국제측조시비기

RGO-60SDYF (6 조식)
RGO-80SDF (8 조식)

사용설명서



국제종합기계주식회사

머 리 말

한결같이 폐사의 제품을 이용해 주신 고객님께 진심으로 감사를 드립니다. 본 부품명세서에는 고객의 트랙터 정비를 위한 보수용 부품정보를 수록하였습니다.

고객님께서 부품이 필요할 때 본 부품명세서에서 해당부품을 찾아 신청하면 원하는 부품을 신속하게 구입할 수 있습니다.

엄격한 품질관리 체계하에서 생산되는 우수하고 신뢰성 있는 "국제 순정부품" 만이 고객의 트랙터를 최상의 상태로 유지시켜 줄 것입니다.

본 부품명세서 보는 법을 잘 숙독하시고 효율적인 트랙터 관리 및 정비작업시에 많은 도움이 되시길 바랍니다. 특수공구는 본 부품명세서에 수록되어 있지 않으므로 필요시는 정비지침서를 참조하시길 바랍니다.

아울러 본 부품명세서에 수록되어 있는 모든정보(부품번호, 도해 등)는 부품명세서를 발행할 당시 생산된 트랙터에 적용되어 있는 부품을 기준으로 하고 있으므로 트랙터의 품질 및 성능향상을 위하여 예고없이 사양 및 구조변경을 할수 있습니다.

따라서 본 부품명세서의 내용이 실제 트랙터와 일치하지 않을 수 있으므로 이러한 경우에는 차후에 발행되는 정보를 참조하거나 폐사로 문의해 주시길 바랍니다.

(2019년 01월)

KM 국제기계

머 리 말

● 본 사용설명서는「**안전을 위해 사전에 읽어 주십시오**」
이앙기의 사용방법과 사용상의 주의사항에 대하여 기재하고 있습니다.

사용 전에 반드시 사용설명서를 숙지하실 때까지 읽으시고 바르게 취급하여 최고의 상태로 사용하여 주십시오.

● 읽으신 후에도 필히 제품 가까이 보존하여 주십시오.

● 제품을 대여 또는 양도할 때에도 사용설명서를 제품에 첨부하여 주십시오.

● 사용설명서가 분실 또는 손상되었을 때는 신속히 당사 또는 영업소・대리점에 주문하여 주십시오.

● 품질, 성능 향상 또는 안전상 사용부품을 변경할 경우가 있습니다.

● 본 사용서의 내용 및 사진, 그림 등의 일부가 본 제품과 일치하지 않는 경우가 있으므로 미리 배려 부탁 드립니다.

● ⚠ 표 붙은 마크는 안전상, 특히 중요한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.
⚠ **위험** 이 경고문에 따르지 않을 경우 사망 또는 중상을 당하게 됨을 나타냅니다.
⚠ **경고** 이 경고문에 따르지 않을 경우 사망 또는 중상을 당할 위험성이 있음을 나타냅니다.
⚠ **주의** 이 경고문에 따르지 않을 경우 부상을 당할 위험이 있음을 나타냅니다.

[중요] 실수하기 쉬운 조작에 대한 주의를 표시합니다. 지키지 않으면 기계의 파손이나 고장의 원인이 됩니다.

[참고] 작업능률을 좋게 하거나 잘못 조작을 하지 않도록 하기 위해 보충 설명을 합니다.

● 본제품의 사용목적에 대하여
사용목적 이외의 작업이나 개조 등은 하지 마십시오.
사용목적 이외의 작업이나 개조를 할 경우는 보증의 대상이 되지 않으므로 주의하여 주십시오. (상세한 사항은 보증서를 읽어 주십시오.)

목 차

1. 측조시비기에 적당한 비료와 포장에 대하여 ---------- 4

1.1 비료에 대해서
1.2 포장지에 대해서
1.3 묘에 대해서
1.4 물, 비료관리에 대해서

2. 각부의 명칭 ---------- 6

2.1 각부의 명칭
2.2 안전명판 부착위치

3. 각부의 기능 ---------- 8

3.1 작업조작 관계
3.2 전장 관계

4. 작업전의 준비사항 ---------- 11

4.1 운반시의 주의사항
4.2 비료 넣는 법
4.3 시비량 조절법

5. 작업 방법 ---------- 16

5.1 시비작업 방법
5.2 비료보급에 대하여
5.3 비료 막힘 경보에 대하여
5.4 복토판 조절방법

6. 작업 후 점검과 장기보관에 대하여 ---- 18

6.1 작업 후 점검
6.2 청소 방법
6.3 장기보관 방법

7. 측조시비기 사용시 주의점 --------- 19

7.1 플로트 감도조절이 적절하지 않을 때
7.2 기대 앞부분이 들리는 경향이 있을 때
7.3 플로트 복토판 조절이 잘못되면
7.4 식부부를 내린 상태로 포장지에 방치하면

8. 측조시비 벼농사란 ---------- 20

9. 측조시비의 8 가지 장점 ---------- 21

9.1 필요한 튼튼한 줄기가 조기에 확보됩니다.
9.2 생육 편차가 없어 포장지 전체가 깨끗하고 고르다
9.3 초기.출수기.성숙기의 생육이 빠르다
9.4 과잉분얼 및 도복 방지효과가 크다
9.5 고품질 쌀의 다수확이 가능
9.6 잡초가 줄어 중경제초가 불필요
9.7 비료 20~30% 절감이 가능
9.8 성력화와 생산비 절감에 큰 효과

10. 측조시비와 환경과의 관계 -------- 23

10.1 하천 및 강등의 수질오염 방지
10.2 잡초의 억제로 지온 상승
10.3 지하수 수질을 향상

11. 이상 진단 방법 ---------- 24

11.1 작업 상태에서 비료가 나오지 않는다.
11.2 비료통 좌우의 소비량이 현저하게 다름
11.3 비료통 안의 비료 감소량이 늦음
11.4 시비량이 설정보다 현저하게 다름
11.5 이앙한 묘의 자세가 흐트러짐
11.6 복토가 불충분 함
11.7 비료보급 경보가 작동하지 않습니까

12. 주요 제원 ---------- 26

1. 측조시비기에 적당한 비료와 포장에 대하여

비료나 포장지의 조건이 측조시비기에 적절하지 않으면 묘의 생육에 지장을 초래할 수 있습니다. 아래 조건을 잘 이해하시고 적절한 조건을 갖춰 주십시오.

1.1 비료에 대하여

【사용상 주의】

• 측조시비기에 적절하지 않은 비료를 사용하면 시비상태의 비료가 덩어리지거나 비료 막힘의 원인이 됩니다.
필히 정해진 조건에 맞는 비료를 사용하여 주십시오.





• 비료에 덩어리가 있으면 공급 구멍 롤이 막히고 시비상태가 덩어리지는 등의 원인이 될 수 있습니다.
덩어리가 있는 비료를 사용할 때는 미리 덩어리를 제거하여 주십시오.

◎ 측조시비기에 적절한 비료

• 사용하는 비료 및 시비량은 지역이나 품종 등 작물을 심는 조건에 따라 달라 미리 농업기술센터 등의 지도기관에 상담 후 시비 계획을 세워 주십시오.

• 측조용, 측조시비전용이란 표시가 있어도 측조시비기에는 적절하지 않은 경우가 있습니다.
아래 조건에 적합한 비료를 사용하여 주십시오.
① 형상이 둥글고 직경이 2~5mm 정도의 크기로 고른 상태임.
② 가루의 혼입이 적을 것.
③ 손으로 비벼보아도 부서지지 않을 것.
④ 흡습성이 적고 끈적거리지 않으며 덩어리지지 않을 것.
⑤ 비료의 덩어리가 없을 것.
또한 가능한 한 새 비료를 사용하여 주십시오
오래된 비료를 사용하면 수분이 흡수되어 덩어리가 질 수 있어 비료 막힘의 원인이 됩니다.

비료의 외관과 시비기에서의 적응성

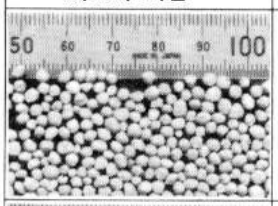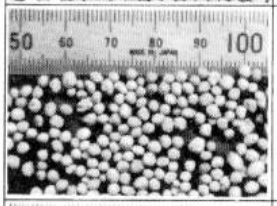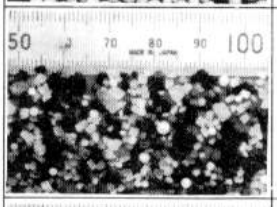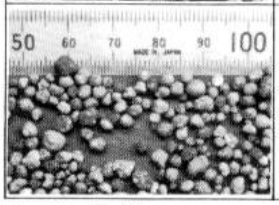비료의 외관	적 응 성
	○ 입경 2~5㎜ 입자가 고르고 형상은 둥굴다
	△ 입경은 약간 작으나 형상은 둥글다
	× 입경이 작다 (가루가 되기 쉽다)
	× 형상이 고르지 못하고 입경이 큰것이 섞여있다

○……:적 당
△……:비료에나오는 양이 약간 불안정하나 사용할수 있음
×……:부적당

※ 비료의 보관법

수분이 없는 건조하고 서늘하며 햇볕이 들지 않는 장소에 보관하여 주십시오.
개봉한 것을 보관하면 습기를 흡수해 비료가 덩어리질 수 있습니다. 개봉한 비료는 가능한 한 빨리 사용하거나 습기가 흡수되지 않도록 잘 막아 보관하여 주십시오.

1.2 포장지에 대하여

이앙기의 사용설명서에 기재된 조건에 추가하여 아래 항목에 주의하여 주십시오.

【사용상 주의】

•염해를 받을 수 있는 간척지에서는 사용을 피해 주십시오.

◈ 경운, 써레작업:

볏 그루, 볏짚은 미리 제거하거나 충분히 쟁기질을 하여 표면에 요철이 없도록 균평하게 하여 주십시오.


볏 그루나 볏짚이 홈 만들기 조합품에 걸려 끌리면 균일한 시비 복토가 되지 않습니다.

포장지의 경도

종래의 기계 이앙의 경우와 같으나 써레질을 과도하게 하면 표면이 부드러워져 너무 부드러우면 흙물에 의해 비료가 이동하거나 균일한 시비가 어려울 경우가 있습니다. 또한 써레질이 불충분하여 너무 단단하면 균일한 시비 복토가 어려워 시비가 안되거나 한곳에 뭉쳐지거나 하는 현상이 발생될 수 있어 흙의 성질을 고려하여 써레질 시기를 결정하여 주십시오.

경도의 설정

골프공을 표면에서 1m 높이에서 떨어 드릴 때 그림과 같이「적정」상태가 되는 것이 최적임.

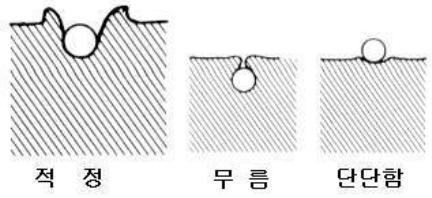

수 심

이앙시의 수심은 1~2cm 정도가 가장 좋은 상태입니다. 수심이 너무 깊으면 물에 의해 비료가 이동되거나 균일한 시비가 되지 않습니다.

이앙, 시비 종료 후는 바로 물을 넣어 주십시오.



1.3 묘에 대하여

튼튼한 묘를 사용하여 주십시오.

연약하게 웃자란 묘나 노화된 묘는 비료에 의한 해나 생육에 차이가 발생하는 원인이 됩니다.


1.4 물, 비료관리에 대하여


• 이앙, 시비 종료 후에 포장지의 표면이 노출될 정도의 얕은 물 상태에서는 비료의 해를 입을 수 있으므로 물 관리에 주의하여 주십시오.

• 측조시비는 전층시비와 비교해 초기 생육이 왕성한 만큼 비료의 소모도 빨라져 잎의 색을 잘 관찰하여 빠른 추비가 필요합니다. 미리 농업기술센터 등의 지도기관과 잘 상담하여 적절한 시비 설계에 의해 비료관리를 하여 주십시오.

2. 각부의 명칭


2.1 각부의 명칭

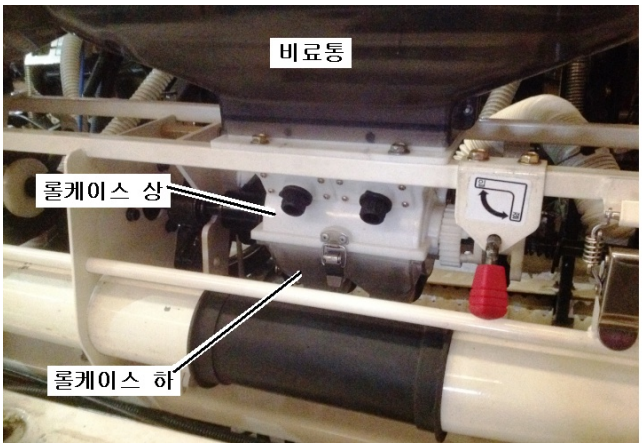

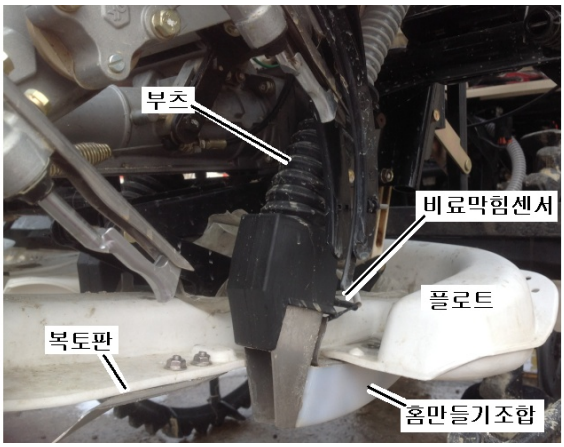






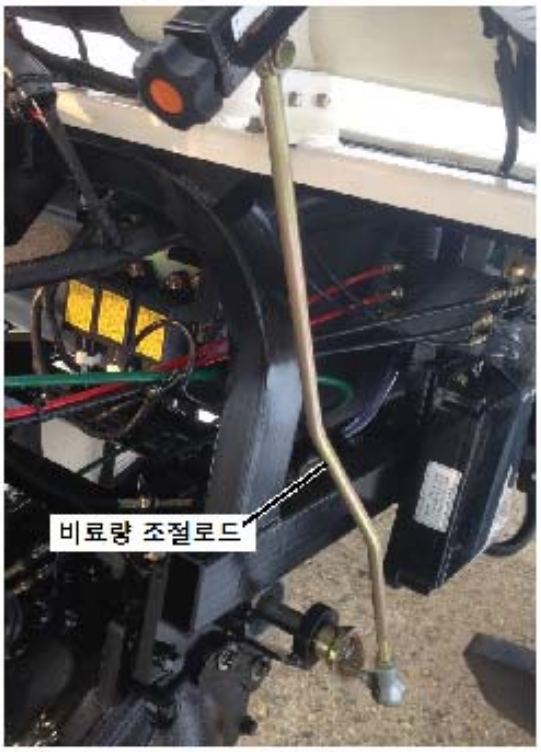


2.2 안전명판 부착 위치

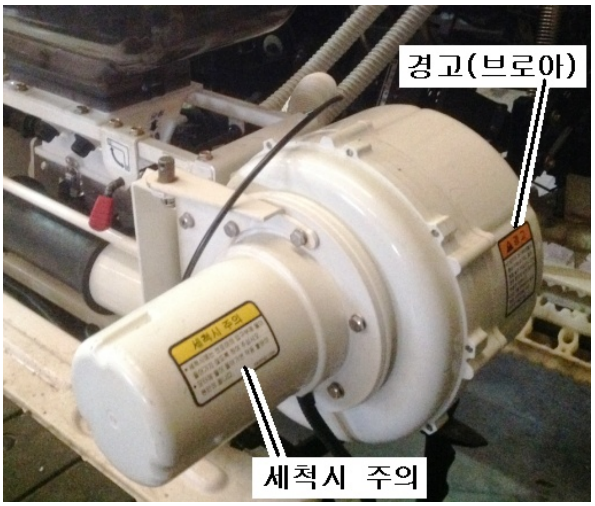
경고(브로아)
세척시 주의


유닛클러치사용시 주의사항
유닛클러치 사용주의 명판


시비모니터 조절명판

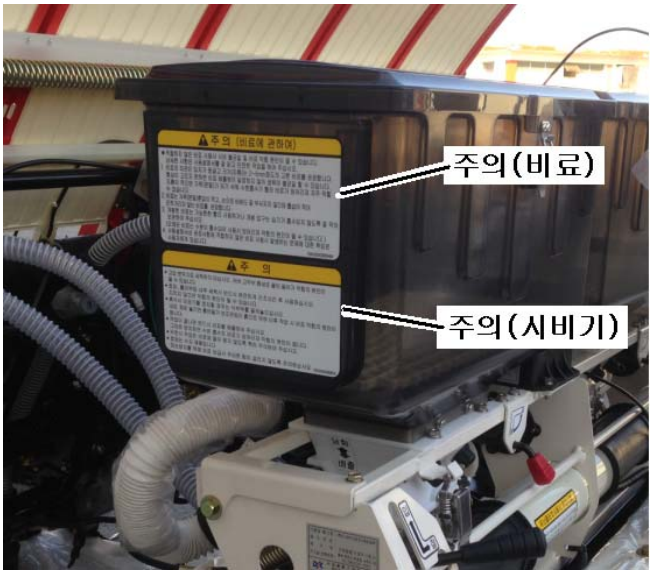
주의(비료)
주의(시비기)

3. 각부의 기능

3.1 작업조작 관계

① 비료통
비료를 담는 통으로 1 통에 20kg 의 비료를 넣을 수 있습니다.

② 비료량 조절 로드
비료량을 조절하는 손잡이로 6 조 동시에 1 에서 5 단계로 조절할 수 있습니다.
(시비량 눈금표 참조)

③ 조정지 레버
2 조마다 비료의 배출을 막을 수 있습니다.
유닛클러치 사용 시 함께 사용 하십시오.
(비료통 우측에 각 1 개소씩)
※ 이앙기의 유닛클러치 레버를 조작할 경우는 동시에 시비도 정지합니다.

④ PTO 레버
PTO 레버를「입」으로 하면 시비기에 동력이 전달되어 작동이 됩니다.

⑤ 호스 가이드
호스를 올바른 위치로 통과시키기 위한 위치을 결정합니다.
(좌, 우 양측 각 1 개소)

⑥ 브로아
비료통내 비료가 롤케이스 작동으로 떨어질 때 고압의 에어로 강제적으로 비료를 뿌려줍니다.

⑦ 비료배출 손잡이
비료배출 손잡이를 배출로 내리면 롤케이스 내부의 셔터가 열리면서 배출호스의 배출캡을 열면 비료통 안의 비료를 빼낼 수 있습니다.

⑧ 미세조절 손잡이
각 조 사이의 투입량이 다를 경우에 조절합니다.
손잡이는「많음」쪽으로 돌리면 시비량이 많아지고「적음」쪽으로 돌리면 적어집니다.











3.2 전장관계



① 본기의 키스위치를 「입」으로 하면 비료보급 경보가 작동 상태로 됩니다. 경보는 램프와 부저로 알립니다. 부저정지 스위치를 누르면 부저 음을 정지할 수 있습니다.

② 경보 부저

경보 부저는 경고음과 비료 경보로 다르게 울립니다.

경보의 종류	부저의 반복 횟수/초
묘 연결	1 회 (삐-)
유닛클러치	1 회 (삐-)
비료 막힘	2 회 (삐삐)
비료 보급	2 회 (삐삐)

③ 비료보급 경보 램프

비료통 비료의 잔량이 보급이 필요한 위치까지 줄어들면 경보램프가 점등되고 부저가 울립니다.

④ 비료보급 센서(전압 세라믹센서)


비료통 내 비료가 줄어들면 각 비료통 내 비료보급 센서가 감지하여 모니터의 비료 보급 경보램프가 점등되고 경보 부저가 울립니다.

⑤ 비료막힘 경보 램프 (비료 막힘센서)

시비 작업 중에 홈 만들기 부분에 비료가 부착되기 시작하면 비료 막힘 경보램프가 점등되고 부저가 울립니다.

⑥ 비료막힘 센서


홈 만들기 조합 안쪽의 비료 막힘 센서 표면에 습한 비료가 부착되면 모니터의 비료 막힘 경보램프가 점등되고 경보 부저가 울립니다.

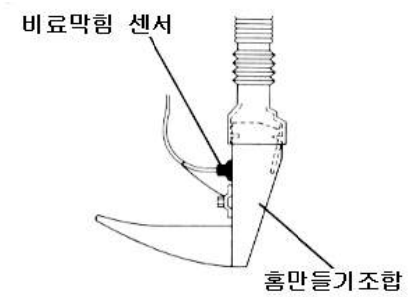

⑦ 감도조절 스위치 (비료 막힘 센서)

각 홈 만들기 조합 내부에 있는 비료 막힘 센서의 감도 조절에 사용합니다. 스위치는 중앙을 기준으로 우측으로 누르면「민감」좌측으로 누르면「둔함」으로 조절이 됩니다.



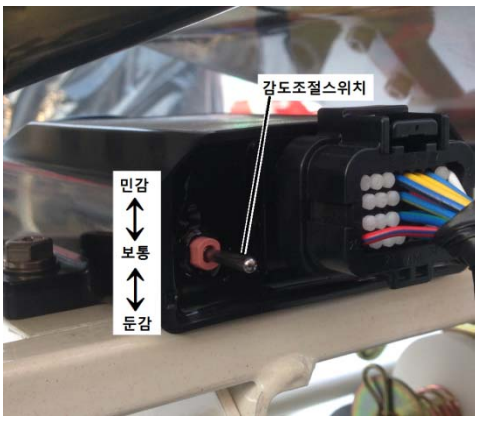

※ 시비모니터의 조절

경보음이 울릴 경우는 식부작업을 정지하고 홈만들기 조합판 내부에 비료가 묻어있나 확인하여 물로 씻어 주십시오.

경보가 민감하게 울릴 경우는 컨트롤러의 감도절환 스위치를 민감에서 보통, 둔감으로 조절하여 주십시오. (비료 종류에 따라 다릅니다.)

<주의>

1.호퍼가 비었을 경우 및 비료가 건조한 상태로 안내호스,센서 부근에 막혀있을 때는 작동하지 않습니다.

2.물이 많은 논에서 한 곳을 정지한 채로 비료 공급을 계속 할 경우는 경보가 울릴 수가 있습니다.

4. 작업전의 준비사항

• 시비 작업은 이앙작업과 동시에 되므로 이앙기 작업요령에 따라 하여 주십시오.

4.1 운반시의 주의사항

【사용상 주의】

•이앙기 사용설명서의「이동주행의 방법」「트럭에 탑재하여 운반할 때」을 참조하여 주십시오.

•이동주행 시나 운반 시는 비료통 안에 비료를 넣지 마십시오. 비료 막힘의 원인이 됩니다

•트럭에 탑재 이동시에는 홈 만들기 조합이나 복토판이 트럭 운반대에 접촉되지 않도록 하며 시비기의 취부 프레임에는 절대로 로프를 걸지 마십시오.

4.2 비료 넣는법

【사용상 주의】

•비료통 위에 비료포대를 놓거나 무리하게 비료통뚜껑을 열거나 비료통에 큰 하중을 가하지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.



•비료통 내부를 적시거나, 흙으로 더럽히지 마십시오. 비료통 내부나 롤케이스부의 롤 등이 젖어있거나 진흙에 더럽혀지면 비료가 막혀 원활한 공급이 안돼 비료 막힘이나 생육에 차이가 발생하는 원인이 됩니다.

•비료는 작업 직전 비료통 안의 비료 중 덩어리가 있나 없나 확인 후 넣어 주십시오. 비료를 넣은 채로 수송을 하거나 이동하면 구멍부 막힘의 원인이 됩니다. 또한 비료를 넣은 채로 있으면 수분을 흡수해 비료가 덩어리지거나 공급 구멍부가 막힐 수 있습니다.



•철망 위에 남은 덩어리진 비료는 사용하지 마십시오. 구멍부 막힘이나 생육에 차이가 생기는 원인이 됩니다.

•우천 작업시의 비료보급은 비료통 안이나 비료가 젖지 않게 주의하시고 신속히 하여 주십시오. 비료가 젖으면 덩어리져 막히거나 생육에 차이가 생기는 원인이 됩니다.

•비료는 개봉직후의 것을 사용하여 주십시오. 개봉하고 잠시 놓아둔 것을 사용하면 습기를 흡수한 비료가 덩어리지거나 구멍 막힘이 일어날 수 있습니다.

•작업 전날이나 계속 작업을 할 때 시비이앙기를 어쩔 수 없이 야간, 밖에 방치한 경우에는 비료통 내부에 이슬이 맺힐 수 있습니다. (특히 새벽 작업 중) 이슬이 생기면 비료통 내부 및 롤 구멍 등의 수분을 부드러운 천으로 잘 닦아낸 후 비료를 보급하여 주십시오.


4.3 시비량 조절법

① 시비량의 조절

•시비량 조절은 조절 손잡이로 조절 할 수 있습니다.

이앙기의 식부주수와 3.3a(100 평)당 계획시비량을 기준으로 하여 조절 나비너트의 눈금 위치로 아래의 표를 기준으로 맞춥니다.

•그림과 같이 회전브라켓에 시비기 조절로드 조립 위치에 따라 시비량의 적음, 많음의 조절이 가능합니다.

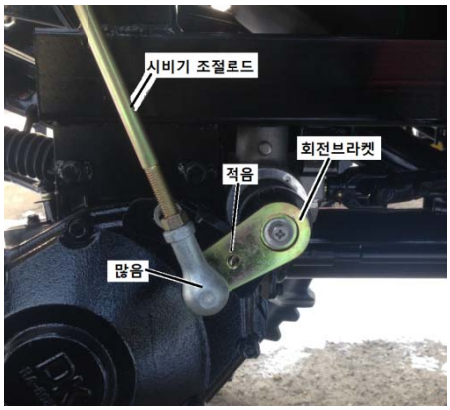

【사용상 주의】

•**포장지의 깊이나 토성**에 따라 이앙기가 **주행 시 슬립율**이 다르므로 그에 따라 시비량의 차이가 있을 수 있습니다.

•시비량 눈금표의 값은 기준표입니다. **비료의 형태에 따라** 시비량이 다를 수 있으므로 실제 시비량을 확인하고 작업을 하여 주십시오.

② 시비량 눈금표 (비료중량 kg/3.3a(100 평))

시비량 눈금표	비료시비량 기준표(A)적음					비료시비량 기준표 (B) 많음				
주수(주/3.3㎡) / 눈금	45	50	60	70	80	45	50	60	70	80
1	5	6	7	8	9	10	11	14	16	18
2	6	7	9	10	11	12	13	16	18	20
3	7	8	10	11	12	13	14	19	21	23
4	8	9	12	13	14	15	17	22	24	26
5	9	10	13	15	17	19	20	26	29	32

③ 시비량 확인방법

이앙기가 포장지에 들어가기 전에 **반드시** 다음의 요령으로 시비량을 확인하여 주십시오.

【사용상 주의】

•묘탑재대에 묘를 탑재하지 마십시오.

ㄱ) 식부부를 30~40cm 정도 올리고 유압스톱레버를「유압스톱」위치로 하여 주십시오.

ㄴ) 각조의 홈만들기 조합 아래 비료를 담을 그릇을 놓습니다.

【사용상 주의】

•브로아의 공기압으로 비료가 날리므로 깊이가 깊은(30cm 정도 깊이) 그릇을 사용하여 주십시오.

ㄷ) 묘가 없는 상태로 100 회 작동합니다.

※ 이앙기의 횡이송 횟수를 「20 회」에 조정 후 묘탑재대가 한쪽 끝에서 반대쪽 끝까지 이동하는 작동을 5 회 실시하여 주십시오.

ㄹ) 그릇의 중량을 빼고 비료만의 중량을 각 조마다 측정하여 주십시오.

ㅁ) 아래 시비눈금 별 배출량 표와 비교하여 시비량과 맞는지 확인합니다.

※ 100 회 작동 시비눈금 별 각 조별 배출량 표 (g/100 회)

시비눈금	비료시비량 기준표(A)적음	비료시비량 기준표(B) 많음
1	117±5	226±11
2	135±7	257±12
3	155±8	295±14
4	185±9	340±17
5	215±10	412±20

【사용상 주의】


•각 조 사이의 배출량이 다르면 미세조절레버를 좌, 우로 돌려 배출량이 각 조가 동일하도록 조절하십시오.

•계획 시비량과 맞지 않는 경우는 조절 손잡이 및 나비너트로 조절하여 다시 배출량을 확인하십시오.


•포장지의 깊이나 토성에 따라 이앙기가 주행 시 슬립율이 다르므로 그에 따라 시비량의 차이가 있을 수 있습니다.

④ 시비량 그래프로 확인방법

※ 예를 들면 70 주/3.3 ㎡로 이앙을 할 경우에 계획시비량을 3.3a(100 평)당 25kg 이면 3.3a(100 평)당의 시비량 25kg 의 눈금과 70 주의 직선과의 교점에서 식부작동수 100 회당 시비량은 약 360g 이 된다. 실제의 나오는 양과 다를 경우는 시비눈금을 조절하여 주십시오.

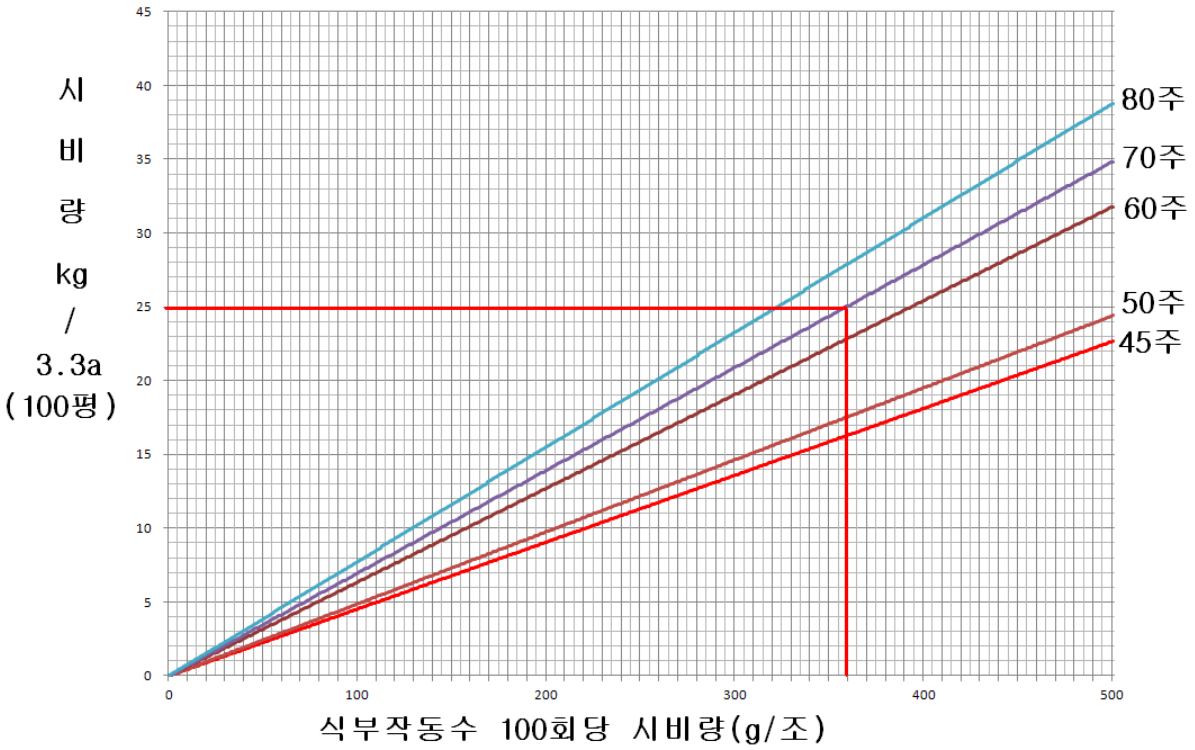



⑤ 시비량 그래프

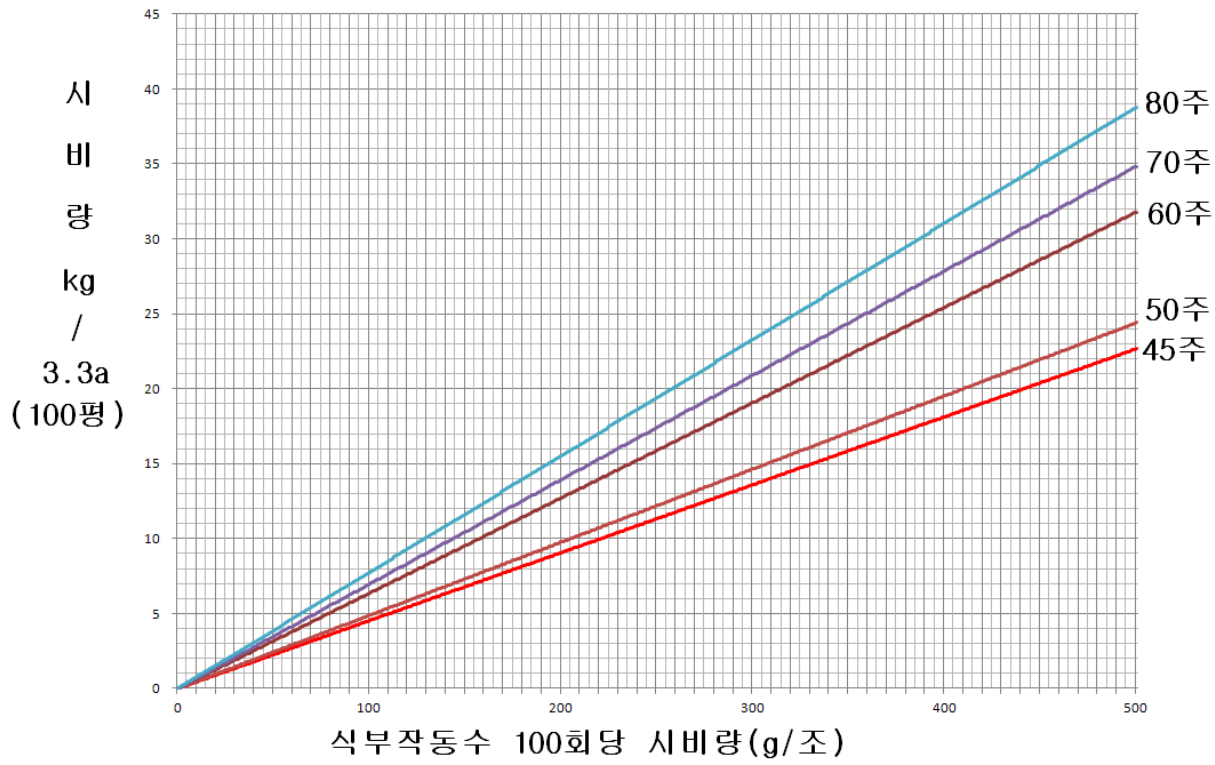

⑥ 미세조절 방법

각 조 사이의 시비량이 다르면 롤케이스(상) 앞 측의 미세조절레버를 좌, 우로 돌려 시비량을 조절하여 주십시오.

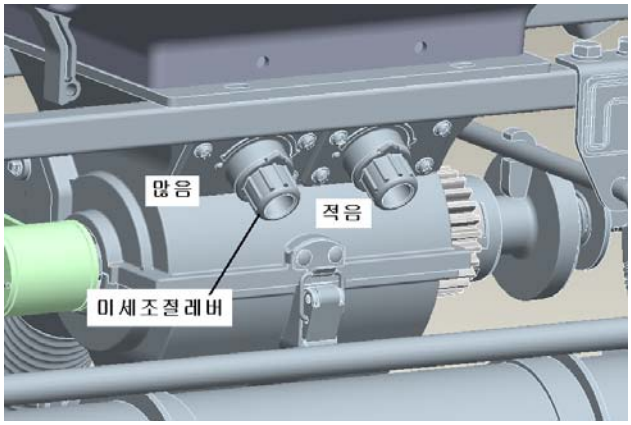

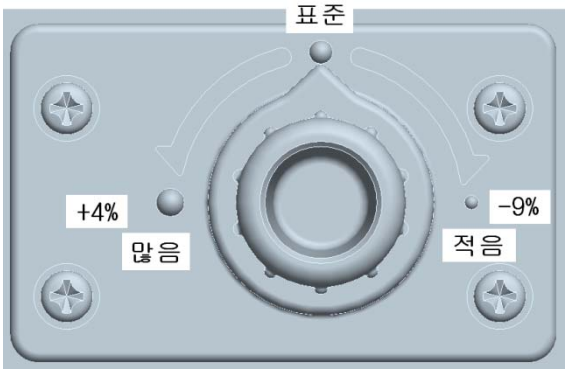

【사용상 주의】

•조절범위는 180°로 **-9 ~+4%** 입니다. 그 이상은 돌려도 시비량은 변화가 없습니다.

5. 작업 방법

5.1 시비작업 방법

① 비료배출 레버가「닫힘」위치에 있는지 확인하여 주십시오.
② 비료가 비료보급센서를 덮고 있는지 확인하여 주십시오.
③ 조정지레버를「입」위치로 하여 주십시오.

【사용상 주의】
•비료 막힘이나 시비 불 균일이 없도록 하기 위해서 다음 항목을 지켜 주십시오.
•출발 시 엔진회전을 저속으로 하여 주십시오.
•묘연결이나 비료보급은 가능한 논머리에서 하고 식부도중에는 가능한 정지하지 마십시오. 정지부분에 비료가 많이 시비될 수 있습니다.
•이앙이 끝나는 곳에서는 속도를 줄이며 서서히 멈추십시오. 급정지 시 비료가 만 배출될 수 있습니다.
•회전할 경우는 반드시 식부부를 올리고 회전하여 주십시오.
•작업 중 때때로 홈 만들기 조합의 비료 배출구 및 롤케이스부가 막혀 있지는 않은지 확인하여 주십시오.
•이앙기를 정지시킬 경우 묘탑재대를 상승시켜 유압스톱레버를「스톱」위치로 하여 주십시오. 장시간 묘탑재대가 논에 닿아있는 경우 홈 만들기부가 흙으로 막혀 다시 이앙 작업시 비료 막힘의 원인이 될 수 있습니다.

5.2 비료 보급에 대하여

작업중 비료통내 비료가 줄어들면 조작판넬의 비료보급 경보램프와 비료보급 모니터 램프가 점등하며 부져가 울립니다. 비료를 보급하여 주십시오. 비료보급 모니터 램프는 비료통마다 점등됩니다.




(1) 비료 보급경보 램프

비료통내의 비료가 적게 남게 되면 비료보급 경보램프가 점등되고 부저가 울려 알려줍니다.

(2) 비료막힘 경보램프

시비작업 중에 출구 쪽에 비료가 붙기 시작하면 비료막힘 경보램프가 점등되고, 부저가 울려 알려 알려줍니다.

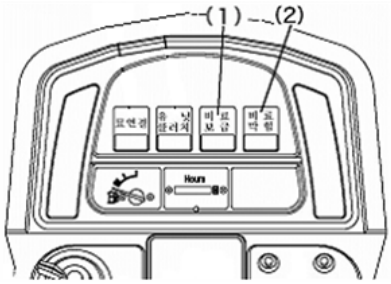


【사용상 주의】
•비료보급 경보는 키스위치「입」, 모니터스위치「입」일 때만 작동합니다.
•망 위에 남은 굳은 비료는 시비기에 투입이 불가능함으로 사용하지 마십시오.
•비료보급 센서의 표면은 진동판으로 되어있기 때문에 흠집을 내거나 쇼크를 받지 않도록 하여 주십시오. (드라이버 등으로 건드리지 마십시오)
•비료는 필히 비료보급 센서가 안보일 때까지 넣어 주십시오.
비료량이 적으면 경보가 울리지 않을 수가 있습니다.

5.3 비료 막힘 경보에 대하여

⚠ 경고

• 비료막힘 경보가 울릴 경우는 즉시 작업을 중지하고 식부부를 상승시켜 유압스톱 레버를「유압고정」위치로 하고 엔진 정지 후 홈 만들기 보조판 내에 뭍은 비료를 제거하여 주십시오.

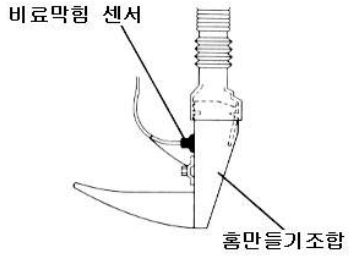

상해사고로 이어지거나 생육이 고르지 않는 일이 발생합니다.

홈 만들기 조합안의 센서 표면에 습한 비료가 묻어 있으면 조작판넬의 비료 막힘 경보램프가 점등되고 비료막힘 모니터가 점멸하여 부저가 울립니다. 경보 부저가 울릴 경우는 식부 작업을 중지하고 홈 만들기 보조판 안에 붙어있는 비료를 제거하여 주십시오.

【사용상 주의】

•비료 막힘 모니터는 각 조마다 점멸 합니다.

•물이 많은 포장지에서 1 개소를 정지한 채 작업을 할 경우 경보가 울릴 수 있습니다.

•분말이 많은 비료는 센서부에 묻기 쉬우므로 경보가 빈번하게 작동할 수 있습니다.

막힘이 없으나 경보가 자주 울릴 경우 다음의 요령으로 감도조절 스위치를 조절하여 주십시오.

〔감도절환 스위치의 조절방법〕

감도절환 스위치의 표준은「보통」입니다.


막힘이 없으나 경보가 울릴 경우「둔함」위치로 이상이 있으나 경보가 울리지 않을 경우는「민감」위치로 하여 주십시오. (10 페이지 참조)


5.4 복토판의 조절방법

포장지의 경도에 따라 복토판의 조립 각도를 조절하여 주십시오,.

◈조절 기준

단단한 포장지의 경우에 연속적으로 복토가 불가능한 경우는「단단한 포장」쪽으로 합니다.

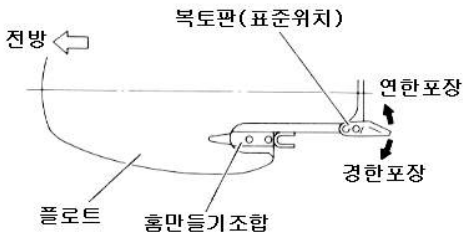

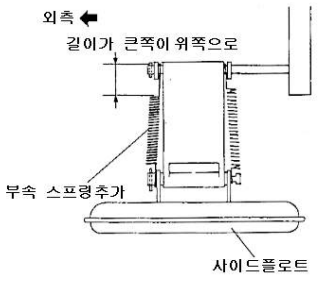

※ 사이드플로트에서「단단한 포장」쪽으로 하여도 복토가 되지 않을 경우는 부속스프링을 추가하여 주십시오. (좌우 각 1)

6. 작업 후 점검과 장기보관에 대하여

6.1 작업 후 점검

〔비료배출 방법〕

① 비료 배출구 호스의 배출구 부분에 비료포대나 깊이가 깊은 그릇을 대고 배출구 호스의 캡을 빼십시오.

② 비료배출 레버를「배출」위치로 하여 비료를 배출시킵니다.

③ 롤케이스 내부의 홈에 들어있는 비료 배출을 위해 시비기를 작동시켜 배출 시키거나 롤케이스를 분해하여 빼내 주십시오.

④ 비료배출이 끝나면 원상태로 조립하여 주십시오.

【사용상 주의】

•작업이 끝나고 비료통에 남은 비료를 그대로 두면 수분을 흡수하여 굳어져 버려 비료 막힘의 원인이 됩니다. 작업이 끝나면 반드시 비료를 배출하여 주십시오.


6.2 청소 방법

〔비료통, 롤케이스〕

비료통 내부 및 롤케이스를 청소할 때는 거름망을 빼내고 부대품 솔로 비료가 묻어 있는 부분을 제거하여 주십시오.

〔부츠, 배출호스〕

부츠와 호스를 빼낸 후 부대품 청소용 솔로 내부를 청소하여 주십시오.

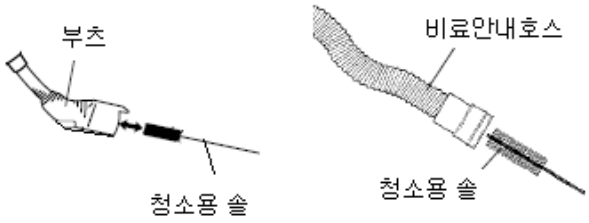

6.3 장기보관 방법

【사용상 주의】

•점검,정비를 할 경우 유압스톱레버를「스톱」위치로 하고 반드시 엔진 시동을 끄십시오. 시동이 걸려있는 상태에서 하게 되면 갑자기 식부부가 작동될 경우 상해사고가 발생할 수 있습니다.

① 비료통이나 롤케이스 내부에 남아있는 비료는 완전히 제거하여 주십시오.

② 롤케이스, 비료통, 공기탱크, 호스를 물로 세척하여 비료를 완전히 제거하여 주십시오.

③ 물로 씻은 다음은 완전하게 건조시키십시오.


④ 시비기 이외의 부품도 비료 성분이 묻어있을 경우 쉽게 녹이 발생됨으로 세척 후 주유 및 그리스를 발라주십시오.

⑤ 보관시 사이드범퍼를 내리고 묘탑재대를 내려 보관하여 주십시오.

7. 측조시비기 사용시 주의점

7.1 플로트 감도조절이 적절하지 않을 때

시비위치(깊이)가 일정하게 나오지 않는 경우가 있습니다.

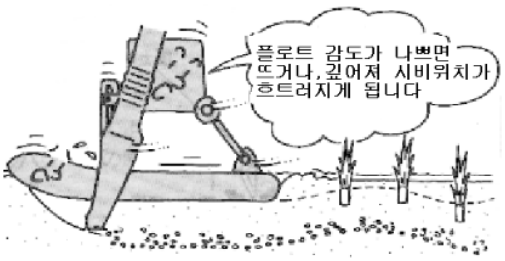


(이럴 땐 이렇게 하십시오)

포장지의 경도에 맞게 유압감도 조절레버로 적절한 감도로 설정하여 주십시오.

7.2 기대의 앞부분이 들리는 경향이 있을 때


기대 앞부분이 들리면 플로트 뒷부분이 가라앉아 흙을 누르는 현상이 발생하기 때문에 동시에 시비 상태가 불안정하게 되는 경우가 있습니다.

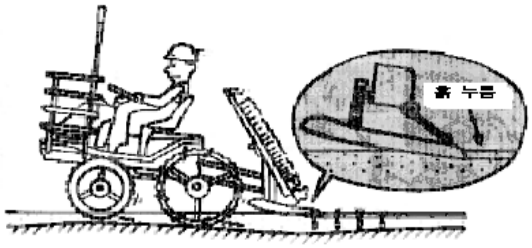

(이럴 땐 이렇게 하십시오)

기대 앞부분이 들리기 쉬운 깊은 포장지에서는 프런트 웨이트를 장착하여 주십시오.

7.3 플로트 복토판 조절이 잘못되면

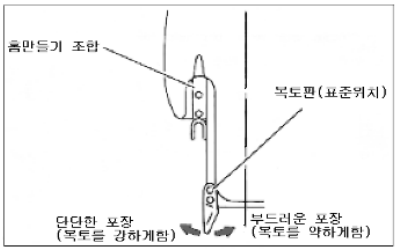



* 복토가 잘되지 않을 경우

포장지가 단단할 때는 복토 부족으로 비료성분이 유출될 수가 있습니다.

* 복토가 너무 많이 될 경우


포장지가 부드러울 때는 복토판에 의해 흙 몰림이 발생하여 비료가 눌려 움직일 수가 있습니다.

(이럴 땐 이렇게 하십시오)

포장지의 경도에 맞게 적절한 복토상태가 되도록 복토판을 조절하여 주십시오.

7.4 식부부를 내린 상태로 포장지에 방치하면

묘연결시 엔진을 정지하면 플로트 침하에 의한 홈 만들기 조합 내부에 흙이 묻어 정상적인 비료 작업을 할 수 없습니다.

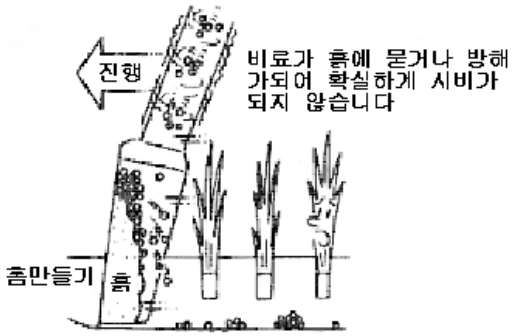


(이럴 땐 이렇게 하십시오)

* 휴식 중에 포장지에 이앙기를 놓을 경우는 식부부를 올려 주십시오.
* 묘연결시에는 엔진이 걸려있는 상태에서 하여 주십시오.


8. 측조시비 벼농사란

논에서 일반적인 시비법은 관행 시비법이 주류로, 경운 전에 하는「전층 시비」, 경운 후에 하는「표층시비」의 두 가지로 분류됩니다.
농업을 둘러싼 환경 변화에 의해 보다 많은 수확, 보다 나은 품질, 보다 적은 비용이 들기를 원하는 사용자의 희망으로 연구 개발된 측조시비 기술을 소개합니다.
시비법은 그림과 같습니다.

<관행시비>

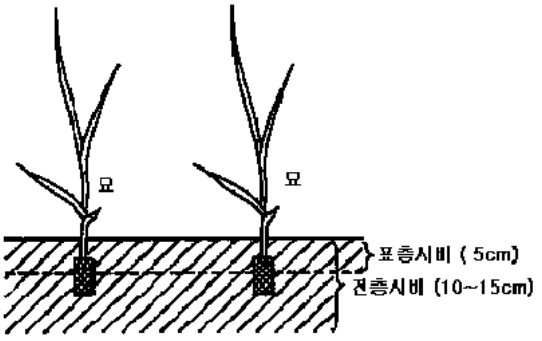

<측조시비>

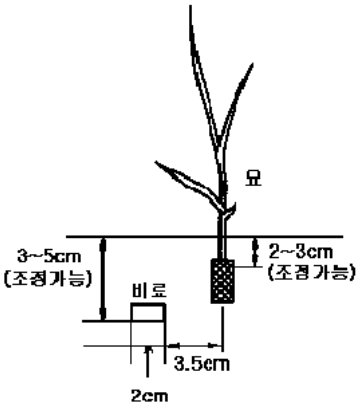

9. 측조시비의 8 가지 장점

9.1 필요한 튼튼한 줄기가 조기에 확보됩니다.

초기 생육에 가장 영향을 끼치는 뿌리 부근의 질소 농도가 관행의 약 5 배가되기 때문에 튼튼한 줄기의 생육 양이 조기 확보되고, 모내기 후 30 일째의 줄기수가 관행보다 30%정도 더 많이 확보됩니다.

9.2 생육 편차가 없어 포장지 전체가 깨끗하고 고르다

생육 편차에 가장 영향을 미치는 것은 포기당 비료의 양입니다.
손 뿌림과 측조 시비 때와의 비교시, 비료량과 깊이가 측조 시비 작업 시 일정하기 때문입니다. 즉,깊이가 3~5cm,비료량 5~6 알로 포기 옆에 정확하게 시비되어 생육의 편차가 없으며, 생육편차가 없다는 것은 쌀의 품질이 균일하다는 것이고 쌀의 품질이 균일하고, 굵다는 것은 상품가격을 올리기 위한 중요 포인트입니다.

9.3 초기.출수기.성숙기의 생육이 빠르다

① 초기의 생육 촉진
관행과 비교하여 뿌리부근의 질소 농도가 매우 높은 측조시비는 불량 조건하에서도 비료의 흡수가 표층시비보다 빠르고 효과적 이어 줄기수가 가장 많게 되는 최고 분얼기는 3~5 일 정도 빨라집니다.

② 출수기의 생육 촉진
건실한 줄기로 생육상태가 조기 확보된 측조시비는 계속적으로 비료성분이 공급되고 중간 물빼기등도 계획적으로 할 수 있으므로 관행과 비교 시 평균적으로 1~5 일정도 출수기가 빨라집니다.

③ 성숙기의 생육 촉진
이삭이 좋고 나쁨, 출수후의 기상, 지력등 성숙기의 생육을 좌우하는 요소는 여러 가지가 있으나, 일반적으로 영향이 가장 큰 것은 출수기의 시기입니다.
출수기가 하루라도 빠르면 그만큼 고온조건으로 적산기온도 높아져 관행과 비교 시 평지는 2~4 일, 산간지는 5~7 일정도 성숙기가 빨라집니다.


9.4 과잉분얼 및 도복 방지효과가 크다

① 생육의 조절
측조시비는 토중시비 중에서도 표층 국소시비임으로 완효성비료의 특징으로 뿌리의 활착 및 과잉생육이 방지됨으로 생육 조절이 됩니다.

② 도복의 경감

과잉생육 이나 질소과다 중간 물빼기의 불충분, 병충해의 발생 및 벼의 활력저하 등 도복에 영향을 미치는 요소에는 여러 기술적인 요소가 있지만 가장 중요한 것은 토양 질소의 조절입니다.

시비방법과 도복정도

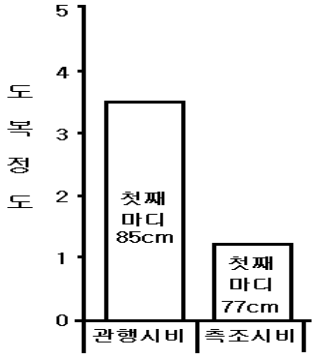



9.5 고품질 쌀의 다수확이 가능

① 측조시비의 다수확

측조시비를 도입한 경우 평지 5~10%, 산간냉지에서는 10~15%의 증수가 가능하며, 주요 이유는 생육의 촉진, 저절위 분얼 발생, 건실한 줄기확보, 출수줄기 증가, 도복의 감소, 등숙율 향상 입니다.

② 고품질화

9.6 잡초가 줄어 중경제초가 불필요

① 잡초 발생 감소

잡초라도 생육에는 비료가 필요합니다. 측조시비의 경우 토중시비 이므로 잡초가 자라는 데 좋은 비료성분이 표층에 거의 없고, 써레질로 흐려진 물의 응집침하가 늦어짐에 따른 지온저하로 과잉분얼 제어를 위한 심수 관리 등에 의한 잡초 발생시기가 늦어져 발생이 대폭 억제 됩니다.

② 중경제초의 불필요

측조시비는 실시 후 중경제초를 하면 복토층이 파괴됨과 동시에 비료가 표토와 섞여 뿌리 부근의 비료가 희박해져 초기생육의 불량이나 잡초의 발생증대 비료효과의 단축을 일으키게 됩니다.

반대로 초기생육의 촉진, 잡초 발생량의 감소, 토양 환원의 감소 효과에 따라 중경제초 작업이 필요 없게 됩니다.

9.7 비료 20~30% 절감이 가능

토중국소에 시비,복토하는 측조시비는 관행과는 전혀 다른 시비법이기 때문에 시비 체계를 종합적으로 검토할 필요가 있습니다.

질소 이용률 비교

관행(손 뿌림)	측조시비
20%	40~50 %

*** 비료양의 조절 필요**

9.8 성력화와 생산비 절감에 큰 효과

1) 시비 노력의 감소 : 3~4 번 시비 → 1 번 시비(완효성 비료의 경우)
2) 물 관리 노력의 감소
3) 중경제초의 불필요
4) 제초제 양 감소 (살포 노력의 감소)

10. 측조시비와 환경과의 관계

10.1 하천 및 강등의 수질오염 방지

비료를 논 표면 홈에 시비하고 흙을 덮어 복토가 되므로 논 표면에 비료가 없어 비료 성분이 물과 같이 하천으로 빠져나가지 않습니다.

10.2 잡초의 억제로 지온 상승

논 표면에 비료 유출이 없어 이앙직후에 발생하는 잡초가 적기 때문에 태양광선이 잡초 등에 방해를 받지 않아 수온 및 지온이 상승하여 벼의 생육을 촉진 시킵니다.

10.3 지하수 수질을 향상

측조시비는 벼의 일정거리에 국소 시비를 함으로 비료성분의 유실이 거의 없어 하천 등의 오염을 방지하기 때문에 지하수 수질을 향상 시킵니다.

11. 이상 진단 방법

⚠ 경고

● 기계의 상태가 나쁠 경우는 반드시 엔진을 정지시키고 주차 브레이크를 건 후 진단하여 주십시오. 지키지 않으면 회전체에 말려들거나 부상 사고의 원인이 됩니다.
조치를 했어도 이상이 있는 경우는 가까운 대리점으로 연락하여 주십시오.

11.1 작업 상태에서 비료가 나오지 않는다.

원 인	이렇게 처리 합니다
공급한 비료가 습하지는 않습니까.	습한 비료를 배출하고 건조한 새 비료로 교환하여 주십시오.
덩어리진 비료를 비료통에 공급한 것은 아닙니까.	비료를 배출하고 덩어리를 제거하십시오.
비료통 안이 젖어있지 않습니까.	비료통 안을 건조한 천으로 깨끗하게 닦고 롤케이스부도 청소하여 주십시오.
조정지레버가「절」위치에 있지 않습니까.	조정지레버를「입」위치로 하여 주십시오.
PTO 레버가「절」위치에 있지 않습니까.	PTO 레버를「입」위치로 하여 주십시오.

11.2 비료통 좌우의 소비량이 현저하게 다름

원 인	이렇게 처리 합니다
덩어리진 비료를 비료통에 공급한 것은 아닙니까	비료를 배출하고 덩어리를 제거하여 주십시오.
조정지레버가「절」위치에 있지 않습니까.	조정지레버를「입」위치로 하여 주십시오.
작업중 조정지레버를「절」로 한 채로 작업을 하지 않았습니까.	조정지레버를 확인하여 주십시오.

11.3 비료통 안의 비료 감소량이 늦음

원 인	이렇게 처리 합니다
롤케이스 내부 혹은 호스 안에 비료가 막혀 있지 않습니까.	막힌 비료를 제거하여 주십시오.
작업중 조정지레버를「절」로 한 채로 작업을 하지 않았습니까.	조정지레버를 확인하여 주십시오.
공급한 비료가 습하지는 않습니까.	습한 비료를 배출하고 건조한 새 비료로 교환하여 주십시오.
덩어리진 비료를 비료통에 공급한 것은 아닙니까.	비료를 배출하고 덩어리를 제거하여 주십시오.
식부주수를 조절시의 위치보다 적게 하고 작업을 하지 않았습니까.	조절시의 식부주수로 하여 주십시오. 혹은 시비량을 다시 조절하여 주십시오.

11.4 시비량이 설정보다 현저하게 다름

원 인	이렇게 처리 합니다
시비량 조절이 불충분 하지 않습니까.	시비량 조절을 다시 하여 주십시오.
이앙기의 슬립이 많지는 않았습니까.	수심을 1~2cm 로 유지하여 주십시오. 보조차륜(옵션)을 사용하여 슬립을 줄여 주십시오.
식부주수를 조절시의 위치보다 많게 하고 작업을 하지 않았습니까.	조절시의 식부주수로 하여 주십시오. 혹은 시비량을 다시 조절하여 주십시오.
인접묘 조간을 좁게 이앙한 것은 아닙니까.	인접 묘 조간은 30cm 가 표준이므로 30cm 로 유지하면서 이앙하여 주십시오.

11.5 이앙한 묘의 자세가 흐트러짐

원 인	이렇게 처리 합니다
홈 만들기 조합의 조립이 잘못되지 않았습니까.	홈 만들기 조합을 플로트에 밀착시켜 조립하십시오.
포장지에 이물질이 많지 않습니까.	가능한 한 포장지의 이물질을 제거하거나 묻어 주십시오.

11.6 복토가 불충분 함

원 인	이렇게 처리 합니다
포장지가 너무 단단하거나 부드럽지 않습니까.	포장지의 경도를 조정하여 주십시오. 혹은 복토판 각도를 조절하여 주십시오.
포장지에 이물질이 많지 않습니까.	가능한 한 포장지의 이물질을 제거하거나 묻어 주십시오.

11.7 비료보급 경보가 작동하지 않습니까

원 인	이렇게 처리 합니다
모니터 스위치가「절」로 되어있지 않습니까	모니터 스위치를「입」위치로 하여 주십시오.
비료보급 센서에서 발신음이 나지 않습니까	발신음이 나지 않는 경우는 하네스 커플러의 단선은 아닌가 확인하여 주십시오.

12. 주요 제원

명 칭		국제 측조시비기	
형 식		RGO-60F	RGO-80F
적용 이앙기		RGO-60,RGO-60SDY	RGO-80D
중 량 (kg)		59	65
조 수		6	8
시비 경보장치		유	유
비료보급 경보장치		유	유
조 정지 클러치		유	유
비료통 용량 (ℓ)		72 (24ℓ× 3)	96 (24ℓ× 4)
시비량 (kg/3.3a) 100 평	식부주수 45 주/3.3 ㎡	5 ~ 19	
	식부주수 50 주/3.3 ㎡	6 ~ 20	
	식부주수 60 주/3.3 ㎡	7 ~ 26	
	식부주수 70 주/3.3 ㎡	8 ~ 29	
	식부주수 80 주/3.3 ㎡	9 ~ 32	
시비 깊이 (mm)		40 (묘의 측면 50)	40 (묘의 측면 50)
비료 종류		입상 비료	입상 비료
시비 방법		홈 롤러 구동매몰방식	홈 롤러 구동매몰방식
조절 단수		무단	무단
조 간 (㎝)		30	30
작업 능률 (분/10a)		10 ~	8 ~

※ 본 사양은 개선에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

국제측조시비기

RGO-60FA/SDYF(6조식)
RGO-80FA/SDYF(8조식)

부품명세서



국제종합기계주식회사

부품명세서 사용법

1. 부품주문시 협조사항

1) 부품을 주문할 때는 다음사항을 유념해 주십시오.


- 부품을 주문할 때에는 부품명세서의 도해의 그림번호와 부품목록의 번호가 동일한것을 선택하여 부품의 형식, 품번, 품명, 수량, 적용시점 등을 기재한 후 주문해 주십시오.
- 부품명세서에 번호가 없는 것은 개별적으로 판매하지 않고 상위 레벨의 조합 부품으로 주문해 주십시오.
- 수요기에는 특히 소모부품 등의 주문이 폭주하므로 부품을 사전에 준비해 주시길 바랍니다.
- 주문하신 부품은 원칙적으로 오발송분 이외에는 반품을 받지 않습니다.

2) 부품은 반드시 국제 순정부품을 사용해 주십시오.

- 시판되고 있는 유사품을 사용하면 조기파손 및 성능이 나빠지는 원인이 됩니다.

2. 부품명세표 보는 법

1) 사용 FORMAT은 아래와 같습니다.

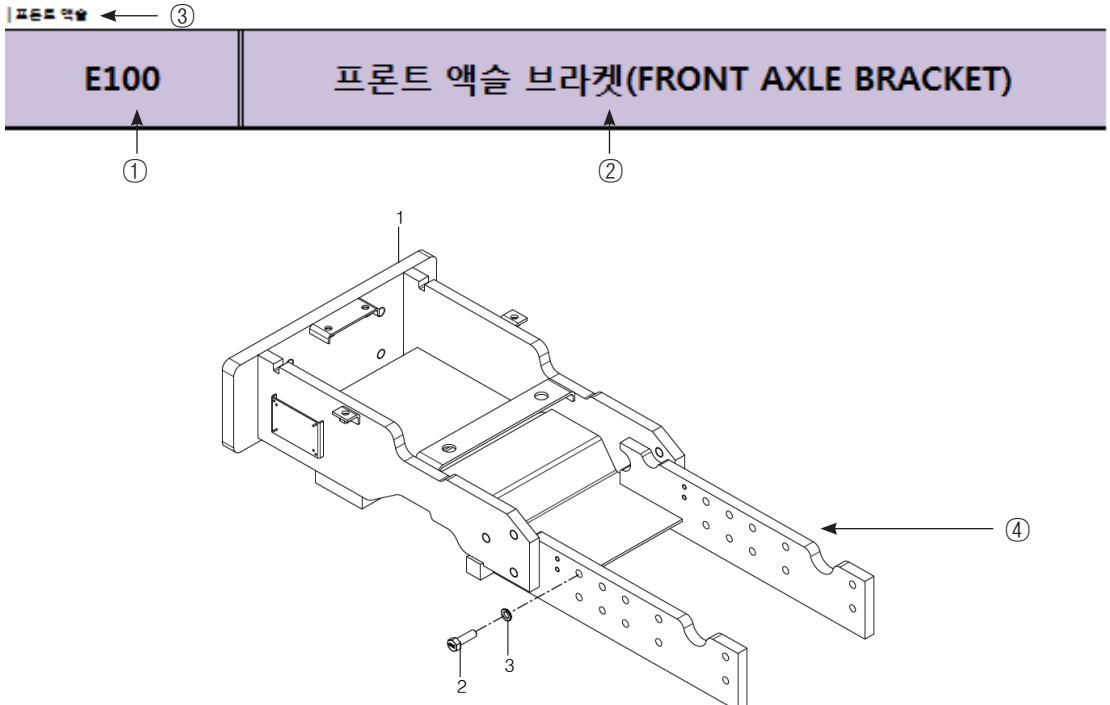

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

순번 (NO)	부품번호 (PART NO)	품 명 (PART NAME)	품 명 (PART NAME)	수 량 (Q'TY)						비 고 (REMARK)
				A	B	C	D	E	F	
1	TA00042491E	프론트액슬브라켓조합	BRACKET, FRONT AXLE ASS'Y	1						
2	TT08230000A4	볼트	BOLT	20						
3	TT08220000A4	로크스프링와셔	WASHER, SPRING	20						

부품명세서 사용법

2) 각 항목에 대한 의미는 다음과 같습니다.

① 그룹번호(GROUP NO)

카테고리별 그룹번호를 표시한다.

② 그룹명칭(GROUP NAME)

그룹명칭을 한글과 영문 혼용으로 표시한다.

③ 카테고리(CATEGORY)

부품의 위치에 따라 카테고리를 나누어 표기한다.

④ 그림(ILLUSTRATION)

해당 그룹에 대한 도해를 표시한다. 그림은 크기에 따라 작은 그림과 큰 그림의 2개 타입으로 표시한다.

⑤ 도번(NO)

그림과 목록을 연결해 주는 KEY 번호를 표시한다.

⑥ 품번(PART NO)

부품번호를 표시한다.

⑦ 품명(PART NAME)

부품명칭을 한글로 표시한다.

⑧ PART NAME(품명)

부품명칭을 영문으로 표시한다.

⑨ 수량(Q`TY)

해당부품에 대한 기종별 소요 수량을 표시한다. 적용 기종에 대해서는 상단을 참조한다.

⑩ 비고(REMARKS)


필요시 참고사항을 표시한다.(예: 오버 사이즈, 언더 사이즈, 치수, 사양 등)


3) 본 부품명세서는 개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.

목 차

1. 발전기 관계	1
2. 브로아 관계	3
3. 전장품	5
4. PTO 구동관계	7
5. 동력전달 요크관계	9
6. 롤케이스 관계	11
7. 비료통 관계	13
8. 비료안내 관계	15
9. 프레임 관계-60F	17
10. 프레임 관계-80F	21
11. 에어탱크 관계	25
12. 조클러치와이어 관계	27
13. 명판	29
14. 부대부품	31

1. 발전기관계 (GENERATOR)

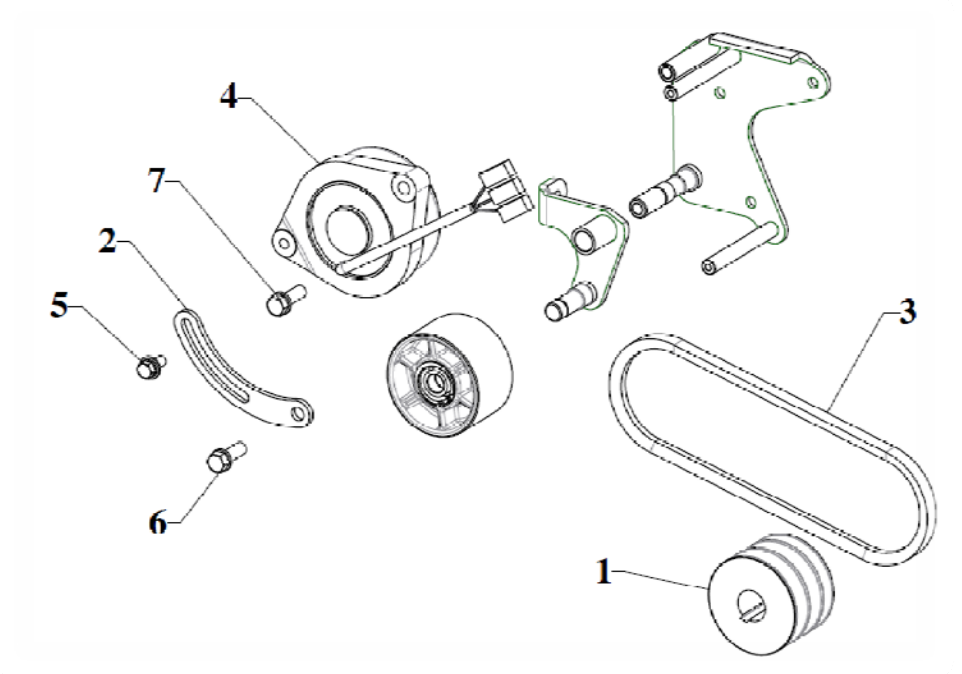

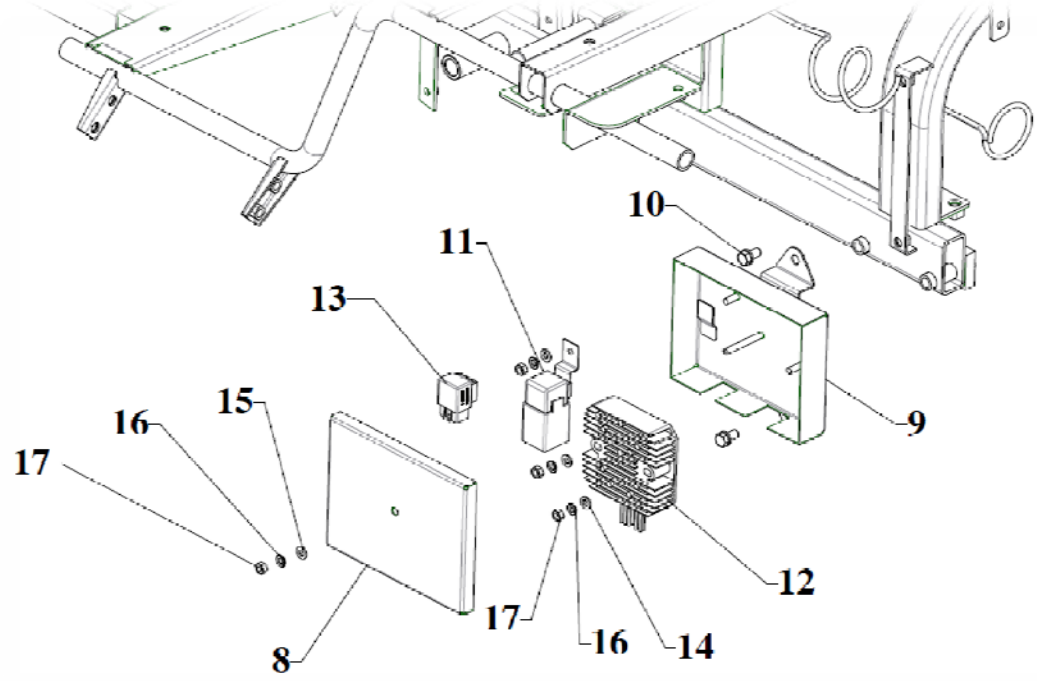


1. 발전기관계 (GENERATOR)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00000266A	엔진풀리(측조시비기용)	PULLEY, ENGINE	1				
2	RA00000881B	발전기 스테이	GENERATOR STAY	1				
3	RA00005413A	시비기벨트A17	BELT A17	1				
4	HH21010000B	발전기 총조합	GENERATOR ASSY	1				
5	26014-080202	볼트 M8*20	BOLT 8X20	1				
6	26043-100302	볼트 M10*30 세목볼트	BOLT M10X30	1				
7	26013-100302	볼트 M10*30 일반볼트	BOLT M10X30	1				
8	RA00001191A	레귤레이터 스테이-상	REGULATORS STAY, UPPER	1				
9	RA00009549A	레귤레이터 스테이-하	REGULATORS STAY, BOTTOM	1				
10	RA00009543A	스텐볼트26014-8X20	BOLT 8X20	2	1	1		
11	HA00000262A	글로우릴레이(방수)	RELAY G4R	1				
12	HH23120000A	커런트리미터27A	REGULATORS	1				
13	CBF6030000A	릴레이 CA-1A	RELAY CA-1A	1				
14	22133-060000	스텐평와셔	WASHER 6	3				
15	22153-060000	스텐평와셔	WASHER 6	1				
16	22213-060000	스프링와셔	SPRING LOCK WASHER 6	4				
17	26713-060002	스텐너트	NUT M6	4				
18	HA00001242A	파워릴레이(방수)	RELAY		1	1		

2. 브로아 관계 (BLOWER)

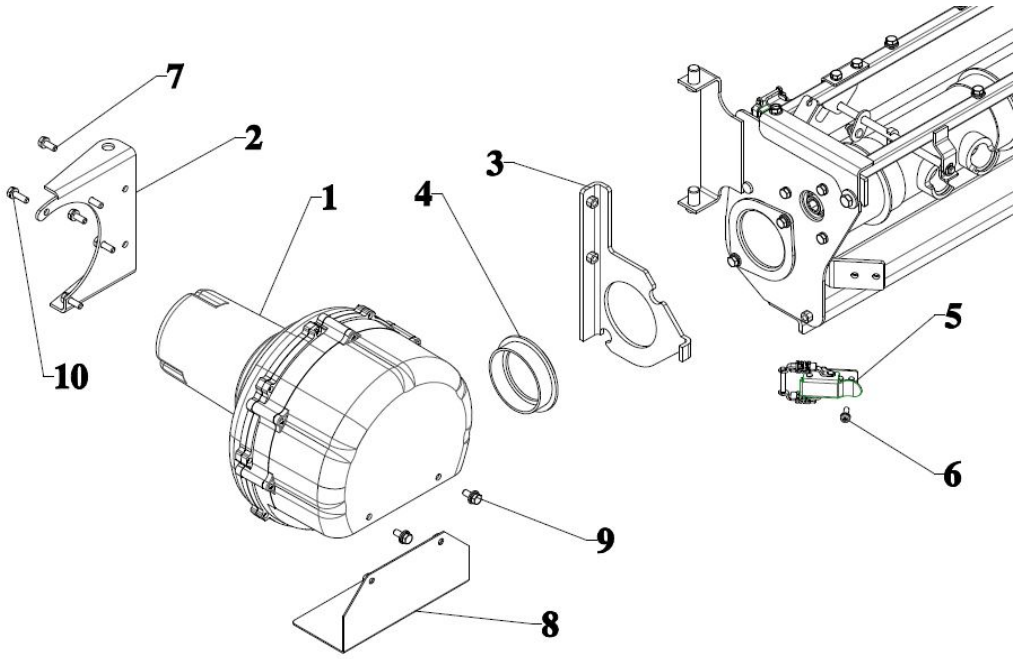


2. 브로아 관계 (BLOWER)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C		비고 Remark
1	RA00009312B	시비기브로아조합	BLOWER ASSY	1	1	1		
2	RA00001200A	브로와 취부스테이	MOUNTING STAY	1	1	1		
3	RA00008864A	인출스테이조합	STAY ASSY	1	1	1		
4	RA00001202A	플랜지 쿠션	FLANGE CUSHION	1	1	1		
5	RA00009982A	파스너조합(스텐)	FASTENERS	1	1	1		
6	26023-050162	스텐 남비작은나사	SCREW 5X16	2	2	2		
7	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16	2	2	2		
8	RA00009533B	흙막이판조합	DIRT PROTECTION ASSY	1	1	1		
9	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16	2	2	2		
10	RA00009542A	스텐볼트26014-6X20	BOLT 6X20	4	4	4		

3. 전장품 (ELECTRICAL PARTS)

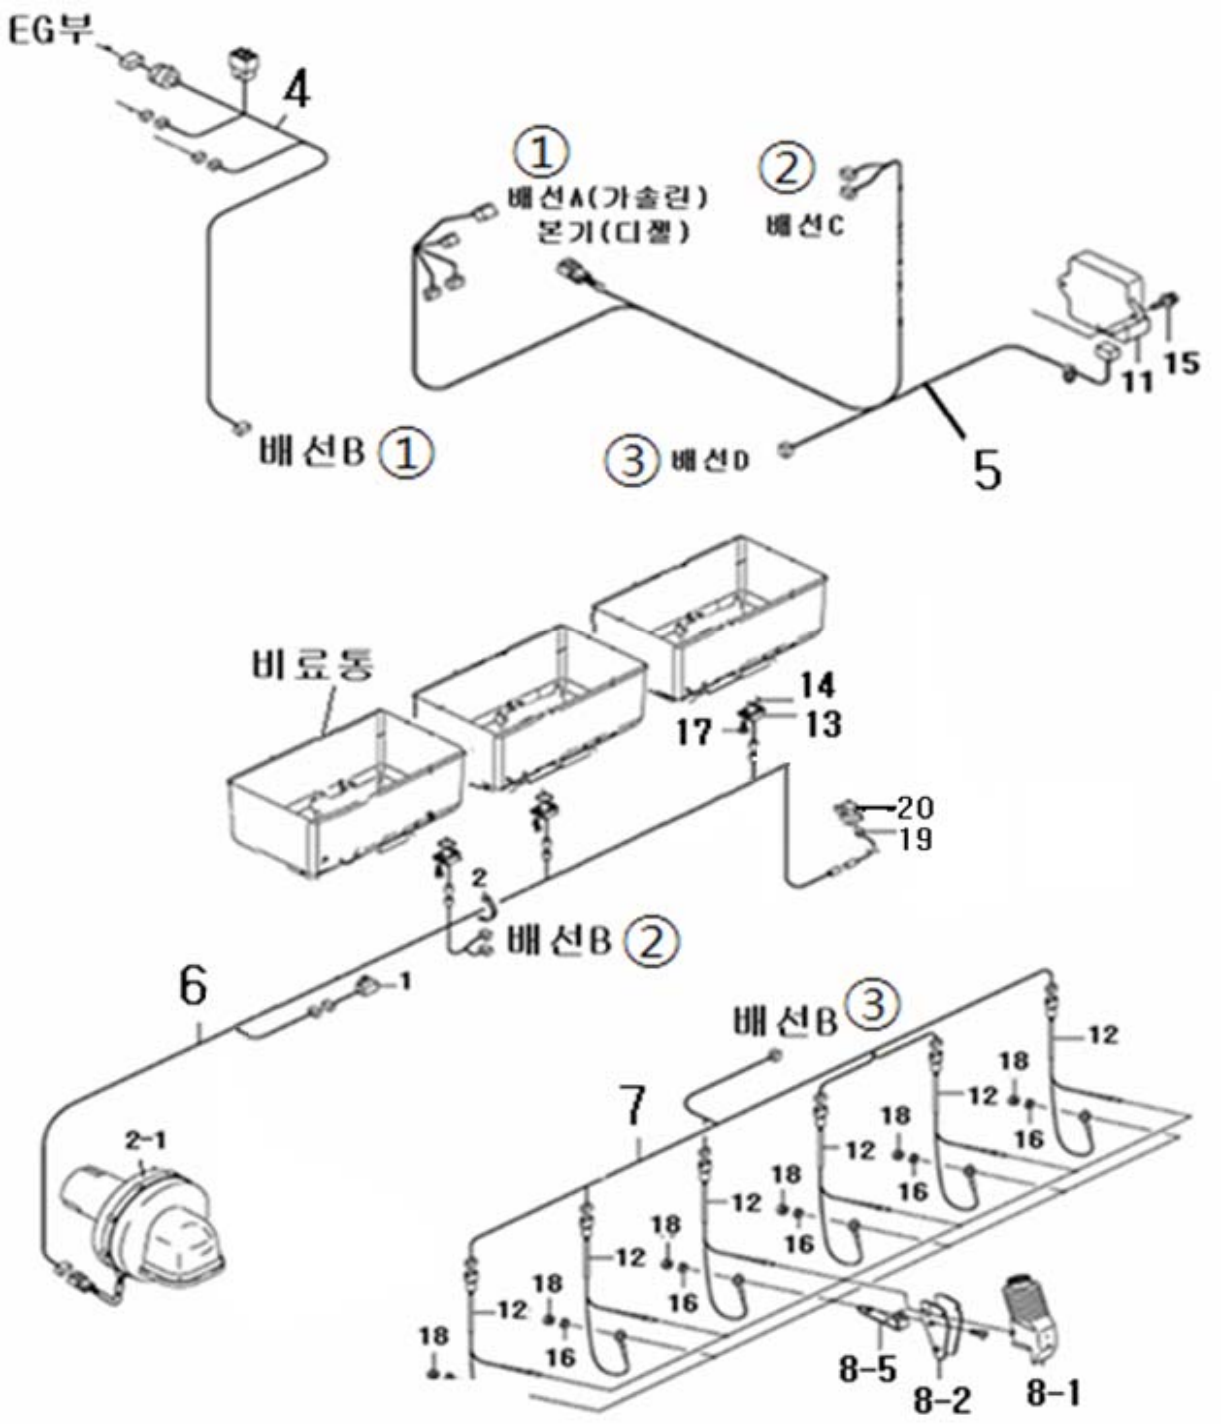


3. 전장품 (ELECTRICAL PARTS)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	CEH5010000A	서지 업소버	SURGE ABSOBER	1	1	1		
2	CA94200000A	와이어밴드 250	BAND 200 , NYLON	18	10	10		
4	HA00000175B	시비기 배선A	WIRINGS A	1				
5	HA00000623A	시비기 배선B	WIRINGS B	1				
5	HA00000183D	시비기 배선B	WIRINGS B		1	1		
6	HA00000177D	시비기 배선C	WIRINGS C	1	1	1		
7	HA00000178B	시비기 배선D	WIRINGS D	1	1			
7	HA00000181A	시비기 배선D	WIRINGS D			1		
11	HA00000960A	시비기 컨트롤러 조합 N	CONTROLLER	1	1	1		
12	HA00000180A	비료막힘센서	SENSOR, BLOCKAGE	6	6	8		
13	HA00000179A	비료보급센서	SENSOR, SUPPLY	3	3	4		
14	RA00009551A	O링 1A 20	O-RING	3	3	4		
15	RA00009542A	스텐볼트26014- 6X20	BOLT 6X20	2	2	2		
16	22213-060000	스프링와셔(스텐)	FLAT WASHER	6	6	8		
17	RA00009552A	스텐태핑나사 3X10	SCREW 3X10	6	6	8		
18	26713-060002	너트 6(스텐)	NUT M6	6	6	8		
19	HA00001426A	리밋 스위치(NC)시비기	LIMIT SWITCH(NC)	1	1	1		
20	CEG8280000B	NV롤러레버	NV ROLLER LEVER	1	1	1		

4. PTO 구동관계 (P.T.O DRV PARTS)

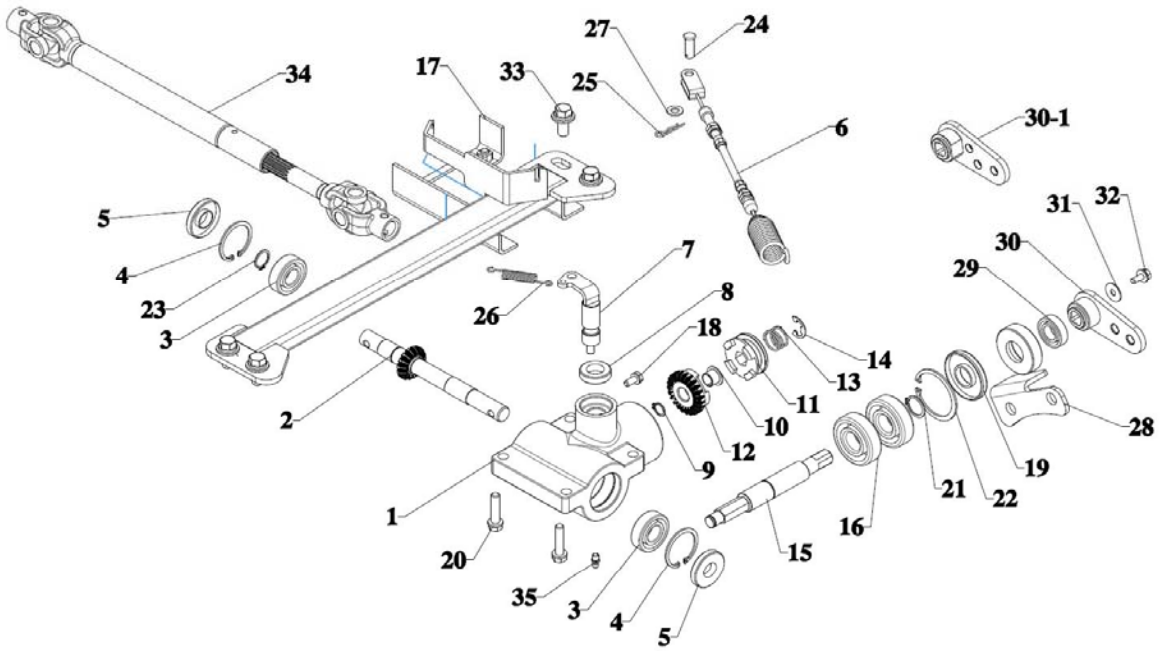


4. PTO 구동관계 (P.T.O DRV PARTS)

~ 2017년(전기종)/18년 RGO-60FA(가솔린)사양

A:60F B:60F(디젤)
C:80F D:80F(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00013994B	PTO베어링받이	BEARING BAY,PTO	1	1	1	1	
2	RA00013995B	축1조합	AXLE 1ND	1	1	1	1	
3	24104-062034	볼베어링	BEARING #6203	2	2	2	2	
4	22252-000400	스냅링(구멍용)	CIRCLIP 40 (C TYPE)	2	2	2	2	
5	RA00014000A	오일실TC174008	OIL SEAL	2	2	2	2	
6	RA00001211B	클러치와이어_시비기	WIRE ,CLUTCH	1	1	1	1	
7	RA00012190A	PTO변속레버조합	CHANGEL LEVER PTO ASSY	1	1	1	1	
8	24421-173008	오일실	OIL SEAL	1	1	1	1	
9	22242-000120	스냅링(축용)	CIRCLIP 12 (C TYPE)	1	1	1	1	
10	RA00014003A	플랜지부싱	BUSH	1	1	1	1	
11	RA00001204B	도그기어	DOG GEAR	1	1	1	1	
12	RA00013999A	베벨기어24T	GEAR 24T	1	1	1	1	
13	RA00001208A	PTO연결스프링	SPRING CONNECTION	1	1	1	1	
14	22272-000120	스냅링(E형)	CIRCLIP 12 (E TYPE)	1	1	1	1	
15	RA00013998B	축2N	AXLE 2N	1	1	1	1	
16	24104-063044	볼베어링	BEARING #6304	2	2	2	2	
17	RA00002016B	PTO베어링받이프레임B	FRAME ASSY B	1	1	1	1	
18	RA00017624A	스텐육각볼트6X15	BOLT(SUS) M6X15	1	1	1	1	
19	RA00014001A	오일실TC205207	OIL SEAL	1	1	1	1	
20	RA00009536A	스텐볼트(26014-8X35)	BOLT 8X35	4	4	4	4	
21	22242-000200	스냅링(축용)	CIRCLIP 20 (C TYPE)	1	1	1	1	
22	22252-000520	스냅링(구멍용)	CIRCLIP 52 (C TYPE)	1	1	1	1	
23	22242-000170	스냅링(축용)	CIRCLIP 17 (C TYPE)	1	1	1	1	
24	22487-080200	두부핀	FLAT HEAD PIN 6X24	1	1	1	1	
25	22360-080000	스냅핀	SANP PIN	1	1	1	1	
26	RA00002532A	PTO리턴스프링	SPRING, PTO RETRUN	1	1	1	1	
27	22113-080000	평와셔	FLAT WASHER 8	1	1	1	1	
28	RA00012192A	PTO베어링잡이	PTO BEARING HOLDER	1	1	1	1	
29	24104-060024	볼베어링	BEARING #6002	1	1	1	1	
30	RA00009580B	회전판조합_56	TUMBLERS ASSY 56	1	1	1	1	
31	RA00009314A	와셔(스텐)	FLAT WASHER	1	1	1	1	
32	RA00009534A	스텐볼트(26014-6X16)	BOLT(SUS) 6X16	1	1	1	1	
33	RA00009537B	스텐볼트(26014-10X20)	BOLT(SUS) 10X20	4	4	4	4	
34	RA00002451B	PTO출력축	SHAFT, PTO OUT	1	1	1	1	
35	24716-010000	그리스니플	GREASE NIPPLE	1	1	1	1	
36	RA00017623A	스텐와셔6	FLAT WASHER	1	1	1	1	
37	22213-060000	스텐스프링와셔	SPRING WASHER	1	1	1	1	
30-1	RA00015279A	회전판조합(3단계)	TUMBLERS ASSY	1	1	1	1	

4. PTO 구동관계 (P.T.O DRV PARTS)

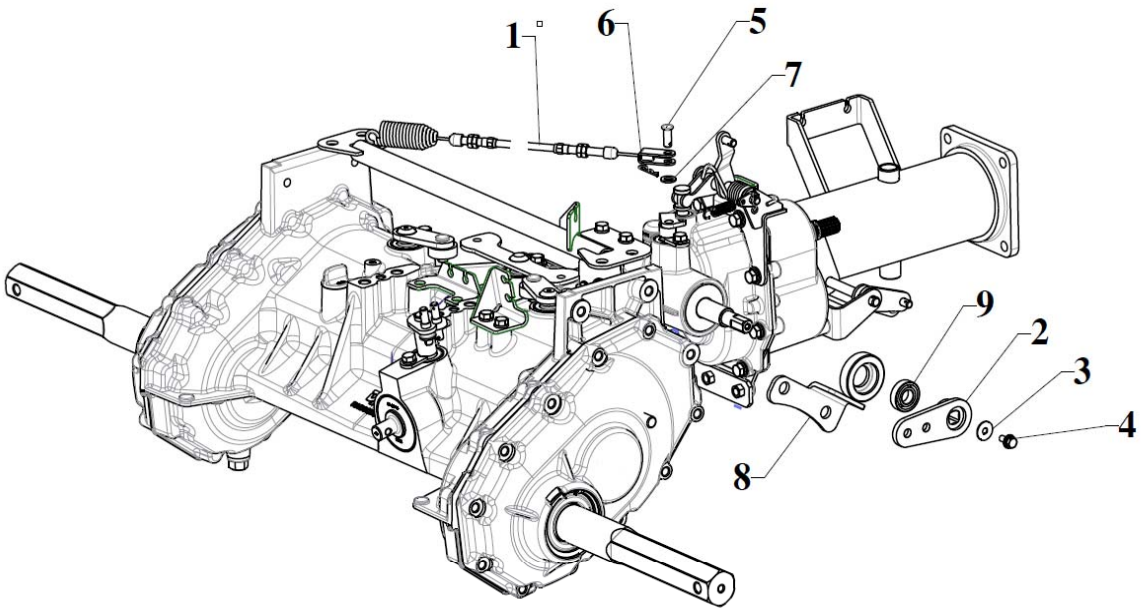

4. PTO 구동관계 (P.T.O DRV PARTS)


2018년 RGO-60SDYFA/80SDYFA 사양

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)


번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00016663A	클러치와이어_시비기_2018	WIRE ,CLUTCH		1	1		
2	RA00009580B	회전판조합_56	TUMBLERS ASSY 56		1	1		
3	RA00009314A	와셔(스텐)	FLAT WASHER		1	1		
4	RA00009534A	스텐볼트(26014-6X16)	BOLT(SUS) 6X16		1	1		
5	22487-080160	두부핀	FLAT HEAD PIN 6X24		1	1		
6	22360-080000	스냅핀	SANP PIN		1	1		
7	22113-080000	평와셔	FLAT WASHER 8		1	1		
8	RA00012192A	PTO베어링잡이	PTO BEARING HOLDER		1	1		
9	24104-060024	볼베어링	BEARING #6002		1	1		
2-1	RA00015279A	회전판조합(3단계)	TUMBLERS ASSY		1	1		

5. 동력전달 요크관계 (AXIS ROTATION PARTS)

RGO-60F

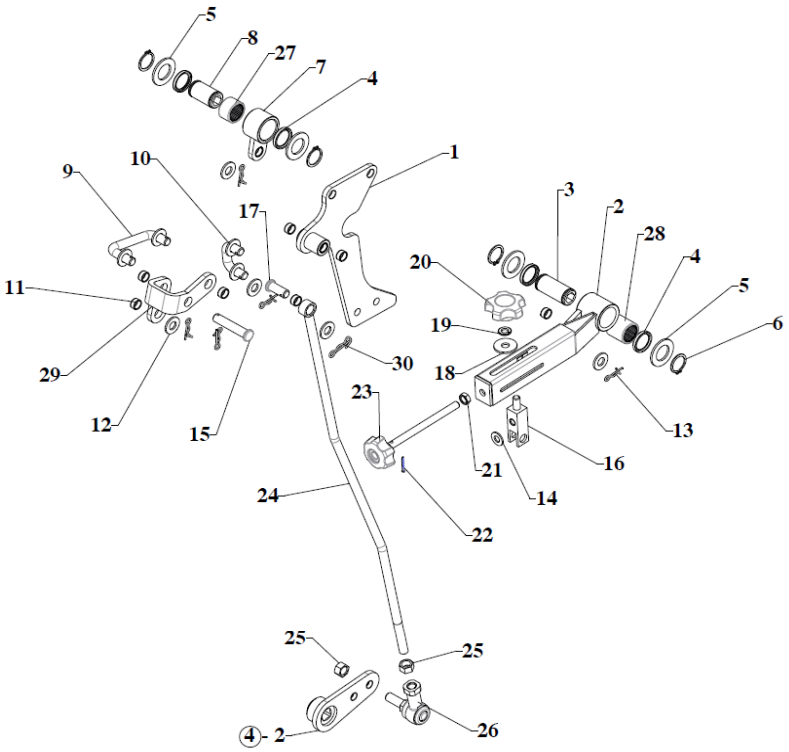

RGO-80SDF

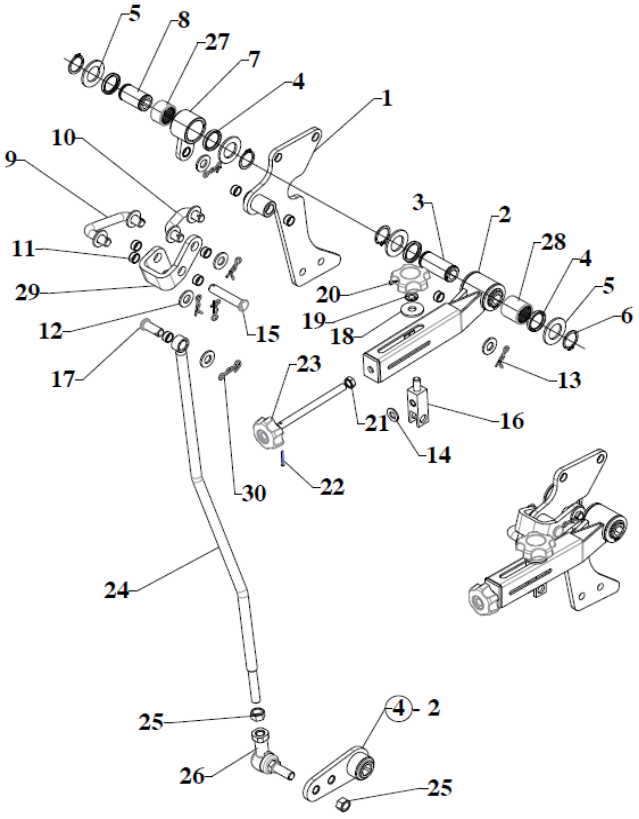


5. 동력전달 요크관계 (AXIS ROTATION PARTS)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00009637A	연결판조합	CONNECTION PLATE ASSY	1	1			
1	RA00008731A	연결판조합	CONNECTION PLATE ASSY			1		
2	RA00009636B	요크회전축A조합	AXIS ROTATION ASSY A	1	1			
2	RA00004129B	요크회전축A조합	AXIS ROTATION ASSY A			1		
3	RA00001219B	육각고정축A	HEXAGON FIXED AXIS A	1	1	1		
4	RA00008718A	오일실VC202604	OIL SEAL	4	4	4		
5	RA00001221B	와셔	WASHER	4	4	4		
6	22243-000200	스냅링(축용)	CIRCLIP 20 (C TYPE)	4	4	4		
7	RA00001633A	요크회전축B조합	AXIS ROTATION ASSY B	1	1	1		
8	RA00001632A	육각고정축B	HEXAGON FIXED AXIS B	1	1	1		
9	RA00001638B	요동축연결고리(대)	LINK, LARGE	1	1	1		
10	RA00001636B	요동축연결고리(소)	LINK,SMALL	1	1	1		
11	24550-010060	드라이부시	BUSH	9	9	9		
12	22137-100000	평와셔	FLAT WASHER 10	5	5	5		
13	RR64050000A	빠짐방지핀8	PIN 8, COME-OFF SNAP	5	5	5		
14	22137-080000	평와셔	FLAT WASHER 8	1	1	1		
15	RA00009605A	핀10X46	PIN 10X46	1	1	1		
16	RA00001223B	조절판(내)	PLATE ADJUSTMENT	1	1	1		
17	22487-100200	두부핀	PIN 10X20, FLAT HEAD	1	1	1		
18	22157-080000	평와셔	FLAT WASHET 8	1	1	1		
19	22217-080000	스프링와셔	SPRING LOCK WASHER 8	1	1	1		
20	RA00016672A	손잡이너트M8	KNOB NUTS M8	1	1	1		
21	26757-080002	너트	NUT M8	1	1	1		
22	22417-200160	할핀	SPLIT PIN 2.0X16	1	1	1		
23	RA00001640B	손잡이볼트	KNOB BOLT	1	1	1		
24	RA00001849B	로드축C조합	AXIAL LOAD ASSY	1				
24	RA00009523A	로드축조합 디젤60	AXIAL LOAD ASSY _DIESEL		1	1		
25	26716-100002	너트	NUT M10	2	2	2		
26	RA00001848A	링크볼M10	BALL STUD	1	1	1		
27	RA00001220B	클러치베어링 HFL2026	BEARING CLUTCH	1	1	1		
28	RA00001634A	클러치베어링 HF2016	BEARING CLUTCH	1	1	1		
29	RA00001639A	요동판	SWING PLATE	1	1			
29	RA00004131A	요동판	SWING PLATE			1		
30	RR51230000A	빠짐방지핀10	PIN 10, COME-OFF SNAP	1	1	1		

6. 롤케이스 관계 (ROLL CASE PARTS)

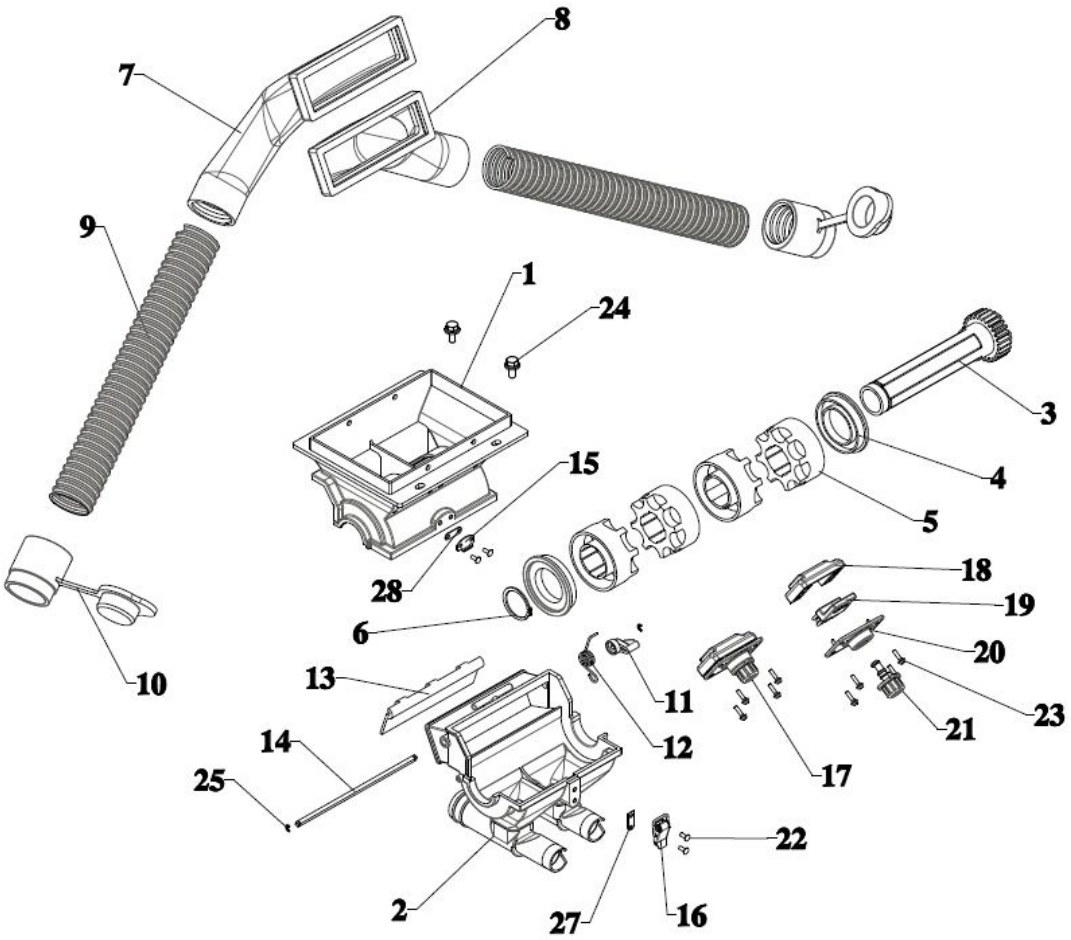


6. 롤케이스 관계 (ROLL CASE PARTS)


A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00008726B	롤케이스상	ROLL CASE ,UPPER	3	3	4		
2	RA00009680A	롤케이스조합(하)	ROLL CASE ASSY ,BOTTOM	3	3	4		
3	RA00001239A	시비롤기어	ROLL GEAR	3	3	4		
4	RA00009406A	롤캡	ROLL CAP	6	6	8		
5	RA00001238A	시비롤	ROLL FERTILIZER	12	12	16		
6	22243-000300	축용스냅링(스텐)	CIRCLIP 30 (C TYPE)	3	3	4		
7	RA00008200B	비료배출구 A	OUTLET ROBBER A	1	1	2		
8	RA00009354B	비료배출구 B	OUTLET ROBBER B	2	2	2		
9	RA00008871A	배출호스	HOSE, OUTLET	3	3	4		
10	RA00008870A	마개2	CAP 2	3	3	4		
11	RA00001236A	셔터손잡이	LEVER,SHUTTER	3	3	4		
12	RA00001235A	셔터스프링	SPRING,SHUTTER	1	1	2		
13	RA00001234A	셔터	SHUTTER	3	3	4		
14	RA00001243B	사각셔터봉	AXLE ,SHUTTER	3	3	4		
15	RA00009407A	파스너후크	HOOK,FASTENERS	3	3	4		
16	RA00009408A	파스너조합	FASTENERS	3	3	4		
17	RA00008208A	조절브러쉬조합	BRUSH ASSY L	6	6	8		
18	RA00008201A	고정브러쉬	FIXING BRUSH	6	6	8		
19	RA00008202A	조절브러쉬	ADJUSTMENT BRUSH L	6	6	8		
20	RA00008339A	고정판	FIXING PLATE L	6	6	8		
21	RA00008203A	조절레버	LEVER, ADJUSTMENT	6	6	8		
22	RA00009413A	리벳파스너	RIVET	12	12	16		
23	RA00009414A	스크류3x12	SCREW 3x12	24	24	32		
24	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16	12	12	16		
25	22273-000030	E형스냅링(스텐)	CIRCLIP 3 (E TYPE)	6	6	8		
26	RA00009910A	셔터스프링_우	SPRING,SHUTTER _R	2	2	2		
27	RA00015246A	보강판(하)	PLATE	3	3	4		
28	RA00015278A	보강판(상)	PLATE	3	3	4		
	<참고사항>							
	RA00009324A	롤케이스조합(좌)	ROLL CASE ASSY L	1	1	2		
	RA00009911A	롤케이스조합(우)	ROLL CASE ASSY R	2	2	2		
	RA00016383A	롤케이스 하 조합(좌)	ROLL CASE BOTTOM ASSY L	1	1	2		
	RA00016384A	롤케이스 하 조합(우)	ROLL CASE BOTTOM ASSY R	2	2	2		
	RA00016393A	롤케이스 상 조합	ROLL CASE UPPER ASSY	3	3	4		

7. 비료통 관계 (HOPPER CASE PARTS)

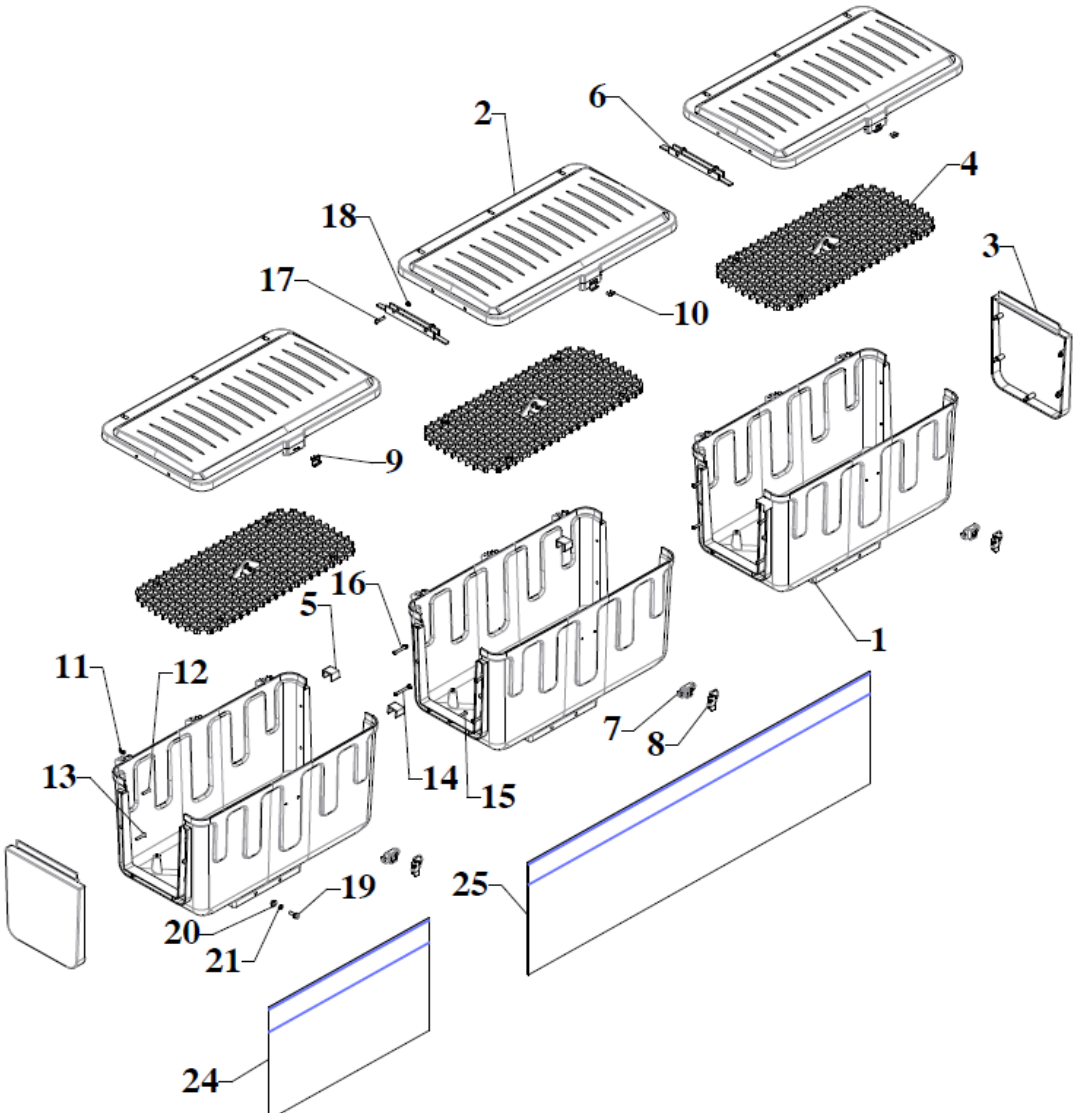

80F 용

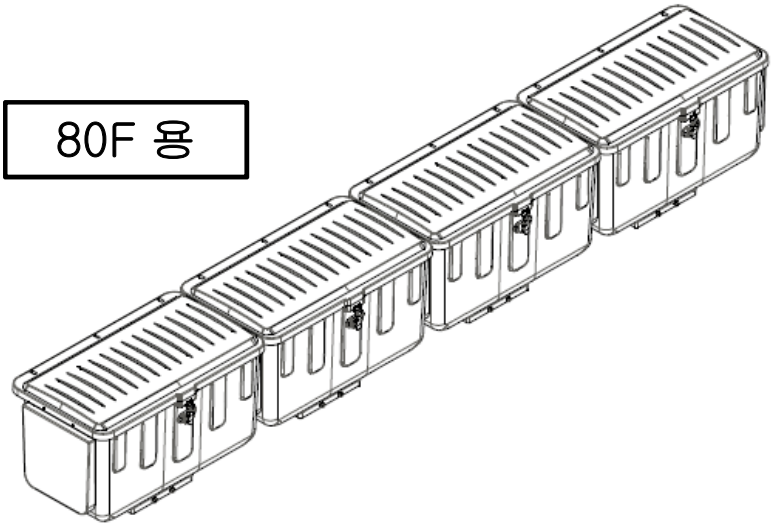


7. 비료통 관계 (HOPPER CASE PARTS)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00009480B	비료통	HOPPER	3	3	4		
2	RA00009481B	비료통뚜껑	COVER, HOPPER	3	3	4		
3	RA00009482A	사이드커버	SIDE COVER	2	2	2		
4	RA00001231B	걸음망	SCREEN	3	3	4		
5	RA00001830A	고무캡	CAP	4	4	6		
6	RA00001832A	호퍼커버브라켓(하)	BRACKET,HOPPER COVER	2	2	3		
7	RA00009679A	파스너취부몸체(하)	FASTENERS BODY	3	3	4		
8	RA00009673A	파스너조합2	FASTENERS 2	3	3	4		
9	RA00009678A	파스너취부판상	PLATE	3	3	4		
10	RA00009413A	리벳파스너	RIVET	18	18	24		
11	22273-000070	E형스냅링	CIRCLIP 7 (E TYPE)	9	9	12		
12	26553-040162	+자홈남비작은나사	SCREW 4X16	4	4	4		
13	26553-040202	+자홈남비작은나사	SCREW 4X20	6	6	6		
14	26553-040352	+자홈남비작은나사	SCREW 4X35	4	4	6		
15	26553-040402	+자홈남비작은나사	SCREW 4X40	2	2	3		
16	26553-040302	+자홈남비작은나사	SCREW 4X30	4	4	6		
17	26553-040202	+자홈남비작은나사	SCREW 4X20	4	4	6		
18	26713-040002	육각너트 M4	NUT M4	14	14	21		
19	RA00009805A	스텐와셔조립나사5X20	SCREW 5X20	12	12	16		
20	RA00009807A	스텐U너트M5	U-NUT M5	12	12	16		
21	22133-050000	스텐평와셔5	WAHSER 5	12	12	16		
22	RA00012316A	비닐커버	COVER, HOPPER	3	3	4		
23	RA00012315A	푸시너트	PUSH,NUT	9	9	12		
24	RA00016626A	비닐커버A	COVER, HOPPER A	1	1	1		
25	RA00016627A	비닐커버6조-B	COVER, HOPPER 6B	1	1			
26	RA00016628A	비닐커버8조-B	COVER, HOPPER 8B			1		
	RA00009479D	비료통조합		1	1			
	RA00009624B	비료통조합_8조				1		

8. 비료안내관계 (GUIDE HOSE& BOARD DRILING PARTS)

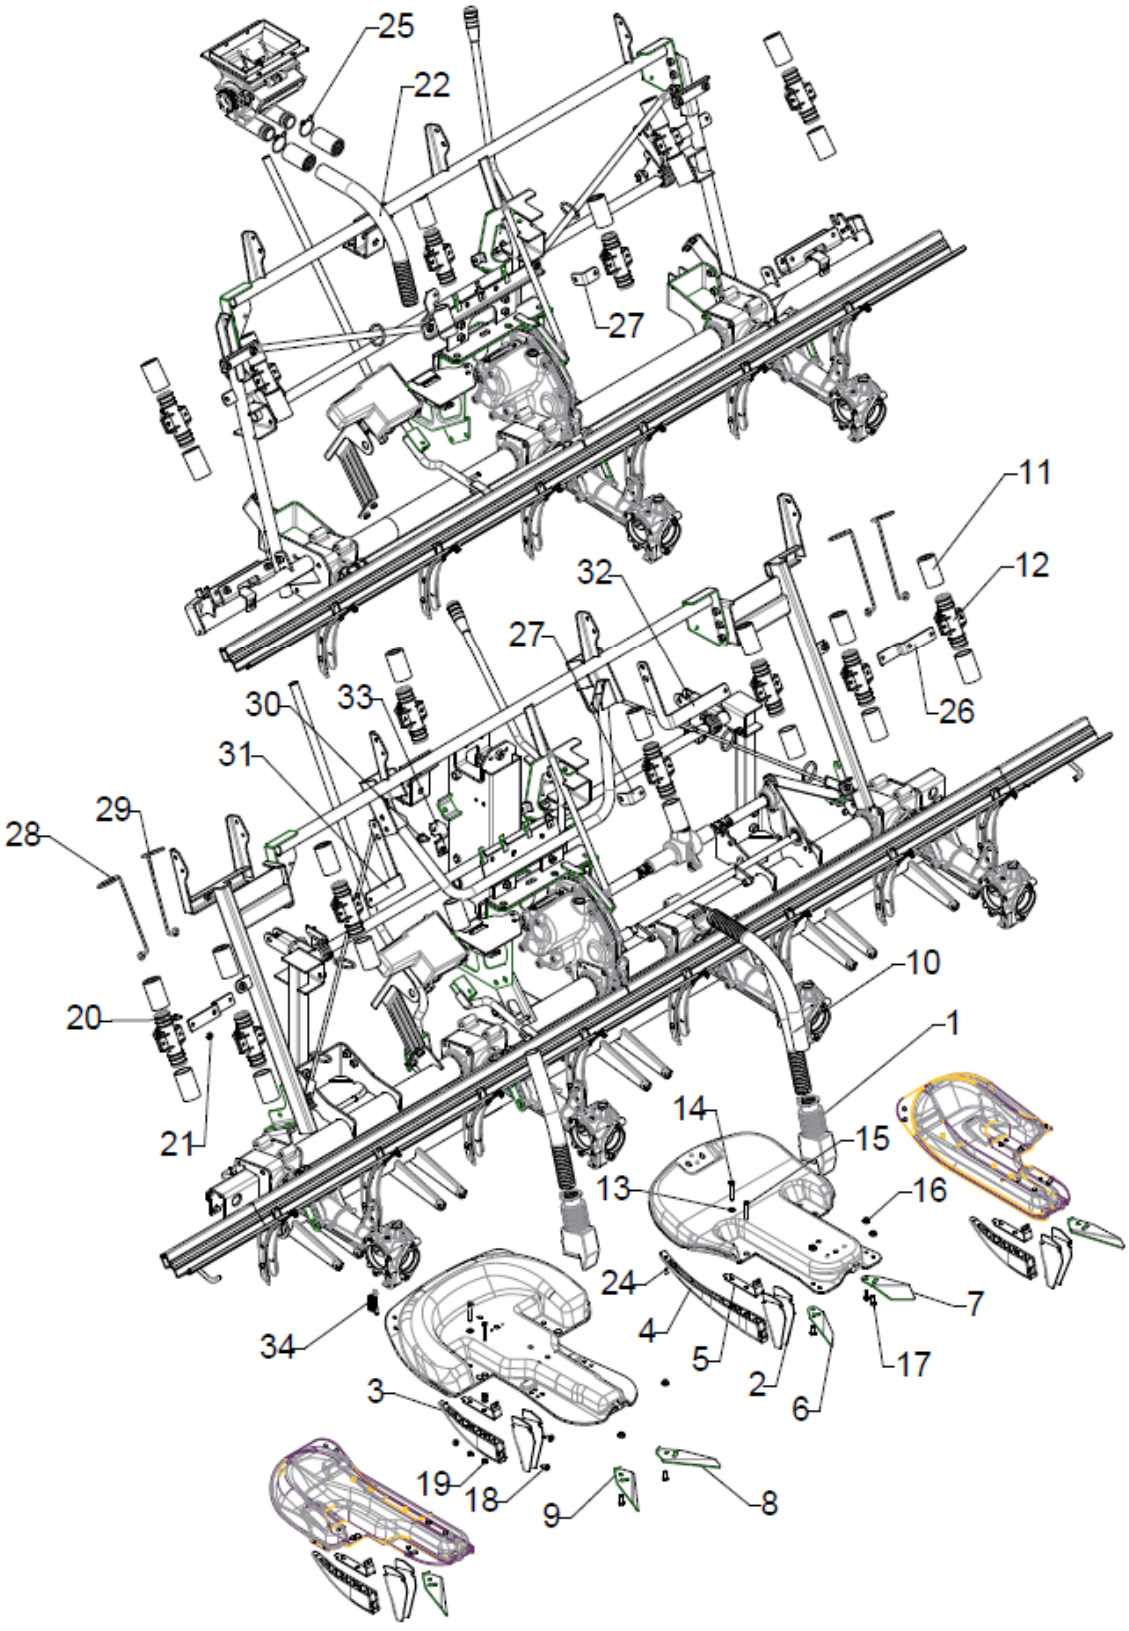


8. 비료안내관계 (GUIDE HOSE& BOARD DRILING PARTS)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00001258A	부츠	BOOTS	6	6	8		
2	RA00001262A	홈만들기 보조판	PLATE,DRILL	6	6	8		
3	RA00001263A	홈만들기	MACHINE,DRILING	4	4	6		
4	RA00007121A	홈만들기C	MACHINE,DRILING C	2	2	2		
5	RA00001264A	홈만들기 취부판	PLATE,DRILL MOUNTING	6	6	8		
6	RA00001270A	복토판 C(좌)	BOARD CL,COVERING	1	1	1		
7	RA00001269A	복토판 C(우)	BOARD CR,COVERING	1	1	1		
8	RA00001272A	복토판 (우)	BOARD R,COVERING	2	2	3		
9	RA00001271A	복토판 (좌)	BOARD L,COVERING	2	2	3		
10	RA00001260A	비료안내호스 2	GUIDE HOSE 2	6	6	8		
11	RA00001261A	죠인트부츠	BOOTS, JOINT	18	18	24		
12	RA00001265B	에어빼기조인트	VENT,JOINT	6	6	8		
13	22113-060000	평와셔(스텐소형)	FLAT WASHER 6	6	6	8		
14	26113-060454	스텐육각볼트	BOLT 6X40	6	6	8		
15	26553-060402	+자홈둥근머리나사	SCREW 6X40	6	6	8		
16	RA00009540A	스텐플랜지너트 M6	FLANGE NUT M6	12	12	16		
17	RA00016673A	스텐둥근+접시머리볼트M6X16	BOLT(SUS) 6X16	12	12	16		
18	26573-060162	+자홈납비작은나사	SCREW 6X16	12	12	16		
19	26713-060002	너트(SUS)	NUT M6	18	18	24		
20	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16	6	6	8		
21	26713-060002	너트	NUT M6	6	6	8		
22	RA00006005A	비료안내호스 1(써래)	GUIDE HOSE 1	6	6	8		
23	CA94200000A	와이어밴드250	BAND 250,NYLON	36	36	48		
24	RA00016674A	스텐와셔조립납비작은나사M4x16	SCREW 4X16	2	2	2		
25	RA00009889B	고정링36	RING 36	6	6	8		
26	RA00001266B	비료호스잡이판	PLATE			2		
27	RA00015273A	비료호스잡이판(우)	PLATE	1	1	1		
28	RA00015455A	호스가이드(좌)	GUIDE L			2		
29	RA00015456A	호스가이드(우)	GUIDE R			2		
30	RA00009543A	스텐볼트26014-8X20	BOLT 8X20			1		
31	RA00015274A	비료호스잡이판8B(좌)	PLATE			1		
32	RA00015275A	비료호스잡이판8B(우)	PLATE			1		
33	RA00015276A	비료호스잡이판8C(조합)	PLATE			1		
34	RRA6050000A	플로트스프링	SPRING	2	2	2		
	<참고사항>							
	RA00002151A	홈만들기C-일반사양 ->	RRA6020000D 센터플로트T					
	RA00005357A	홈만들기(써래) ->	RA00003911C 써레센터플로트					

9. 프레임관계 (FRAME PARTS)-60F

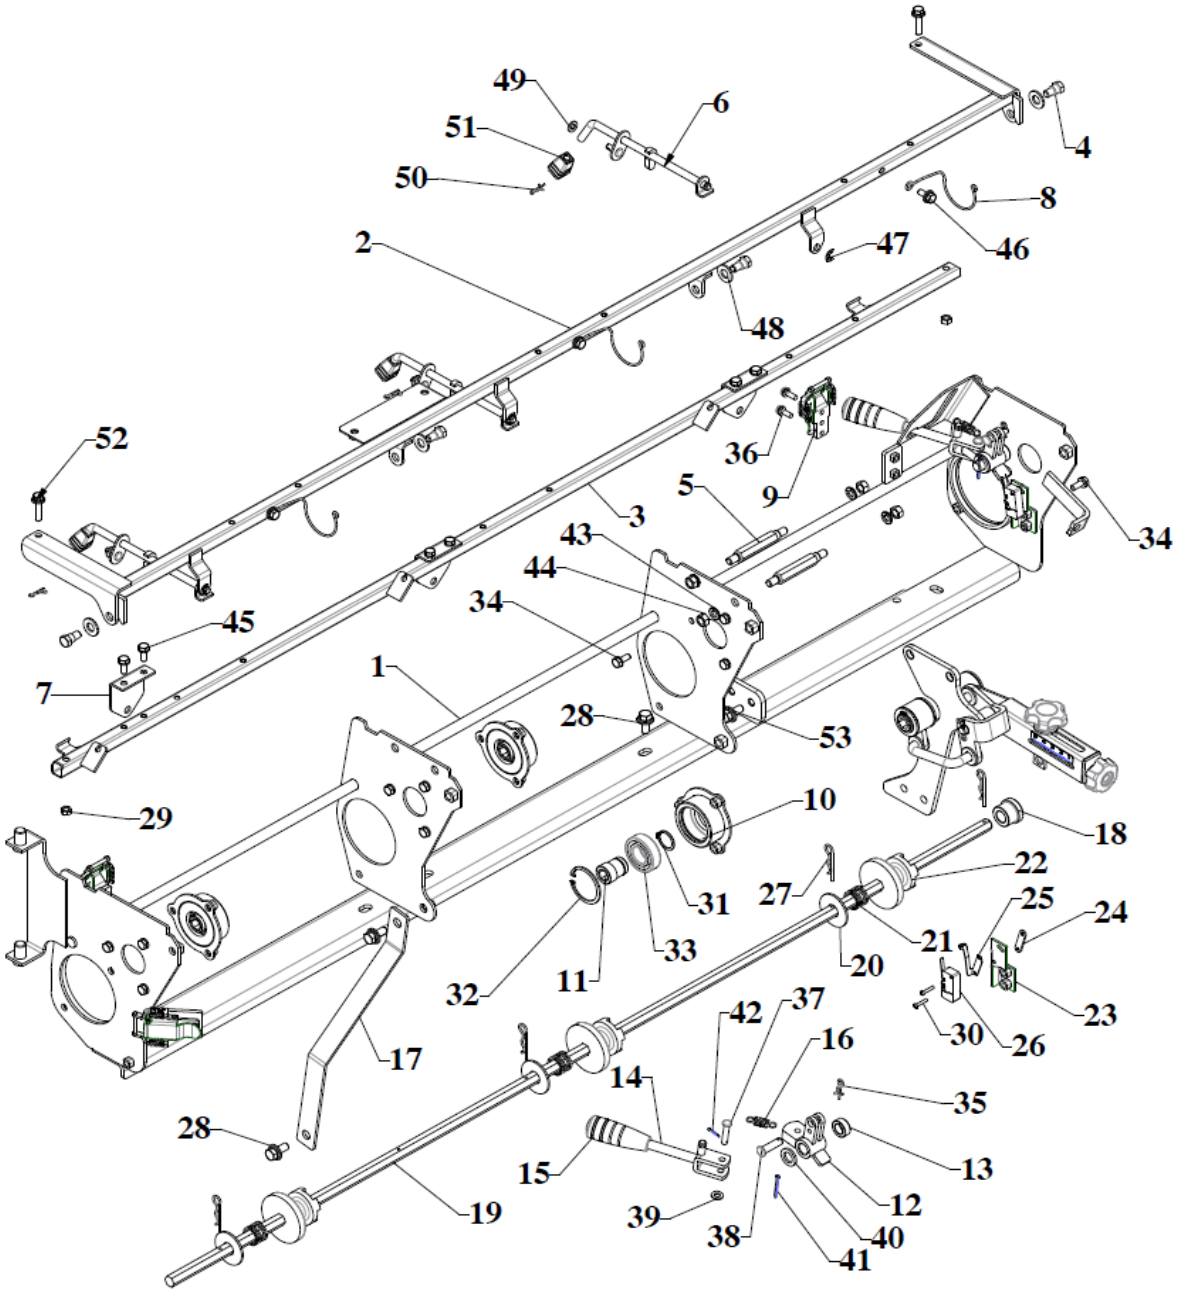


9. 프레임관계 (FRAME PARTS)-60F

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00011154C	시비기프레임조합	FRAME ASSY ,FERTILIZER	1	1			
2	RA00008719C	프레임조합1	FRAME ASSY 1	1	1			
3	RA00008721D	프레임조합2	FRAME ASSY 2	1	1			
4	RA00008764B	볼트M8X16	BOLT 8X16	4	4			
5	RA00008766B	연결봉	CONNECTION ROD	2	2			
6	RA00012199A	조클러치레버	STOP LEVER (CLUTCH)	3	3			
7	RA00002377A	조클러치브라켓	BRACKET CLUTCH	3	3			
8	RA00009320B	배출구호스잡이	GUIDE, DRAIN HOSE	3	3			
9	RA00009982A	파스너조합(스텐)	FASTENERS	2	2			
10	RA00007994A	보스조합	BOSS ASSY	3	3			
11	RA00001293A	육각회전부시	BUSH	3	3			
12	RA00009356A	주클러치죠인트조합	JOINT ASSY	1	1			
13	RA00001305A	간격칼라	SPACE COLLAR	1	1			
14	VD05010000B	주클러치레버	LEVER, CLUTCH	1	1			
15	VD05460000A	손잡이(흑)	GRIP LEVER	1	1			
16	VD05030000A	주클러치스프링	SPRING CLUTCH	1	1			
17	RA00009981A	프레임조합지지대60F	FRAME SUPPORT PLATE	1				
17	RA00009508A	프레임조합지지대_디젤	FRAME SUPPORT PLATE		1			
18	RA00003055A	롤잡이중심부시	BUSH	1	1			
19	RA00009340B	육각봉60F-11	HEXAGONAL AXIS	1	1			
20	RA00001292A	고정와셔	FIXING WASHER	3	3			
21	RA00001295A	조정지 클러치 스프링	SPRING CLUTCH	3	3			
22	RA00001242B	조정지클러치	CLUTCH	3	3			
23	RA00008774A	브로워센서조합	SENSOR ASSY, BOLWER	1	1			
24	CBF9060000A	스위치너트2-M3	NUT M3	1	1			
25	CEG8280000A	NV롤러레버	ROLLER LEVER	1	1			3-19
26	HA00000209A	리밋스위치NC	SWITCH	1	1			3-20
27	22360-120000	스냅핀	SANP PIN	4	4			
28	RA00009543A	스텐볼트26014-8X20	BOLT 8X20	8	8			
29	26713-060002	육각너트(스텐)	NUT M6	2	2			
30	26553-030162	+자홈남비작은나사	SCREW 3X16	2	2			
31	22242-000200	축용스냅링	CIRCLIP 20 (C TYPE)	3	3			
32	22252-000420	구멍용스냅링	CIRCLIP 42 (C TYPE)	3	3			
33	24104-060044	볼베어링	BEARING #6004	3	3			
34	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16	11	11			
35	RR64050000A	빠짐방지스냅핀 8	PIN 8, COME-OFF SNAP	1	1			
36	26023-050162	와셔조립남비작은나사	SCREW 5X16	4	4			
37	22487-060240	두부핀	FLAT HEAD PIN 6X24	1	1			
38	22487-080240	두부핀	FLAT HEAD PIN 8X24	1	1			
39	22137-060000	평와셔	FLAT WASHER 6	1	1			
40	22113-120000	평와셔	FLAT WASHER 12	1	1			
41	22417-250250	할핀	SPLIT PIN 2.5X25	1	1			

9. 프레임관계 (FRAME PARTS)-60F

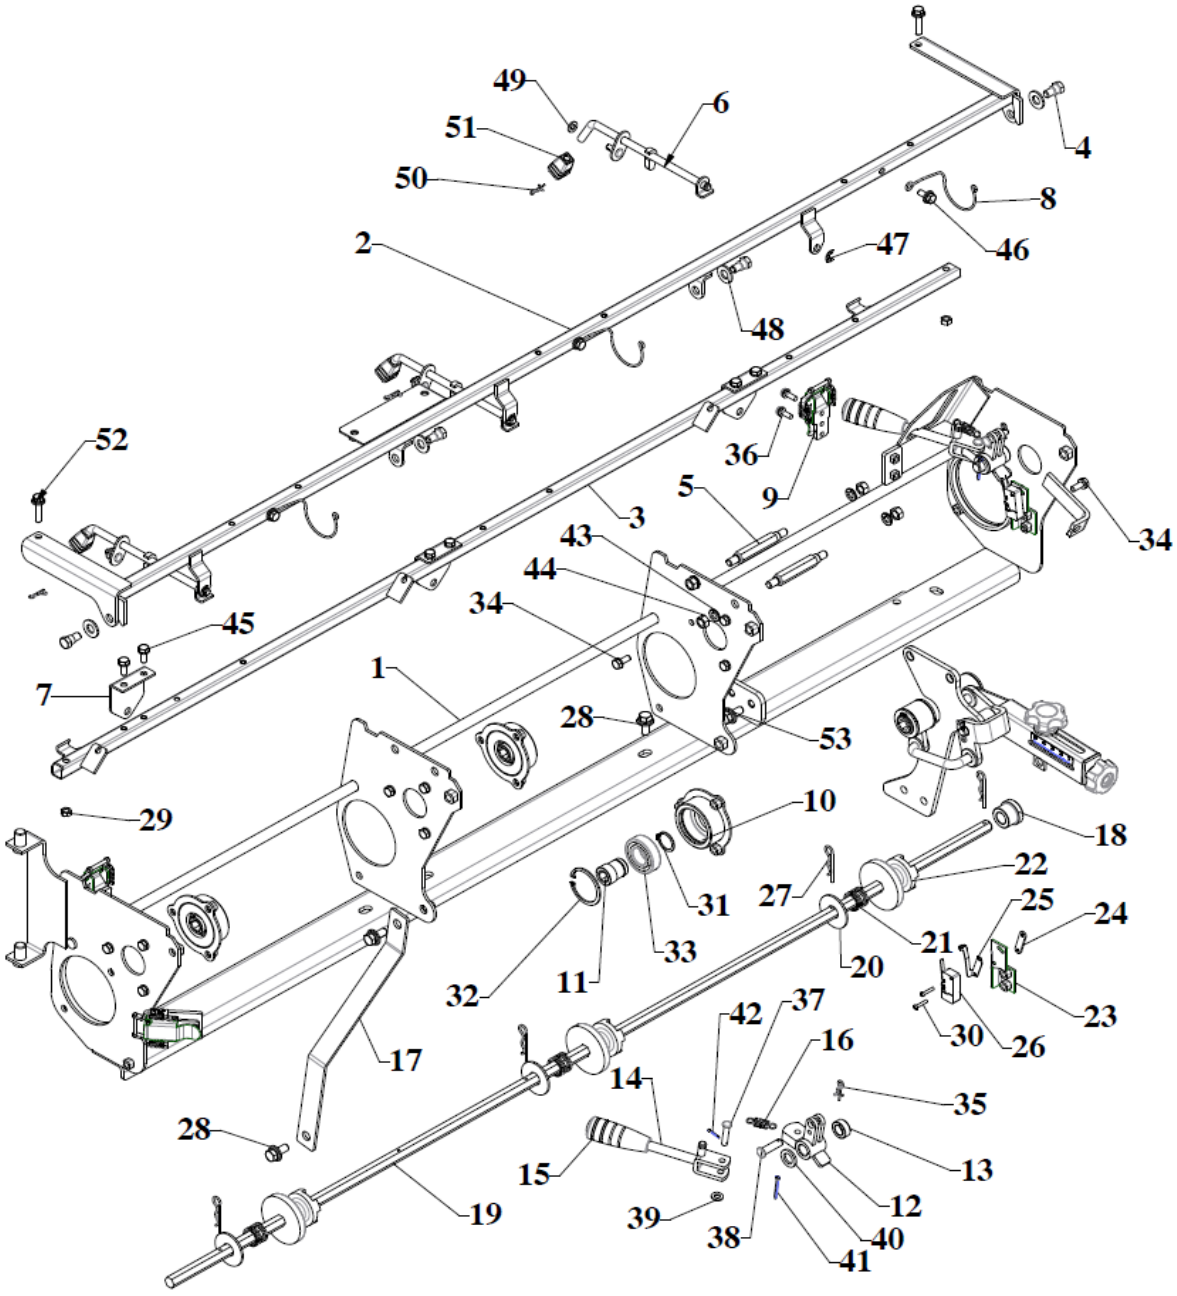


9. 프레임관계 (FRAME PARTS)-60F

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
42	22417-160120	할핀	SPLIT PIN 1.6X12	1	1			
43	22213-080000	스프링와셔(스텐)	SPRING LOCK WASHER 8	4	4			
44	26713-080002	육각너트(스텐)	NUT M8	4	4			
45	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16	6	6			
46	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16	3	3			
47	22273-000070	E형스냅링(스텐)	CIRCLIP 7 (E TYPE)	3	3			
48	22137-100000	평와셔	FLAT WASHER 10	4	4			
49	22137-060000	평와셔	FLAT WASHER 6	3	3			
50	RR47070000B	빠짐방지스냅핀 6	PIN 6, COME-OFF SNAP	3	3			
51	VD05630000A	손잡이(흑색)	GRIP, LEVER	3	3			
52	RA00016675A	스텐볼트 26014-6X30	BOLT 6X30	2	2			
53	RA00009543A	스텐볼트 26014-8X20	BOLT 8X20	2	2			

10. 프레임관계 (FRAME PARTS)-80F

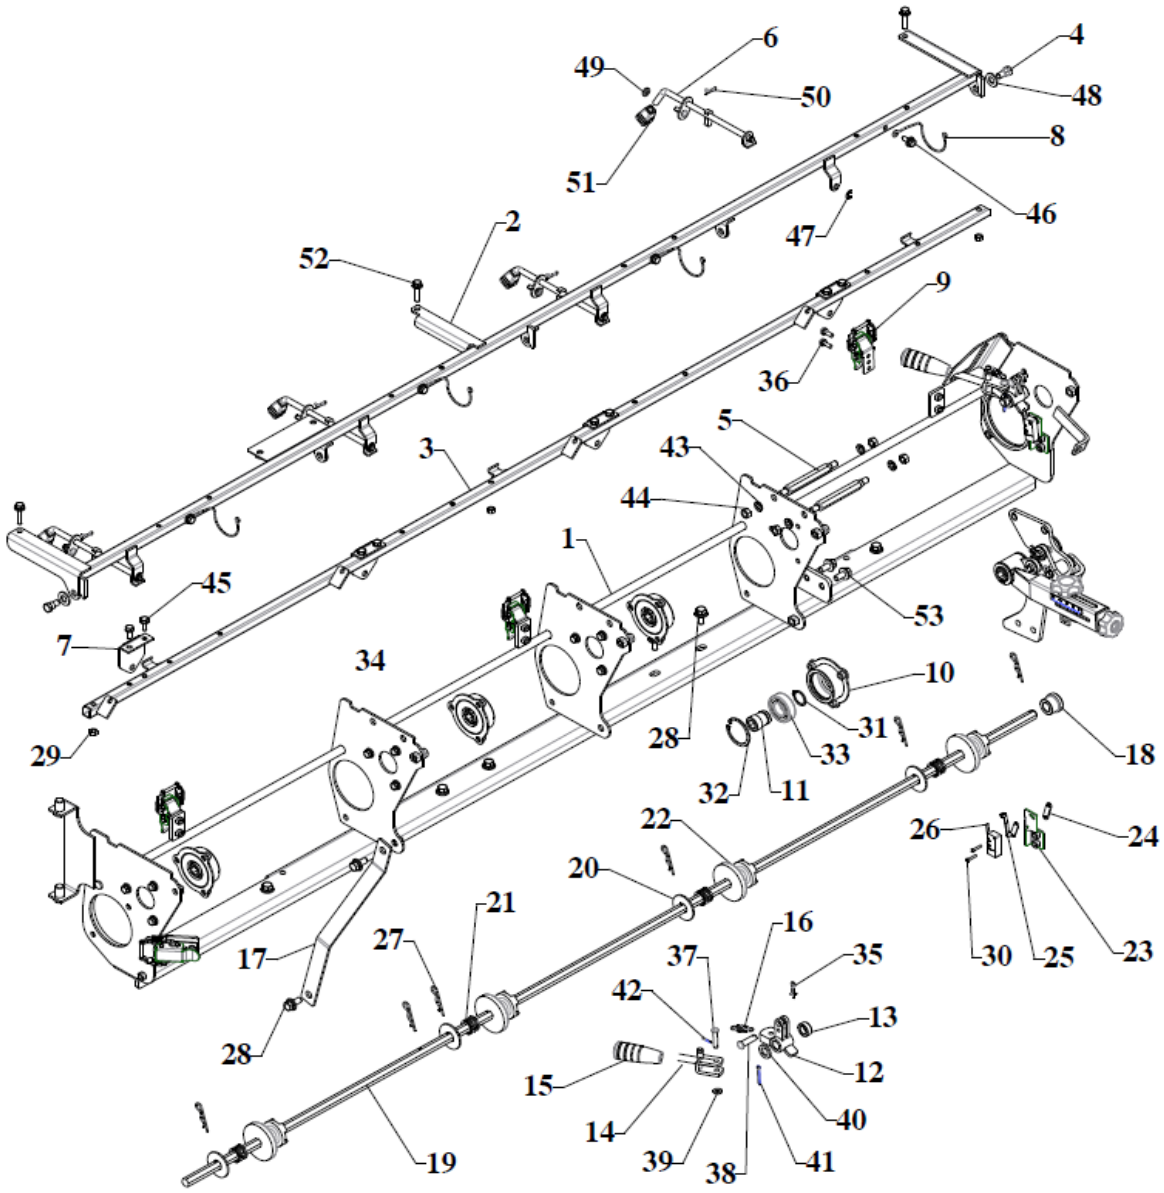


10. 프레임관계 (FRAME PARTS)-80F

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00009565D	시비기프레임조합	FRAME ASSY ,FERTILIZER			1		
2	RA00009566C	프레임조합1	FRAME ASSY 1			1		
3	RA00009567D	프레임조합2	FRAME ASSY 2			1		
4	RA00008764B	볼트M8X16	BOLT 8X16			5		
5	RA00009688C	연결봉8	CONNECTION ROD			2		
6	RA00012199A	조클러치레버	STOP LEVER (CLUTCH)			4		
7	RA00002377A	조클러치브라켓	BRACKET CLUTCH			4		
8	RA00009320B	배출구호스잡이	GUIDE, DRAIN HOSE			4		
9	RA00009982A	파스너조합(스텐)	FASTENERS			3		
10	RA00007994A	보스조합	BOSS ASSY			4		
11	RA00001293A	육각회전부시	BUSH			4		
12	RA00009356A	주클러치죠인트조합	JOINT ASSY			1		
13	RA00001305A	간격칼라	SPACE COLLAR			1		
14	VD05010000B	주클러치레버	LEVER, CLUTCH			1		
15	VD05460000A	손잡이(흑)	GRIP LEVER			1		
16	VD05030000A	주클러치스프링	SPRING CLUTCH			1		
17	RA00009799A	프레임조합지지대80디젤	FRAME SUPPORT PLATE			1		
18	RA00003055A	롤잡이중심부시	BUSH			1		
19	RA00009647B	육각봉80F-14	HEXAGONAL AXIS			1		
20	RA00001292A	고정와셔	FIXING WASHER			4		
21	RA00001295A	조정지 클러치 스프링	SPRING CLUTCH			4		
22	RA00001242B	조정지클러치	CLUTCH			4		
23	RA00008774A	브로워센서조합	SENSOR ASSY, BOLWER			1		
24	CBF9060000A	스위치너트2-M3	NUT M3			1		
25	CEG8280000A	NV롤러레버	ROLLER LEVER			1		3-19
26	HA00000209A	리밋스위치NC	SWITCH			1		3-20
27	22360-120000	스냅핀	SANP PIN			6		
28	RA00009543A	스텐볼트26014-8X20	BOLT 8X20			8		
29	26713-060002	육각너트(스텐)	NUT M6			3		
30	26553-030162	+자홈남비작은나사	SCREW 3X16			2		
31	22242-000200	축용스냅링	CIRCLIP 20 (C TYPE)			4		
32	22252-000420	구멍용스냅링	CIRCLIP 42 (C TYPE)			4		
33	24104-060044	볼베어링	BEARING #6004			4		
34	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16			14		
35	RR64050000A	빠짐방지스냅핀 8	PIN 8, COME-OFF SNAP			1		
36	26023-050162	와셔조립남비작은나사	SCREW 5X16			6		
37	22487-060240	두부핀	FLAT HEAD PIN 6X24			1		
38	22487-080240	두부핀	FLAT HEAD PIN 8X24			1		
39	22137-060000	평와셔	FLAT WASHER 6			1		
40	22113-120000	평와셔	FLAT WASHER 12			1		
41	22417-250250	할핀	SPLIT PIN 2.5X25			1		
42	22417-160120	할핀	SPLIT PIN 1.6X12			1		

10. 프레임관계 (FRAME PARTS)-80F

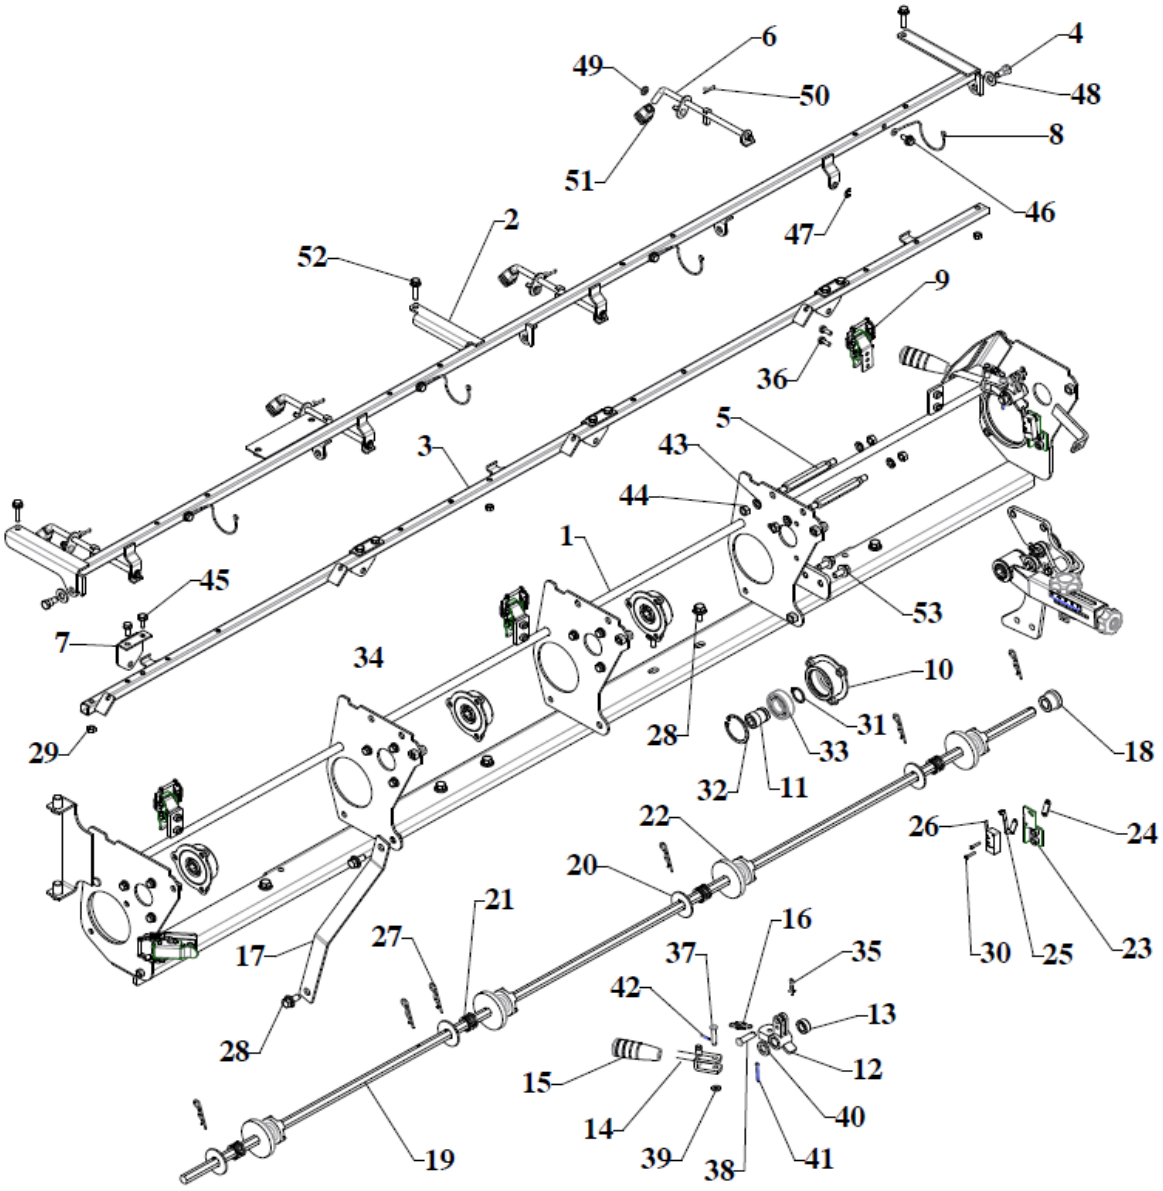



10. 프레임관계 (FRAME PARTS)-80F

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
43	22213-080000	스프링와셔(스텐)	SPRING LOCK WASHER 8			4		
44	26713-080002	육각너트(스텐)	NUT M8			4		
45	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16			8		
46	RA00009534A	스텐볼트26014-6X16	BOLT 6X16			4		
47	22273-000070	E형스냅링(스텐)	CIRCLIP 7 (E TYPE)			4		
48	22137-100000	평와셔	FLAT WASHER 10			5		
49	22137-060000	평와셔	FLAT WASHER 6			4		
50	RR47070000B	빠짐방지스냅핀 6	PIN 6, COME-OFF SNAP			4		
51	VD05630000A	손잡이(흑색)	GRIP, LEVER			4		
52	RA00016675A	스텐볼트 26014-6X30	BOLT 6X30			3		
53	RA00009543A	스텐볼트 26014-8X20	BOLT 8X20			2		

11. 에어탱크관계 (AIR TANK PARTS)

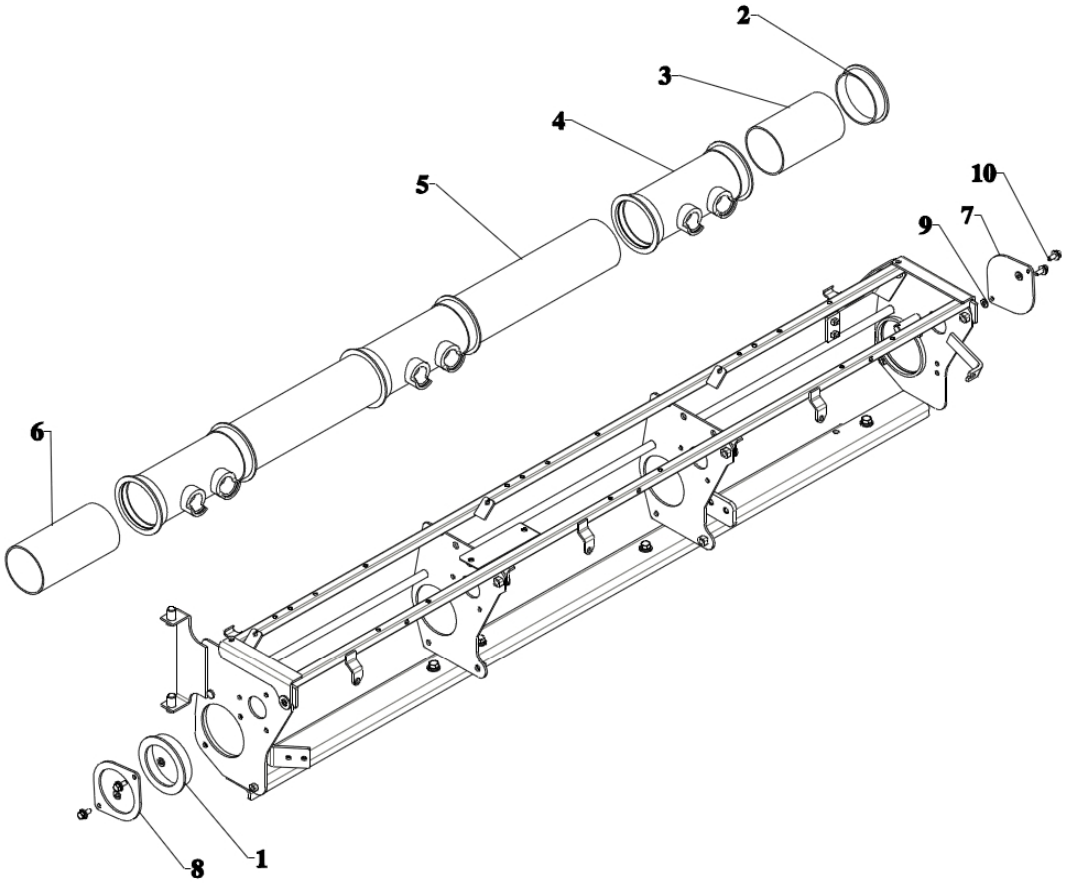

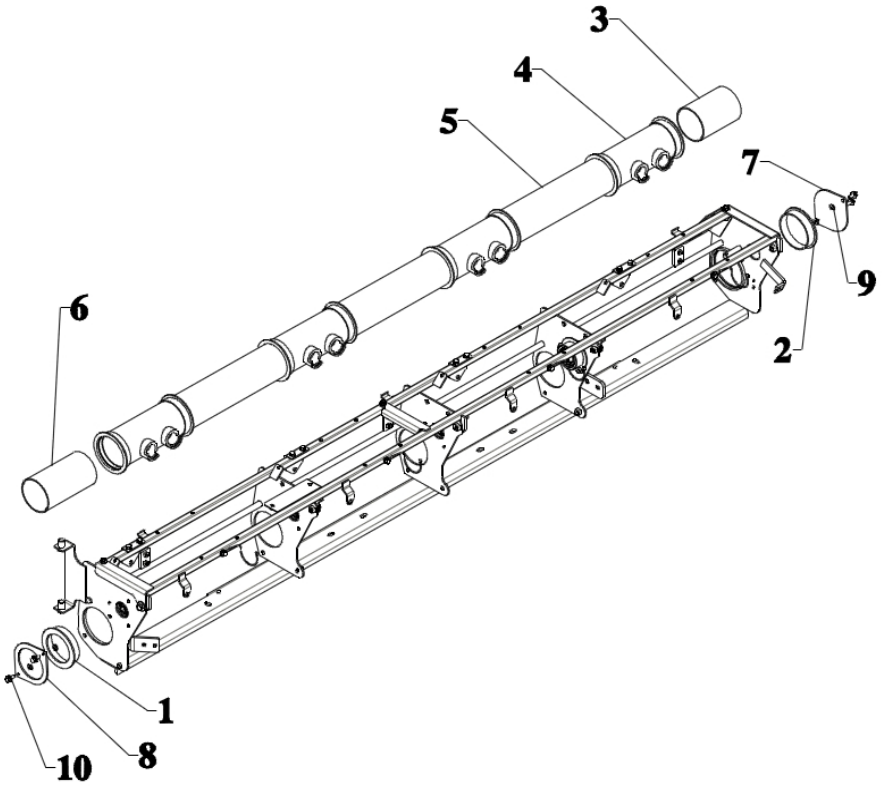



11. 에어탱크관계 (AIR TANK PARTS)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00001256A	에어탱크 패킹A	AIR TANK PACKING A	1	1	1		
2	RA00001257A	에어탱크 패킹B	AIR TANK PACKING B	1	1	1		
3	RA00001253C	에어탱크-1	AIR TANK-1	1	1			
3	RA00009869B	에어탱크-5	AIR TANK-5			1		
4	RA00001252B	에어탱크_덕트	AIR TANK-DUCT	3	3	4		
5	RA00001254B	에어탱크-2	AIR TANK-2	2	2	3		
6	RA00001255C	에어탱크-3	AIR TANK-3	1	1			
6	RA00009868B	에어탱크-4	AIR TANK-4			1		
7	RA00001297A	에어패킹 B고정판	AIR PACKING B PLATE	1	1	1		
8	RA00001296A	에어패킹 A고정판	AIR PACKING C PLATE	1	1	1		
9	22133-060000	평와셔(스텐)	FLAT WAHSER 6	4	4	4		
10	RA00009534A	스텐볼트 26014-6X16	BOLT M6X16	4	4	4		

12. 조클러치 와이어관계 (WIRE CLUTCH)

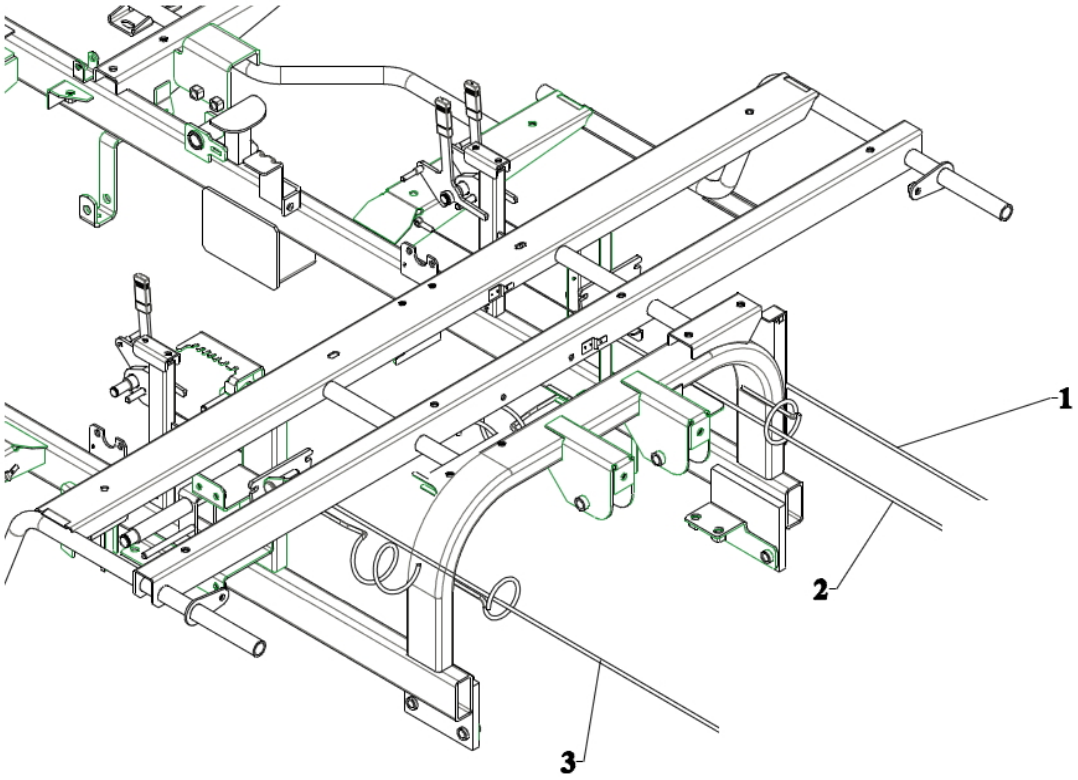

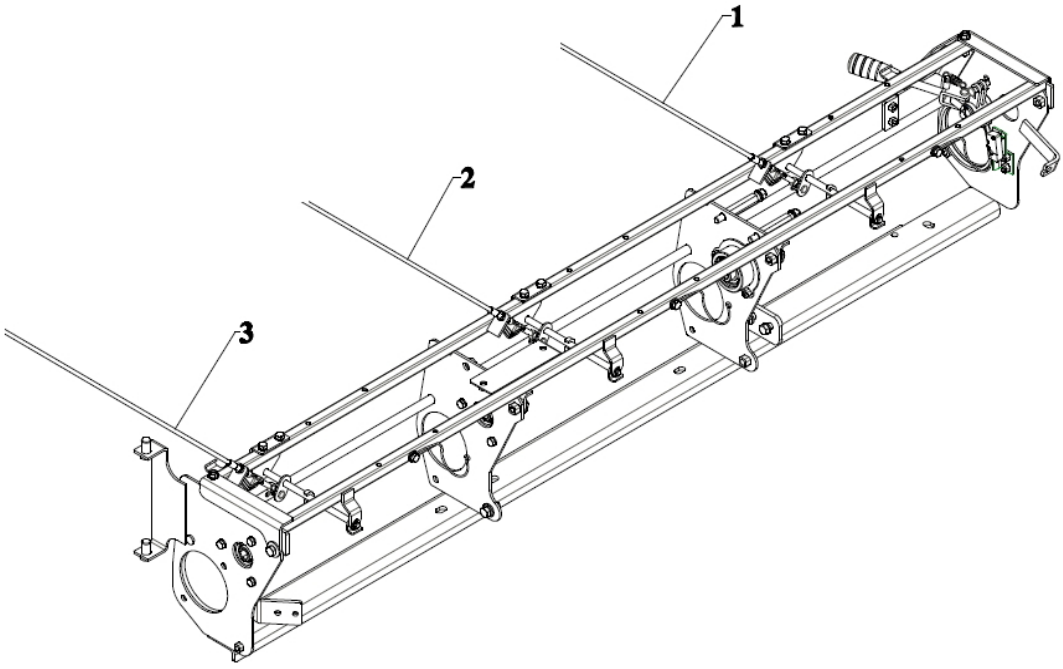


12. 조클러치 와이어관계 (WIRE CLUTCH)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00006000B	클러치와이어 A	WIRE A, CLUTCH	1	1	1		
2	RA00005999B	클러치와이어 B	WIRE B, CLUTCH	1	1	2		
3	RA00012436A	클러치와이어 C	WIRE C, CLUTCH	1	1	1		

13. 명판 (LABEL)

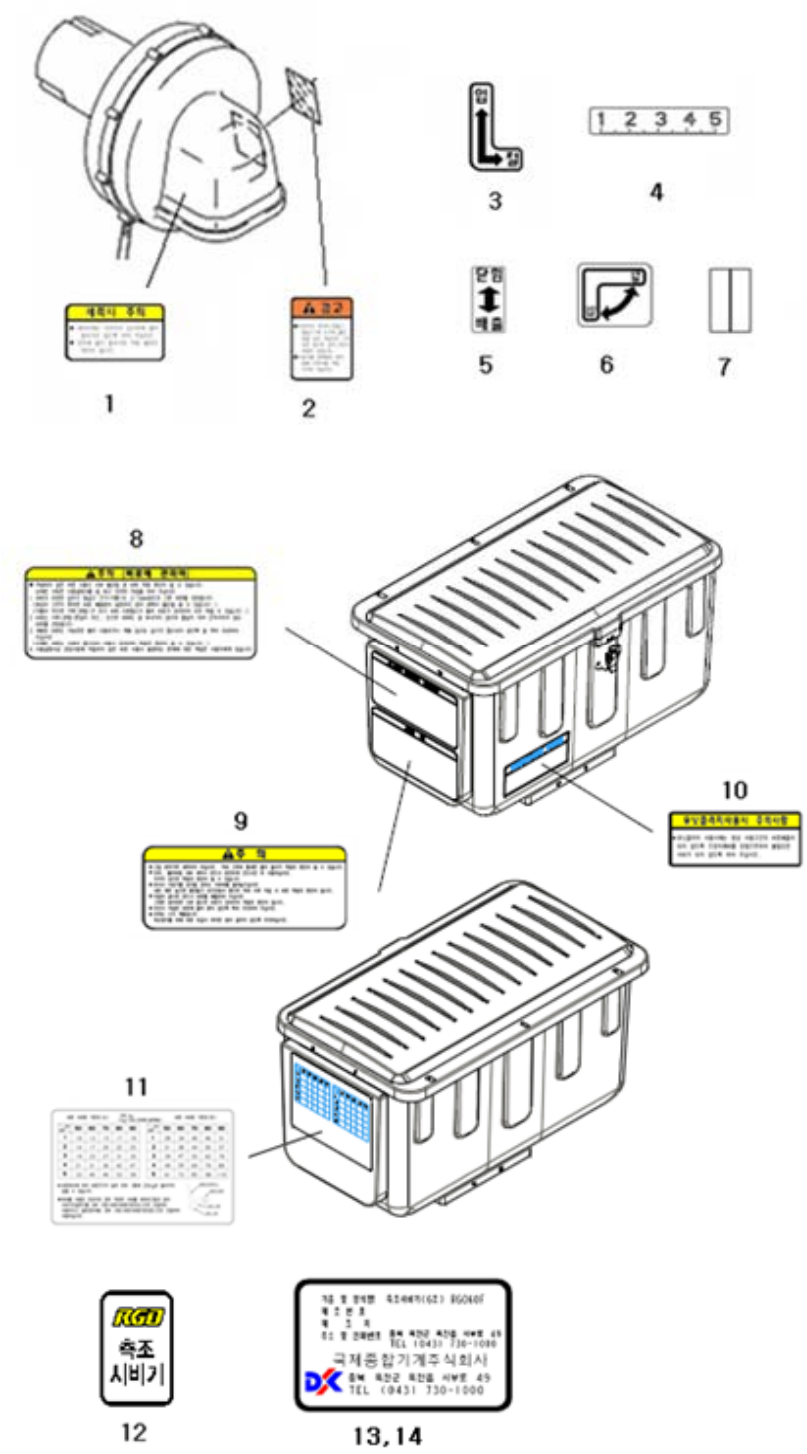

1
2
3
4
1 2 3 4 5
5
6
7
8
9
10
11
RGD
축조
시비기
12
국제종합기계주식회사
TEL (0431 730-1000
13,14

13. 명판 (LABEL)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF(디젤)

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00001123B	세척시 주의(측조시비기)	LABEL, CAUTION (WASHING)	1	1	1		
2	RA00001124A	경고(브로아)	LABEL, CAUTION (BLOWER)	1	1	1		
3	RA00001127A	PTO 입절 명판	LABEL, PTO CLUTCH	1	1	1		
4	RA00016676A	단수조절 명판B	LABEL, GAUGE	1	1	1		
5	RA00001149A	비료 배출 명판	LABEL, DRAIN	3	3	4		
6	RA00001129A	비료입절 명판	LABEL, ON-OFF	3	3	4		
7	RA00001547A	눈금조절명판	LABEL, SCALE ADJUSTMENT	1	1	1		
8	RA00009694A	주의(비료)	LABEL, CAUTION(FERTILIZER)	1	1	1		
9	RA00009695A	주의(시비기사용)	LABEL, CAUTION	1	1	1		
10	RA00001155A	유닛클러치 사용주의 명판	LABEL, UNIT CLUTCH	1	1	1		
11	RA00009693B	비료 시비량 기준표	LABEL, NAME	1				
11	RA00017606A	비료 시비량 기준표(18)	LABEL, FERTILIZER		1	1		
12	RA00012317A	시비기명판	LABEL, NAME	1	1	1		
13	RA00009553B	측조시비기형식명판60F	LABEL, FORM(RGO-60F)	1				
14	RA00009554B	측조시비기형식명판60SDYF	LABEL, FORM(RGO-60SDF)		1			
15	RA00009555B	측조시비기형식명판80SDF	LABEL, FORM(RGO-80SDF)			1		

14. 부대부품 (ACCESSORIES)

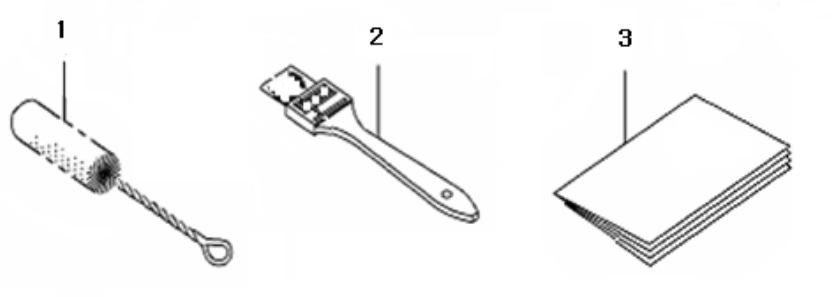

14. 부대부품 (ACCESSORIES)

A:60F B:60SDYF(디젤)
C:80SDF

번호 Key	부품번호 Part No	품 명 Part Name		수량(Q'ty) A	B	C	D	비고 Remark
1	RA00001331A	청소용 솔	CLEANING BRUSH	1	1	1		
2	RA00001332A	브러시	BRUSH	1	1	1		
3	RA00009515A	사용설명서	USER'S GUIDE	1	1	1		

품 질 보 증 서

국제기계에서 생산 및 판매한 모든 제품은 엄격한 품질 관리하에서 농기계 관련제반 법규정에 적합하도록 설계, 제작 되었 으므로 사용설명서에 명시된 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 관리, 사용하시면 본 제품은 항상 최적의 상태와 최상의 성능 발휘를 하면서 안전하게 유지될 것을 확신하며 관련법규에 의거 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증의 범위

귀하가 구입하신 농업기계를 폐사에서 교부한 "사용설명서" 의 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 정상적으로 관리, 사용한 상태 에서 보증기간 내에 해당하고, 보증사용시간 미만이고, 농업기계를 구성하는 각 부품의 재질 또는 제조상의 결함에 의한 고장임이 기술적 분석에 의하여 밝혀진 경우 해당 부품을 수리 및 신품 또는 폐사가 인정한 조립품으로 무상 교환하여 드립니다.

2. 보증기간 및 관련부품

보증기간은 농업기계를 구입한 일로부터 적용되며 사용기간 또는 사용시간 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주합니다.

구 분	보증 수리 기간	해당 부분
트랙터	1. 사용기간 5년 또는 사용 시간 1,500시간 이내	- 엔진(엔진주변장치 및 전장부 제외) - 미션(단속, 변속, 제동, 감속, 앞. 뒤차축 조합부) - 씰 및 가스켓류(엔진 및 미션)
	2. 1항 외 기타 부분은 1년 또는 500시간 이내	- 엔진주변 장치: 연료장치(분사펌프, 노즐 및 연료펌프), 터보차져, 전장품(발전기, 시동모터, 예열 및 배선류), 엔진외장부(라디에이터, 냉각팬 등) - 유압계통(유압펌프, 실린더, 전기 및 밸브류) - 의장부(미션을 제외한 외장부) - 전장부(각종 스위치 및 배선 스테레오 등) - 캐빈부(냉, 난방 관련부품) - 조향장치조합(핸들관련 부품) - 작업기, 결속부
이앙기	1. 사용기간 2년 또는 사용시간 1,000시간 이내	- 엔진(엔진주변장치 및 전장부 제외) - 미션(단속, 변속, 제동, 감속, 앞. 뒤차축 조합부) - 씰 및 가스켓류(엔진 및 미션)
	2. 1항 외 기타 부분은 1년 또는 500시간 이내	- 엔진주변 장치: 연료장치(분사펌프, 노즐 및 연료펌프), 터보차져, 전장품(발전기, 시동모터, 예열 및 배선류), 엔진외장부(라디에이터, 냉각팬 등) - 유압계통(유압펌프, 실린더, 전기 및 밸브류) - 의장부(미션을 제외한 외장부) - 전장부(각종 스위치 및 배선 스테레오 등) - 캐빈부(냉, 난방 관련부품) - 조향장치조합(핸들관련 부품) - 이앙부, 결속부
콤바인	1. 사용기간 2년 또는 사용시간 400시간 이내	- 엔진(엔진주변장치 및 전장부 제외) - 미션(단속, 변속, 제동, 감속, 앞. 뒤차축 조합부) - 씰 및 가스켓류(엔진 및 미션)
	2. 1항 외 기타 부분은 1년 또는 200시간 이내	- 엔진주변 장치: 연료장치(분사펌프, 노즐 및 연료펌프), 터보차져, 전장품(발전기, 시동모터, 예열 및 배선류), 엔진외장부(라디에이터, 냉각팬 등) - 유압계통(유압펌프, 실린더, 전기 및 밸브류) - 의장부(미션을 제외한 외장부) - 전장부(각종 스위치 및 배선 스테레오 등) - 캐빈부(냉, 난방 관련부품) - 조향장치조합(핸들관련 부품) - 예취부, 탈곡부, 커터부

3. 농업기계 소유자의 의무

(1) 사용설명서에 규정된 점검 및 정비주기와 사용방법에 따라 관리, 사용하십시오.

(2) 부적절한 점검, 정비나 부품의 사용은 농업기계의 각종 구성품 성능을 저하시키거나 배출가스 정화장치의 기능을 마비시켜 치명적인 손상을 초래하 므로 사용설명서와 품질보증서에 규정된 점검 및 정비를 실시하여야 합니다.

4. 보증에서 제외되는 항목(보증기간 이내라도 다음 각 사항에 해당되는 경우)

구 분	보증 수리 기간
1. 정상적인 기대관리를 위하여 사용설명서의 점검주기표에 따라 정기적으로 실시해야 할 점검사항	연료계통의 청소 브레이크 점검 및 조정 등
2. 농업기계 운행에 소요되는 소모성 부품으로 내구수명이 다하였거나 교환시기가 경과된 정상 마모품 (단, 제조상 결함인 경우는 예외)	필터류, 엘리먼트, 고무제품, 비닐제품류, 경운날, 전구류, 퓨즈, 벨트류, 와이어류, 클러치 디스크, 수망, 급치, 예취날, 절단날류 등
3. 지정된 유류를 사용하지 않아 발생된 고장이나 결함으로 인정되는 경우 (불량연료 또는 오염된 연료사용)	
4. 사용설명서, 주의 명판 등의 명시된 사실을 불이행 및 관리가 되지 않아 발생한 고장이나 이에 대한 점검 및 정비하지 않았음을 폐사가 입증한 경우	
5. 제품의 구조, 기능 등을 임의로 개조 또는 변형하거나, 순정품을 사용하지 않아 발생된 고장	
6. 농업 기계의 보관, 관리 부주의에 의한 동파 및 열파, 방전된 고장일 경우	
7. 일반적인 품질 및 기능상 영향이 없다고 인정되는 관능적인 현상 (가벼운 소음, 진동, 냄새, 외관, 작동감각 등)	
8. 농업기계(엔진, 기대, 밋션번호 등)의 이력이 전산등록 내용과 상이한 경우	
9. 시간누적계 고장인 채로 사용하였거나, 변조되어 사용시간을 판별할 수 없는 경우	
10. 천재지변과 재해에 의한 고장인 경우	

5. 보증수리 절차

보증수리 실시 장소는 폐사의 AS팀(영업소나 지정된 대리점, 센터)에서 정상근무 시간에 보증 수리 담당자가 실시합니다.

6. 기 출고 된 농업 기계와 동종 제품에 대하여 제작 상 사양 변경에 따른 설계 변경 적용 의무가 없습니다.

7. 보증의 계승

보증기간 내에 농업 기계의 매매, 기증 등으로 인하여 소유자가 변경된 경우에는 잔여 보증기간에 한하여 보증을 계승할 수 있으니 해당 농업 기계에 대한 보증서도 필히 인수하여야 합니다. (단, 클레임 없는 조건으로 판매된 농업기계는 제외됨)

※ 폐사는 위에서 기술한 보증사항에 한해서 성실하게 처리해 드리겠으며, 만일 폐사의 서비스팀(지점이나 지정된 대리점, 센터)에서 수리를 받으신 후에 불만사항이 있으시면 폐사 고객서비스 콜센터 (1588-2119)로 연락하여 주시면 정성껏 지원하여 드리겠습니다.

KUKJE MACHINERY CO., LTD.

(29036) 충북 옥천군 옥천읍 서부로 49 국제기계, Tel. 043-730-1000 / FAX: 043-730-1493

고객상담실 1588-2119, www.kukjemachinery.co.kr

대리점 및 영업소 안내

▶지점 및 정비공장

(2019년 01월 현재)

도별	주소	우편번호	전화번호	Fax 번호
경기	경기도 광주시 오포읍 오포로 538-10	12774	031-768-6663~5	031-768-6676
강원	강원도 원주시 소초면 장막1길 77	25246	033-747-8567 033-734-3617	033-734-3618
충북	충북 청원군 북이면 충청대로 1343	25248	043-211-3031~2 043-211-4397	043-211-1620
충남	충남 공주시 우성면 백제큰길 2456	32529	041-852-8285	041-852-9400
전북	전북 전주시 덕진구 신복로 132	54842	063-212-8334~5	063-211-3991
전남	전남 나주시 남평읍 세남로 1709	58227	062-941-4881~2 062-941-4887	062-941-4883
경북	경북 군위군 군위읍 군청로 82	39020	054-382-0321~4	054-382-0320
경남	경남 함안군 산인면 송산로 10	52049	055-584-2400~2	055-584-2403

▶경기도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
강화	김태훈	강화대리점	인천광역시 강화군 선원면 중앙로 131-12	032-934-4989	032-932-7664	010-6392-4989
고양	김지필	고양대리점	고양시 일산서구 송산로 217-9	031-923-1426	031-923-1424	010-5337-1427
김포	유영섭	김포대리점	김포시 김포대로 1216번길 84-7	031-984-2148	031-983-4533	010-5320-2148
양주	류찬희	양주대리점	양주시 광적면 삼일로 288-11	031-878-0859	031-879-0859	010-5221-0859
연천	유태준	연천대리점	연천군 진곡읍 은대로19	031-832-3314	031-832-3329	010-3575-8281
용인	심운섭	용인대리점	용인시 처인구 양지면 중부대로 1959	031-335-7999	031-335-7599	010-8946-7599
이천	이창호	이천신둔대리점	이천시 신둔면 수남리 둔터로 78	031-638-8360	031-638-8361	010-5445-3914
이천 (장호원)	김문식	장호원대리점	이천시 장호원읍 어석로 290	031-642-2223	031-642-2351	010-5352-2211
평택	김동석	평택대리점	평택시 신평로 163	031-655-7200	031-651-4043	010-2221-7200
평택	김의환	안중국제대리점	평택시 안중읍 서동대로 1639-8	031-681-6004	031-682-9309	010-8797-8005
포천	장성남	포천대리점	포천시 신북면 호국로 1899-35	031-533-4744	031-536-4224	010-6252-4744
안성	류진영	안성국제대리점	안성시 미양면 서미로 326-4	031-671-6233	031-671-6234	010-4853-3420
파주	이희진	파주대리점	파주시 문산읍 반구정로2번길 5	031-954-2400	031-953-8182	010-8735-8183
화성	이광재	화성대리점	화성시 팔탄면 온천로 284-3	031-353-3727	031-353-3702	010-4351-4654
안성	진종윤	신안성대리점	안성시 원곡면 천덕산로 520	031-656-3360	031-656-2360	010-5349-2525
양평	이정수	양평대리점	양평군 양평읍 공산이길 41-1	031-775-7061	031-775-7051	010-5462-7061
여주	송인욱	여주대리점	여주시 점동면 신이길 12	031-884-7338	031-884-7339	010-3158-6656

대리점 및 영업소 안내

▶강원도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
강릉	박종담	신강릉대리점	강릉시 주문진읍 서당길 32	033-662-3603	033-662-7273	010-5373-1235
고성	김영천	고성대리점	고성군 죽왕면 동해대로 6495-4	033-681-2455	033-681-5072	010-5376-0271
삼척	김상찬	신삼척대리점	삼척시 중앙시장2길 22-45	033-574-3327	033-573-1880	010-5378-3789
영월	조완용	영월주천대리점	영월군 주천면 송학 주천로1375	033-372-8547	033-375-8547	010-7148-8729
원주	최영진	원주대리점	원주시 호저면 원문로 694-2	033-747-2032	033-744-8018	010-5371-8697
인제	안지송	인제대리점	인제군 북면 원통로 102	033-461-4254	033-462-4254	010-5371-3254
철원	황철중	철원대리점	철원군 철원읍 북원로 1483	033-455-1887	033-455-1947	010-5371-8069
평창	조남원	평창대리점	평창군 대화면 금당계곡로 16	033-332-8557	033-333-8557	010-5361-8557
홍천	안상현	홍천2대리점	홍천군 홍천읍 홍천로 414	033-434-2063	033-433-2063	010-5509-5063
횡성	전병수	횡성대리점	횡성군 우천면 추용로 56	033-342-0014	033-342-0104	010-3680-5694

▶충청북도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
괴산, 증평	이용희	괴산증평대리점	괴산군 문광면 모래재로원터3길 29-21	043-833-2751	043-833-2752	010-8830-2753
보은	이돈영	신보은대리점	보은군 수한면 장신로 65	043-544-3334	043-543-3334	010-8161-1196
옥천	오운희	신옥천대리점	옥천군 청산면 지전길 16-1	043-733-0829	043-733-0124	010-5468-6964
음성	임명규	신음성대리점	음성군 금왕읍 도청리 산 1	043-878-2662	043-878-2552	010-5036-7415
제천/단양	권석구	제천단양대리점	제천시 청풍호로 179	043-645-1847	043-645-1848	010-9363-7413
진천	조장주	신진천대리점	진천군 진천읍 문화10길 1	043-536-5775	043-536-5776	010-5455-3103
청주	정종근	청주청원대리점	청주시 흥덕구 가장로 338	043-285-3344	043-284-3040	010-5461-2105
충북총판	송해대	충북총판	청원군 내수읍 구성리 286-12	043-211-4398 043-212-4397~8	043-212-6526	010-3461-1240

대리점 및 영업소 안내

▶충청남도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
공주	박정헌	공주대리점	공주시 미나리 1길11-2	041-855-3603	041-858-3603	010-5426-3148
금산	이준용	금산대리점	금산군 금산읍 뒷담말길 15	041-751-2307	041-754-2307	010-5402-2308
논산	박상두	신논산대리점	논산시 광석면 논산평야로 687-1	041-736-6982	041-736-6989	010-8826-8596
당진	육근범	당진대리점	당진시 구봉로 19	041-354-5666	041-354-5777	010-5209-5756
보령	신영식	신보령대리점	보령시 대청로 162	041-936-4825	041-936-4825	010-9223-0034
부여	이호현	신부여대리점	부여군 규암면 흥수로 492	041-836-3114	041-836-8114	010-4553-7114
서산	최재운	서산동부대리점	서산시 벌말1길 53	041-669-0944	041-668-0944	010-2765-7653
세종	임문수	세종대리점	세종특별자치시 조치원읍 충현로 58-8	044-865-6092	044-866-6092	010-4133-6092
아산	심경석	신아산대리점	아산시 염치읍 염성길 68	041-543-3350	041-543-3250	010-9588-2962
예산	강권호	예산서부대리점	예산군 오가면 황금뜰로 1255	041-333-0866	041-333-0867	010-5434-0866
논산	김영성	신논산대리점	충청남도 논산시 광석면 논산평야로 687-1	041-736-6982	041-736-6989	010-8826-8596
천안	김인호	천안대리점	천안시 서북구 공단로 78-21	041-621-7883	041-564-7882	010-3919-6967
태안	최종환	신태안대리점	태안군 태안읍 동백로 206번지	041-674-0088	041-673-2436	010-5457-6864
홍성	성명희	홍성대리점	홍성군 홍성읍 홍장북로 244	041-633-6488	041-633-6489	010-2402-6488
충남총판	강선구	충남총판	대전 유성구 현충원로 187	042-825-4501	042-825-4503	010-5430-0606

▶전라북도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
고창	봉형종	신고창대리점	고창군 고창읍 녹두로 1279-3	063-563-5184	063-563-5184	010-2264-1516
군산	김서양	군산대리점	군산시 회현면 증석길 156	063-467-3006	063-467-3016	010-3675-9833
김제	김문식	김제새만금대리점	김제시 월촌공단길 187 (연정동)	063-544-1189	063-544-1159	010-5131-8001
전주/완주	장학규	전주완주대리점	완주군 삼례읍 평동로 1688	063-291-9042~3	063-211-2313	010-3683-4153
무주	정재환	무주대리점	무주군 안성면 안성로 248	063-323-0364	063-323-1235	010-9428-4982
부안	김경국	신부안대리점	부안군 행안면 아제순제길 123	063-584-7003	063-584-7006	010-7155-3624
순창	정도성	순창대리점	순창군 유등면 향가로 43	063-653-5223	063-653-6223	010-3677-5223
익산함열	조택민	익산함열대리점	익산시 함열읍 함열중앙로 102	063-862-2127~8	063-862-2259	010-9375-4610
익산	박은순	익산남부대리점	익산시 춘포면 궁성로 253	063-291-6979	063-291-6978	010-4643-6979
장수	박길준	신장수대리점	장수군 장수읍 승마로 7	063-353-3801	063-353-3801	010-9477-3801
정읍	박만수	신정읍대리점	정읍시 해평복룡길 7 (공평동)	063-533-3554	063-536-6554	010-3655-2858
진안	서오남	진안대리점	진안군 진안읍 진무로 994	063-433-0180	063-433-1888	010-3674-5395
전북총판	윤수현	전북총판	전주시 덕진구 신복로 132(팔복동4가)	063-214-0171	063-214-0179	010-8627-9711

대리점 및 영업소 안내

▶전라남도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
강진	이태준	신강진대리점	강진군 강진읍 보은로 56	061-433-5858	061-433-5979	010-3648-4788
광주	신준호	광주대리점	광주 서구 용두길 46	062-382-0947	062-382-0948	010-7462-2133
신고흥	이정호	신고흥대리점	고흥군 고흥읍 고흥로 1589-3	061-835-1411	061-835-2411	011-619-4809
곡성	배영일	신곡성대리점	곡성군 옥과면 천변로 99-5	061-362-5511	061-363-6863	010-8616-8000
구례	박승희	구례대리점	구례군 구례읍 용방로 21	061-782-6789	061-782-6780	010-4118-5795
나주	이대헌	나주대리점	나주시 왕곡면 불로길 5	061-333-3355	061-333-3356	010-3609-2921
담양	양오동	담양대리점	담양군 담양읍 추성로 1137	061-383-4954	061-383-4953	010-8604-4959
무안	신동복	무안대리점	무안군 무안읍 공항로 57	061-453-1156	061-453-1157	010-2631-4458
보성	양한림	보성대리점	보성군 보성읍 봉화로 44	061-852-3242	061-852-3241	010-6603-5848
화순,보성 광역	홍용식	화순/보성 광역대리점	화순군 화순읍 시장길 4 보성군 미력면 가평길 2"	061-372-1673	061-374-2341	011-603-1673
순천	강동원	순천대리점	순천시 녹색로 1206	061-742-6400	061-742-5097	010-3645-1941
신안	윤정술	신안대리점	목포시 해안로173번길 8-1	061-247-2470	061-247-2471	010-4541-2470
새신안	최문경	새신안대리점	신안군 압해읍 압해로 1317	061-279-8121	061-278-8122	010-3114-8121
영광	김경수	새영광대리점	영광군 영광읍 천년로 1418	061-351-8860	061-351-8861	010-9530-4462
영암	이동호	영암대리점	영암군 영암읍 월출로 29-11	061-473-6543	061-473-6542	010-3642-9527
완도	명종필	신완도대리점	완도군 완도읍 청해진서로163번길 12	061-554-2170	061-554-0398	010-6603-0948
장성	박정자	장성대리점	장성군 장성읍 역전로 123	061-392-5949	061-392-5948	011-9624-5410
진도	음영만	진도대리점	진도군 진도읍 남산2길 51-20	061-542-9998	061-544-9995	011-542-9998
함평	구세원	신함평대리점	함평군 함평읍 함장로 1202-62	061-322-2245	061-322-3731	010-4921-5386
해남	고려승	해남대리점	해남군 해남읍 읍학동길 2	061-537-8245	061-537-8246	010-4643-4885
전남총판	윤종현	전남총판	나주시 왕곡면 불로길 5	061-337-3111 061-337-7111	061-337-0118	010-2898-2898

▶경상북도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
경주	김민혜	경주대리점	경주시 승삼신리길 75	054-744-8484	054-745-6928	010-3820-9955
고령	김경환	고령대리점	고령군 다산면 호촌길 43-2	054-956-3081	054-955-6480	010-8599-7858
구미	위종진	구미대리점	구미시 고아읍 선산대로 1045	054-481-5568	054-481-5569	010-5462-7117
군위	김남렬	군위대리점	군위군 군위읍 중앙길 187	054-383-0046	054-383-5653	010- 6413-0046
김천	김호겸	새김천대리점	김천시 양금로 109	054-435-7272	054-435-4466	010-2200-3939
문경	김영락	문경대리점	문경시 산양면 중앙로 423	054-554-0321	054-554-0322	010-4910-6369
봉화	김일동	신봉화대리점	봉화군 봉화읍 봉화로 1089	054-673-4154	054-673-6655	010-5031-3653
상주	서순임	상주대리점	상주시 중앙로 375	054-535-4188	054-533-2100	010-5535-5980
성주	채영미	성주대리점	성주군 성주읍 성주로 3163	054-931-4888	054-931-4887	010- 3517-1157
안동	신영수	안동대리점	안동시 와룡면 퇴계로 669-10	054-853-0531	054-853-0532	010-8544-0531
영주	박중광	영주대리점	영주시 신재로 146-25	054-634-3877	054-634-0973	017- 525-1000
영천	정용태	영천경산대리점	영천시 화산면 장수로 1094	054-335-0994	054-335-0995	010-9360-0994
예천	김명섭	예천대리점	예천군 예천읍 지내길 83-7	054-654-3383	054-655-3383	010-8582-3383
의성	최원석	의성대리점	의성군 안계면 안계길 79	054-862-8886	054-862-8885	010-2590-8887
청도	박세억	청도대리점	청도군 청도읍 새마을로 1361-25	054-372-9397	054-372-9392	010-4533-9399

대리점 및 영업소 안내

▶경상북도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
청송	김연화	청송대리점	청송군 진보면 진보로 47	054-874-2342	054-873-4959	010-3522-7089
칠곡	강현규	칠곡대리점	칠곡군 북산읍 시덕로 306	054-977-1865	054-977-1868	010-6402-1865
포항	최창규	포항대리점	포항시 북구 청하면 청하로 125	054-243-3118	054-244-3118	010- 3525-3118
경북총판	박종대	경북총판	칠곡군 동명면 가천1길 10	054-977-3115	054-977-3118	010- 3508-5050
새봉화	김중우	새봉화대리점	봉화군 봉화읍 봉화로 975	054-674-2670	054-674-2670	010-4930-2670

▶경상남도

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
거창	염영환	신거창대리점	거창군 거창읍 거함대로 3451	055-944-0504	055-945-1504	010-4656-0504
고성	조응제	뉴고성대리점	고성군 고성읍 남해안대로 2610	055-674-0701	055-674-6707	010-8907-2651
김해	이정호	신부산대리점	김해시 칠산로 511-40	055-323-6363	055-334-7742	010-7421-5505
남해	박춘식	신남해대리점	남해군 남해읍 스포츠로 201	055-864-2420	055-863-0594	010-3576-3179
밀양	김정수	밀양대리점	밀양시 무안면 사명로 716	055-352-9890	055-353-9891	010-4764-8388
밀양	정용철	새밀양대리점	밀양시 안인로 35-1	055-354-4254	055-354-4255	010-4548-4253
산청	박영인	새산청대리점	산청군 단성면 강누방목로 17-13	055-974-3350	055-972-2229	010-3845-0441
울산	김지태	새울산대리점	울산광역시 을주군 웅촌면 초천길 34	052-243-6833	052-243-6834	010-9807-5183
의령	신해식	의령대리점	의령군 용덕면 덕암로 60	055-573-9941	055-573-9942	010-5310-6421
진주	김주곤	진주대리점	진주시 문산읍 동부로 702	055-761-2583	055-761-2559	010-5066-9810
진주	강진식	새진주대리점	진주시 공단로 170	055-759-0060	055-755-1008	010-3579-1461
창녕	권영주	신창녕대리점	창녕군 창녕읍 당산길 17	055-532-8701	055-532-8364	010-3509-6743
창녕	임성원	뉴창녕대리점	창녕군 창녕읍 여초길 130	055-533-9152	055-533-9153	010-9656-9151
하동	김태남	하동대리점	하동군 진교면 진양로 81	055-883-8655	055-883-8656	010-3867-4583
함안	이도협	신함안대리점	함안군 가야읍 함안대로 789	055-582-6780	055-582-6781	010-3802-0871
함양	이종국	함양대리점	함양군 함양읍 고운로 109	055-963-2888	055-963-3346	010-8557-2880
합천	김남범	합천대리점	합천군 합천읍 대야로 1192	055-931-5575	055-931-5576	010-8700-5575
경남총판	정원규	경남총판	함안군 산인면 송산로 10	055-584-3927	055-584-2405	010-3571-9289

▶제주

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
제주	박창구	제주대리점	제주특별자치도 제주시 서광로 190	064-755-3877	064-757-3877	010-4046-3866
신제주	김영만	신제주 대리점	제주특별자치도 제주시 구좌읍 김월남길 122	064-784-0465	064-783-6983	010-7373-6497

실수요자 교육 확인서(회사 회수용)

국제기계 제품을 구입하신 고객님께 진심으로 감사 드립니다.
본 교육 확인서는 고객님께서 구입하신 폐사 제품에 대하여 제품 사용시 안전하고 올바르게 사용 하기 위해 실시한 교육에 대한 확인용 이며, 향후 고객님에 대한 사후봉사에 신속하게 대응하고자 아래의 굵은 선 안의 내용을 전산 등록 관리하고자 하오니 제품 구입시 기록하여 주시면 고맙겠습니다.
※ 본 교육 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 데이터베이스에 등록되면 충분한 사후봉사를 받을 수 있습니다.

수요자	성명		생년월일		구입일	
	주소	전화번호 : - -			판매처	
		휴대폰 : - -			기종명(모델명)	
	기 종 명		엔진번호		선택사양	
	기 존 사 용 기 대	•회사명 : •기종명 : •모델명(규격) : •마력 : 조 •구입년 : •처리내역 : 폐기 ( ), 중고판매( ) •기타보유기종 :				
교육실시자	소속	지 점 대리점 농 협	성 명	(인)	교육장소	

교육항목	교육내용	확인(√)	교육항목	교육내용	확인(√)
각부기능 조 작 작동요령 교 육	1. 시동, 운전, 정지요령		안전주의 교 육	1. 기대 상하차 시 주의사항	
	2. 레버 조작요령 및 주의사항			2. 급유 및 정지 시 주의사항	
	3. 고장시 조치사항			3. 작업 시 주의사항	
	4. 작업요령 및 선택사양 부착 요령			4. 도로주행시 주의사항	
주기적 점검부위 및 점검요령 교 육	1. 사용 전/후 및 장기보관시 주의사항			5. 각종 주의명판(라벨) 설명	
	2. 정기점검 및 주유, 급유 항목			6. 각종 커버류 탈부착 요령	
	3. 이상 문제 발생시 점검사항		품질보증 환경교육	1. 품질보증에 관한 사항	
	4. 전기 계통의 점검			2. 환경보존과 기대사항 및 폐기에 관한 사항	

위 제품 사용에 대한 교육을 성실히 받았음을 확인합니다.
20 년 월 일

사용자 : (인)

실수요자 교육 확인서(대리점 용)

국제기계 제품을 구입하신 고객님께 진심으로 감사 드립니다.
본 교육 확인서는 고객님께서 구입하신 폐사 제품에 대하여 제품 사용시 안전하고 올바르게 사용 하기 위해 실시한 교육에 대한 확인용 이며, 향후 고객님에 대한 사후봉사에 신속하게 대응하고자 아래의 굵은 선 안의 내용을 전산 등록 관리하고자 하오니 제품 구입시 기록하여 주시면 고맙겠습니다.
※ 본 교육 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 데이터베이스에 등록되면 충분한 사후봉사를 받을 수 있습니다.

수요자	성명		생년월일		구입일	
	주소	전화번호 : - -			판매처	
		휴대폰 : - -			기종명(모델명)	
	기 종 명		엔진번호		선택사양	
	기 존 사 용 기 대	•회사명 : •기종명 : •모델명(규격) : •마력 : 조 •구입년 : •처리내역 : 폐기 ( ), 중고판매( ) •기타보유기종 :				
교육실시자	소속	지 점 대리점 농 협	성 명	(인)	교육장소	

교육항목	교육내용	확인(√)	교육항목	교육내용	확인(√)
각부기능 조 작 작동요령 교 육	1. 시동, 운전, 정지요령		안전주의 교 육	1. 기대 상하차 시 주의사항	
	2. 레버 조작요령 및 주의사항			2. 급유 및 정지 시 주의사항	
	3. 고장시 조치사항			3. 작업 시 주의사항	
	4. 작업요령 및 선택사양 부착 요령			4. 도로주행시 주의사항	
주기적 점검부위 및 점검요령 교 육	1. 사용 전/후 및 장기보관시 주의사항			5. 각종 주의명판(라벨) 설명	
	2. 정기점검 및 주유, 급유 항목			6. 각종 커버류 탈부착 요령	
	3. 이상 문제 발생시 점검사항		품질보증 환경교육	1. 품질보증에 관한 사항	
	4. 전기 계통의 점검			2. 환경보존과 기대사항 및 폐기에 관한 사항	

위 제품 사용에 대한 교육을 성실히 받았음을 확인합니다.
20 년 월 일

사용자 : (인)

실수요자 교육 확인서(수요자 확인용)

국제기계 제품을 구입하신 고객님께 진심으로 감사 드립니다.
본 교육 확인서는 고객님께서 구입하신 폐사 제품에 대하여 제품 사용시 안전하고 올바르게 사용 하기 위해 실시한 교육에 대한 확인용 이며, 향후 고객님에 대한 사후봉사에 신속하게 대응하고자 아래의 굵은 선 안의 내용을 전산 등록 관리하고자 하오니 제품 구입시 기록하여 주시면 고맙겠습니다.
※ 본 교육 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 데이터베이스에 등록되면 충분한 사후봉사를 받을 수 있습니다.

수요자	성명		생년월일		구입일	
	주소	전화번호 : - -			판매처	
		휴대폰 : - -			기종명(모델명)	
	기 종 명		엔진번호		선택사양	
	기 존 사 용 기 대	•회사명 : •기종명 : •모델명(규격) : •마력 : 조 •구입년 : •처리내역 : 폐기 ( ), 중고판매( ) •기타보유기종 :				
교육실시자	소속	지 점 대리점 농 협	성 명	(인)	교육장소	

교육항목	교육내용	확인(√)	교육항목	교육내용	확인(√)
각부기능 조 작 작동요령 교 육	1. 시동, 운전, 정지요령		안전주의 교 육	1. 기대 상하차 시 주의사항	
	2. 레버 조작요령 및 주의사항			2. 급유 및 정지 시 주의사항	
	3. 고장시 조치사항			3. 작업 시 주의사항	
	4. 작업요령 및 선택사양 부착 요령			4. 도로주행시 주의사항	
주기적 점검부위 및 점검요령 교 육	1. 사용 전/후 및 장기보관시 주의사항			5. 각종 주의명판(라벨) 설명	
	2. 정기점검 및 주유, 급유 항목			6. 각종 커버류 탈부착 요령	
	3. 이상 문제 발생시 점검사항		품질보증 환경교육	1. 품질보증에 관한 사항	
	4. 전기 계통의 점검			2. 환경보존과 기대사항 및 폐기에 관한 사항	

위 제품 사용에 대한 교육을 성실히 받았음을 확인합니다.
20 년 월 일

사용자 : (인)

출 하 증 명 서
(농업기계 신고서용)

이 농업기계는 당사에서 제작(수입)하여 출하한 것임을 증명하며, 면세유류 구입을 위한 농기계 신고시 이 표를 농협에 제출하시기 바랍니다. (농업용으로 사용할 경우에 한함.)

기종명		모델명 엔진번호		제조번호 (기대번호)	
사용유종		사용출력			

년 월 일

국제기계

조세특례제한법 제106조 및 111조에 의거 면세유류를 공급받기 위하여 위와 같이 농기계를 구입하였음을 신고합니다.

년 월 일

신고인
주소 :
성명 : (인)

농업협동조합 귀하

※ 농기계판매대리점(농협)
주소 :
상호 :
대표자 : (인)