국제가족이 된 것을 진심으로 감사드립니다

▶ 본 사용설명서는 국제 관리기용 비닐 피복기 TK_VM 사용방법과 사용상의 주의사항에 대해서 설명하고 있습니다. 장비를 사용하기 전에 반드시 본 사용설명서를 숙독하고 올바르게 사용하여 최상의 상태로 유지하십시오.

▶ 잘 읽으신 후에는 반드시 제품 가까이에 보관하십시오. 그리고 비닐 피복기 TK_VM를 대여해 줄 경우에는 본 사용설명서도 제품과 함께 빌려 주십시오.

▶ 본 사용설명서를 분실 또는 훼손이 되었을 때에는 즉시 폐사 또는 판매 대리점에 주문하십시오. 또한 본 책자의 내용은 품질성능 또는 안전상의 이유로 예고없이 설계변경이 되어 실물과 상이할 수 있습니다. 이러한 경우에도 가까운 판매리점이나 폐사로 문의해 주십시오.

▶ 확실히 이해가 되지 않는 내용이 있으시면 당사의 영업소, 대리점, 농협 등에 상담하시기 바랍니다.

※ 장비 사용목적에 대해서

장비는 사용목적 이외의 작업이나 개조를 하지 말아 주십시오. 만일 사용목적 이외의 작업에 사용하거나 개조하여 발생한 문제는 품질보증의 대상이 되지 않습니다.

환경보존 관련 "사용과 폐기" 에 관한 안내사항

폐사는 지구환경보존에 기여하기 위하여 제품의 설계, 생산, 판매의 제반 경영활동 중에 수반되는 환경오염을 최소화 하며 자원절약을 통한 "환경친화적" 경영체제로 경영활동을 하고 전 종업원은 환경법규 및 관련 규정을 준수하며 주기적인 환경성과 측정을 통한 지속적 개선으로 고객 여러분 및 이해 관계자에게 환경 경영 투명성 확보를 하고 있습니다.

이에 고객 여러분께 환경보존과 관련하여 "사용과 폐기" 에 관한 다음 사항을 안내 드립니다.

1. 본 제품을 사용하시는 고객께서는 지구환경 보호를 위해 사용설명서의 내용을 잘 읽으신 후 과부하 작업을 하지 마시기 바랍니다. 과부하 작업은 제품의 수명을 단축시킬 뿐만 아니라 과부하 작업 시 발생하는 불완전 연소 된 배기 가스는 우리가 숨쉬는 지구환경, 즉 대기오염의 주요원인이 됩니다.

2. 여러분이 각종 오일(엔진, 미션 및 유압 등)을 직접 교환하실 경우에는 배출된 폐 오일을 아무 곳에 버리지 마십시오. 이는 토양과 수질을 크게 오염시킬 수 있습니다. 폐 오일을 폐사 대리점에 전달하여 적법하게 폐기할 수 있도록 협조 바랍니다.

3. 사용설명서에 따라 제품을 사용하시고 제품의 수명이 다한 경우에는 아무 곳에나 방치(폐기)하지 마시기 바랍니다. 여러분이 폐기 방치한 제품에서 흘러내리는 녹물, 오일 등은 토양 및 수질을 오염시키는 원인이 될 수 있습니다. 따라서 수명이 다한 제품을 폐기할 때는 반드시 허가를 받은 "폐농기계 수거업체" 에서 적법하게 폐기 처리 할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

안 전 방 침

- ▶ 우리 회사가 생산하는 모든 제품은 국내·외의 법령이나 기준이 요구서는 안전수준을 충족할 뿐만 아니라 그 이상 수준을 달성하기 위해 노력한다.
- ▶ 전 조직원은 우리회사의 제품안전 목표를 잘 이해하고 이를 달성하기 위하여 최선을 다한다.
- ▶ 이를 위하여 각 부서별로 제품의 원자재 확보에서부터 설계·제조·유통에 관련된 모든 과정에서 체계적인 제품안전 프로그램을 개발·수행한다.
- ▶ 우리회사는 소비자가 신속하고 전문적인 서비스를 받을 수 있도록 하기 위해 제품판매 후의 PL관리 체제를 구축·운영한다.

비닐 피복기.indd 2 2018-05-16 오후 4:32:46

목 차

머릿말 **1**

안전 준수사항 **4**

사용전 주의사항 2
작업전 주의사항 6
기타 주의사항 6

사용설명서 **7**

비닐 피복기 각 부의 명칭 8
비닐 피복기 특징 8
비닐 피복기 주요 제원 9
비닐 피복기 조립순서 10
관리기 부착법 및 순서 11
조정 및 사용방법 12
작업요령 및 주의사항 14

부품명세서 **15**

부 록 **23**

품질보증 24
대리점 및 지점 안내 28
교육 확인서 33

사용전 주의사항


본장에 기재되어 있는 주의항목을 지키지 않으면 사망을 포함한 부상사고나 기계의 파손이 일어날 위험이 있습니다.

※ 구입하신 제품에 따라 해당되지 않는 내용이나 그림도 일부 기재되어있으므로 양해바랍니다.

⚠경고

이럴 때는 운전하지 마십시오 ;

- 과로 · 병 · 약물의 경향, 그 외의 이유로 작업에 집중할 수 없을 경우.
- 술을 마셨을 경우.
- 임신중일 경우.
- 18세미만의 경우.

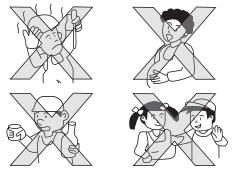


⚠경고

작업에 적합한 복장을 하십시오 ;

- 머리띠 · 목도리 · 허리에 타올은 금지입니다.
- 안전모 · 미끄럼방지용 장화를 착용하고 작업에 적합한 헐렁하지 않은 복장을 하여 주십시오.

[지키지 않으면] 기계에 말려 들어가거나, 미끄러져 넘어질 위험이 있습니다.

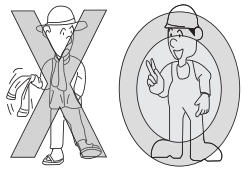


⚠경고

밝고 안전하게 조명을 할 수 있는 장소 ;

- 작업장을 충분히 밝게 조명 할 것.
- 기계 내부나 아래에서 작업을 할 경우는 휴대용 안전등을 사용할 것.
- 이 경우 전구나 와이어 게이지로 보호된 것을 사용 할 것.

[지키지 않으면] 우발적인 전구의 깨어짐, 흘러 있는 기름에 인화 될 수 있음

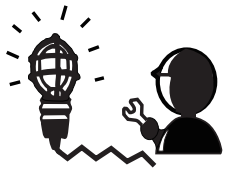

⚠경고

농약을 안전하게 사용하십시오 ;


살균제, 제초제, 살충제, 농약, 쥐약 그리고 비료와 같은 농업용 화학약품은 주의 깊게 사용을 하지 않으면 인체와 자연 환경에 유해 할 수 있습니다. 항상 농업용 화학약품은 효과적이고, 안전하게 그리고 법적인 사용을 위하여 모든 라벨의 지시 사항을 지켜주십시오.노출이나 상해의 위험을 줄여 주십시오.



⚠경고

소화설비가 있는 장소에서 사용하십시오 ;

- 화재가 발생했을 때를 대비해 구급상자나 소화기를 가까이 두고 작업을 하시십시오.

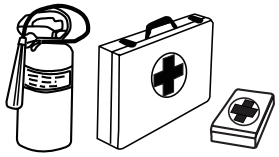

⚠경고

청소 정리정돈이 된 장소 ;

- 바닥면에 먼지, 진흙, 오일, 부품 등을 방치하지 마십시오.

[지키지 않으면] 생각지 않은 사고를 잃으킬 위험이 있습니다.

⚠경고

가까이에 어린이가 오지 않도록 하십시오 ;

- 어린이에게 충분히 주의시키고 가까이 오지 않도록 하십시오.

[지키지 않으면] 상해사고를 일으킬 위험이 있습니다.



⚠경고

기계를 타인에게 빌려줄 때는 사용방법을 설명하십시오 ;

- 사용방법을 잘 설명하고 사용 전에「사용설명서」를 반드시 읽도록 지도하십시오.

[지키지 않으면] 사망사고나 중대한 상해 및 기계 파손을 일으킬 위험이 있습니다.



비닐 피복기.indd 4 2018-05-16 오후 4:32:47

사용전 주의사항

⚠경고

연료캡을 잠그고 흘린 연료는 잘 닦아주십시오;

- 연료를 보급했으면 연료캡을 확실하게 잠그고 흘린 연료는 깨끗하게 닦아 주십시오.

[지키지 않으면] 화재사고를 일으키는 원인이 됩니다.



⚠경고

배터리를 부착하거나 탈거할 때에는 순서를 지키십시오;

- 배터리 부착할 때는 (+) 단자를 먼저 부착하고 탈거할 때에 (-) 단자를 먼저 탈거하십시오.

[지키지 않으면] 합선에 의해서 화상이나 화재사고를 일으킬 위험이 있으며 감전사고를 일으킬 수 있습니다ㅇ



⚠위험

배터리 액은 몸에 묻지 않도록 하십시오 ;

- 배터리 액이 몸이나 옷에 묻지 않도록 하십시오. 만일 묻었을 때는 즉시 물로 씻어 주십시오.

[지키지 않으면] 화상을 입거나 옷이 떨어질 위험이 있습니다.



⚠위험

연료 보급시 화기엄금 ;

- 연료 보급시에는 입에 문 담배나 장작불 조명은 절대로 하지 마십시오.

[지키지 않으면] 연료에 인화되어 화재나 화상을 당할 위험이 있습니다.



⚠경고

필히 사용 전 · 후의 점검을 하십시오. ;

- 기계 사용 전에 필히 작업 전 점검을 하고 이상개소는 바로 정비한 후 작업을 시작하여 주십시오.



⚠경고

점검 · 정비는 과열부분이 충분히 식은 후에 ;

- 엔진 등의 과열부분이 충분히 식은 후에 점검 정비를 하여 주십시오.

[지키지 않으면] 화상을 입을 위험이 있습니다.



비닐 피복기.indd 5 2018-05-16 오후 4:32:47

작업시 주의사항

본장에 기재되어 있는 주의항목을 지키지 않으면 사망을 포함한 부상사고나 기계의 파손이 일어날 위험이 있습니다.

※ 구입하신 제품에 따라 해당되지 않는 내용이나 그림도 일부 기재되어있으므로 양해바랍니다.

⚠경고

이물질 제거 시는 엔진을 정지 하십시오

- 식부침 등에 이물질이 끼어있을 경우에는 엔진을 정지시키고 각부 동작이 완전히 멈춘 것을 확인한 후 제거하여 주십시오.

[지키지 않으면] 기계가 움직여 상해사고의 원인이 됩니다.



⚠주의

야간작업은 금지

[지키지 않으면] 주위의 상황을 알기가 어려워 생각지 않은 상해사고를 일으킬 수 있습니다.



⚠경고

점검 · 정비는 과열부분이 충분히 식은 후에 ;

- 엔진 등의 과열부분이 충분히 식은 후에 점검 정비를 하여 주십시오.

[지키지 않으면] 화상을 입을 위험이 있습니다.



기타 주의사항

※ 구입하신 제품에 따라 해당되지 않는 내용이나 그림도 일부 기재되어있으므로 양해바랍니다.

⚠경고

작업이 끝나면 점검 · 정비를 하십시오 ;

- 순정부품 이외나 지정 이외의 부속장치를 사용치 않도록 하시고, 개조를 하지 마십시오.

[지키지 않으면] 화재의 원인이 될 수 있습니다.



⚠경고

기계의 개조를 금하십시오 ;

- 순정부품 이외나 지정 이외의 부속장치를 사용치 않도록 하시고, 개조를 하지 마십시오.


[지키지 않으면] 사고, 부상, 기계 고장을 일으킬 위험이 있습니다. 개조로 인한 기계 고장 시 보증의 대상이 되지 않을 수가 있으니 주의하십시오.



⚠경고

폐기물 처리는 적법하게 하십시오;

- 폐기물을 잘못 처분함으로써 환경이나 생태계를 위협할 수 있습니다.
- 연료 및 오일을 뺄 때 새지 않은 용기를 사용하고 식품용기나 음료수 용기는 사용하지 마십시오. 잘못하여 마실 수 있습니다. 폐기물을 땅속에 묻거나 하수구 등에 버리지 마십시오.

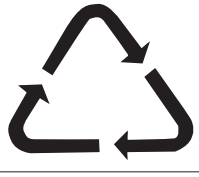

비닐 피복기.indd 6 2018-05-16 오후 4:32:48

TK-VM
비닐 피복기


사용설명서



KM 국제기계

비닐 피복기.indd 7 2018-05-16 오후 4:32:48

1. 비닐 피복기 각부의 명칭

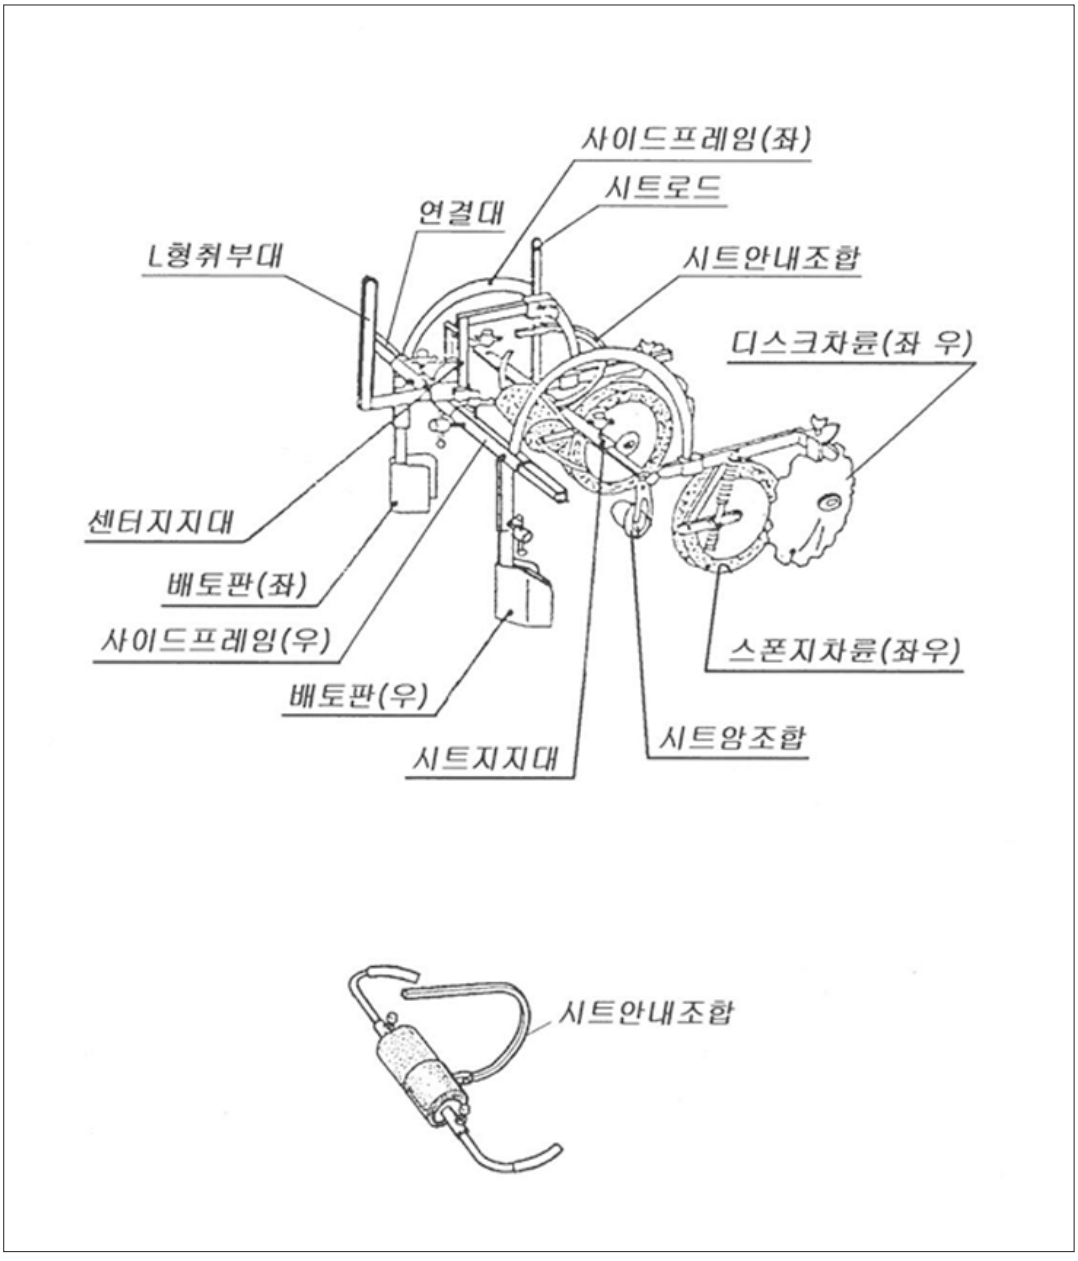



비닐 피복기.indd 8 2018-05-16 오후 4:32:48

2. 비닐 피복기의 주요 제원

모델명	전 장 (cm)	전 폭 (cm)		전 고 (cm)	중 량 (kg)	작업량 (평/시간)	작업능률(평/시간)		작업방법
		최소	최대				최소	최대	
TK-VM	135	113	232	67	67	450~1000	450	1000	후진식

적용작물
고추, 마늘, 담배, 참깨, 수박, 참외, 오이, 토마토, 양파, 딸기, 고구마, 감자, 땅콩, 배추, 무우, 옥수수 등

두둑종류 및 사용 비닐

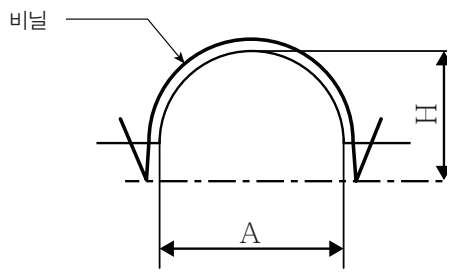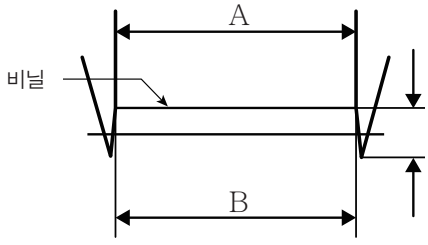둥근 두둑	각 두둑
	

A(폭)		H(높이)		사용비닐폭(cm)	A(윗 폭)		B(아래 폭)		H(높이) (cm)	사용 비닐폭 (cm)
최소 (cm)	최대 (cm)	최소 (cm)	최대 (cm)		최소 (cm)	최대 (cm)	최소 (cm)	최대 (cm)		
40	70	21	30	75~120	36	70	58	90	15, 18	80~160

3. 비닐 피복기의 특징

1. 배토판, 스폰지 차륜, 디스크의 독특한 구조로 되어있어 피복이 완벽하며, 비닐의 이탈이 전혀 없다.

2. 구조가 간단하고 취급조작이 용이하여 손쉽게 작업할 수 있으며, 고장이 없어 반영구적이다.

3. 평지는 물론 경사지의 경우에도 경사용 복토판을 부착하여 작업이 가능하며, 작업 후 뒷손질이 필요 없다.


4. 비닐의 폭에 따라 조절이 광범위하며, 조절방법도 간편하다.

5. 완벽하게 기계화가 되어 획기적이며, 작업성이 우수하여 매우 능률적이다.

6. 기계 1대로 평두둑, 둥근두둑, 각두둑의 3가지 피복작업을 할 수 있어 매우 경제적이다.

비닐 피복기.indd 9 2018-05-16 오후 4:32:48

4. 비닐 피복기의 조립순서

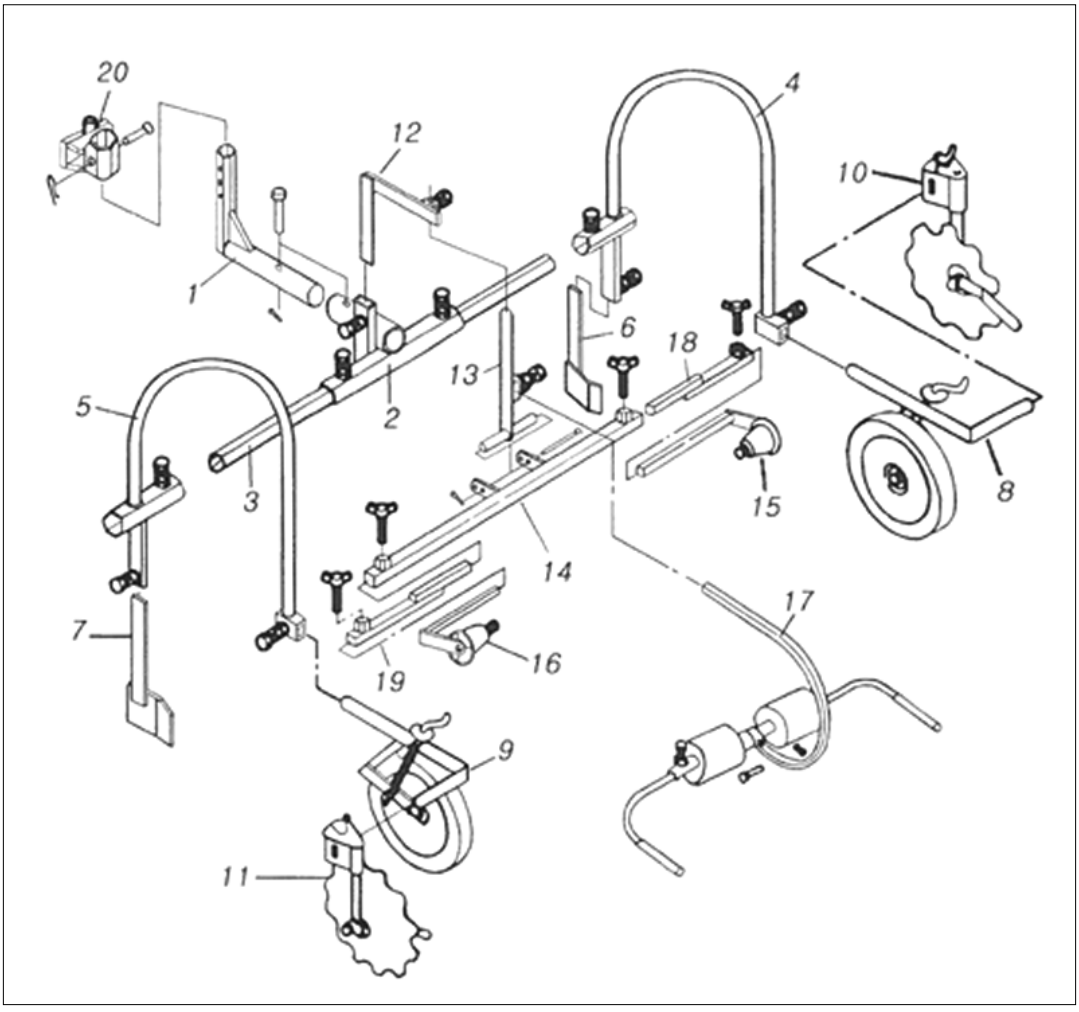

번호	부품명	비고	번호	부품명	비고
1	L형취부대		12	센터지지대	
2	T형잡이대		13	시트롯드	
3	연결대		14	시트지지대	
4	사이드프레임(좌)		15	시트앙조합(좌)	
5	사이드프레임(우)		16	시트앙조합(우)	
6	배토판(좌)		17	시트안내	
7	배토판(우)		18	시트암연결대(좌)	
8	스폰지차륜조합(좌)		19	시트암연결대(우)	
9	스폰지차륜조합(우)		20	연결소켓조합	
10	디스크차륜조합(좌)				
11	디스크차륜조합(우)				

1. 포장상자를 분해하여 상기의 순서와 같이 조립하여 주십시오.


2. 부분조합은 파트리스트를 참조하시기 바랍니다.

비닐 피복기.indd 10 2018-05-16 오후 4:32:49

5. 비닐 피복기를 관리기에 부착 방법 및 순서


1. 로타리가 부착되었을 경우 분리시키는 순서

① 그림3에서와 같이 고정핸들 1개를 풀어 연결체인케이스를 분리시켜 주십시오.

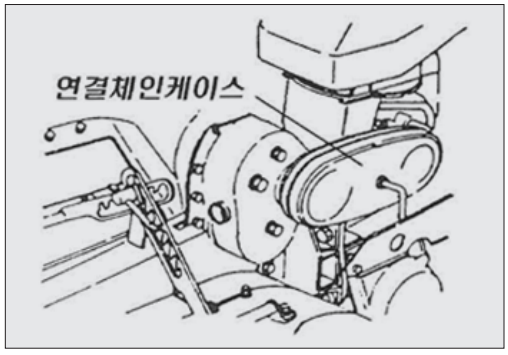


[그림3]

② 그림4에서와 같이 밋션축의 지지대 고정볼트 2개를 분해하여 주십시오.

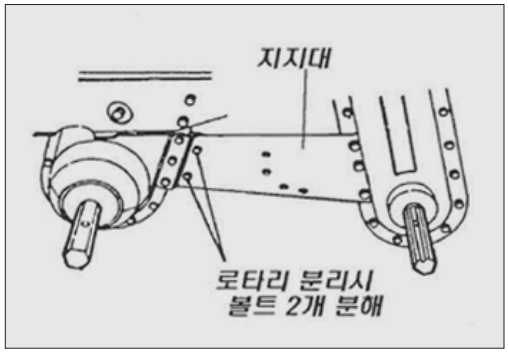

[그림4]


③ 그림5에서와 같이 고정쇠 당김볼트를 풀고 핸들을 상하로 움직이면서 힛치핀을 뽑아주시고 로타리를 분리시켜 주십시오.

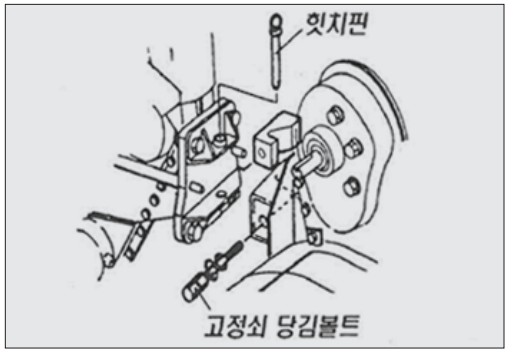

[그림5]


1. 로타리가 부착되었을 경우 분리시키는 순서

① 로타리를 분리한 후 좌,우 고무타이어를 분리시키고 비닐피복용 철차륜을 핸들측에서 보아 러그가 그림6과 같이 좌,우를 구분하여 조립하여주십시오. (철차륜에 좌,우가 각인 되어있음)

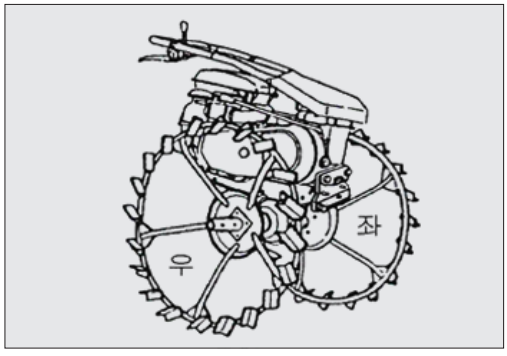


[그림6]

② 접속판에 고정힛치(상,하)가 고정되어 있으므로 연결소켓만 힛치핀으로 고정하면 됩니다.

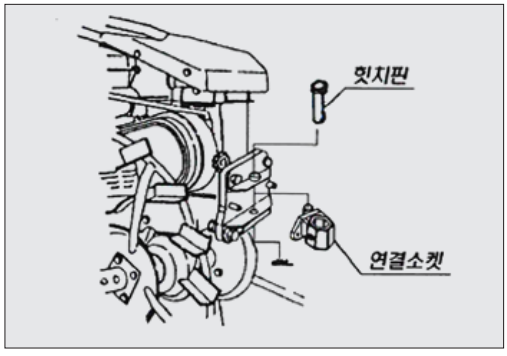

[그림7]

③ 접속판에 조립된 연결소켓에 L형 취부대를 3개의 구멍 중에서 제일 아래구멍과 일치시킨 후 머리붙이핀을 끼우고 스냅핀으로 고정하십시오.

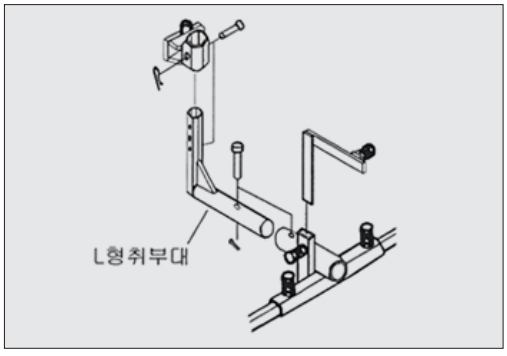

[그림8]


비닐 피복기.indd 11 2018-05-16 오후 4:32:49

④ 철차륜과 피복기의 연결대 육각파이프와의 간격은 피복기를 좌,우,상,하로 흔들어 간섭이 없는지 확인하고 20cm정도 간격이 유지되는 상태에서 구멍위치를 선택하여 머리붙이핀을 끼우고 스냅핀으로 고정하십시오.

6. 비닐 피복기의 조정 및 사용방법


1. 철차륜의 폭 조정

① 두둑의 넓이에 따라 철차륜의 폭을 조정하여야 피복작업 상태가 양하고하고 본체의 두둑을 따라 직진할 수 있습니다.

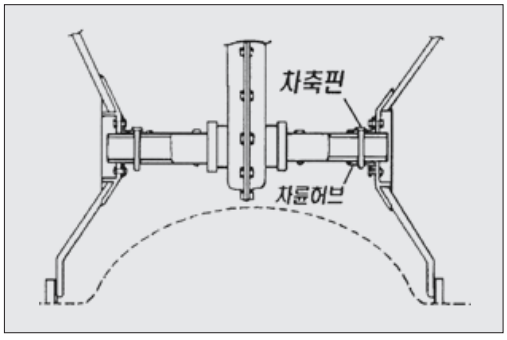

[그림8]

② 넓은 두둑에 작업시는 그림9와 같이 차륜허브가 안쪽으로 조립된상태(출하시 이 상태임)에서 두둑폭에 맞추어 차축핀을 고정하십시오. 좌,우 차륜튜브에 차축핀 고정위치가 똑같아야 합니다.

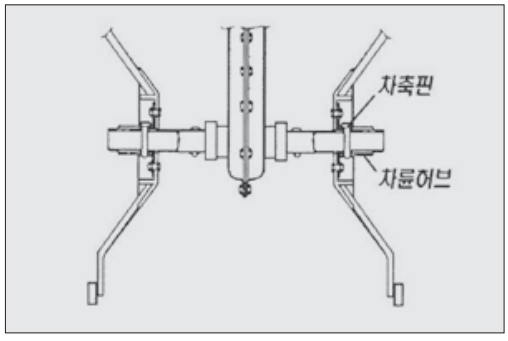

[그림8]

③ 보다 좁은 두둑에 피복작업을 할 경우에는 차륜허브를 분리시켜서 그림10과 같이 철차륜의 바깥 방향으로 조립 사용하십시오.

④ 철차륜의 폭이 넓으면 피복기의 연결대 육각파이프의 간격이 좁아지기 때문에 T형 지지대와 T형 잡이대의 구멍 위치를 알맞게 선택하여 좌,우,상,하로 흔들어 확인하여 일정 간격을 유지하십시오.


2. 배토판의 조정

① 배토판의 폭은 철차륜 폭보다 2~3cm정도 내측이 되도록 사이드 프레임 좌,우를 연결대 파이프에 고정하십시오. 이때 연결대 파이프의 눈금을 T형 잡이대를 중심으로 좌,우 거리가 똑같도록 하십시오.

② 배토판의 높이는 철바퀴와 디스크차륜 선상보다 3cm정도 위쪽이 되도록 조립하십시오.
(밑으로 조립되면 차륜에 슬립이 발생됨)

③ 두둑높이에 따라 L형 취부대의 3개의 구멍 중에서 연결소켓의 구멍과 적당한 높이를 맞추어 조정 사용하십시오.

④ 배토판은 지면과 수직상태가 되도록 조립하여야 합니다.

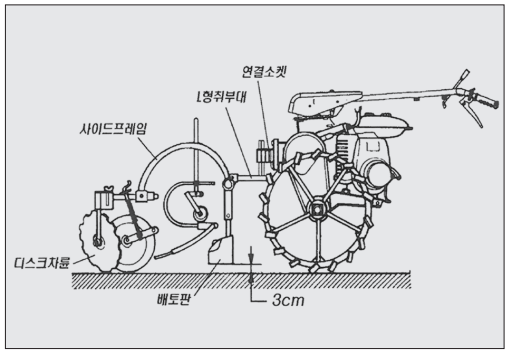

[그림8]

비닐 피복기.indd 12 2018-05-16 오후 4:32:49


3. 비닐시트 안내의 조정

① 시트안내는 둥근두둑용 및 각두둑용이 공용입니다.

② 두둑높이에 따라서 두둑정상과 시트안내와의 간격을 2~3cm가 유지되도록 조정하여 사용하십시오.

③ 시트안내가 두둑에 닿으면 비닐이 찢어지므로 닿지 않도록 주의하십시오.

4. 시트지지대의 조정과 비닐거는 방법

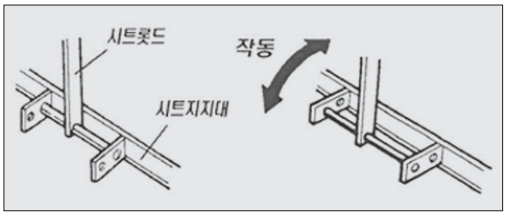


〈 그림12 〉

① 둥근두둑 또는 각두둑 높이에 따라서 센터지지대와 시트롯드의 조립위치를 ⊕형 소켓에 적당한 높이로 선택해 주십시오.

② 시트지지대와 시트롯드의 조립 방법은 그림12와 같이 높은 두둑작업의 경우는 고정이 되도록 안쪽 구멍에 조립(출하시 조립상태)하고 평두둑 작업의 경우에는 자유롭게 작동되도록 바깥쪽 구멍에 조립하십시오.

③ 비닐시트(로울러) 조립은 관리기 본체를 중심으로 항상 좌,우 폭이 똑같이 되도록 조립하여 주십시오.


④ 비닐피복 작업시 비닐거는 방법은 그림13과 같이 되도록 하여주십시오.

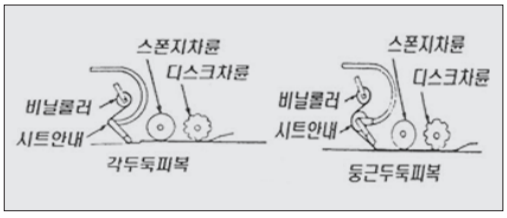

〈 그림13 〉

⑤ 비닐시트의 길이 방향으로 당김 상태는 비닐거는 방법과 비닐의 풀림 상태에 따라 영향이 있습니다.

⑥ 비닐이 쉽게 풀리게 되면 두둑에 피복된 비닐에 구김이 발생하므로 시트 지지륜 취부 좌,우 조정볼트를 풀고 조여서 비닐의 풀리는 상태를 조정하여 주십시오.

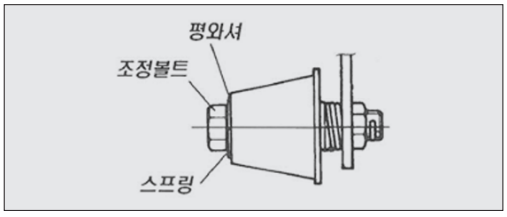


〈 그림14 〉

3. 스폰지차륜과 디스크차륜의 조정

① 비닐시트의 가로방향의 당김상태는 스폰지차륜의 조정핸들을 상,하로 돌리면 눌림 상태가 조정되며 아래로 내리면 비닐시트가 팽팽하게 당겨집니다.

② 비닐시트 양끝의 흙을 덮어주는 복토량의 조정은 디스크차륜의 각도 및 스폰지차륜과 디스크차륜의 조립위치에 따라서 흙량이 조정되며, 디스크차륜의 경사를 많아지게 하면 복토량이 많아지고 경사를 적게하면 복토량도 적게 조정됩니다.

③ 평지에서 피복작업시는 디스크차륜의 좌,우측 각도를 길게 조정하고 경사지 피복작업시는 복토판을 필히 부착하여 높은쪽은 디스크차륜의 각도를 작게하고 낮은쪽은 각도를 크게 조정하여 작업하십시오.

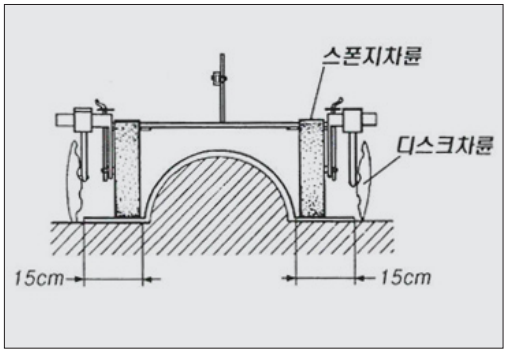

〈 그림15 〉

비닐시트의 선택은 두둑둘레 보다 좌,우측 각각 15cm정도 여유가 있도록 하시면 작업이 양호하게 됩니다.

비닐 피복기.indd 13 2018-05-16 오후 4:32:49

④ 비닐시트의 폭은 스폰지차륜이 비닝시트를 눌러주고 그림15에서와 같이 외측으로 약 15cm정도의 여유가 있어야합니다. 만약 비닐시트 폭을 좁은 것을 사용하면 스폰지차륜이 비닐에서 이탈 및 미복토 되는 원인이 되니 필히 주의하시기 바랍니다.

⑤ 스폰지차륜은 비닐시트에 지장이 없는 범위내에서 비닐시트(로울러)쪽으로 가깝게 당겨서 조립하여 주시고 스폰지가 찢어졌을 때는 새것으로 교환하여 주십시오.

6. 넓은 평피복 작업시 사용방법

① 먼저 평피복 작업시 비닐시트 폭은 얼마로 사용할 것인지를 결정하신 후(최대폭 180cm까지 가능) 아래 순서와 같이 조립하십시오.

② T형 잡이대 고정볼트 4개소를 풀고 별도로 공급한 1개의 연결대를 육각에 표시된 눈금을 맞추어 T형 잡이대에 좌,우를 조립하고 사용할 비닐시트 폭에 맞추어 T형 잡이대에 좌,우를 조립하고 사용할 비닐시트 폭에 맞추어 사이드프레임을 중심에서 좌,우측 거리가 일정하도록 조립하여 주십시오.

③ 시트 지지대에 연장용 좌,우측 시트암 연결대를 비닐폭에 맞추어 관리기 본체를 중심으로 좌,우측 거리가 일정하도록 조립하십시오.

④ 비닐시트경이 큰 것을 사용하면 중량이 무거워 피복작업이 잘 안되는 경우가 있으니 가능하면 경이 작은 것을 사용하십시오.

⑤ 시트안내는 조립하지 말고 시트롯드와 센터지지대를 밑으로 낮추어 조립하여 비닐시트(롤러)가 지면에 닿아서 구르도록 하여 작업하십시오.

⑥ 시트지지대와 시트롯드의 조립은 그림12에서와 같이 바깥쪽 구멍에 조립되어 자유롭게 작동되는지 확인하여 주십시오.

⑦ 배토판은 지면에서 2~3정도 땅속으로 들어가도록 조정하여 주십시오.

⑧ 기타 조정 방법은 앞에서 설명한 내용을 참조하십시오.

7. 작업요령 및 주의사항

- ▶ 비닐피복 작업은 후진으로 하는 작업이기 때문에 뒤쪽에 장애물이 없는지 반드시 확인 후 작업하십시오.
- ▶ 주행 및 작업 시는 프론트힛치부 아래의 스탠드를 안쪽으로 접어 주십시오.
- ▶ 작업전에 항상 볼트, 너트의 탈락 및 풀린 곳이 없는지 확인하시고 디스크 차륜에 매 2시간마다 주유하여 주십시오.
- ▶ 포장 조건에 따라서 후진 1단 혹은 후진 2단 작업이 가능하며, 후진 2단 작업시에는 속도가 빠르기 때문에 조속레버로서 속도를 알맞게 조정하여 작업하십시오.
- ▶ 두둑성형 작업시 비닐시트에 복토할 흙을 남겨 두어야 피복작업이 양호하게 됩니다.
- ▶ 선회시에는 핸들을 눌러주면서 전진방향으로 돌아 주시고 조향레버를 잡고 방향을 바꿀시는 철차륜 경이 크기 때문에 고무바퀴 부착 사용시와는 작동 거리에 차이가 있으니 특히 주의하시기 바랍니다.

비닐 피복기.indd 14 2018-05-16 오후 4:32:49

TK-VM
비닐 피복기


부품명세서



KM 국제기계

비닐 피복기.indd 15 2018-05-16 오후 4:32:49

비닐피복장치부 그룹 (VYNYL MULCHING SYSTEM GROUP)

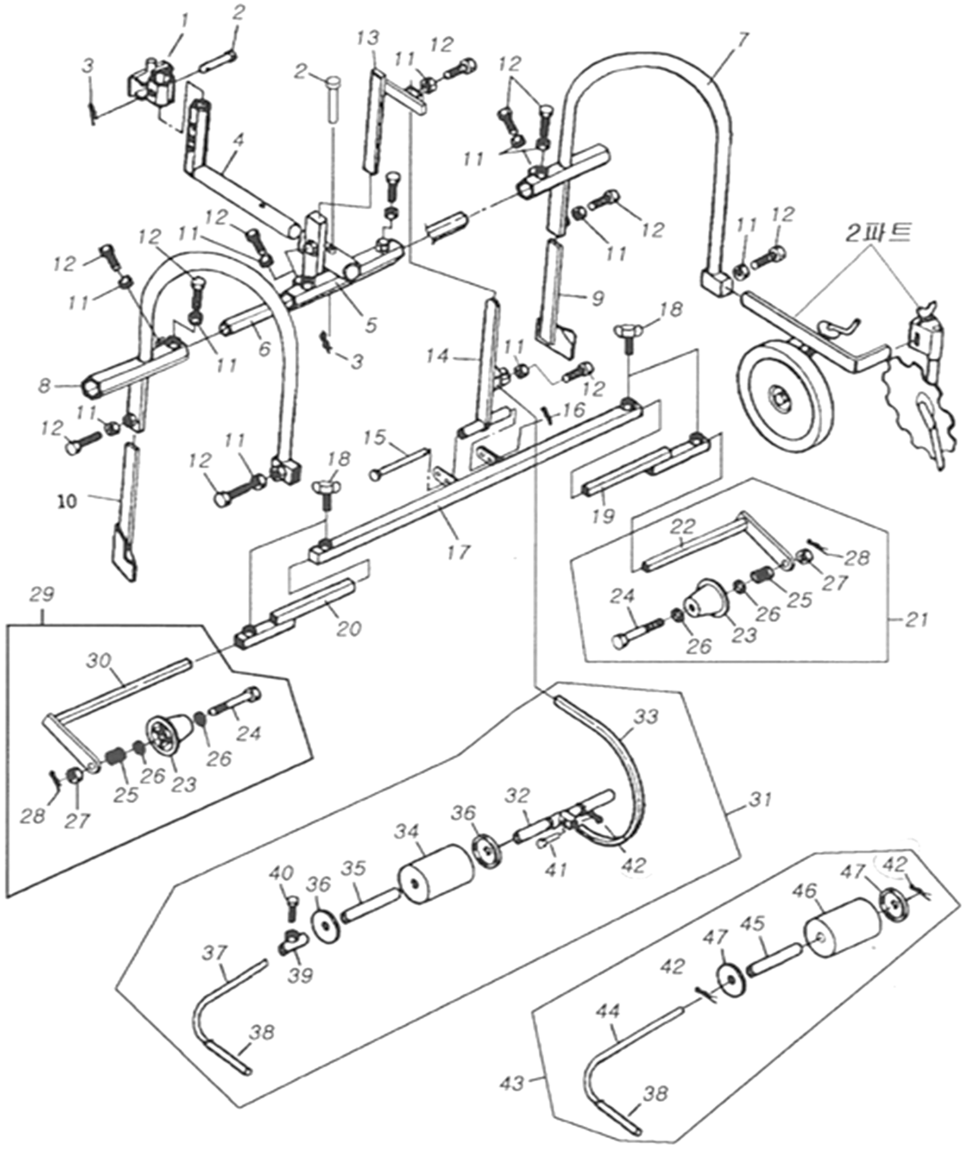


비닐 피복기.indd 16 2018-05-16 오후 4:32:50

비닐피복장치부 그룹 (VINYL MULCHING SYSTEM GROUP)

번호 (NO)	부품번호 (PartNO)	품명 (PartName)	수량 (Q'TY)	비고 (Remarks)
1	TKVM00100A	연결소켓트	1	
2	TKP1060	차축핀	2	φ10*60
3	TKRP10	스냅핀	2	R10
4	TKVM00200A	L형취부대	1	
5	TKVM00300A	T형잡이대	1	
6	TKVM00400U	연결대	2	육각32*4t*910
7	TKVM00500A	사이드프레임(좌)	1	
8	TKVM00600A	사이드프레임(우)	1	
9	TKVM00700A	배토판(좌)	1	
10	TKVM00800A	배토판(우)	1	
11	TKN101517	너트	2	M10*17*1.5P*H8
12	TKB103014	볼트	5	M10*30*1.5P
13	TKVM00900A	센터지지대	1	
14	TKVM01100A	시트로드	1	아세아공용
15	TKVM01200U	롯드핀	1	φ8*110(LS타입)
16	TKRP8	스냅핀	1	R8
17	TKVM01300A	시트지지대	1	
18	TKVM01400A	나비볼트	2	A154-8*16Z
19,20	TKVM02000A	시트암연결대	2	좌우구분없음
21,29	TKVM01500S	시트암조합	2	좌우구분없음
22,30	TKVM01600A	시트암	2	좌우구분없음
23	TKVM01700U	시트휠	2	사출공통부품
24	TKVM01800U	지지볼트	2	M10*100
25	TKVM01900U	스프링	2	AM1028
26	TKPW10	평와셔	4	M10
27	TKN101517	너트	2	M10*17*1.5P*H8
28	TKRP10	스냅핀	2	R10
31	TKVM02200S	둥근두둑시트안내조합	1	
32	TKVM02300A	시트안내	1	올공
33	TKVM02500U	시트안내잡이봉	1	사각12*12*777
34	TKVM02400U	스폰지A	2	φ15FM3028
35	TKVM02700U	비닐튜브A	2	Φ15*Φ17*155(45M)
36	TKVM02600U	잡이판A	4	CR1.0t*4*70
37	TKVM029100	비닐안내봉A	2	Φ8*420
38	TKVM029200U	비닐튜브A	2	Φ8*Φ12*250(90M)
39	TKVM02800A	고정금구	2	

비닐 피복기.indd 17 2018-05-16 오후 4:32:51

비닐피복장치부 그룹 (VYNYL MULCHING SYSTEM GROUP)

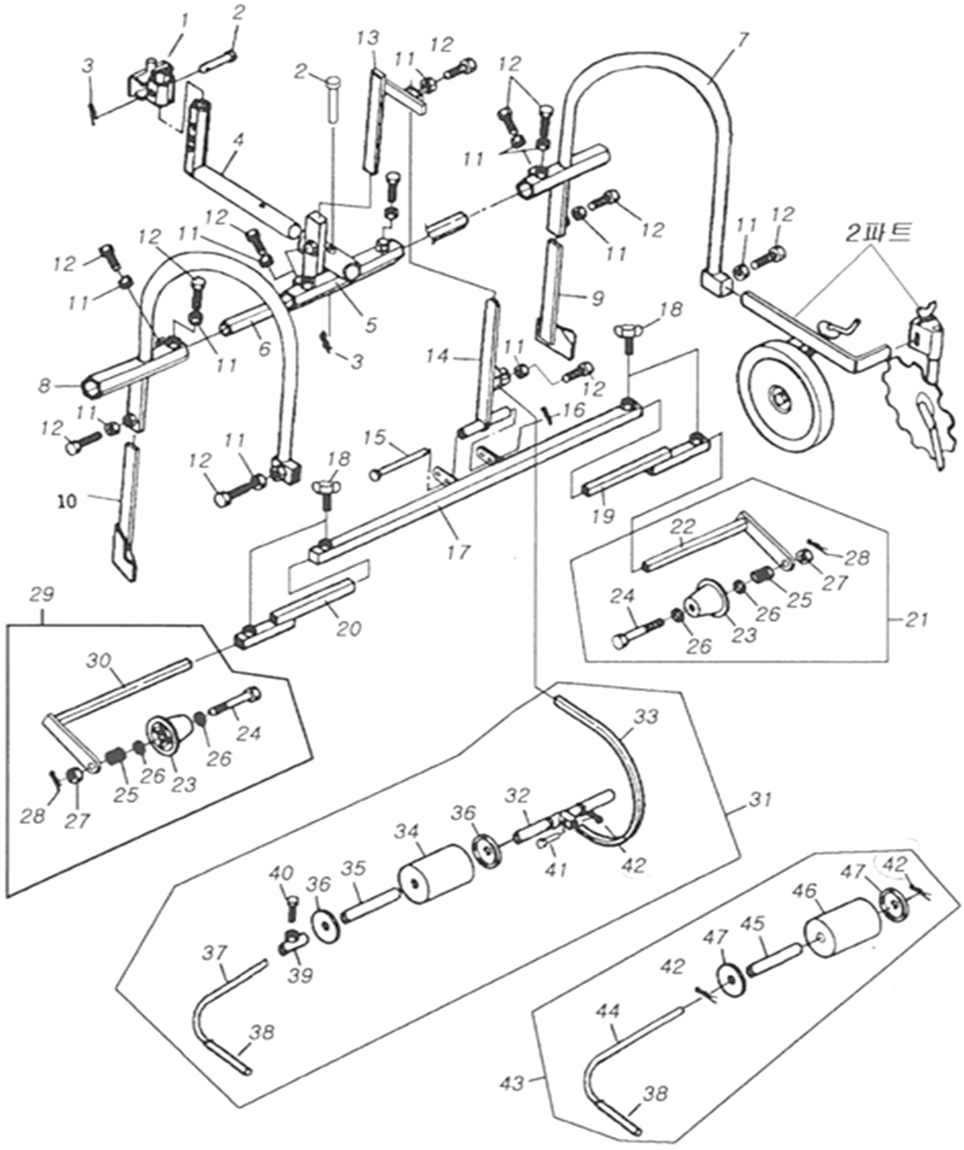


비닐 피복기.indd 18 2018-05-16 오후 4:32:51

피복장치부 그룹 (VINYL MULCHING SYSTEM GROUP)

번호 (NO)	부품번호 (Part NO)	품명 (Part Name)	수량 (Q'TY)	비고 (Remarks)
40	TKB820125	볼트	2	M8*20*1.25P(전산)
41	TKVMHP621	머리붙이핀	1	φ6*21
43	TKVM03000S	비닐안내(B)조합	2	
44	TKVM03100	비닐안내(B)	2	Φ8*590
45	TKVM031200U	비닐튜브B	2	Φ8*Φ12*250(90M)
46	TKVM031300U	스폰지 롤러B	2	Φ9

비닐 피복기.indd 19 2018-05-16 오후 4:32:51

차륜,복토장치부 그룹 (WHEEL&RESTORATION SYSTEM GROUP)

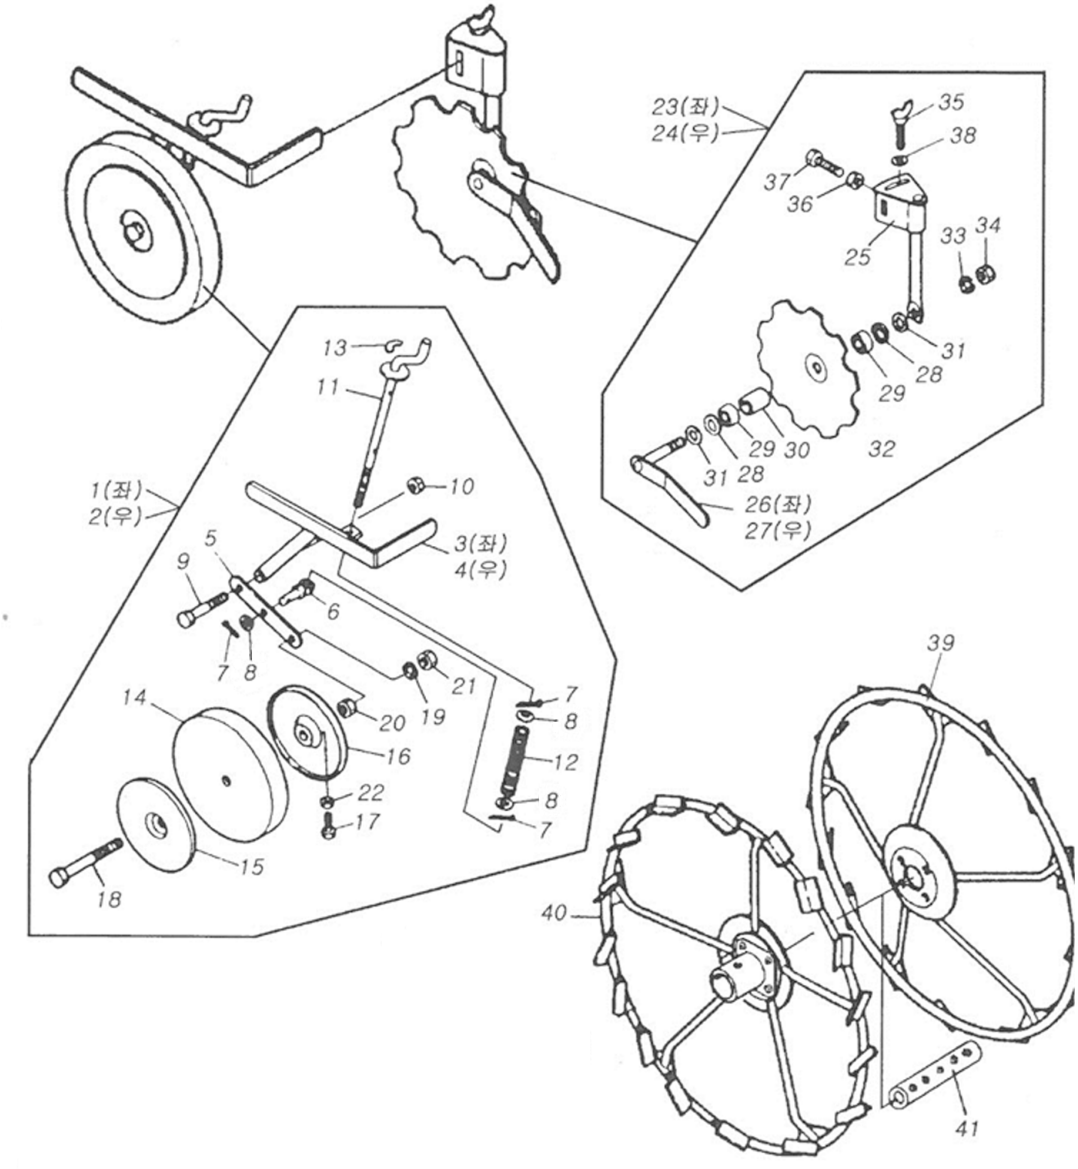

비닐 피복기.indd 20 2018-05-16 오후 4:32:52

차륜,복토장치부 그룹 (WHEEL&RESTORATION SYSTEM GROUP)

번호 (NO)	부품번호 (Part NO)	품명 (Part Name)	수량 (Q'TY)	비고 (Remarks)
1	TKVM03300S	스폰지차륜조합(좌)	1	
2	TKVM03400S	스폰지차륜조합(우)	1	
3	TKVM03500A	뒷프레임(좌)	1	
4	TKVM03600A	뒷프레임(우)	1	
5	TKVM03700U	스폰지롤러잡이	2	
6	TKVM03800A	조정너트	2	
7	TKCTP1834	분할핀	6	1/8*3/4
8	TKPW12	평와셔	2	M12 KS
11	TKVM03900A	조정핸들	2	
12	TKVM04000U	스프링	2	AM2013
13	TKVM04100U	지시명판	2	상⇔하
14	TKVM04200U	스폰지롤러	2	φ14 AM2015
15	TKVM04300A	측판(A)	2	
16	TKVM04400A	측판(B)	2	
18	TKB1286	볼트	2	M12*86*1.75P
19	TKSW12	스프링와셔	2	M12
20	TKN12196	너트	2	M12*1.75P B=19 H=6
21	TKN121910	너트	2	M12*19*1.75P H10
22	TKN6105	너트	2	M6*1P B=10 H=5
23	TKVM04500S	디스크차륜조합(좌)	1	
24	TKVM04700S	디스크차륜조합(우)	1	
25	TKVM04600A	디스크지지대	2	
26	TKVM05000A	디스크스크레이퍼(좌)	1	
27	XF10240301A9	디스크스크레이퍼(우)	1	
28	TKPW12	평와셔	4	M12 KS
29	TKBR6003UU	베어링	4	6003UU
30	TKVM05100U	칼라	2	부싱(슬리브)
31	TKVM05400U	와셔	4	3.2T*4'*60*11φ*25φ
32	TKVM05200A	디스크조합	2	
33	TKSW12	스프링와셔	2	M12
35	TKVM05300A	고정볼트	2	AM2035
36	TKN10178	너트	2	M10*17*1.5P*H8
37	TKB103014	볼트	2	M10*30*1.5P
39	TKVM06200A	철차륜+허브(좌)	1	
40	TKVM06300A	철차륜+허브(우)	1	
41	TKVM06000U	차륜튜브	2	

비닐 피복기.indd 21 2018-05-16 오후 4:32:52

메 모

KM 국제기계

비닐 피복기.indd 22 2018-05-16 오후 4:32:52

TK-VM
비닐 피복기

부 록



KM 국제기계

비닐 피복기.indd 23 2018-05-16 오후 4:32:53

품 질 보 증 서

국제기계에서 생산 및 판매한 모든 제품은 엄격한 품질 관리하에서 농기계 관련제반 법규정에 적합하도록 설계, 제작 되었으므로 사용설명서에 명시된 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 관리, 사용하시면 본 제품은 항상 최적의 상태와 최상의 성능 발휘를 하면서 안전하게 유지될 것을 확신하며 관련법규에 의거 다음과 같이 보증하여 드립니다.

1. 보증의 범위

귀하가 구입하신 농업기계를 폐사에서 교부한 "사용설명서" 의 점검 및 정비주기와 사용지침에 따라 정상적으로 관리, 사용한 상태에서 보증기간 내에 해당하고, 보증사용시간 미만이고, 농업기계를 구성하는 각 부품의 재질 또는 제조상의 결함에 의한 고장임이 기술적 분석에 의하여 밝혀진 경우 해당 부품을 수리 및 신품 또는 폐사가 인정한 조립품으로 무상 교환하여 드립니다.

2. 보증기간 및 관련부품

보증기간은 농업기계를 구입한 일로부터 적용되며 사용기간 또는 사용시간 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주합니다.

구 분	보증 수리 기간	해당 부분
전기종 (트랙터 및 콤바인 제외)	1. 사용기간 2년 또는 사용시간 1,000시간 이내	- 엔진(엔진주변장치 및 전장부 제외) - 미션(단속, 변속, 제동, 감속, 앞, 뒤차축 조합부) - 씰 및 가스켓류(엔진 및 미션)
	2. 1항 외기타 부분은 1년 또는 500시간 이내	- 엔진주변 장치: 연료장치(분사펌프, 노즐 및 연료펌프), 터보차져, 전장품 (발전기, 시동모터, 예열 및 배선류), 엔진외장부 (라디에이터, 냉각팬 등) - 유압계통(유압펌프, 실린더, 전기 및 밸브류) - 의장부(미션을 제외한 외장부) - 전장부(각종 스위치 및 배선 스테레오 등) - 캐빈부(냉, 난방 관련부품) - 조향장치조합(핸들관련 부품) - 작업기, 관리기, 이앙부, 결속부

비닐 피복기.indd 24 2018-05-16 오후 4:32:53

3. 농업기계 소유자의 의무

(1) 사용설명서에 규정된 점검 및 정비주기와 사용방법에 따라 관리, 사용하십시오.

(2) 부적절한 점검, 정비나 부품의 사용은 농업기계의 각종 구성품 성능을 저하시키거나 배출가스 정화장치의 기능을 마비시켜 치명적인 손상을 초래하므로 사용설명서와 품질보증서에 규정된 점검 및 정비를 실시해야 합니다.

4. 보증에서 제외되는 항목(보증기간 이내라도 다음 각 사항에 해당되는 경우)

구 분	보증 수리 기간
1. 정상적인 기대관리를 위하여 사용설명서의 점검주기표에 따라 정기적으로 실시해야 할 점검사항	연료계통의 청소 브레이크 점검 및 조정 등
2. 농업기계 운행에 소요되는 소모성 부품으로 내구수명이 다하였거나 교환시기가 경과된 정상 마모품단, 제조상 결함인 경우는 예외)	필터류, 엘리멘트, 고무제품, 비닐제품류, 경운날, 전구류, 퓨즈, 벨트류, 와이어류, 클러치 디스크, 수망, 급치, 예취날, 절단날류 등
3. 지정된 유류를 사용하지 않아 발생된 고장이나 결함으로 인정되는 경우 (불량연료 또는 오염된 연료사용)	
4. 사용설명서, 주의 명판 등의 명시된 사실을 불이행 및 관리가 되지 않아 발생한 고장이나 이에 대한 점검 및 정비하지 않았음을 폐사가 입증한 경우	
5. 제품의 구조, 기능 등을 임의로 개조 또는 변형하거나, 순정품을 사용하지 않아 발생된 고장	
6. 농업 기계의 보관, 관리 부주의에 의한 동파 및 열파, 방전된 고장일 경우	
7. 일반적인 품질 및 기능상 영향이 없다고 인정되는 관능적인 현상 (가벼운 소음, 진동, 냄새, 외관, 작동감각 등)	
8. 농업기계(엔진, 기대, 밋션번호 등)의 이력이 전산등록 내용과 상이한 경우	
9. 시간누적계 고장인 채로 사용하였거나, 변조되어 사용시간을 판별할 수 없는 경우	
10. 천재지변과 재해에 의한 고장인 경우	

비닐 피복기.indd 25 2018-05-16 오후 4:32:54

5. 보증수리 절차

보증수리 실시 장소는 폐사의 AS팀(영업소나 지정된 대리점, 센터)에서 정상근무 시간에 보증수리 담당자가 실시합니다.

6. 기 출고 된 농업 기계와 동종 제품에 대하여 제작 상 사양 변경에 따른 설계 변경 적용 의무가 없습니다.

7. 보증의 계승

보증기간 내에 농업 기계의 매매, 기증 등으로 인하여 소유자가 변경된 경우에는 잔여 보증기간에 한하여 보증을 계승할 수 있으니 해당 농업 기계에 대한 보증서도 필히 인수하여야 합니다. (단, 클레임 없는 조건으로 판매된 농업기계는 제외됨)

※ 폐사는 위에서 기술한 보증사항에 한해서 성실하게 처리해 드리겠으며, 만일 폐사의 AS팀 (영업소나 지정대리점 수리센터)에서 수리를 받으신 후에 불만사항이 있으시면 폐사 고객서비스 콜센터(1588-2119)로 연락하여 주시면 정성껏 지원하여 드리겠습니다.

(29036) 373-802 충북 옥천군 옥천읍 서부로 49 국제종합기계(주),
Tel. 043-730-1000 / FAX: 043-730-1493

고객상담실 1588-2119, www.kukje21.co.kr

KUKJE MACHINERY CO., LTD.

비닐 피복기.indd 26 2018-05-16 오후 4:32:55

대리점 및 지점 안내

대리점 및 지점 안내

▶지점 및 정비공장

(2018년 04월 현재)

도별	주소	우편번호	전화번호	Fax 번호
경기	경기도 광주시 오포읍 오포로 538-10	12774	031-768-6663~5	031-768-6676
강원	강원도 원주시 소초면 장막1길 77	25246	033-747-8567 033-734-3617	033-734-3618
충북	충북 청원군 북이면 충청대로 1343	25248	043-211-3031~2 043-211-4397	043-211-1620
충남	충남 공주시 우성면 백제큰길 2456	32529	041-852-8285	041-852-9400
전북	전북 전주시 덕진구 신복로 132	54842	063-212-8334~5	063-211-3991
전남	광주광역시 광산구 어등대로 621번길 10	62390	062-941-4881~2 062-941-4887	062-941-4883
경북	경북 군위군 군위읍 군청로 82	39020	054-382-0321~4	054-382-0320
경남	경남 함안군 산인면 송산로 10	52049	055-584-2400~2	055-584-2403

▶경기

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
강화	김태훈	강화대리점	인천광역시 강화군 선원면 중앙로 131-12	032-934-4989	032-932-7664	010-6392-4989
고양	김지필	고양대리점	고양시 일산서구 송산로 217-9	031-923-1426	031-923-1424	010-5337-1427
김포	유영섭	김포대리점	김포시 김포대로 1216번길 84-7	031-984-2148	031-983-4533	010-5320-2148
양주	류찬희	양주대리점	양주시 광적면 삼일로 288-11	031-878-0859	031-879-0859	010-5221-0859
연천	유태준	연천대리점	연천군 진곡읍 은대로19	031-832-3314	031-832-3329	010-3575-8281
용인	심운섭	용인대리점	용인시 처인구 양지면 중부대로 1959	031-335-7999	031-335-7599	010-8946-7599
이천	이창호	이천신둔대리점	이천시 신둔면 수남리 둔터로 78	031-638-8360	031-638-8361	010-5445-3914
이천 (장호원)	김문식	장호원대리점	이천시 장호원읍 어석로 290	031-642-2223	031-642-2351	010-5352-2211
평택	김동석	평택대리점	평택시 신평로 163	031-655-7200	031-651-4043	010-2221-7200
평택	김의환	안중국제대리점	평택시 안중읍 서동대로 1639-8	031-681-6004	031-682-9309	010-8797-8005
포천	장성남	포천대리점	포천시 신북면 호국로 1899-35	031-533-4744	031-536-4224	010-6252-4744
안성	류진영	안성국제대리점	안성시 미양면 서미로 326-4	031-671-6233	031-671-6234	010-4853-3420
파주	이희진	파주대리점	파주시 문산읍 반구정로2번길 5	031-954-2400	031-953-8182	010-8735-8183
화성	이광재	화성대리점	화성시 팔탄면 온천로 284-3	031-353-3727	031-353-3702	010-4351-4654
안성	진종윤	신안성대리점	안성시 원곡면 천덕산로 520	031-656-3360	031-656-2360	010-5349-2525
양평	이정수	양평대리점	양평군 양평읍 공산이길 41-1	031-775-7061	031-775-7051	010-5462-7061
여주	송인욱	여주대리점	여주시 점동면 신이길 12	031-884-7338	031-884-7339	010-3158-6656

비닐 피복기.indd 27 2018-05-16 오후 4:32:55

대리점 및 지점 안내

▶강원

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
강릉	박종담	신강릉대리점	강릉시 주문진읍 서당길 32	033-662-3603	033-662-7273	010-5373-1235
고성	김영천	고성대리점	고성군 죽왕면 동해대로 6495-4	033-681-2455	033-681-5072	010-5376-0271
삼척	김상찬	신삼척대리점	삼척시 중앙시장2길 22-45	033-574-3327	033-573-1880	010-5378-3789
영월	조완용	영월주천대리점	영월군 주천면 송학 주천로1375	033-372-8547	033-375-8547	010-7148-8729
원주	최영진	원주대리점	원주시 호저면 원문로 694-2	033-747-2032	033-744-8018	010-5371-8697
인제	안지송	인제대리점	인제군 북면 원통로 102	033-461-4254	033-462-4254	010-5371-3254
철원	황철중	철원대리점	철원군 철원읍 북원로 1483	033-455-1887	033-455-1947	010-5371-8069
평창	조남원	평창대리점	평창군 대화면 금당계곡로 16	033-332-8557	033-333-8557	010-5361-8557
홍천	안상현	홍천2대리점	홍천군 홍천읍 홍천로 414	033-434-2063	033-433-2063	010-5509-5063
횡성	전병수	횡성대리점	횡성군 우천면 추용로 56	033-342-0014	033-342-0104	010-3680-5694

▶충북

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
괴산, 증평	이용희	괴산증평대리점	괴산군 문광면 모래재로원터3길 29-21	043-833-2751	043-833-2752	010-8830-2753
보은	이돈영	신보은대리점	보은군 수한면 장신로 65	043-544-3334	043-543-3334	010-8161-1196
옥천	오운희	신옥천대리점	옥천군 청산면 지전길 16-1	043-733-0829	043-733-0124	010-5468-6964
음성	임명규	신음성대리점	음성군 금왕읍 도청리 산 1	043-878-2662	043-878-2552	010-5036-7415
제천/단양	권석구	제천단양대리점	제천시 청풍호로 179	043-645-1847	043-645-1848	010-9363-7413
진천	조장주	신진천대리점	진천군 진천읍 문화10길 1	043-536-5775	043-536-5776	010-5455-3103
청주	정종근	청주청원대리점	청주시 흥덕구 가장로 338	043-285-3344	043-284-3040	010-5461-2105
충북 총판	송해대	충북총판	청원군 내수읍 구성리 286-12	043-211-4398 043-212-4397~8	043-212-6526	010-3461-1240

▶충남

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
공주	박정헌	공주대리점	공주시 미나리 1길11-2	041-855-3603	041-858-3603	010-5426-3148
금산	이준용	금산대리점	금산군 금산읍 뒷담말길 15	041-751-2307	041-754-2307	010-5402-2308
논산	박상두	신논산대리점	논산시 광석면 논산평야로 687-1	041-736-6982	041-736-6989	010-8826-8596
당진	육근범	당진대리점	당진시 구봉로 19	041-354-5666	041-354-5777	010-5209-5756
보령	신영식	신보령대리점	보령시 대청로 162	041-936-4825	041-936-4825	010-9223-0034
부여	이호현	신부여대리점	부여군 규암면 흥수로 492	041-836-3114	041-836-8114	010-4553-7114
서산	최재운	서산동부대리점	서산시 벌말1길 53	041-669-0944	041-668-0944	010-2765-7653
세종	임문수	세종대리점	세종특별자치시 조치원읍 충현로 58-8	044-865-6092	044-866-6092	010-4133-6092

비닐 피복기.indd 28 2018-05-16 오후 4:32:55

대리점 및 지점 안내

▶충남

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
아산	심경석	신아산대리점	아산시 염치읍 염성길 68	041-543-3350	041-543-3250	010-9588-2962
예산	강권호	예산서부대리점	예산군 오가면 황금뜰로 1255	041-333-0866	041-333-0867	010-5434-0866
논산	김영성	신논산대리점	충청남도 논산시 광석면 논산평야로 687-1	041-736-6982	041-736-6989	010-8826-8596
천안	김인호	천안대리점	천안시 서북구 공단로 78-21	041-621-7883	041-564-7882	010-3919-6967
태안	최종환	신태안대리점	태안군 태안읍 동백로 206번지	041-674-0088	041-673-2436	010-5457-6864
홍성	성명희	홍성대리점	홍성군 홍성읍 홍장북로 244	041-633-6488	041-633-6489	010-2402-6488
충남총판	강선구	충남총판	대전 유성구 현충원로 187	042-825-4501	042-825-4503	010-5430-0606

▶전북

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
고창	봉형종	신고창대리점	고창군 고창읍 녹두로 1279-3	063-563-5184	063-563-5184	010-2264-1516
군산	김서양	군산대리점	군산시 회현면 증석길 156	063-467-3006	063-467-3016	010-3675-9833
김제	김문식	김제새만금대리점	김제시 월촌공단길 187 (연정동)	063-544-1189	063-544-1159	010-5131-8001
전주/완주	장학규	전주완주대리점	완주군 삼례읍 평동로 1688	063-291-9042~3	063-211-2313	010-3683-4153
무주	정재환	무주대리점	무주군 안성면 안성로 248	063-323-0364	063-323-1235	010-9428-4982
부안	김경국	신부안대리점	부안군 행안면 아제순제길 123	063-584-7003	063-584-7006	010-7155-3624
순창	정도성	순창대리점	순창군 유등면 향가로 43	063-653-5223	063-653-6223	010-3677-5223
익산함열	조택민	익산함열대리점	익산시 함열읍 함열중앙로 102	063-862-2127~8	063-862-2259	010-9375-4610
익산	박은순	익산남부대리점	익산시 춘포면 궁성로 253	063-291-6979	063-291-6978	010-4643-6979
장수	박길준	신장수대리점	장수군 장수읍 승마로 7	063-353-3801	063-353-3801	010-9477-3801
정읍	박만수	신정읍대리점	정읍시 해평복룡길 7 (공평동)	063-533-3554	063-536-6554	010-3655-2858
진안	서오남	진안대리점	진안군 진안읍 진무로 994	063-433-0180	063-433-1888	010-3674-5395
전북총판	윤수현	전북총판	전주시 덕진구 신복로 132(팔복동4가)	063-214-0171	063-214-0179	010-8627-9711

▶전남

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
강진	이태준	신강진대리점	강진군 강진읍 보은로 56	061-433-5858	061-433-5979	010-3648-4788
광주	신준호	광주대리점	광주 서구 용두길 46	062-382-0947	062-382-0948	010-7462-2133
신고흥	이정호	신고흥대리점	고흥군 고흥읍 고흥로 1589-3	061-835-1411	061-835-2411	011-619-4809
곡성	배영일	신곡성대리점	곡성군 옥과면 천변로 99-5	061-362-5511	061-363-6863	010-8616-8000
구례	박승희	구례대리점	구례군 구례읍 용방로 21	061-782-6789	061-782-6780	010-4118-5795
나주	이대헌	나주대리점	나주시 왕곡면 불로길 5	061-333-3355	061-333-3356	010-3609-2921

비닐 피복기.indd 29 2018-05-16 오후 4:32:55

대리점 및 지점 안내

▶전남

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
담양	양오동	담양대리점	담양군 담양읍 추성로 1137	061-383-4954	061-383-4953	010-8604-4959
무안	신동복	무안대리점	무안군 무안읍 공항로 57	061-453-1156	061-453-1157	010-2631-4458
보성	양한림	보성대리점	보성군 보성읍 봉화로 44	061-852-3242	061-852-3241	010-6603-5848
화순, 보성 광역	홍용식	화순/보성 광역대리점	화순군 화순읍 시장길 4 보성군 미력면 가평길 2	061-372-1673	061-374-2341	011-603-1673
순천	강동원	순천대리점	순천시 녹색로 1206	061-742-6400	061-742-5097	010-3645-1941
신안	윤정술	신안대리점	목포시 해안로173번길 8-1	061-247-2470	061-247-2471	010-4541-2470
새신안	최문경	새신안대리점	신안군 압해읍 압해로 1317	061-279-8121	061-278-8122	010-3114-8121
영광	김경수	새영광대리점	영광군 영광읍 천년로 1418	061-351-8860	061-351-8861	010-9530-4462
영암	이동호	영암대리점	영암군 영암읍 월출로 29-11	061-473-6543	061-473-6542	010-3642-9527
완도	명종필	신완도대리점	완도군 완도읍 청해진서로163번길 12	061-554-2170	061-554-0398	010-6603-0948
장성	박정자	장성대리점	장성군 장성읍 역전로 123	061-392-5949	061-392-5948	011-9624-5410
진도	음영만	진도대리점	진도군 진도읍 남산2길 51-20	061-542-9998	061-544-9995	011-542-9998
함평	구세원	신함평대리점	함평군 함평읍 함장로 1202-62	061-322-2245	061-322-3731	010-4921-5386
해남	고려승	해남대리점	해남군 해남읍 읍학동길 2	061-537-8245	061-537-8246	010-4643-4885
전남총판	윤종현	전남총판	나주시 왕곡면 불로길 5	061-337-3111 061-337-7111	061-337-0118	010-2898-2898

▶경북

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
경주	김민혜	경주대리점	경주시 승삼신리길 75	054-744-8484	054-745-6928	010-3820-9955
고령	김경환	고령대리점	고령군 다산면 호촌길 43-2	054-956-3081	054-955-6480	010-8599-7858
구미	위종진	구미대리점	구미시 고아읍 선산대로 1045	054-481-5568	054-481-5569	010-5462-7117
군위	김남렬	군위대리점	군위군 군위읍 중앙길 187	054-383-0046	054-383-5653	010- 6413-0046
김천	김호겸	새김천대리점	김천시 양금로 109	054-435-7272	054-435-4466	010-2200-3939
문경	김영락	문경대리점	문경시 산양면 중앙로 423	054-554-0321	054-554-0322	010-4910-6369
봉화	김일동	신봉화대리점	봉화군 봉화읍 봉화로 1089	054-673-4154	054-673-6655	010-5031-3653
상주	서순임	상주대리점	상주시 중앙로 375	054-535-4188	054-533-2100	010-5535-5980
성주	채영미	성주대리점	성주군 성주읍 성주로 3163	054-931-4888	054-931-4887	010- 3517-1157
안동	신영수	안동대리점	안동시 와룡면 퇴계로 669-10	054-853-0531	054-853-0532	010-8544-0531
영주	박중광	영주대리점	영주시 신재로 146-25	054-634-3877	054-634-0973	017- 525-1000
영천	정용태	영천경산대리점	영천시 화산면 장수로 1094	054-335-0994	054-335-0995	010-9360-0994
예천	김명섭	예천대리점	예천군 예천읍 지내길 83-7	054-654-3383	054-655-3383	010-8582-3383

비닐 피복기.indd 30 2018-05-16 오후 4:32:55

대리점 및 지점 안내

▶경북

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
의성	최원석	의성대리점	의성군 안계면 안계길 79	054-862-8886	054-862-8885	010-2590-8887
청도	박세억	청도대리점	청도군 청도읍 새마을로 1361-25	054-372-9397	054-372-9392	010-4533-9399
청송	김연화	청송대리점	청송군 진보면 진보로 47	054-874-2342	054-873-4959	010-3522-7089
칠곡	강현규	칠곡대리점	칠곡군 북산읍 시덕로 306	054-977-1865	054-977-1868	010-6402-1865
포항	최창규	포항대리점	포항시 북구 청하면 청하로 125	054-243-3118	054-244-3118	010- 3525-3118
경북총판	박종대	경북총판	칠곡군 동명면 가천1길 10	054-977-3115	054-977-3118	010- 3508-5050
새봉화	김중우	새봉화대리점	봉화군 봉화읍 봉화로 975	054-674-2670	054-674-2670	010-4930-2670

▶경남

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
거창	염영환	신거창대리점	거창군 거창읍 거함대로 3451	055-944-0504	055-945-1504	010-4656-0504
고성	조응제	뉴고성대리점	고성군 고성읍 남해안대로 2610	055-674-0701	055-674-6707	010-8907-2651
김해	이정호	신부산대리점	김해시 칠산로 511-40	055-323-6363	055-334-7742	010-7421-5505
남해	박춘식	신남해대리점	남해군 남해읍 스포츠로 201	055-864-2420	055-863-0594	010-3576-3179
밀양	김정수	밀양대리점	밀양시 무안면 사명로 716	055-352-9890	055-353-9891	010-4764-8388
밀양	정용철	새밀양대리점	밀양시 안인로 35-1	055-354-4254	055-354-4255	010-4548-4253
산청	박영인	새산청대리점	산청군 단성면 강누방목로 17-13	055-974-3350	055-972-2229	010-3845-0441
울산	김지태	새울산대리점	울산광역시 을주군 웅촌면 초천길 34	052-243-6833	052-243-6834	010-9807-5183
의령	신해식	의령대리점	의령군 용덕면 덕암로 60	055-573-9941	055-573-9942	010-5310-6421
진주	김주곤	진주대리점	진주시 문산읍 동부로 702	055-761-2583	055-761-2559	010-5066-9810
진주	강진식	새진주대리점	진주시 공단로 170	055-759-0060	055-755-1008	010-3579-1461
창녕	권영주	신창녕대리점	창녕군 창녕읍 당산길 17	055-532-8701	055-532-8364	010-3509-6743
창녕	임성원	뉴창녕대리점	창녕군 창녕읍 여초길 130	055-533-9152	055-533-9153	010-9656-9151
하동	김태남	하동대리점	하동군 진교면 진양로 81	055-883-8655	055-883-8656	010-3867-4583
함안	이도협	신함안대리점	함안군 가야읍 함안대로 789	055-582-6780	055-582-6781	010-3802-0871
함양	이종국	함양대리점	함양군 함양읍 고운로 109	055-963-2888	055-963-3346	010-8557-2880
합천	김남범	합천대리점	합천군 합천읍 대야로 1192	055-931-5575	055-931-5576	010-8700-5575
경남총판	정원규	경남총판	함안군 산인면 송산로 10	055-584-3927	055-584-2405	010-3571-9289

▶제주

지역	대표자	대리점 상호	주소	전화 번호	FAX 번호	휴대폰 번호
제주	박창구	제주대리점	제주특별자치도 제주시 서광로 190	064-755-3877	064-757-3877	010-4046-3866
신제주	김영만	신제주 대리점	제주특별자치도제주시구좌읍김월남길 122	064-784-0465	064-783-6983	010-7373-6497

비닐 피복기.indd 31 2018-05-16 오후 4:32:55

메 모

KM 국제기계

비닐 피복기.indd 32 2018-05-16 오후 4:32:55

비닐 피복기.indd 33

실수요자 교육 확인서(회사 회수용)

국제기계 제품을 구입하신 고객님께 진심으로 감사 드립니다.
본 교육 확인서는 고객님께서 구입하신 폐사 제품에 대하여 제품 사용시 안전하고 올바르게 사용 하기 위해 실시한 교육에 대한 확인용 이며, 향후 고객님에 대한 사후봉사에 신속하게 대응하고자 아래의 굵은 선 안의 내용을 전산 등록 관리하고자 하오니 제품 구입시 기록하여 주시면 고맙겠습니다.
※ 본 교육 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 데이터베이스에 등록되면 충분한 사후봉사를 받을 수 있습니다.

수요자	성명		주민등록번호		구입일
	주소		전화번호 : - -		판매처
			휴대폰 : - -		기종명(모델명)
	기종명		엔진번호		선택사양
	기존사용기대	•회사명 : •기종명 : •모델명(규격) : •마력 : 조 •구입년 : •처리내역 : 폐기 ( ), 중고판매( ) •기타보유기종 :			
교육실시자	소속	지점 대리점 농협	성명	(인)	교육장소


교육항목	교육내용	확인(√)	교육항목	교육내용	확인(√)
각부기능 조작 작동요령 교육	1. 시동, 운전, 정지요령		안전주의 교육	1. 기대 상하차 시 주의사항	
	2. 레버 조작요령 및 주의사항			2. 급유 및 정지 시 주의사항	
	3. 고장시 조치사항			3. 작업 시 주의사항	
	4. 작업요령 및 선택사양 부착 요령			4. 도로주행시 주의사항	
주기적 점검부위 및 점검요령 교육	1. 사용 전/후 및 장기보관시 주의사항			5. 각종 주의명판(라벨) 설명	
	2. 정기점검 및 주유, 급유 항목			6. 각종 커버류 탈부착 요령	
	3. 이상 문제 발생시 점검사항		품질보증 환경교육	1. 품질보증에 관한 사항	
	4. 전기 계통의 점검			2. 환경보존과 기대사항 및 폐기에 관한 사항	




위 제품 사용에 대한 교육을 성실히 받았음을 확인합니다.

20 년 월 일

사용자 : (인)

2018-05-16 오후 4:32:55

비닐 피복기.indd 35

실수요자 교육 확인서(수요자 확인용)

국제기계 제품을 구입하신 고객님께 진심으로 감사 드립니다.
본 교육 확인서는 고객님께서 구입하신 폐사 제품에 대하여 제품 사용시 안전하고 올바르게 사용 하기 위해 실시한 교육에 대한 확인용 이며, 향후 고객님에 대한 사후봉사에 신속하게 대응하고자 아래의 굵은 선 안의 내용을 전산 등록 관리하고자 하오니 제품 구입시 기록하여 주시면 고맙겠습니다.
※ 본 교육 확인서 기록 내용이 폐사 고객관리 데이터베이스에 등록되면 충분한 사후봉사를 받을 수 있습니다.

수요자	성명		주민등록번호		구입일
	주소		전화번호 : - -		판매처
			휴대폰 : - -		기종명(모델명)
	기종명		엔진번호		선택사양
	기존사용기대	•회사명 : •기종명 : •모델명(규격) : •마력 : 조 •구입년 : •처리내역 : 폐기 ( ), 중고판매( ) •기타보유기종 :			
교육실시자	소속	지점 대리점	성명	(인)	교육장소


교육항목	교육내용	확인(√)	교육항목	교육내용	확인(√)
각부기능 조작 작동요령 교육	1. 시동, 운전, 정지요령		안전주의 교육	1. 기대 상하차 시 주의사항	
	2. 레버 조작요령 및 주의사항			2. 급유 및 정지 시 주의사항	
	3. 고장시 조치사항			3. 작업 시 주의사항	
	4. 작업요령 및 선택사양 부착 요령			4. 도로주행시 주의사항	
주기적 점검부위 및 점검요령 교육	1. 사용 전/후 및 장기보관시 주의사항			5. 각종 주의명판(라벨) 설명	
	2. 정기점검 및 주유, 급유 항목			6. 각종 커버류 탈부착 요령	
	3. 이상 문제 발생시 점검사항		품질보증 환경교육	1. 품질보증에 관한 사항	
	4. 전기 계통의 점검			2. 환경보존과 기대사항 및 폐기에 관한 사항	




위 제품 사용에 대한 교육을 성실히 받았음을 확인합니다.

20 년 월 일

사용자 : (인)

2018-05-16 오후 4:32:55

출 하 증 명 서

(농업기계 신고서용)

이 농업기계는 당사에서 제작(수입)하여 출하한 것임을 증명하며, 면세유류 구입을 위한 농기계 신고시 이 표를 농협에 제출하시기 바랍니다. (농업용으로 사용할 경우에 한함.)

기종명			모델명 엔진번호		
사용유종		상용출력		제조번호 (기대번호)	

년 월 일

국제기계 **(인)**

조세특례제한법 제106조 및 111조에 의거 면세유류를 공급받기 위하여 위와 같이 농기계를 구입하였음을 신고합니다.

년 월 일

신고인

주소 :

성명 : **(인)**

농업협동조합 귀하

※ 농기계판매대리점(농협)

주소 :

상호 :

대표자 : **(인)**

비닐 피복기.indd 37 2018-05-16 오후 4:32:56