21세기 복지영농을 선도하는 동양농기

동양콤바인

HL3500, HL3500G



취급설명서 및 부품리스트

벽산그룹
동양물산기업주식회사

머 리 말

저희 동양 콤바인을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.

구입하신 콤바인은 오랜 전통을 가진 일본의 ISEKI사와 저희동양물산이 풍부한 경험과 신기술을 집결시켜 엄중한 품질관리하에 제작 되었으며 안락하고 즐거운 작업을 할수 있도록 최신 전자 시스템에 의한 자동화 장치및 경보 장치가 장착되어 있는 우수한 최신형 콤바인 입니다.

이 취급설명서는 제품의 올바른 취급방법, 간단한 점검 및 손질방법에 대하여 설명하고 있습니다. 사용시 취급을 잘못하면 고장 및 사고의 원인이 되므로 반드시 본 취급설명서를 잘 읽으신 후 사용하여 주십시오.


만일 사용중 이상이 발견될 경우에는 본 취급설명서를 참조하시고 해결하지 못할 경우 폐사의 대리점이나 지점 또는 써어비스부에 문의하여 주십시오.

이때, (1) 콤바인의 형식명과 기체번호
(2) 부품명, 견출번호 및 부품번호를 아울러 연락하여 주십시요.

또 당사에서는 언제나 품질향상을 위한 연구에 전념하고 있습니다. 이로 인해 본 취급설명서의 내용및 사양은 예고없이 변경될 수 있습니다.

품질보증에 대하여

1. **엔진 및 본기(본기)에서 봉인(封印)되어 있는 곳은 손대지 마십시오. 봉인을 뜯은 경우는 일절 보증(保證)하지 않습니다.**
2. **부품을 임의 변경하지 마십시오.**
   임의 변경에 의해 발생된 문제점은 보증하지 않습니다.

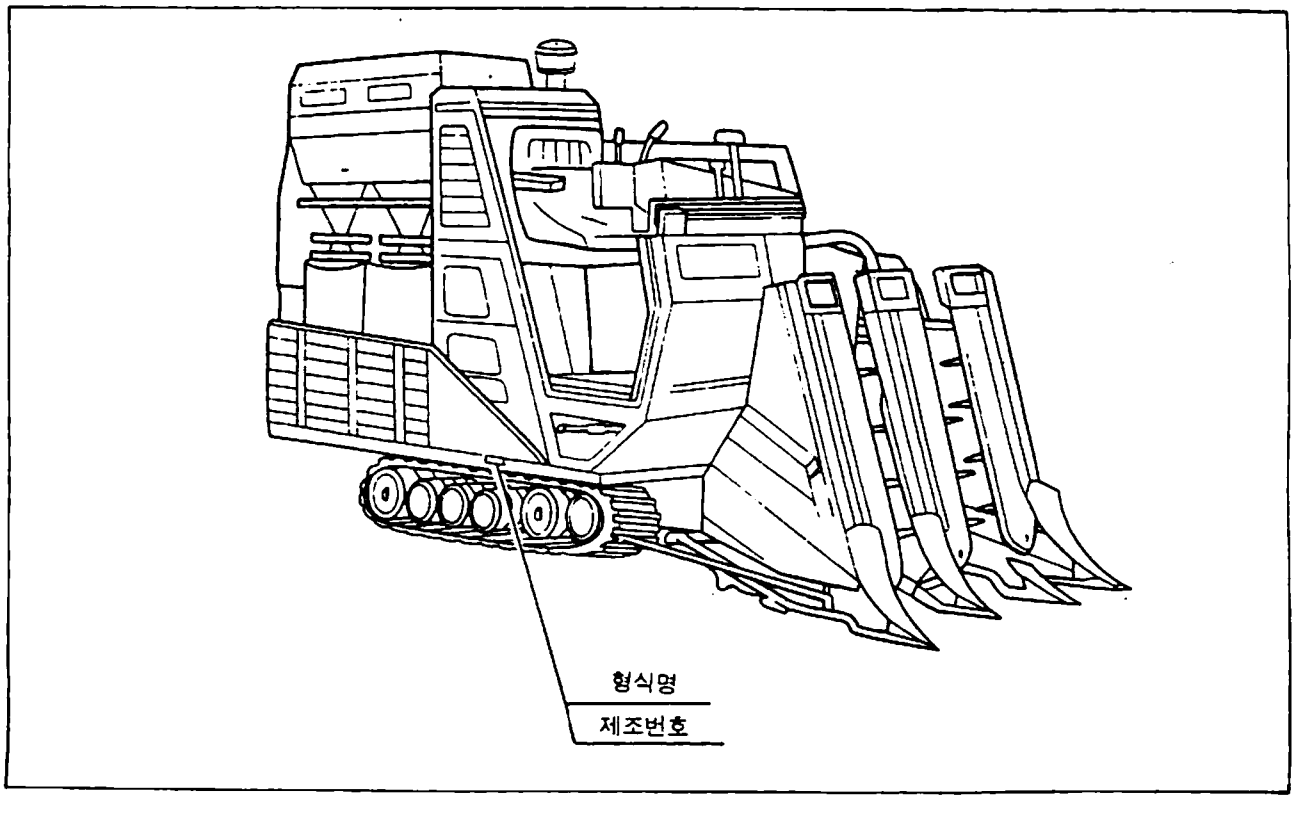

-목 차-

머리말

안전에 대한 주의사항 ····· 3

각부의 명칭과 역할 ····· 5

운전전의 점검 ····· 15

운전 방법 ····· 17

엔진의 시동과 정지방법 ····· 17
엔진의 시동방법 ····· 17
엔진의 정지방법 ····· 18
공기빼기 방법 ····· 18
노상주행에 대하여 ····· 19
파워스티어링레버 사용방법 ····· 19
노상주행 방법 ····· 20
야간주행시의 주의사항 ····· 22
주차방법 ····· 22
주차브레이크의 해제 ····· 22
자동차에 실을때와 내릴때 ····· 23
차에 싣거나 내리는 방법 ····· 23

수확작업을 잘하는 방법 ····· 24

콤바인 작업이 가능한 작물과 포장 ····· 24
작물의 조건 ····· 24
포장의 조건 ····· 24
콤바인 작업전의 준비 ····· 25
4곳모퉁이 손으로 베기 ····· 25
포장에 들어갈때 ····· 25
포장에서의 예취방법 ····· 26
습답포장에서의 예취방법 ····· 27
기체의 준비 ····· 28
주유에 대하여 ····· 30
콤바인 작업에 대하여 ····· 32
조맞춤 방법 ····· 32
선회 방법 ····· 32
콤바인 작업방법 ····· 33
곡물자루교환방법 ····· 36
손공급 방법 ····· 36
그레인탱크형의 배출방법 ····· 37
그레인탱크 보조곡립출구 사용방법 ····· 37
카터작업방법 ····· 38
드로퍼 작업방법 ····· 39
집속량 조절방법 ····· 40
짚 나열방법 ····· 40
작업속도 선택방법 ····· 41
예취변속 선택방법 ····· 41
도복작물 예취방법 ····· 42
작업에 필요한 조절 ····· 43
풍량선택 시브선택의 조절방법 ····· 43
배진량 조절방법 ····· 44
공급깊이 조절(수동)방법 ····· 44
예취날 높이조절 ····· 45
단간작물작업시 조절에 대하여 ····· 46
운전석의 조절방법 ····· 47
예취높이고정장치의 조절 ····· 47

자동장치에 대하여 ····· 48

A.C.D(자동방향제어)의 사용방법 ····· 48
작업가능 조건 ····· 48
조작방법 ····· 48
취급시의 주의사항 ····· 49
A.C.D의 점검방법 ····· 49
A.C.F(자동공급깊이 조절)의 사용방법 ····· 50
조작방법 ····· 50
센서위치 조절방법 ····· 50
취급시 주의사항 ····· 51
A.C.F의 점검방법 ····· 51
자동장치의 센서와 스위치 ····· 52

고장시의 점검과 조치 ····· 53

엔진이 걸리지 않는다 ····· 54
포기가 뽑힐때 ····· 54
급실에서 까락까락 소리가 나고
능률이 오르지 않는다 ····· 56

작물이 반송되지 않거나 반송자세가 나쁠때 ····· 54
예취후가 나쁘다 ····· 55
선별이 나쁘다 ····· 55
탈부미가 많다 ····· 55
이삭가지 부착립이 많다 ····· 55
곡물의 비산이 많다 ····· 56
미탈립이 많다 ····· 56
카터부에 가득차거나 길게 절단된다 ····· 57
집속짚이 흐트러짐 ····· 57
A.C.D가 정상적으로 작동하지 않는다 ····· 58
호퍼탱크 경보부저가 울리지 않는다 ····· 58
A.C.F가 정상적으로 작동하지 않는다 ····· 59
배출오거가 막힌다 ····· 60
배출시간이 길다 ····· 60
배출오거가 작동하지 않는다 ····· 60

정기점검과 조정 ····· 61

정기점검 일람표 ····· 61
오일교환 방법 ····· 63
엔진오일 교환방법 ····· 63
주행메인기어케이스 오일의 교환방법 ····· 63
유압오일의 교환방법 ····· 64
기타 기어오일의 교환방법 ····· 65
벨트의 점검과 조정방법 ····· 67
벨트의 점검과 조정일람표 ····· 67
팬 벨트의 점검과 조정 ····· 69
유압벨트의 점검과 조정 ····· 69
예취구동벨트의 점검과 조정 ····· 69
소입벨트의 점검과 조정 ····· 70
탈곡구동벨트의 점검과 조정 ····· 70
기타 탈곡벨트의 점검과 조정 ····· 71
오거구동벨트의 점검과 조정 ····· 72
오거클러치벨트의 점검과 조정 ····· 72
체인의 점검과 조정방법 ····· 73
체인의 점검과 조정일람표 ····· 73
인기체인의 점검과 조정 ····· 74
근원체인(우).(좌)의 점검과 조정 ····· 74
이삭체인(우).(좌)의 점검과 조정 ····· 75
공급근원체인의 점검과 조정 ····· 75
공급이삭체인의 점검과 조정 ····· 75
탈곡체인의 점검과 조정 ····· 76
짚 배출체인의 점검과 조정 ····· 76
짚배출 이삭체인의 점검과 조정 ····· 76
와이어의 점검과 조정방법 ····· 77
스로틀와이어의 점검과 조정 ····· 77
주변변속와이어의 점검과 조정 ····· 78
예취클러치와의어의 점검과 조정 ····· 78
탈곡클러치와이어의 점검과 조정 ····· 79
기타점검조정에 대해서 ····· 80
연료필터의 청소 ····· 80
엔진오일필터의 교환 ····· 80
유압오일필터의 교환 ····· 81
에어클리너의 청소와 교환 ····· 81
배터리의 점검 ····· 82
퓨우즈의 점검과 조정 ····· 82
크로울러인장의 점검과 조정 ····· 83
예취날의 점검과 조정 ····· 83
탈곡전단날의 점검과 교환 ····· 84
냉각수의 교환 ····· 85
연료호스의 점검과 교환 ····· 85
브레이크의 조정 ····· 86
파워스티어링레버의 조정 ····· 87
회전날의 교환 ····· 88

탈곡부의 청소방법 ····· 89

급통수망을 빼는 방법 ····· 89
금통카바·짚 배출 체인 개폐방법 ····· 89-1
괴드체인 개폐방법 ····· 89-1
처리통 수망을 떼내는 방법 ····· 89-2
카터부 개폐방법 ····· 90
요동선반 빼어내는 방법 ····· 91
그레인탱크 개폐방법 ····· 92
오거받침 조절방법 ····· 93
청소구 ····· 94

장기보관시의 손보기 ····· 96

청소방법 ····· 96
엔진관계 손보기방법 ····· 96
배터리의 보존 ····· 96
전륜의 그리스보충 ····· 96
장기보관시의 주유 ····· 97
보관방법 ····· 97

사 양 ····· 98

전장품 배치도 ····· 100
전장품 배치도(자동) ····· 101
배선도 1 ····· 102
배선도 2 ····· 103

안전에 대한 주의사항


○ 안전한 작업을 하기 위하여 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

안전「마크」에 대하여

- 엔진 회전중이거나 작업중에 다음 마크가 부착되어 있는 곳에는 절대로 손을 넣지 마십시오.



- 본 취급설명서 내용중에 안전주의 사항에는 다음「마크」를 기재하고 있으니 잘 지켜 주십시오.

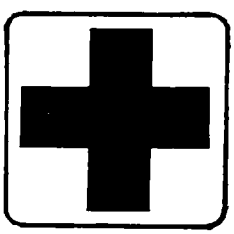

작업자는

- 기계에 감겨 들어 가거나 미끄러져 넘어지지 않도록 복장을 단정히 하고 모자, 미끄럼 방지가 붙은 신을 착용하십시오.
- 술을 마신 사람,과로, 병등에 의하여 정상적인 운전을 할 수 없는 사람은 운전하지 마십시오.


기계를 움직이기 전에

- 각부의 외장카버는 안전상 필요한 것이므로 떼지 마십시오.
- 연료를 급유할 때는 불을 사용하거나 담배를 피우지 마십시오.



엔진을 시동할 때에는

- 주변속레버「중립」, 부변속레버「중립」으로 되어 있는가 확인하십시오.
- 탈곡 클러치레버「끊김」, 예취클러치레버「끊김」으로 되어 있는가 확인하십시오.
- 주위의 사람에게 혼으로 알려 주십시오.
- 실내에서 엔진을 시동할 때는 창이나 문을 열고 환기에 주의하십시오.

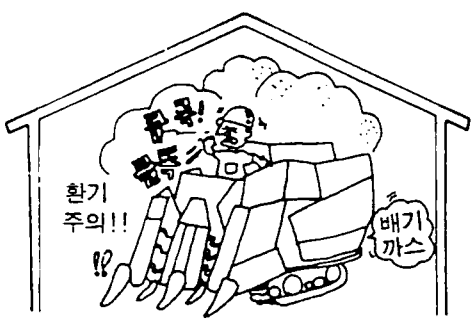

기계를 움직일때

- 주위의 안전을 확인하고 혼으로 알려십시오.
- 주변속레버는 천천히 조작하고 급발진을 하지 마십시오.

노상을 주행할때

- 운전자 이외는 기체에 승차하지 마십시오.
- 기체로부터 멀리 갈 때는 평탄하고 안전한 곳에 기체를 세워 두고 예취부를 내린 다음 주차브레이크를 걸고, 엔진을 정지, 키를 빼어 주십시오.



기계를 싣거나 내릴때

- 트럭은 작업중에 움직이지 않도록 엔진을 정지, 주차브레이크를 걸고 타이어를 고여 주십시오.
- 건널판은 미끄럼 방지가 붙은 것을 사용하고 트럭과 단차가 없도록 확실히 걸어 주십시오.
- 실을 때는 전진, 내릴 때는 후진으로 느린 속도로 행하여 주십시오.
- 푸트페달과 파워스티어링레버는 조작하지 마십시오. 조작한쪽의 크로울러가 미끄러져 대단히 위험합니다.





작업중에는

- 회전부 · 섭동부에는 절대로 손을 넣지 마십시오.
- 각부를 청소할 때는 반드시 엔진을 정지하고 하십시오.
- 기계의 주변에서 보조자가 작업하고 있거나, 어린이가 불시에 기계 옆으로 오기도 하므로 기계 주변은 항시 주의를 하여 주십시오.


점검 · 정비할때는

- 각레버를「끊김」「중립」으로 하여 엔진이 완전히 정지한 후에 하십시오.
- 예취부를 올리고 점검 · 정비할 때는, 반드시「예취고정장치」를 걸고, 다시 예취 날 밑에 목판이나 벽돌을 받쳐 고정하십시오.
- 떼어낸 카버류는 반드시 원래대로 부착하십시오

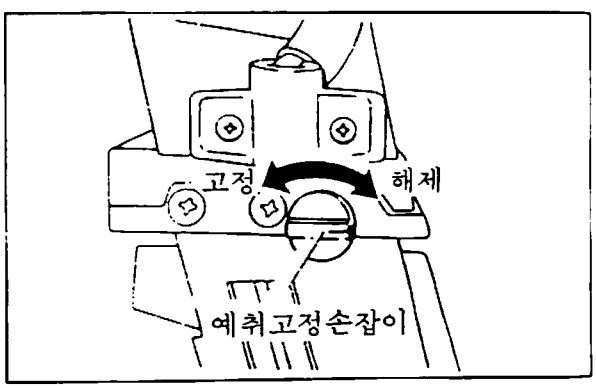


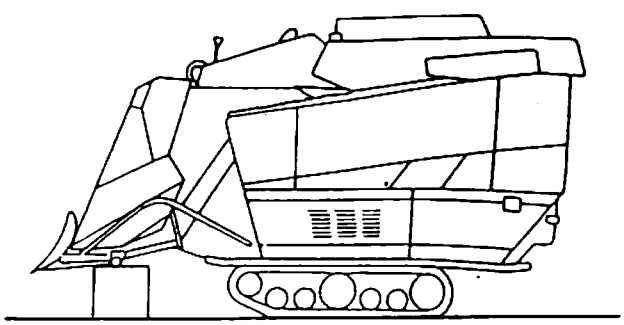

각부의 명칭과 역할

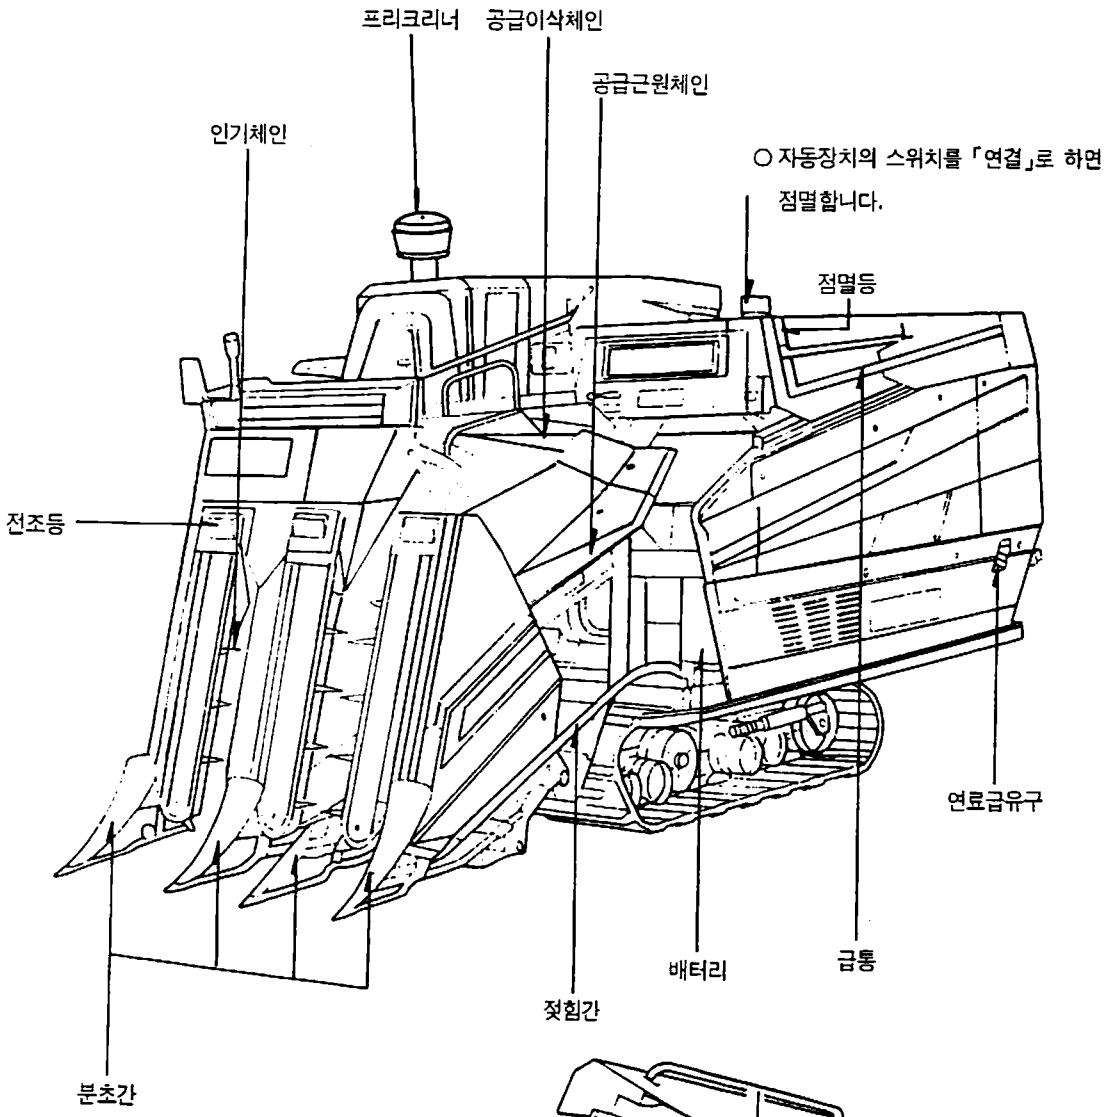


○ 안전 플 오픈 레버
급통카바, 협지간, 짚 배출 체인을
원터치로 개폐합니다.

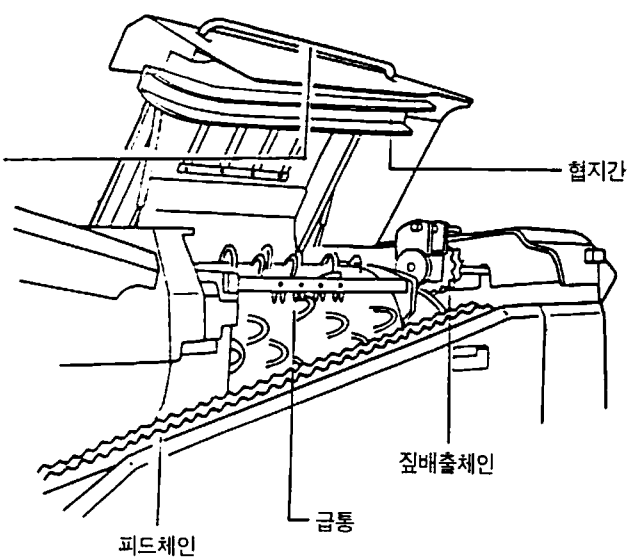


전 체


호 퍼 형

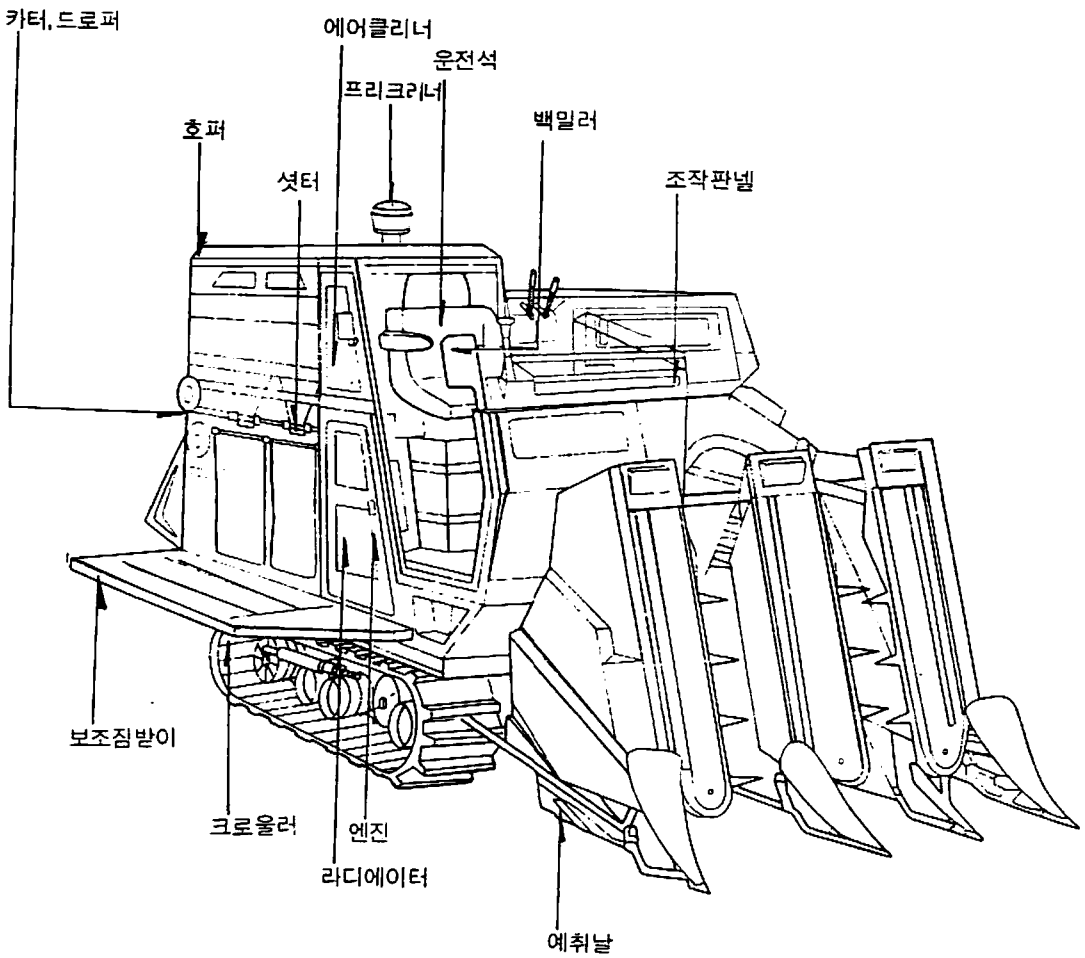

전 체


크레인 탱크형

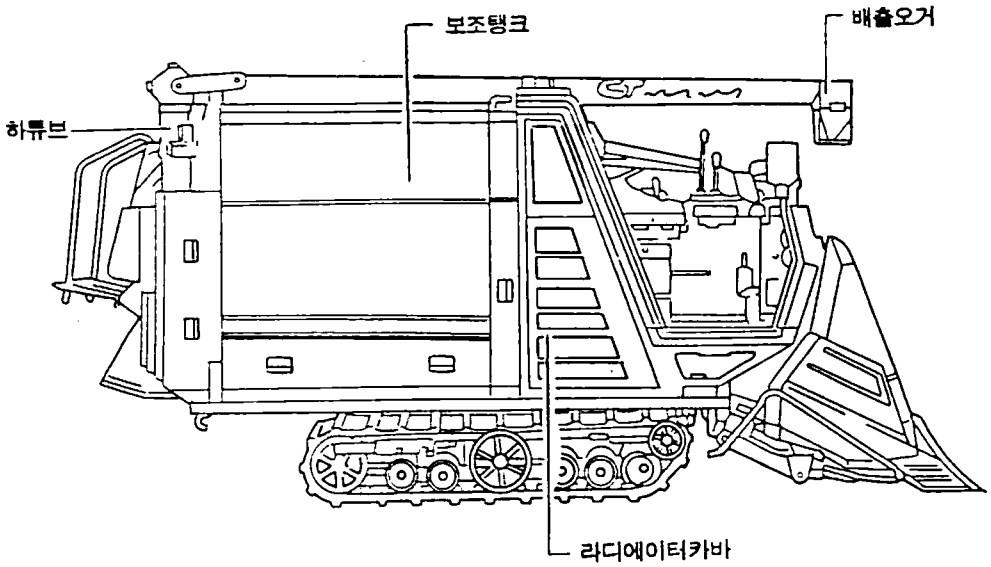


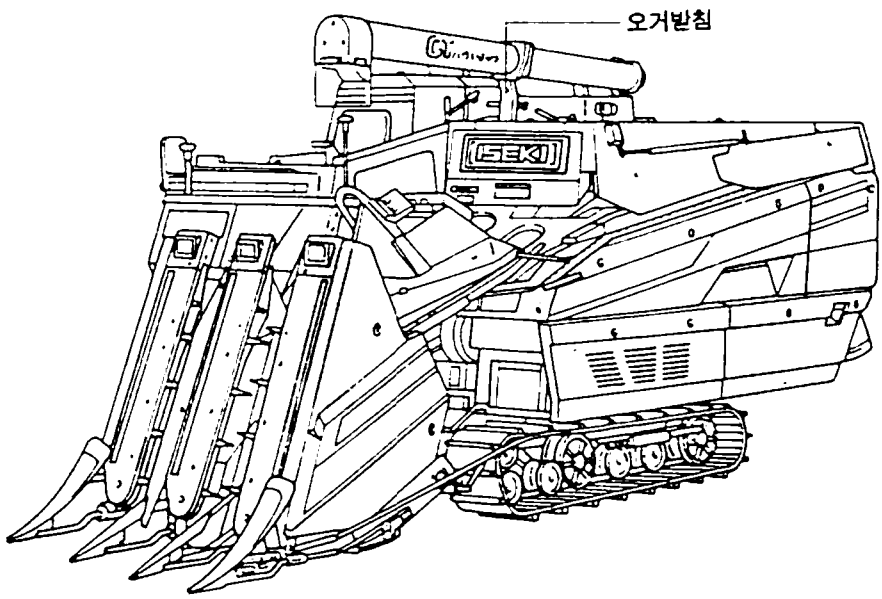


탱크내부

그레인 탱크형

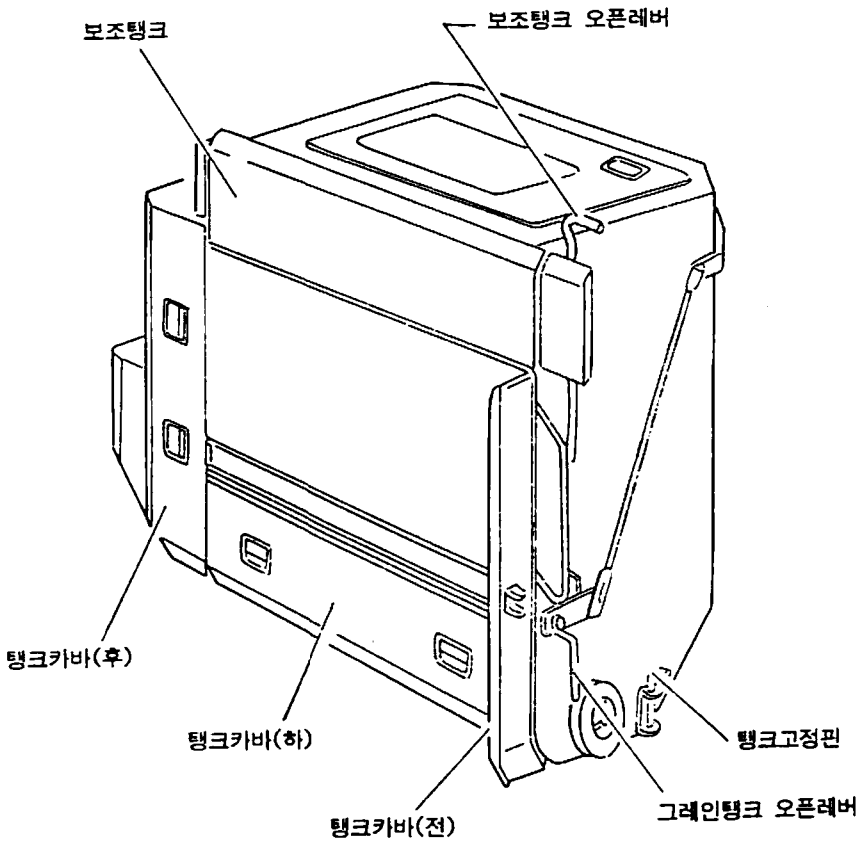

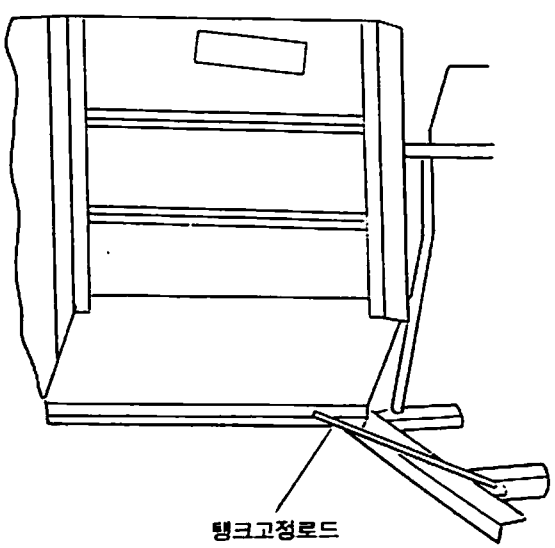

레버관계

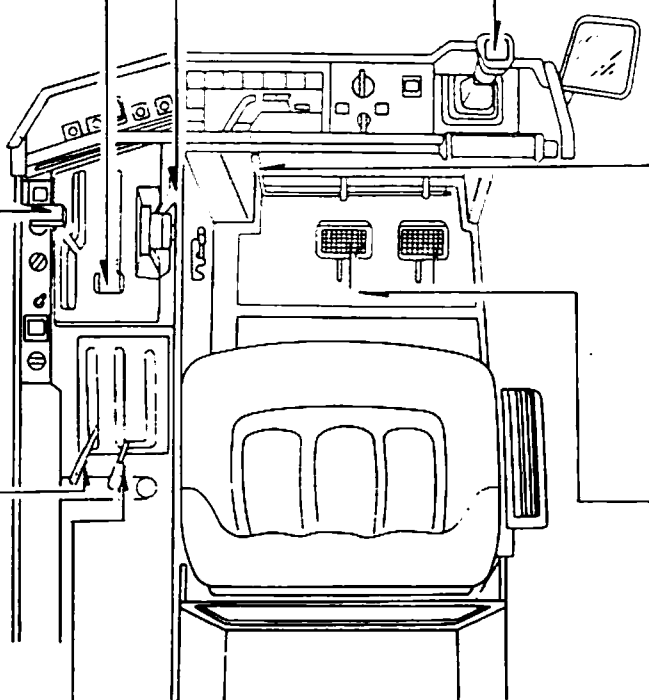

- 스로틀 레버
  레버를 자기앞으로 당기면 엔진 회전이 올라가고 앞쪽으로 밀면 엔진 회전이 내려 갑니다.

- 부변속 레버
  보상주행, 작물조건에 맞추어 「저」「중」「고」의 주행속도를 선택합니다.

주 주변속레버를 반드시 「중립」으로 하고, 변속하십시오.

- 주변속 레버
  레버를 앞으로 밀면 「전진」 뒤로 당기면 「후진」으로 무단변속 됩니다.

- 탈곡 클러치 레버
  레버를 「연결」로 하면 탈곡부가 돌아갑니다.

- 예취클러치 레버
  레버를 「연결」로 하고 주변속 레버를 앞으로 밀면 예취부가 돌아갑니다.

주 부변속 레버가 「고」의 위치에서는 예취클러치 레버는 연결되지 않습니다.

- 파워스티어링 레버
  레버를 전후로 조작하면 예취부가 상승, 하강하고 좌우로 조작하면 조작량에 따라 기체의 방향 수정과 모서리 선회가 됩니다.

- 주차 브레이크 레버
  좌우의 페달을 동시에 밟아 고정쇠를 걸어 주십시오.

- 푸트페달
  기체는 페달을 밟은 쪽으로 선회합니다.
  주차 브레이크를 해제할 경우에는 좌·우의 페달을 동시에 밟습니다.


레버관계

• 시브선택 조절레버
선별부의 시브 각도를 변경하는 레버로 선별상태나 작물에 알맞게 5단계로 조절할 수 있습니다.


• 풍량선택 조절레버
선별풍력을 변경하는 레버로 선별상태나 작물에 알맞게 5단계로 조절할 수 있습니다.

• 작업기 절환레버
카터 작업과 드로퍼 작업을 선택할 수 있습니다.

• 배진량 조절레버
급실내의 검불 이송을 작물의 조건에 맞추어 5단계로 조절할 수 있습니다.

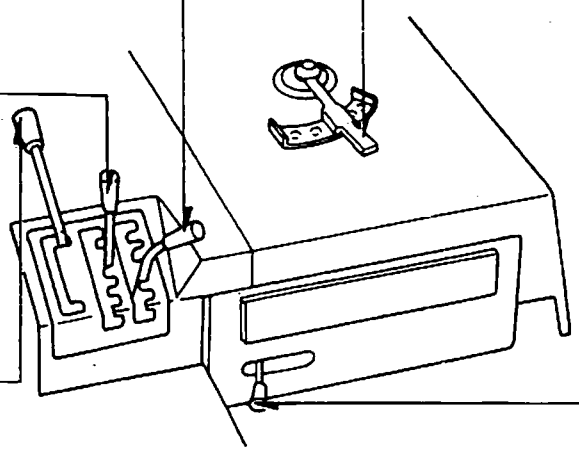

• 벼, 보리 절환레버
작물에 맞추어「벼, 백주보리」와「보리」로 급동 회전수가 변경됩니다.

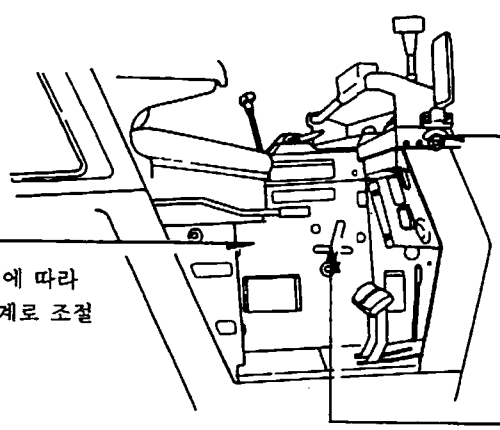

• 예취고정 손잡이
손잡이를「고정」측으로 하면 예취부가 내려가지 않습니다.


주 예취부 주변에서 점검, 조정할때는 반드시 고정하십시오.

• 시이트 조절 레버
레버를 올리고 내림에 따라 운전석이 전후 4단계로 조절됩니다.

• 예취높이 조절레버
예취높이를「고」「중」「저」의 3단계로 조절할 수 있습니다.

레버 · 스위치관계(오거자동)

그레인 탱크형

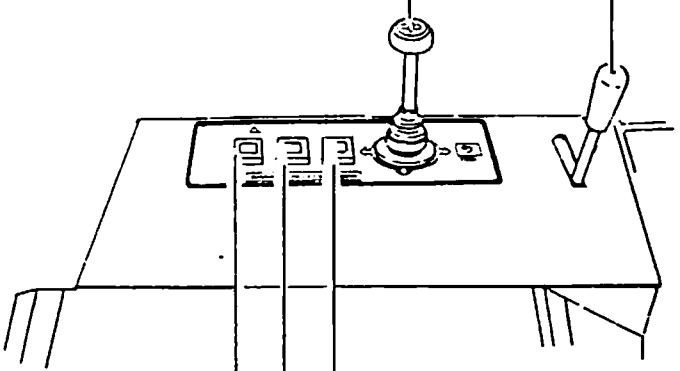

• 배출레버
배출오거를 상하·좌우로 조작할 수 있습니다.

• 오거 클러치 레버
레버를「연결」로 하면 탱크내의 곡물이 배출됩니다.


• 배출스위치
스위치를 누르면 배출오거가 자동적으로 배출위치까지 이동합니다.

• 리턴스위치
스위치를 누르면 배출오거가 자동적으로 오거받침으로 리턴됩니다.

• 정지스위치
스위치를 누르면 자동이 끊기고 배출오거는 그 장소에 정지합니다.

스위치 관계

- 부저정지보턴
  보턴을 누르면 경보부저가 멈추어 집니다.
- 혼 보턴
  보턴을 누르면 경적이 울립니다.
- 전조등 스위치
  스위치를「ON」으로 하면 전조등이 점등됩니다.
- 자동주유보턴
  보턴을 누르면 주유펌프가 작동하여 예취부의 각부분에 자동 주유됩니다.
- 전구체크 보턴
  보턴을 누르면 OK 모니터 램프의 전체가 점등 점멸됩니다.
- 공급깊이 조절 스위치
  수동으로 공급깊이를 조절할 수 있습니다.
- A. C. F 스위치
  스위치를 누르면 파이롯드 램프가 점멸하고 공급깊이를 자동적으로「얕게」또는「깊게」합니다.

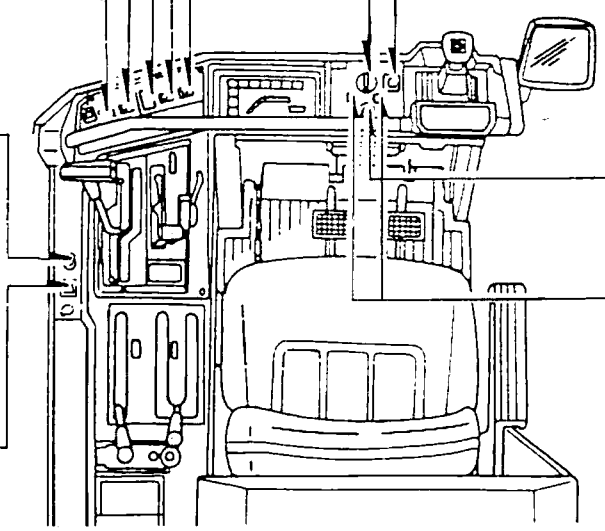

- 메인 스위치
  「OFF」
  전장품은 작동되지 않습니다. 또, 엔진아 정지합니다.
  「ON」
  전장품이 작동합니다. 또, 엔진이 예열됩니다.
  「시동」
  시동모터가 회전하여 엔진이 시동됩니다.

주 부변속레버를「중립」으로하지 않으면 엔진은 시동되지 않습니다.

- A. C. D 스위치
  스위치를 누르면 파이롯드 램프가 점멸하고, 자동방향 제어가 됩니다.
- 점멸등 스위치
  스위치를 우로 돌리면 오른쪽, 좌로 돌리면 왼쪽의 점멸등이 점멸됩니다.

주 우회전 다음이나 좌회전이 끝나면 곧 스위치를 중앙위치로 돌려 주십시오.

- 점멸등 파이롯트 램프
  점멸등 스위치를「연결」했을때, 점멸등과 동시에 점멸합니다.

A. C. D 스위치의 조작방법




A. C. F 스위치의 조작방법



콤비네이션메타

- OK 모니터
  운전중 이상한 개소가 발생할 경우 램프로 알려줍니다.


주 OK 모니터의 표시는 경보부저와 연동되어 있습니다. 또 램프는「전구체크」스위치로 전구 끊김을 확인할 수 있습니다.

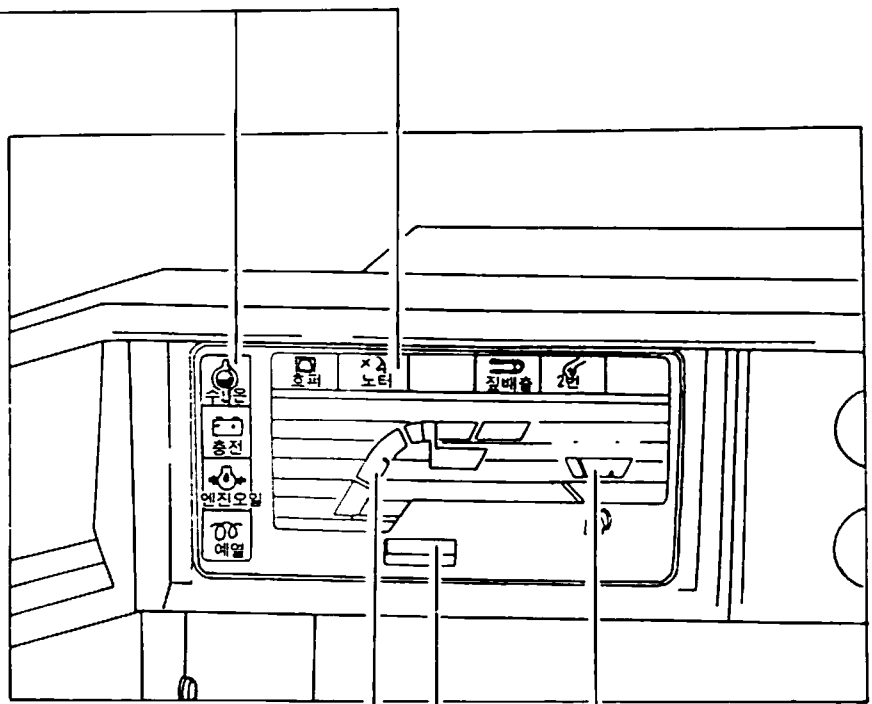

- 엔진 회전계
  엔진의 회전수를 표시합니다.


주 콤바인 작업중에는 회전계 눈금의「작업범위」에서 사용하십시오.

- 연료계
  연료량을 표시합니다.
- 시간메타
  운전시간을 표시합니다.

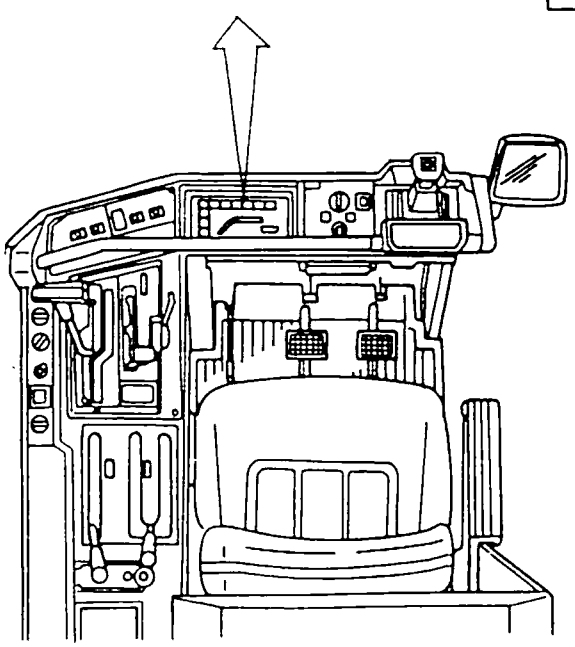

OK모니터

● 작업중에 점멸, 또는 점등되었을 경우는 아래표에 따라 점검 · 청소 하십시오.

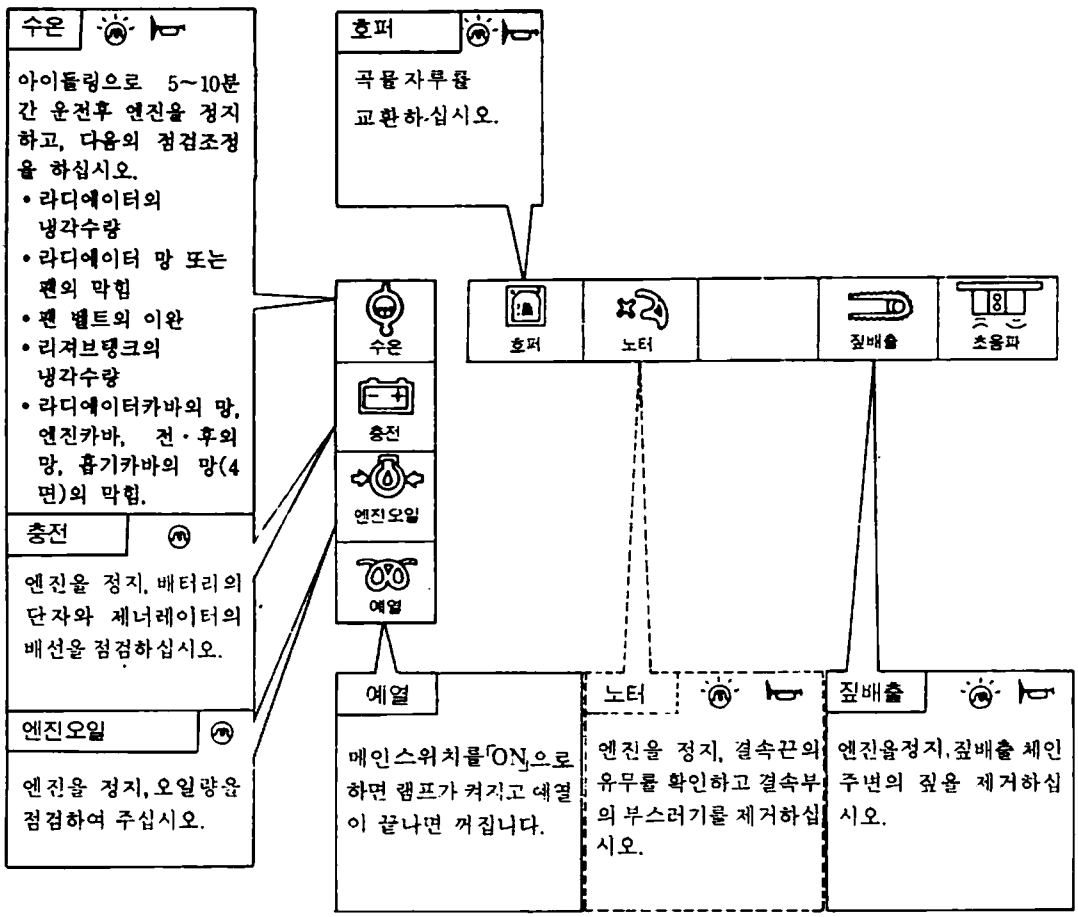

● 기호보는방법

램프가 점멸합니다 ⟹ 램프가 점등합니다.

부저가 울립니다. ⟹ (부저는 부저정지 보턴을 누르거나 탈곡 클러치 레버를「끊김」으로 하면 정지됩니다.)


엔진 정지 장치로서 엔진이 정지됩니다. ⟹ (엔진을 시동할 때는 반드시 탈곡 클러치 레버를「끊김」으로 하십시오.)

운전 전의 점검


- 화기엄금
- 주유, 급유 및 회전부등의 점검은 반드시 엔진을 정지한 후 실시하십시오.
- 연료, 오일이 흘러 넘쳤을 때는 깨끗이 닦아 주십시오.
- 운전중 및 정지 직후는 절대로 라디에이터 캡을 열지 마십시오.

  열탕에 의한 화상을 입을 수가 있습니다.

	여 기 를	이런 점검을 하여	이렇게 한다
	엔 진 오 일	• 오일게이지의 상하각선의 사이에 유량이 있습니까?	• 보급합니다. • 디젤엔진오일 호남정유 슈퍼다이나믹 SAE 15W-40 또는 CALTEX RPM DELO-400 15W-40 (용량 4.6 ℓ)
	냉 각 수	• 라디에이터 캡을 열었을 때 냉각수가 보입니까? • 리저브 탱크내에 냉각수가 있습니까?	• 급수구에 가득차도록 수도물을 보급합니다(용량 8.5ℓ)
	라 디 에 이 터 의 방 진 장 치	• 엔진카바의 전·후의 망, 흡기카바의 망(4면)은 막혀있지 않습니까?	• 망면에 붙어있는 먼지를 털어 냅니다.
		• 라디에이터 망은 막혀있지 않습니까?	• 망을 떼어내고 망면에 붙어있는 먼지를 털어 냅니다.
	반 사 기	• 오염되어 있지 않습니까?	• 오염된 것을 닦아 내어 주십시오.
	엔 진 소 음 기 주 변	• 절단짚, 먼지등이 끼어있지 않습니까?	• 탈곡부의 카버를 열고 절단짚을 제거합니다.

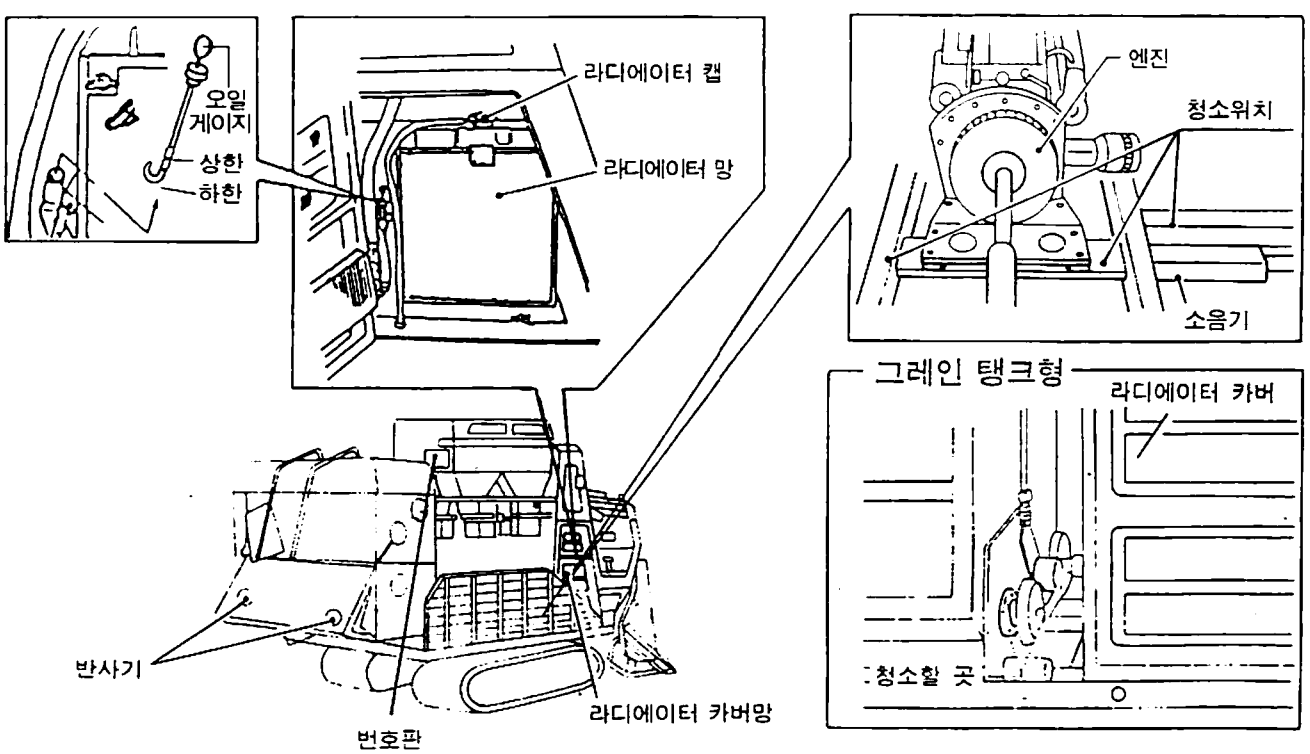

	여 기 를	이런 점검을 하여	이렇게 한다
운전석에서 메인스위치를 「ON」으로 하여	연 료 탱 크	• 작업에 필요한 양이 있습니까? (연료계를 보아 주십시오)	• 경유를 보급합니다. (용량 27 ℓ) • 연료계가 E를 나타낼 때는 빨리 연료를 보급하십시오.
	램 프 류	• 전조등, 점멸등은 점등, 점멸 합니까?	• 전구의 끊김, 퓨우즈의 끊김, 배선의 빠짐을 확인 합니다.
	혼	• 혼 보턴을 누르면 소리가 납니까?	• 퓨우즈의 끊김, 배선의 빠짐을 확인합니다.
	백 부 저	• 주변속 레버를 후진으로 하면 부저가 울립니까?	• 퓨우즈의 끊김, 배선의 빠짐을 확인합니다.
	O K 모 니 터	• 전구체크 보턴을 누르면 램프는 점멸, 점등합니까?	• 램프를 교환합니다. • 교환은 배선의 고장을 없게 하기 위해 대리점에 상담하여 주십시오.

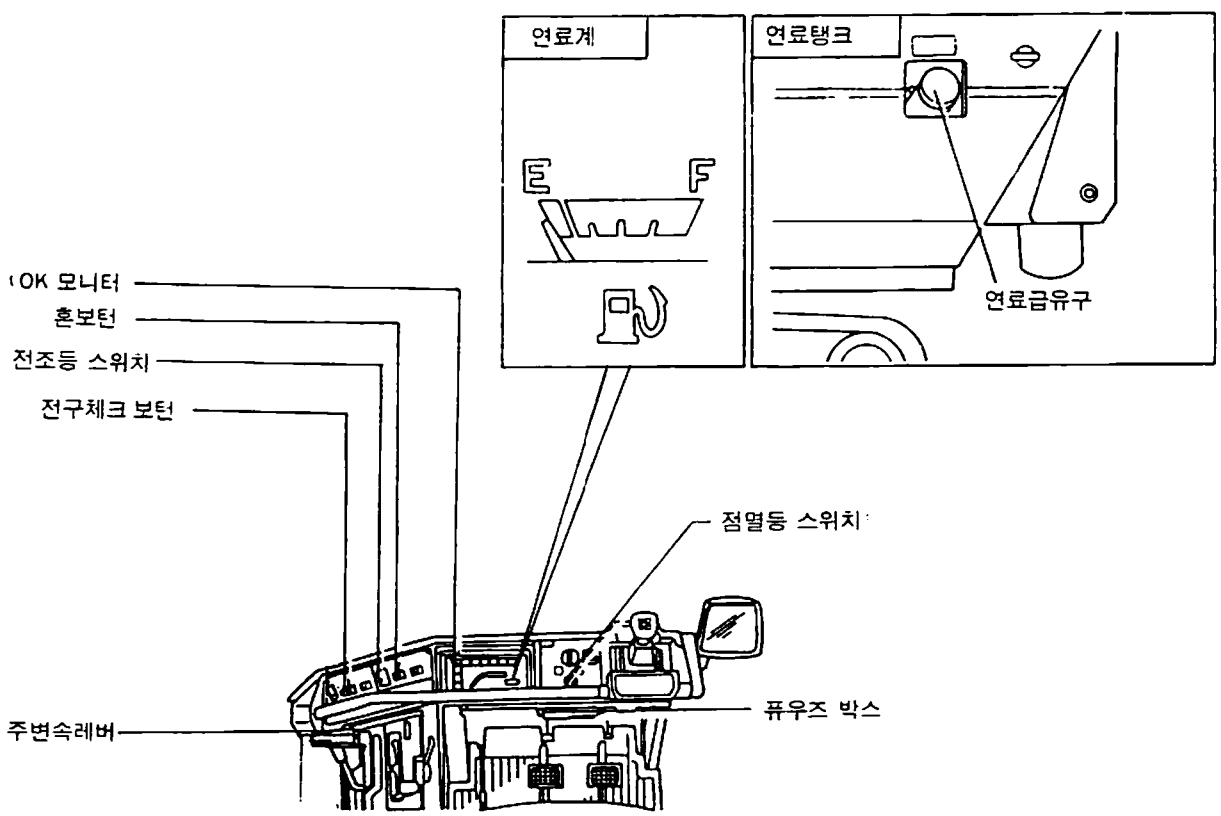

운전방법


엔진의 시동과 정지 방법

- 시동하기 전에 안전을 위하여 주위 사람에게 혼으로 알려주십시오.
- 각 클러치 레버를「끊김」으로 한 후 시동하십시오.

엔진의 시동방법


(1) 주변속 레버, 부변속 레버를「중립」으로 합니다.
(2) 예취 탈곡 클러치 레버를「끊김」으로 합니다.
(3) 스로틀 레버를「고」 측으로 최대한 당깁니다.
(4) 메인 스위치를「ON」으로 하고 예열램프, 챠지램프, 엔진 오일 램프의 점등을 확인합니다.
(5) 예열 램프가 소등되면 (약4초간) 예열이 완료됩니다.
메인 스위치를「시동」으로 하여 주십시오.
(6) 엔진이 시동되면 메인스위치로부터 손을 떼어 주십시오.
(7) 챠지 램프, 엔진오일 램프의 소등을 확인 합니다.

注 부변속 레버를「중립」으로 하지 않으면, 엔진은 시동되지 않습니다.
注 10초정도 시동 조작을 하여도 엔진이 시동되지 않을 경우는 메인 스위치를「OFF」로 한후 30초이상 기다렸다 재조작하십시오.
注 엔진이 시동되면 스로틀 레버를 천천히 되돌려 약5분간 난기운전을 하십시오.

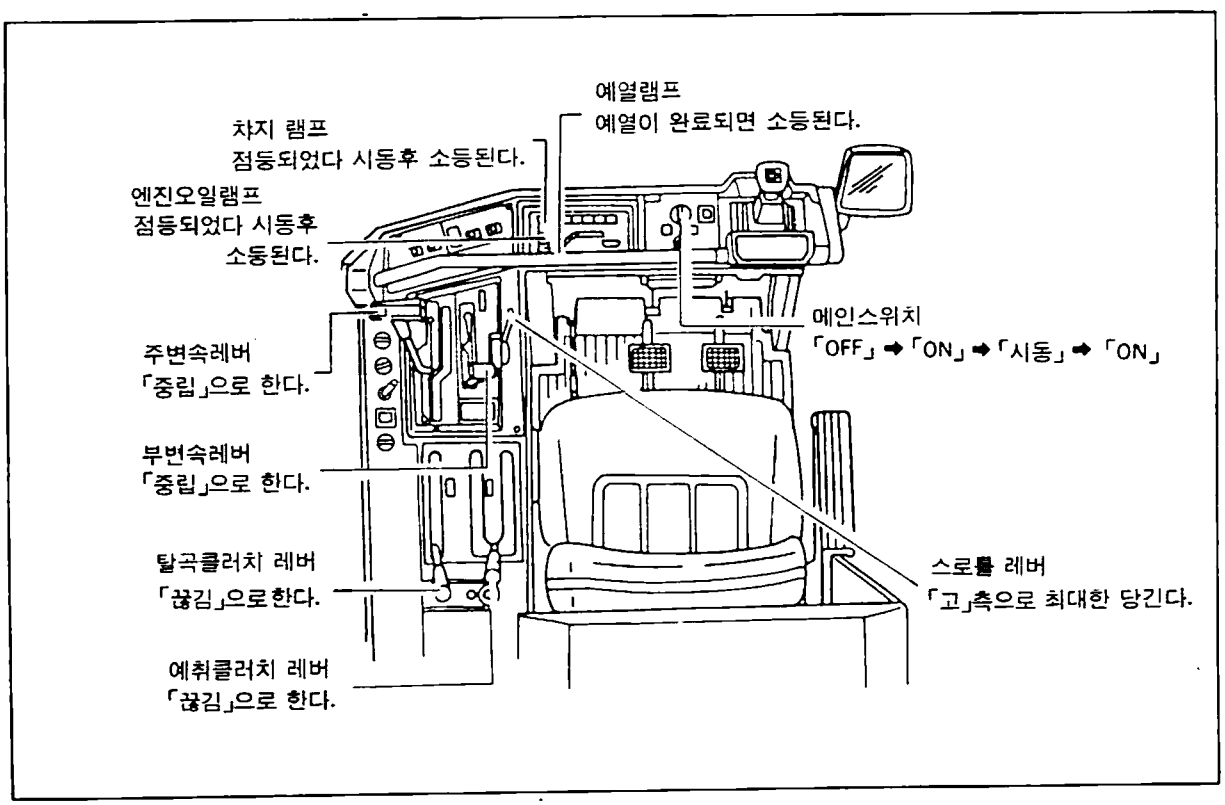

엔진의 정지방법


(1) 주변속레버, 부변속레버를 「중립」으로 합니다.
(2) 예취, 탈곡 클러치 레버를 「끊김」으로 합니다.
(3) 스로틀 레버를 「저」로 합니다.
(4) 메인 스위치를 「OFF」로 하면 엔진은 정지합니다.

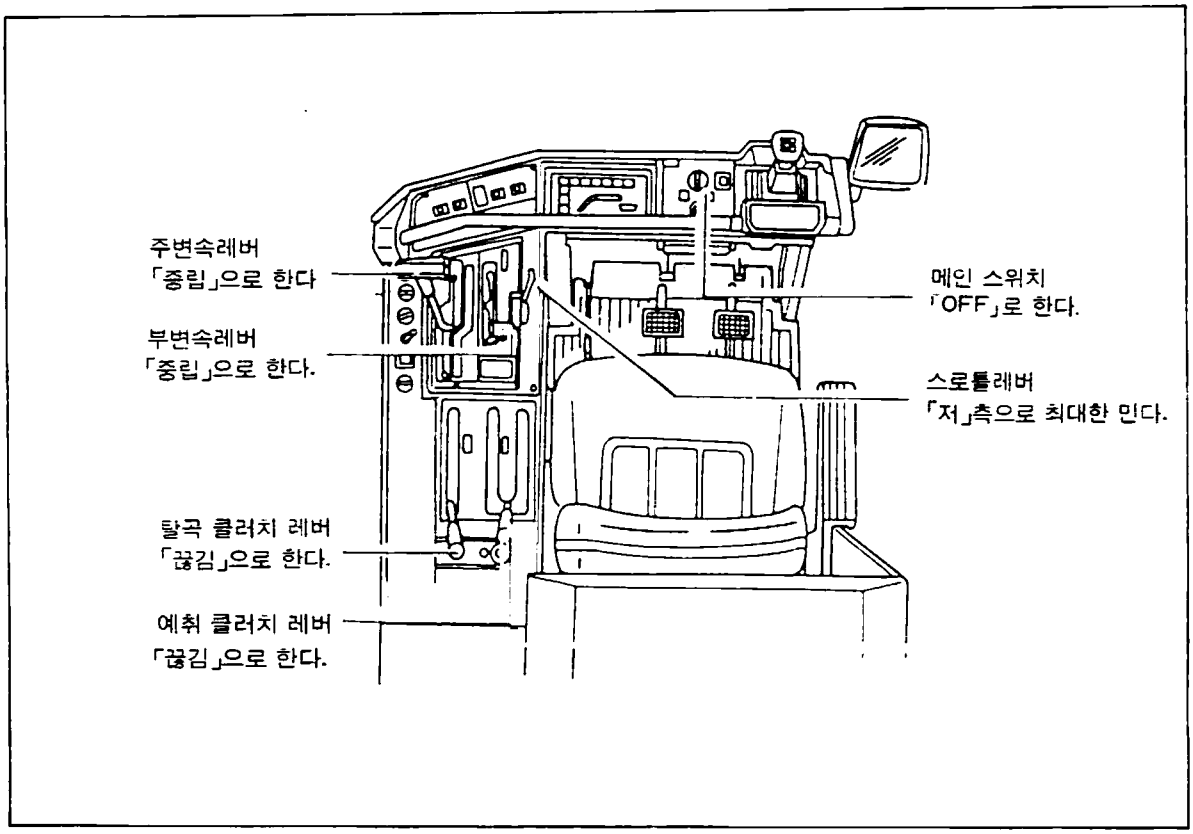

공기빼기 방법

연료 계통에 공기가 들어가면 엔진이 시동되지 않습니다. 엔진시동 불량의 대부분은 이것이 원인 입니다. 다음요령으로 공기 빼기를 하십시오.

(1) 연료를 연료 탱크에 가득 넣습니다.
(2) 공기 빼기 나사를 풀고 연료가 나오기 시작하면 나사를 체결합니다.
(3) 엔진의 시동 순서에 따라 메인스위치를 「ON」의 위치로 하고 약30초 기다린 후 메인스위치를 「시동」으로 하십시오.
엔진이 시동 될 때까지 수 회 「시동」 조작을 하십시오.

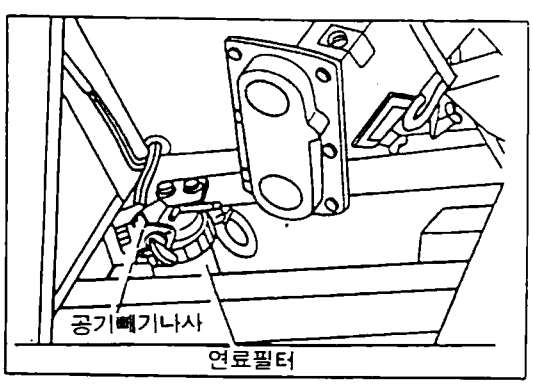


노상 주행에 대하여

- 급발진 급제동은 위험하므로 하지 마십시오.
- 교차점에서의 좌 · 우 선회는 저속으로 하십시오.
- 보조짐받이나 기체 위에는 사람 · 곡물 · 물건 등을 싣지 마십시오.
- 콤바인에서 떠날 때는 평탄한 장소에 주차하여 주차브레이크를 걸고 엔진을 정지한 후 시동열쇠를 뽑아 주십시오.
- 경사지에 주차할 때는 주차브레이크를 걸고나서 부변속레버를「중립」으로 하고 각목등으로 고여 주십시오.

파워스티어링의 사용법


파워스티어링 레버로 예취부의 상하 조정과 방향수정, 선회를 할 수 있습니다.

(1) 레버를 전 · 후로 조작하면 예취부를 올리거나 내릴 수 있습니다.

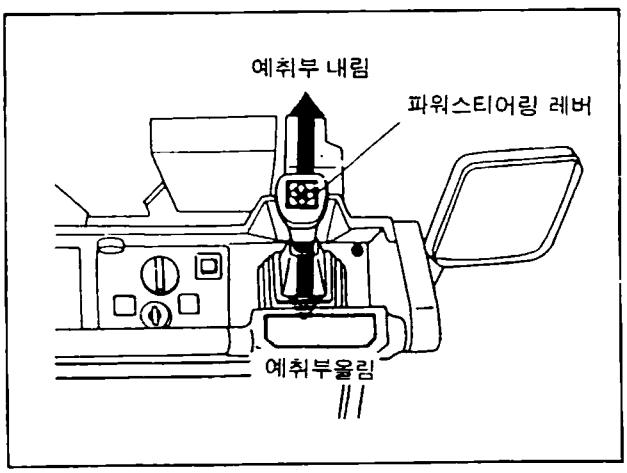


(2) 레버를 좌 · 우로 조작하면 방향수정에서 선회까지 됩니다.
레버를 조작하는 량에 따라 브레이크 힘이 바뀌어 지므로 방향수정에서 선회까지 조건에 맞추어 조작하십시오.
- 방향 수정시에는 좌 · 우 가볍게 젖혀 줍니다.
- 선회시에는 좌 · 우 최대한 젖혀 줍니다.


운전석에 앉아 조작하는 방향

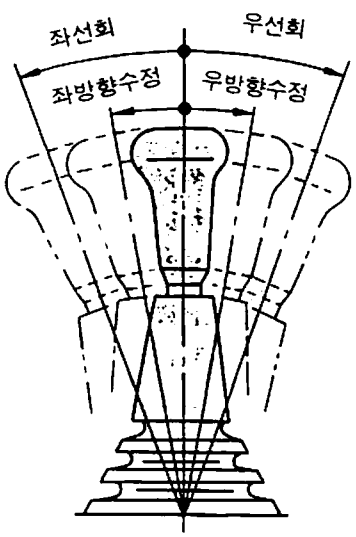


(1) 분초간 보호판을 붙입니다.

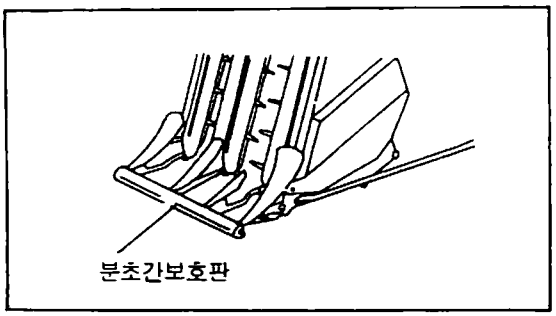


(2) 젖힘 가이드를 접습니다.

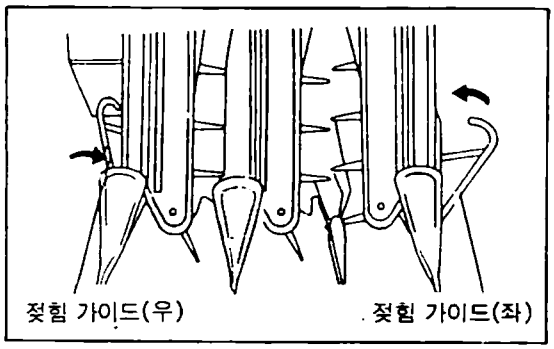


(3) 작업기 절환레버를「카터」측으로 바꾸고 후방의 드로퍼부를 접습니다.

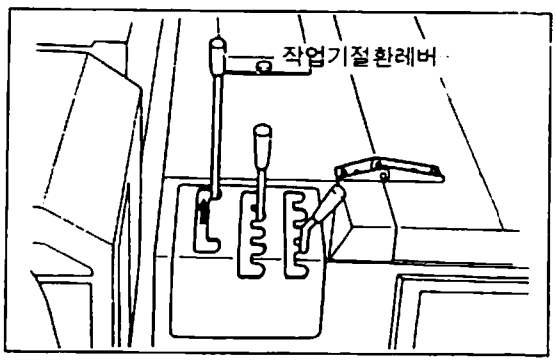

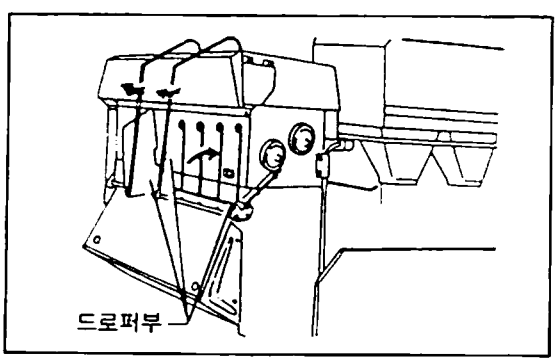

(4) 보조짐받이를 접습니다.

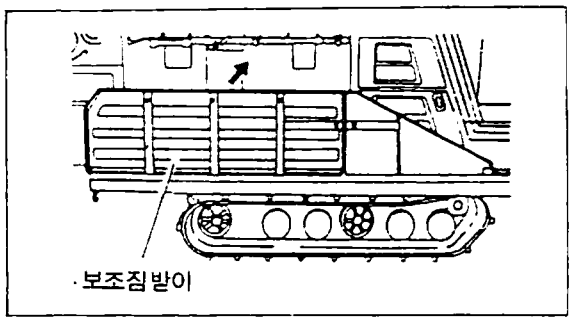

(5) 메인스위치를 조작하여 엔진을 시동합니다.

(6) 파워 스티어링 레버를 조작하여 에취부를 올립니다.


(7) 주변속 레버를「중립」으로 하고 부변속 레버를 희망하는 속도에 맞추어 주십시오.

(8) 주변 속 레버를 천천히 앞쪽으로 밀어 희망하는 속도로 주행하십시오.

注 부변속 레버를 조작 할때는 주변속 레버를 반드시「중립」으로 하십시오.


注 유압무단변속 (HST)을 탑재하고 있으므로 주변속레버의 미는 위치에 따라 무단계로 주행됩니다.

注 주변속 레버는 엔진 회전계의 눈금 2000r.p.m이상에서 사용하십시오. 그 이하의 회전수에서 사용하면 유압 무단변속(H S T)의 수명이 떨어집니다.

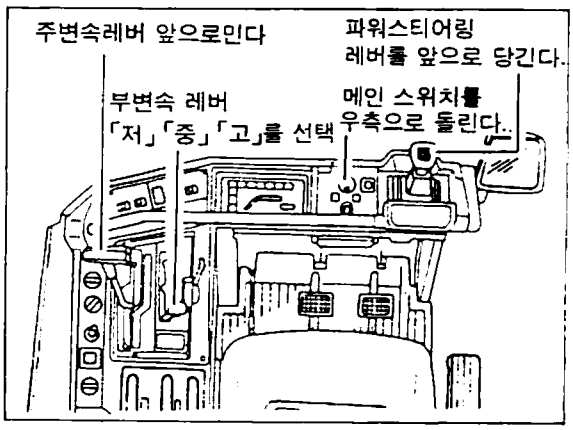


(9) 그레인 탱크형의 경우는 하기의 조작을 하십시오.

① 보조탱크는 완전히 리턴시켜 주십시오.
(29페이지 참조)

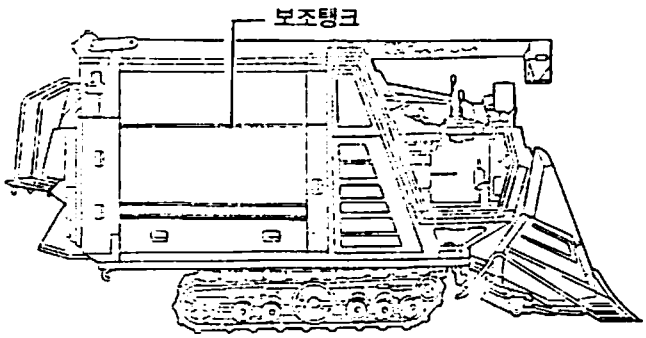


② 오거받침은 핀을 알맞게 바꾸어서 하측에 고정한 후에 배출오거를 리턴시켜 주십시오.
(93 페이지 참조)

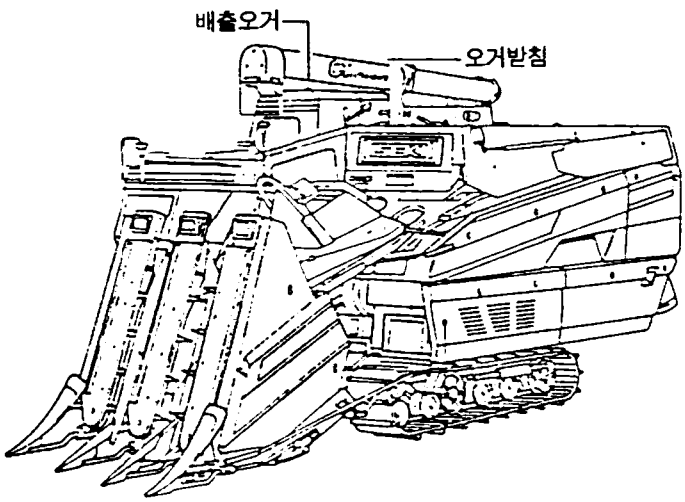

야간주행시 주의사항

전조등을 켜고 도로를 주행할 때는 조정석의 앞과 예취부에 부착되어 있는「마크」를 맞추십시오.

注 전조등의 위치가 높아지면 법규에 위배되므로 반드시 지켜 주십시오.

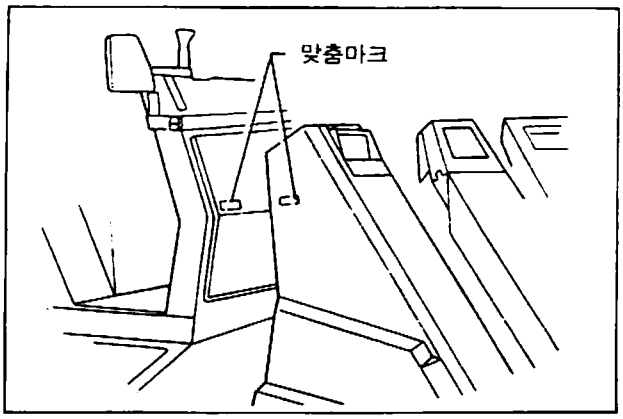

주차방법


(1) 주변속 레버를「중립」으로 합니다.

(2) 좌·우의 페달을 동시에 밟아 움직이지 않는 위치에서 주차 브레이크 레버를 당겨 페달을 고정합니다.

(3) 부변속 레버를「중립」으로 합니다.

(4) 파워 스티어링 레버로 예취부를 지면까지 내립니다.


(5) 메인스위치를「OFF」로 하여, 엔진을 정지, 키이를 뺍니다.

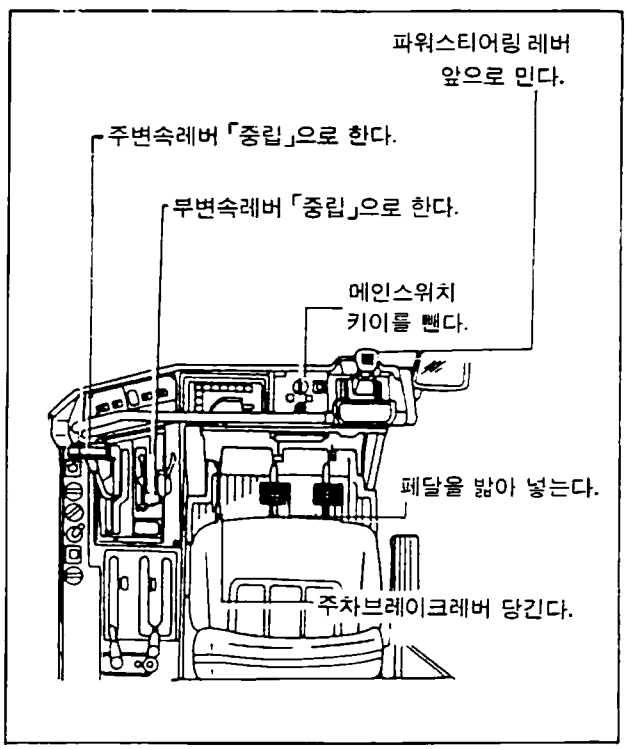

주차브레이크의 해제

좌·우의 페달을 동시에 밟으면 고정이 풀려 해제 됩니다.

注 경사진 길에서는 빨리 발을 떼어 주십시오.

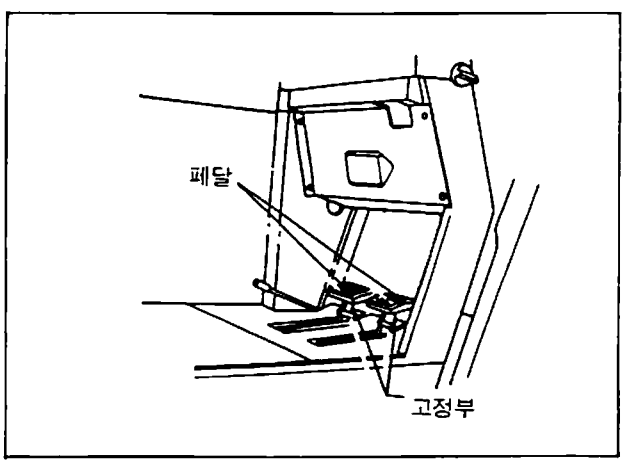

자동차에 실을 때와 내릴 때

- 주위에 위험이 없고 평탄하며 지면이 딱딱한 곳을 택하십시오.
- 건널판은 미끄럼방지가 붙은 것을 사용하고 단차가 없도록 확실히 걸어 주십시오.
- 건널판의 위에서는 푸트페달이나 파워스티어링 레버를 조작하지 마십시오.
  (조작하면 크로울러가 미끄러져 대단히 위험합니다)
- 건널판에서 차로 이동할 때 갑자기 기체의 각도가 변하는 경우가 있으니 주의하십시오.

차에 적재할때와 내리는 방법

(1) 기준에 맞는 건널판을 준비하십시오.
(2) 분초간 보호판을 붙이고 젖힘간과 보조짐받이를 접어 주십시오.
(3) 파워스티어링 레버로 예취부를 최상부까지 올립니다.

〈건널판의 기준〉

○ 길이…적재높이 4배이상

○ 폭……45cm 이상


○ 강도…2000kg 이상

○ 미끄러지지 않도록되어 있을 것

(4) 부변속레버를「저」로 넣고 주변속레버를 속도 눈금 2~4의 위치로 하여 천천히 움직여 주십시오.
- 올릴때는「전진」으로 합니다.
- 내릴때는「후진」으로 합니다.



(5) 주차 브레이크를 걸고 4개의 걸이에 로프를 걸고 당겨 기체를 고정합니다.

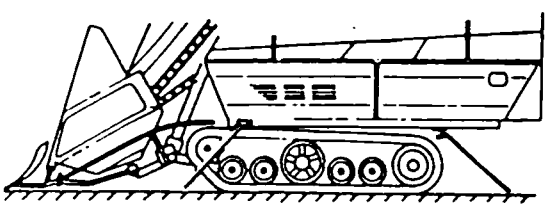

수확작업을 잘 하는 방법


콤바인 작업을 할 수 있는 작물과 포장

작물의 조건


• 작물과 포장의 상태가 다음의 조건보다 나쁠 때는 정상적인 작업을 할 수 없습니다..

(1) 작물의 길이
55cm→130cm

(주) 65cm～55cm의 작물을 예취할 때는 공급 근원 체인을 단간위치로 조절하십시오.(46페이지참조)

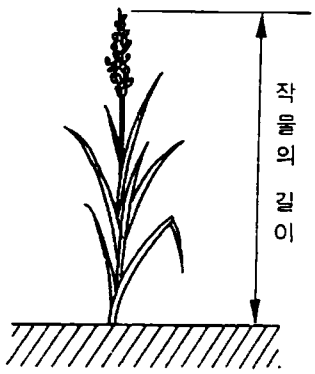


(2) 작물의 도복상태(도복각도)
- 넘어진 뒤쪽에서 베어나갈 때(추예)
  85°(5° 대지각)
- 넘어진 앞쪽에서 베어나갈 때(향예)
  70°(20° 대지각)

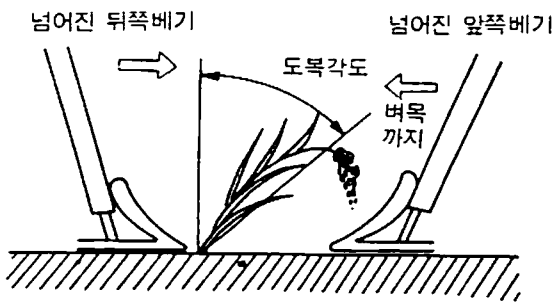

(3) 작물이 젖어 있는 상태
손으로 만졌을 때 손에 물방울이 묻지 않을 정도

포장의 조건


• 포장에 빠지는 상태
발이 빠지는 양이 6cm까지는 정상적인 작업이 됩니다.

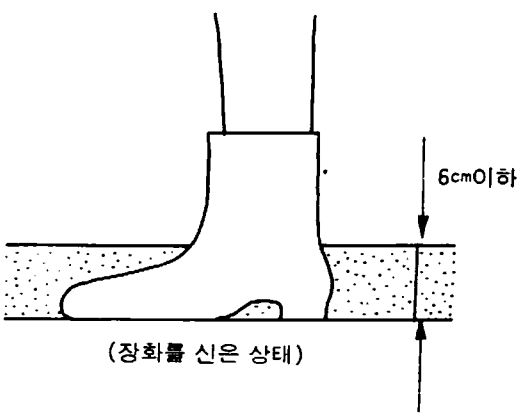

콤바인 작업전의 준비


4곳모퉁이 손으로 베기

- 능률좋은 작업을 하기 위하여 4곳 모퉁이의 선회구를 손으로 베어 주십시오.

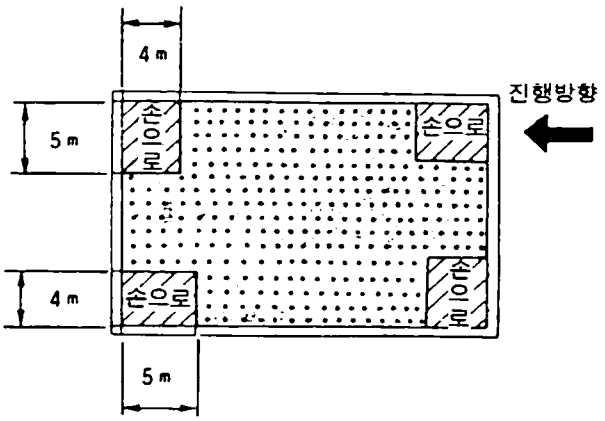


포장에 들어갈 때

- 부변속레버「저」에서 주변속레버를 속도눈금의 「2~4」 정도 앞으로 밀어 두렁을 직각으로 넘어 주십시오.

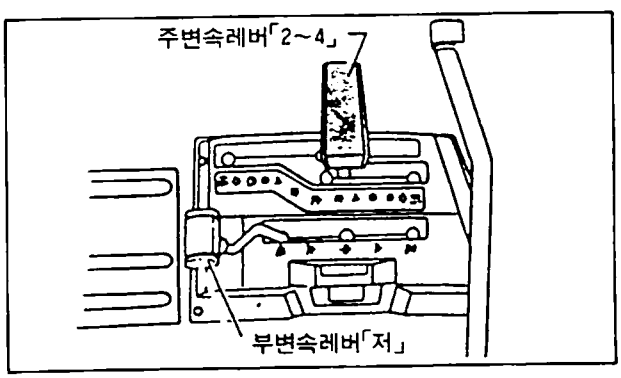

- 20㎝ 이상의 높은 두렁을 넘을 때는 건널판을 사용하십시오. (차에 실을 때의 건널판과 동등한 것을 사용할 것)

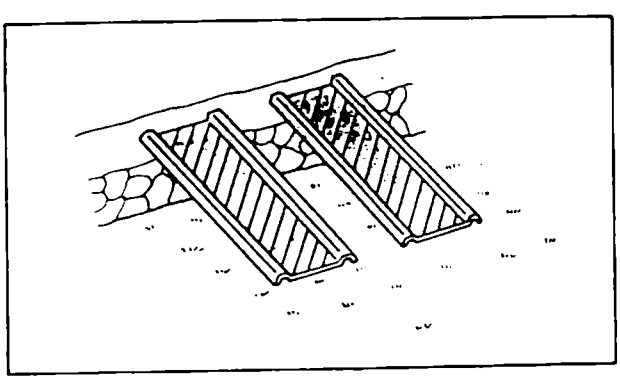


좌회전 예취가 기본입니다.

(1) 일반적인 포장의 예취방법


- 포장의 끝부터 좌회전 예취를 합니다.

(주) 높은 두렁 등이 있는 곳에서도 반드시 좌회전 예취를 하십시오.

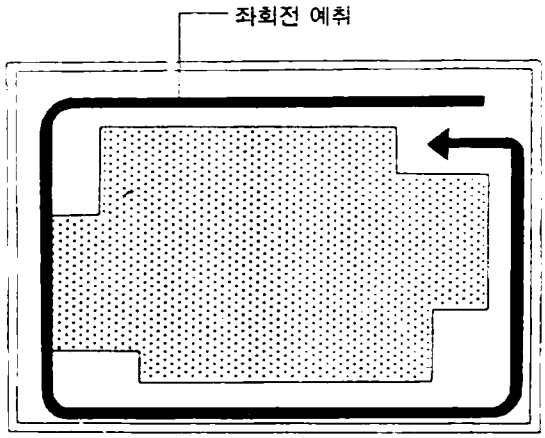


(2) 좁고 긴 포장에서의 예취방법

- 포장의 끝부터 좌회전 예취로 1바퀴 예취합니다.
- 포장의 양쪽단을 기계가 선회할 수 있을 때까지 예취한 다음 긴 방향만을 예취합니다.

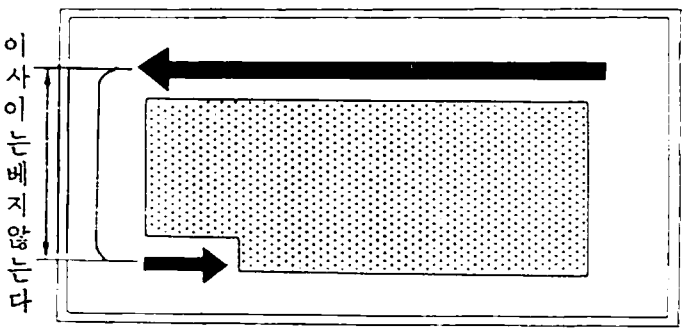

(3) 넓은 포장에서의 예취방법

- 포장의 끝부터 좌회전 예취로 5~6 바퀴 예취한 다음 중할예취를 하여 좁고 긴 포장과 같이 긴 방향만 예취하면 능률적인 작업을 할 수 있습니다.

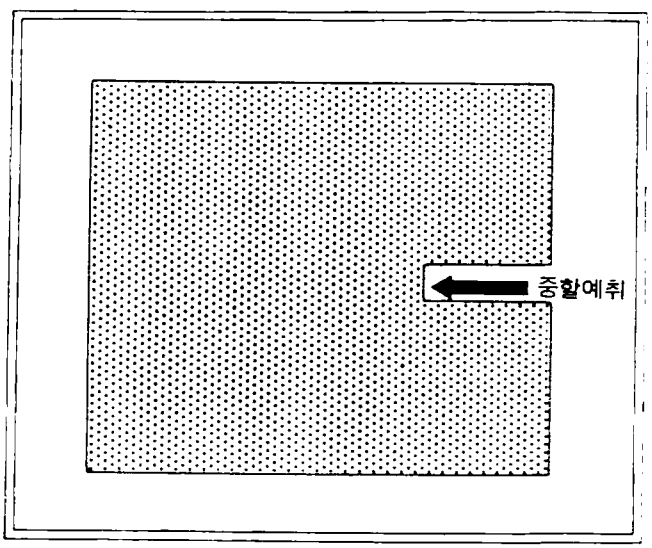


포장에서의 예취방법

(4) 변형된 포장에서의 예취방법

- 두렁을 따라 베는 방법이 최소한이되도록 예취합니다.
- 포장의 끝부터 좌회전 예취로 1바퀴 예취합니다.
- 포장의 양단을 선회할 수 있도록만 예취합니다.
- 포장의 중앙부에서 중할작업을 하여 중앙에서 외측을 향하여 긴방향만 예취합니다.


(주) 두렁을 따라 베면 예취 흔적이 나쁘고 탈곡부에 들어가는 벼단의 맞춤이 나빠지므로 미 탈곡되기 쉽습니다.

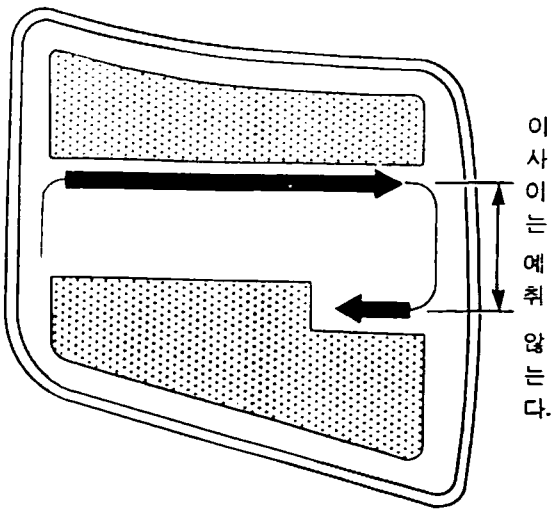

습답포장에서의 예취방법


(1) 4곳의 모퉁이는 보통보다 넓게 손으로 베고, 급선회나 같은 곳에서 반복 순회하지 않도록 하여 기체의 침하를 방지하여 주십시오.

(주) 곡물 자루는 될 수 있는 한 빨리 내리십시오.

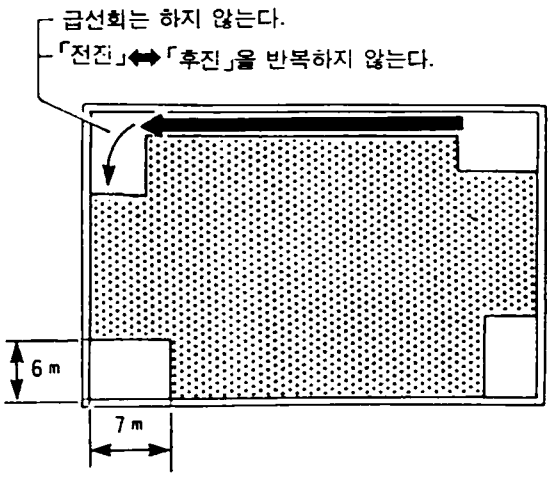


(2) 좌회전으로 5~6바퀴 예취한 다음 포장의양단에서 선회할 수 있게 되면, 다음은 긴방향만을 예취하여 주십시오.


(주) 선회는 파워스티어링 레버를 조금씩 조작하십시오.

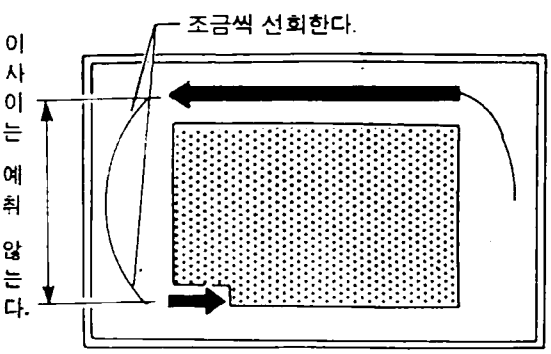


(1) 젖힘 가이드를 최대한 폅니다.
注 펴지 않으면 반송작물 막힘의 원인이 됩니다.

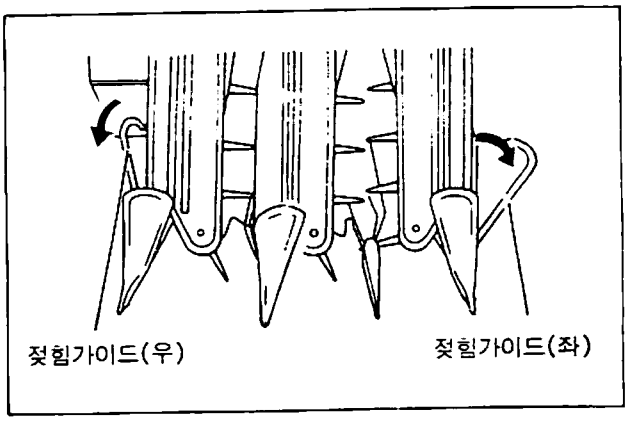

(2) 보조짐받이를 폅니다.
注 중할작업, 두렁이 높을 때는 접어 주십시오.

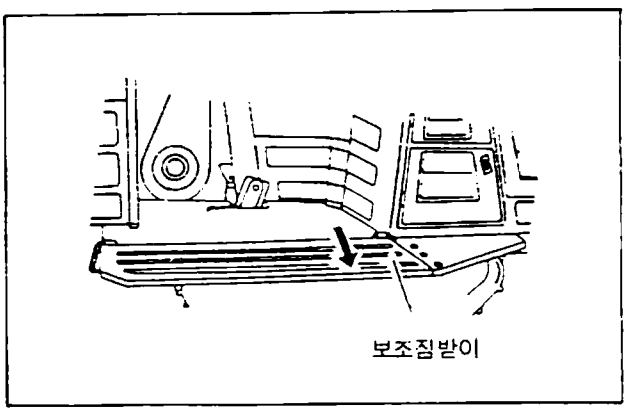


(3) 곡물 자루를 자루 호울더에 20매정도 걸고, 2개소의 곡립출구에 각1매씩을 걸어주십시오.

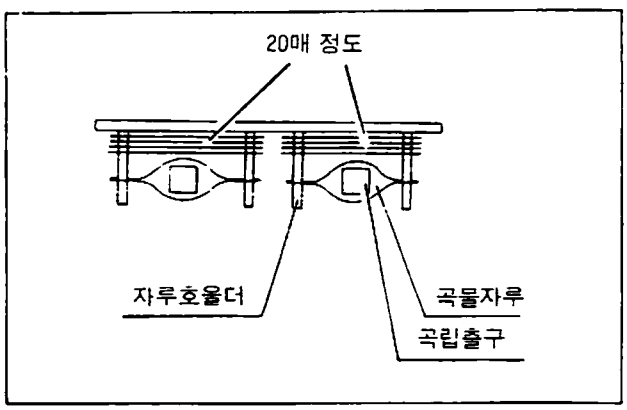


(4) 셔터(2개소)를 당겨냅니다.

(5) 그레인탱크형의 경우에는 보조탱크를 폅니다.

① 보조탱크 오픈레버를 당긴 상태에서 보조탱크 상부를 잡고 보조탱크를 외측으로 최대한 당겨냅니다.
(탱크-카버(전)을 열어 중간에 있는 레버를 눌러도 보조탱크를 펼 수가 있습니다)

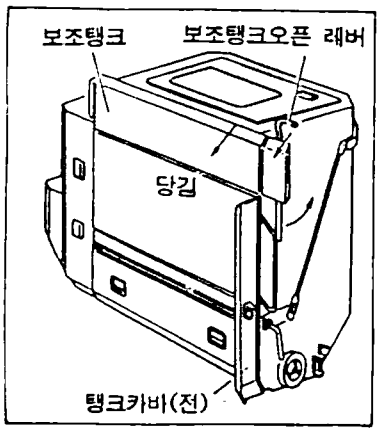


注 높은 두렁 근처 예취 등 장해물이 있는 경우에도 보조탱크를 접어 넣은 상태로 1바퀴 예치 한 후에 펴십시오. 탱크내에 곡물이 쌓여있는 상태에서도 보조탱크를 펼 수가 있습니다.

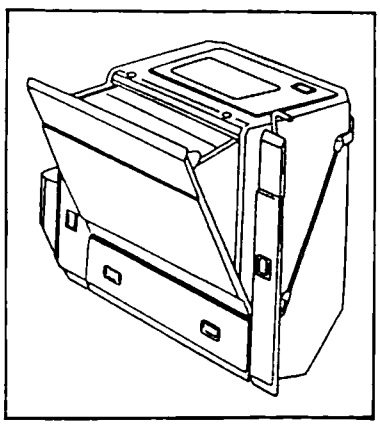


注 습전 작업시에 기체가 우측으로 기울어질 경우에는 보조탱크를 접은 상태에서 작업하십시오.

• 습전작업에서 탱크내의 곡물 감지를 빨리하여 기체의 기울어짐을 방지할 경우나, 곡물감지후의 여유를 갖고 싶을 경우에는 센서 취부판의 체결보울트를 풀어 아래로 내리거나 하측의 예비보울트에 취부하십시오.

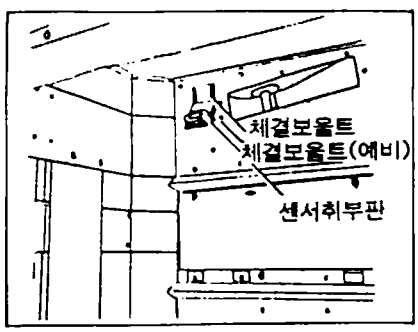



• 곡물배출시 클러치를 넣어도 벨트의 슬립이 발생하여 배출되지 않을 경우는 전·후 양측판의 체결보울트 4개를 풀어 장공의 하 위치에 체결하여 주십시오.

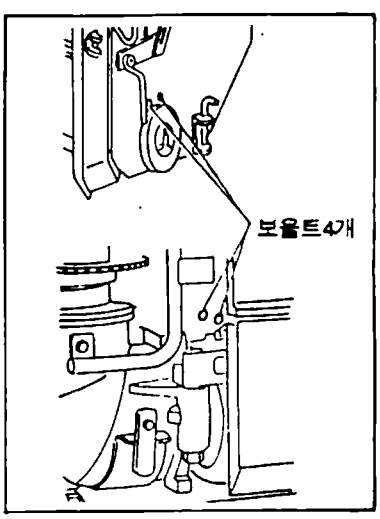


매일 작업전에 주유하십시오.

(1) 예취부의 주유개소(자동주유)
코크를「열림」의 위치로 하고, 예취부를 작동하면서「자동주유보턴」을 누르면 자동적으로 주유됩니다. 오일이 각부에 주유되고 있는가 확인하여 주십시오.
주유시간은 10초~15초가 적당합니다.
주유후에는 코크를「닫힘」의 위치로 하십시오.

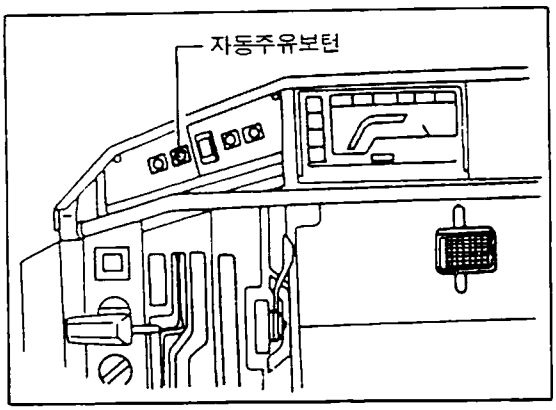


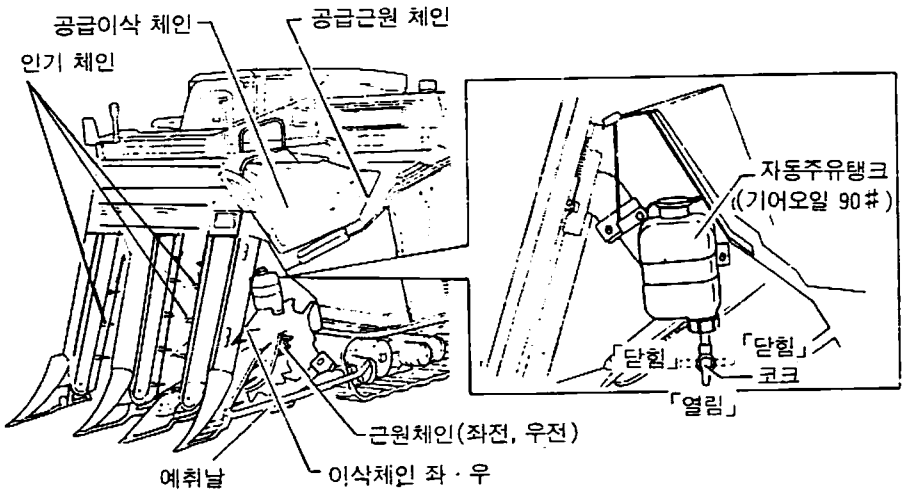

(2) 탈곡부의 주유개소

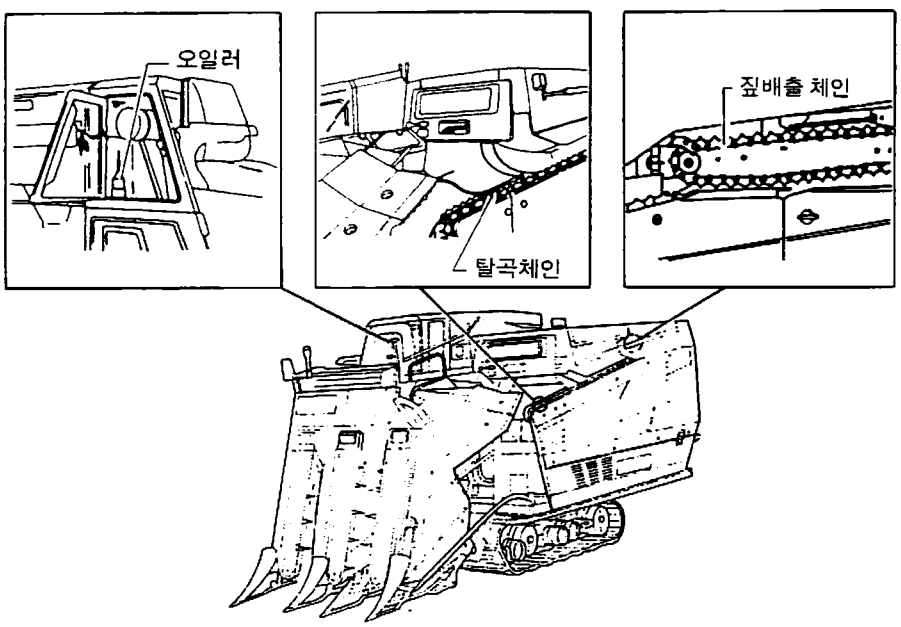

• 하튜부와의 접촉면에 주유하십시오.

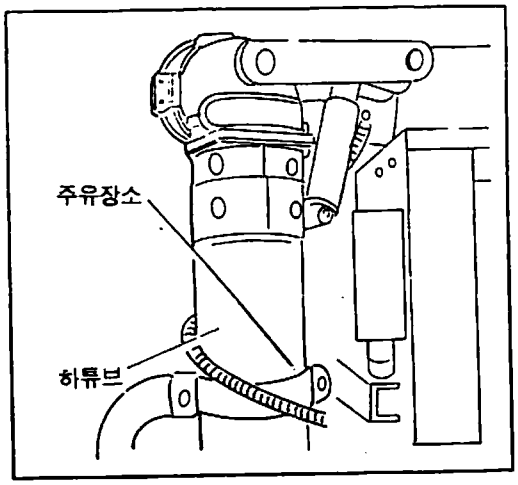


콤바인 작업에 대하여

• 보조캐리어에 곡물자루를 적재할 때 라디에이터 카바측에는 적재하지 마십시오. 냉각풍 흡입량이 적어져 엔진소부의 원인이 될 수 있습니다.


- 콤바인 작업을 할때는 주위의 안전에 주의하고 특히 어린이는 가까이 오지 않도록 하십시오.
- 후진 할 때는 뒤쪽의 안전을 확인하고, 저속으로 후진하십시오.
- 엔진 회전중에는 회전부에 손이나 신체를 절대로 가까이 하지 마십시오.
- 이상이 발생 했을때는 즉시 엔진을 정지하고 점검하십시오.
- 쌓인 짚을 제거할때는 반드시 엔진을 정지하십시오.
- 2인이상 공동작업시는 보조자의 안전을 확인하면서 운전하십시오.
- 회전부에 감겨 들지 않도록 단정한 복장으로 작업하십시오.

조맞춤 방법

(1) 회전예취할때
분초간(우)를 기 예취된 그루터기에 맞춥니다.

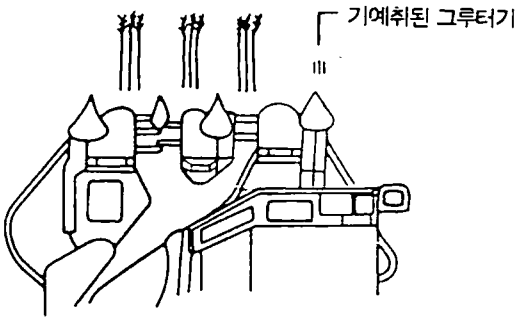


(2) 논두렁 또는 중할예취할때
분초간(우)를 가능한한 포기측에 접근하여 저속으로 4조 예취합니다.

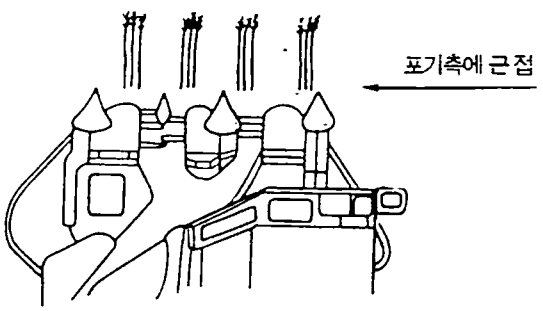


注 중할 작업을 할 때는 보조 짐받이를 접으십시오.
注 조 맞춤을 할때,파워 스티어링 레버는 조금씩 조작하십시오.
注 논두렁 가까이에서는 분초간 보호를 위해 저속으로 작업하십시오.

선회방법


(1) 예취가 끝나면 파워 스티어링 레버로 예취부를 올립니다.
(2) 파워 스티어링 레버를 조작하여 45°정도 선회한 위치에서 정지합니다.

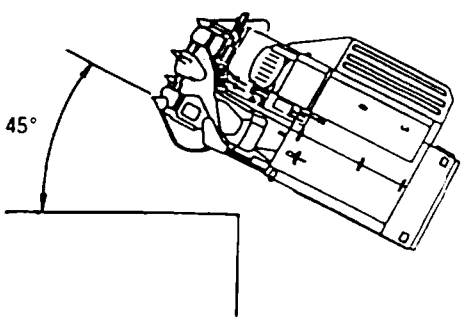

(3) 주변속 레버를 후진측으로 당겨 파워스티어링을 조작하여 조맞춤을 합니다.
(4) 예취부를 내려 전진합니다.

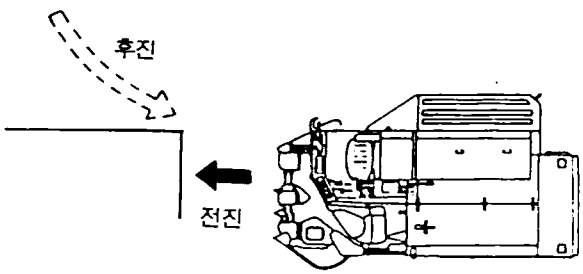


(1) 짚 배출처리 장치의 선택을 하십시오.
- 카터작업(배출짚을 절단), 드로퍼 작업(배출짚을 집속)을 작업기 절환레버로 선택하십시오.

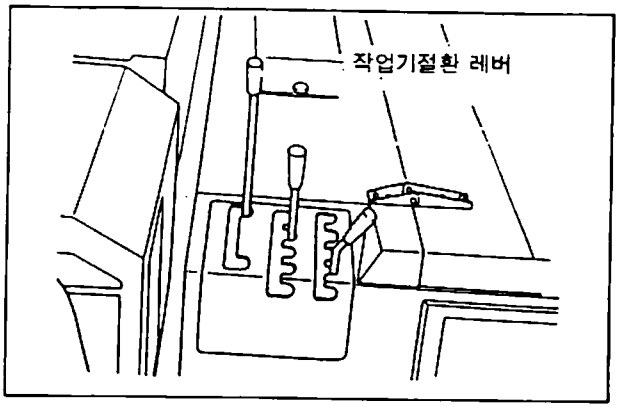


(2) 급통의 회전수를 작물에 맞추어 선택하십시오.
「벼, 맥주보리」……벼, 맥주보리
「보리」…… 소맥, 라맥

注「중립」위치에서는 급통은 회전하지 않으나 탈곡체인은 돌아가므로 그대로 작업하지 않도록 주의하십시오.


注 탈곡 클러치를「끊김」으로 한후 조작하십시오.

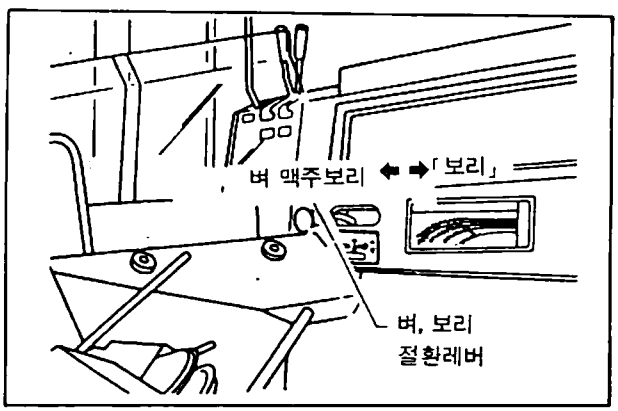

(3) 공급깊이 조절 스위치로 공급깊이를 작물의 길이에 대해 약간 깊게 고정 합니다.

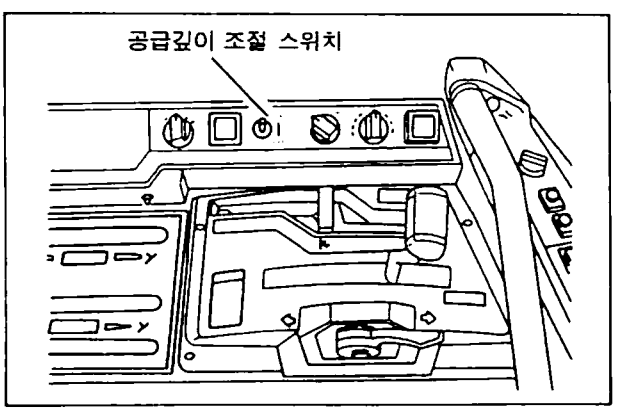


(4) 탈곡클러치 레버를「연결」로 합니다.

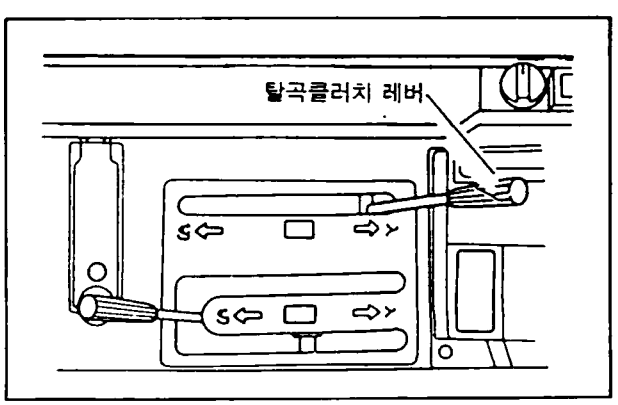

(5) 예취클러치 레버를 「연결」로 합니다.
예취클러치 레버는 작물의 도복상태에 맞추어 「저속(표준)」「고속(도복)」을 선택합니다.


注 부변속레버가 「고」의 위치에서는 예취클러치 레버가 연결되지 않습니다.

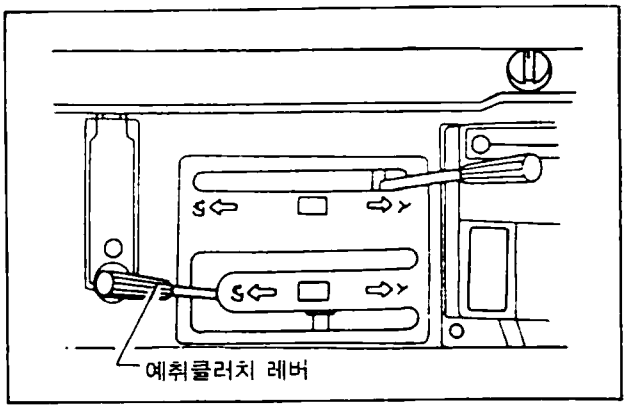


(6) 스로틀 레버로 엔진 회전계의 바늘이 작업범위에 오도록 조절합니다.

注 회전이 높으면 탈부미와 손실이 많아집니다. 또 회전이 낮으면 선별불량, 미탈립, 탈곡내부 막힘의 원인이 되거나 능률이 오르지 않습니다.


注 탈부가 많은 품종의 경우는 작업범위의 하한에서 작업하십시오.

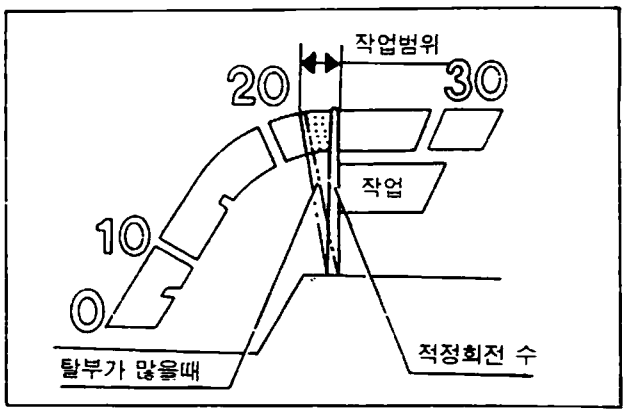


(7) 풍량 선택 레버, 시브선택 레버를 작물에 맞추어 「표준」위치로 합니다.
「벼 표준」…… 벼
「보리 표준」…… 맥주보리, 소맥, 라맥

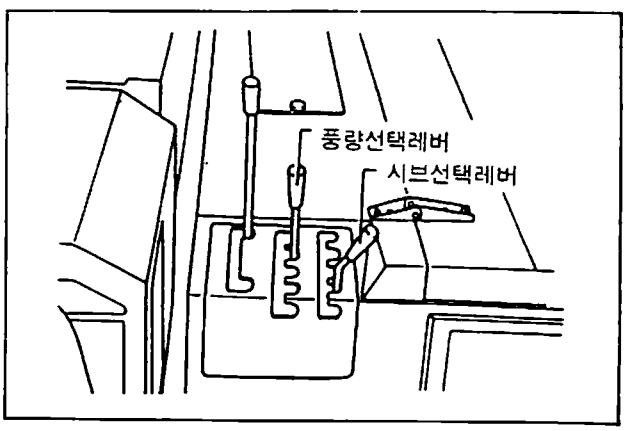


(8) 배진량 조절 레버를 「표준」 위치로 합니다.

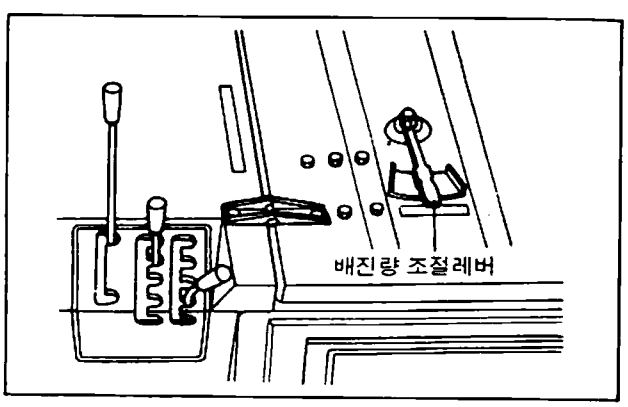


(9) 작물의 조건에 맞추어 부변속레버, 주변속레버로 작업속도를 선택합니다.

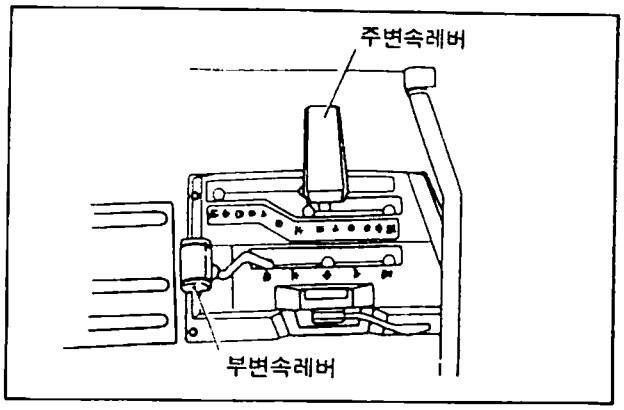


(10)파워스티어링 레버로 조를 맞추고 예취부의 분초간이 지면에서 5 cm 정도의 높이까지 내립니다.

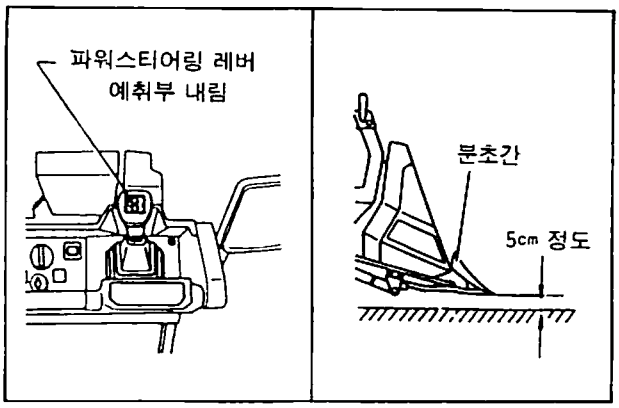

(11)작물이 탈곡부에 들어가기 시작하면 공급깊이 조절 스위치로 이삭을 공급깊이 지시마크에 맞추어 조절합니다.

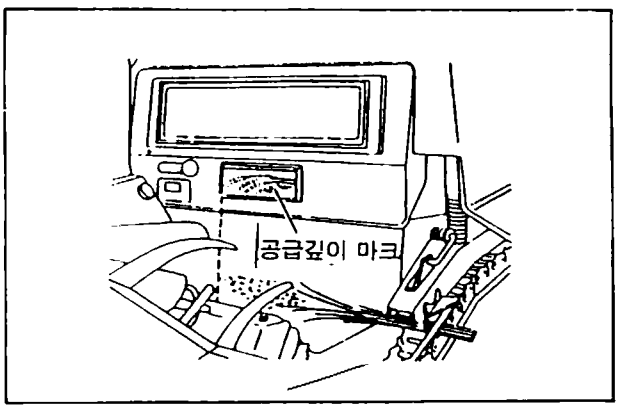



(12)포장에 맞는 예취방법으로 예취가 끝나면 예취클러치 레버를「끊김」으로 하여 4모퉁이의 손으로 벤 작물을 손공급 하십시오.(36페이지 참조)

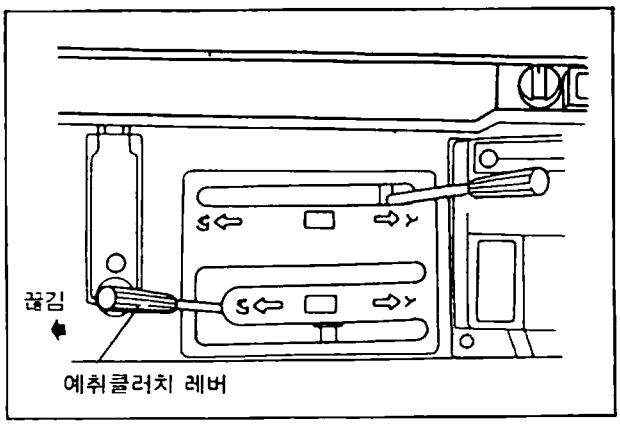

곡물자루 교환방법


(1) 곡립출구의 곡물자루(2개)와 호퍼 내가 가득차면 부저가 울리고 동시에 OK 모니터의「곡립탱크」램프가 점멸합니다.
(2) 주변속 레버를「중립」으로 하고, 정지 시킵니다.
(3) 부저 정지 보턴을 눌러 부저를 그치게 합니다.
(4) 운전석에서 내려 셧터를 조작하여 곡물자루의 교환을 하십시오.

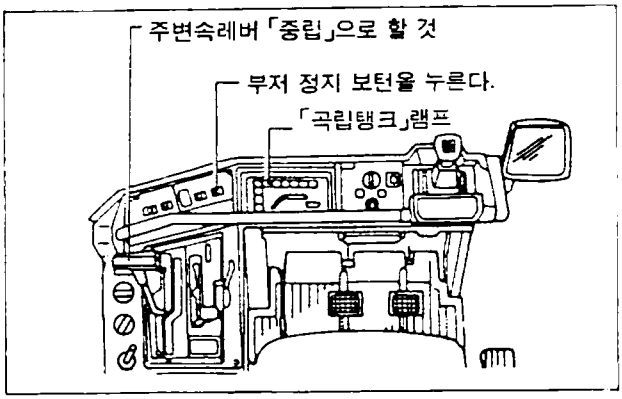

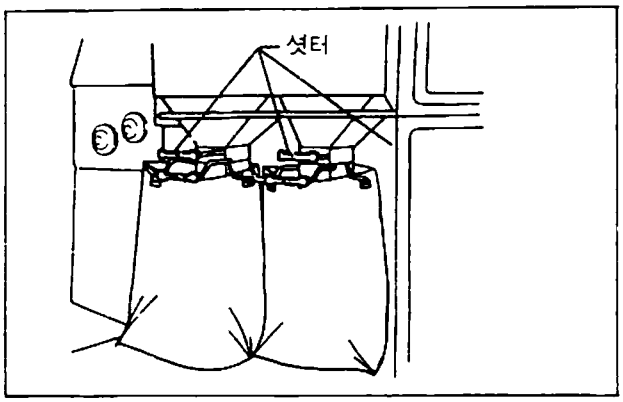

손공급 방법

(1) 주변속레버를「중립」으로하고 예취클러치 레버를「끊김」으로 합니다.
(2) 예취부를 내리고, 공급조절을 최고 깊은 측으로 합니다.
(3) 협지간의 걸이를 빼어 윗쪽으로 올려 걸이를 고정합니다.
(4) 공급잔량을 적게하기 위하여 공급량을 얇고 균일하며 이삭이 먼저 급실로 들어가도록하여 탈곡체인에 공급합니다.

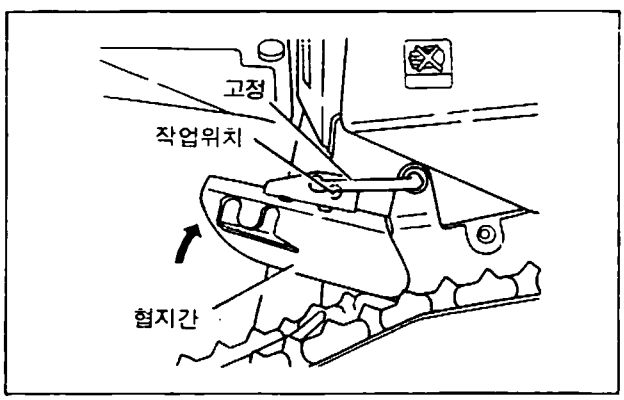

注 한곳에서 많은 양의 손공급을 하지 마십시오. 절단 짚이 카터의 배출구까지 쌓여 카터부 막힘의 원인이 되므로 가끔씩 기계를 이동시켜 주십시오.
注 손공급이 끝나면 협지간을 반드시 원위치로 되돌려 주십시오.
그대로 예취작업을 하면 탈곡입구부 막힘의 원인이 됩니다.

그레인 탱크형의 배출방법

(1) 탱크내에 곡물이 가득차면 경보부저가 울리고 동시에 OK 모니터의 「호퍼」램프가 점멸합니다.

(2) 주변속레버를 「중립」으로하고 예취를 중지합니다.

(3) 부저정지 보턴을 눌러 부저를 정지시킵니다.


주 경보 부저가 울린후 작업을 계속하면 막힘이 발생하여 고장의 원인이 됩니다.


(4) 배출레버를 조작하여 배출오거를 좌선회시켜 배출위치에 맞춥니다.


(5) 오거 클러치레버를 「연결」로 하여 곡물을 배출하십시오.

주 배출은 반드시 회전계의 적업범위에서 하십시오.

(6) 배출후에는 우신회시켜 배출오거를 손으로 안내,. 오거 받침에 리턴시키십시오.

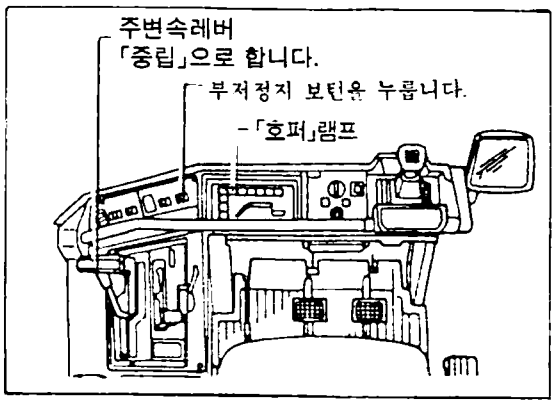

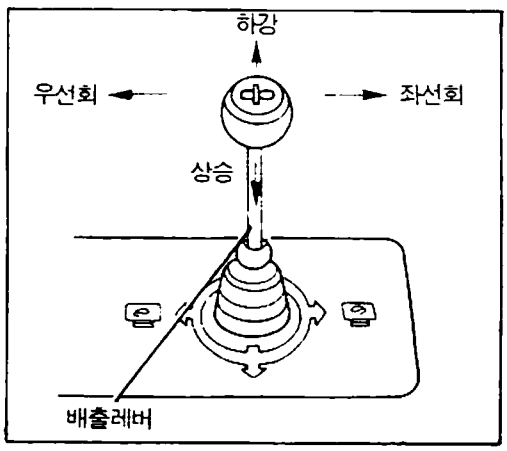


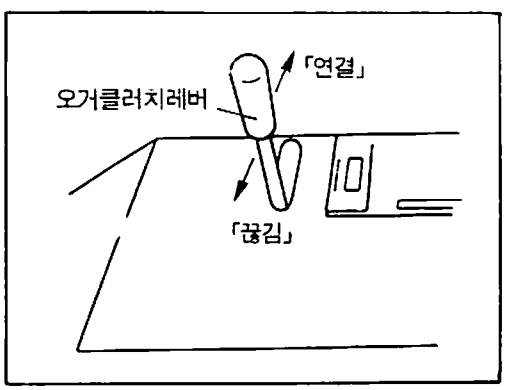


그레인탱크 보조곡립출구 사용방법

탱크내의 곡립을 곡물자루로 배출이 가능합니다.

(1) 탱크카바(밑)을 벗겨 주십시오.

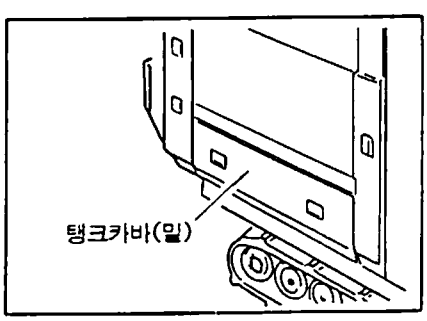


(2) 곡물자루를 걸이에 장치하고 셔터를 열어 곡물자루에 곡물을 꺼냅니다.

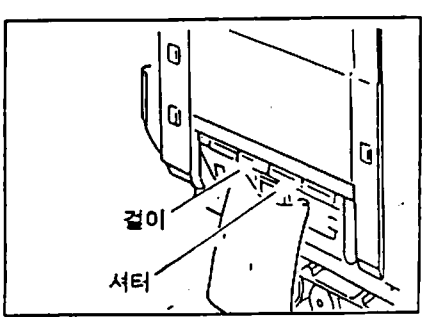

(1) 작업기 절환레버를「카터」측으로 합니다.


注 짚배출 체인에서 짚을 반송중에는 작업기 절환레버의 조작을 절대로 하지 마십시오. 카터부가 막히거나 부품이 변형되는 경우가 있습니다.

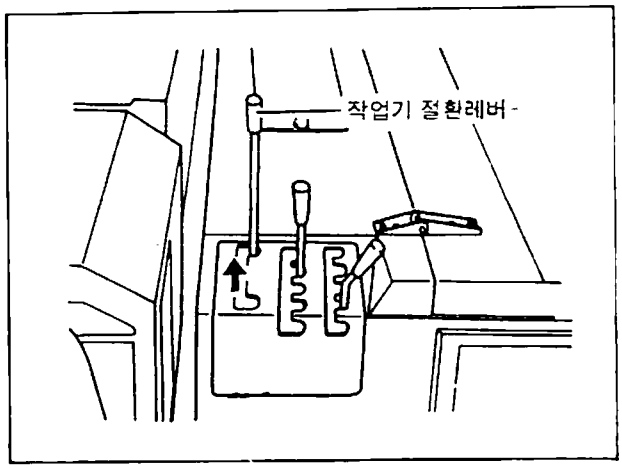

(2) 엔진을 시동하여 작업을 시작합니다.

注 카터부의 청소를 할때는 카터후 카버를 열고 하십시오.


注 카터후 카버를 떼어낸 상태에서는 안전장치가 작동하여 탈곡클러치 레버를「연결」로하면 엔진이 정지합니다. 반드시 카터후 카버는 부착하고 작업을 시작하십시오.

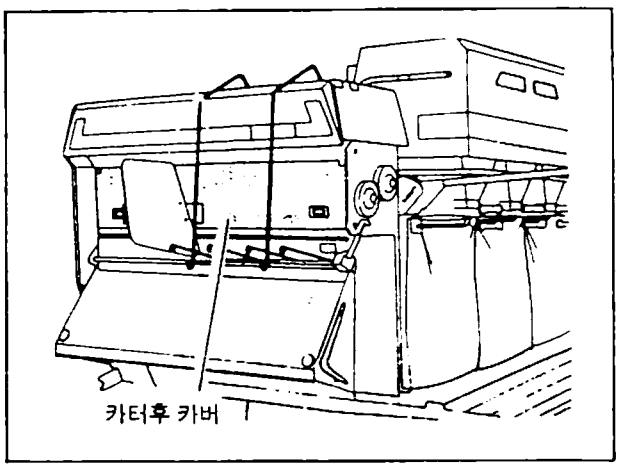

(3) 습전이나 도복벼에서의 카터 작업시는 자주 소입 로터부의 감김을 점검하여 감긴 짚이나 진흙을 제거하십시오.

注 소입로터에 짚이 감기거나 진흙이 부착된 상태에서 작업하면 카터의 절단이 나쁘게 되거나 카터날의 마모가 빨리 되는 원인이 됩니다.

注 낫등을 이용하여 카터날에 손을 다치지 않도록 주의해서 작업하십시오.

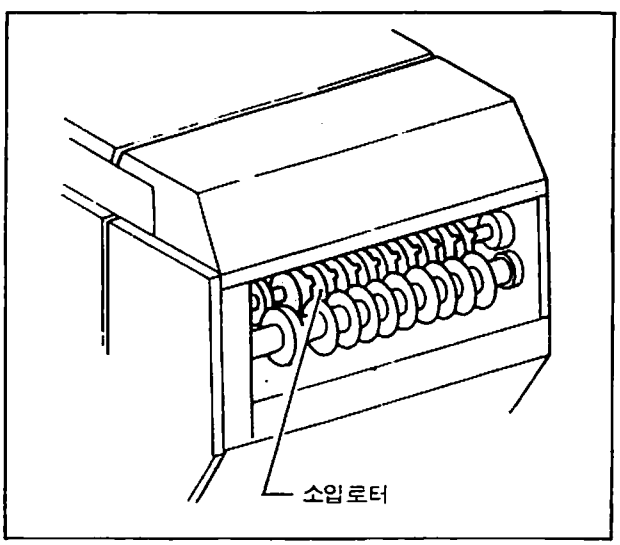


(1) 짚 안내봉, 짚 받침봉을 폅니다.

〈짚 받침봉 펴는 방법〉

짚 받침봉을 수평위치 보다 아래로 젖히면 자동적으로 우측으로 이동하여 수평위치 보다 올라가지 않도록 고정됩니다.

〈짚 받침봉 접는 방법〉

짚 받침봉을 좌측으로 밀어 그 상태에서 위로 들어 올립니다.

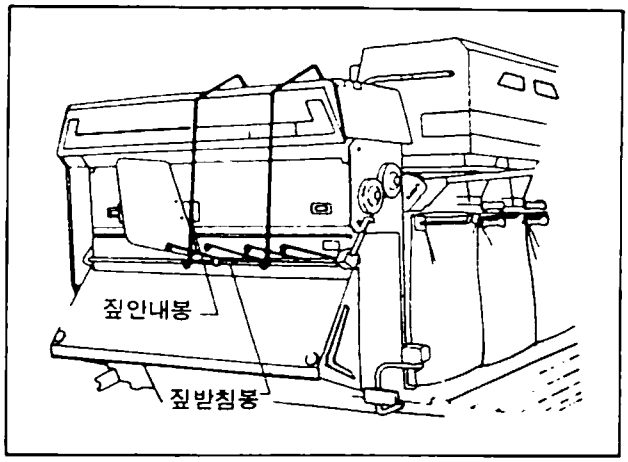


(2) 포기밑둥 안내판을 폅니다.

〈포기밑둥 안내판 펴는 방법〉


포기밑둥 안내판을 들어올려 고정을 풀어 폅니다. 완전히 펴진 곳에 고정구멍이 있으므로 그 구멍에 맞추어 눌러 주십시오.

(3) 포기밑둥 안내판을 작물의 길이에 맞추어 좌 · 우로 이동하여 고정구멍에 고정하십시오.

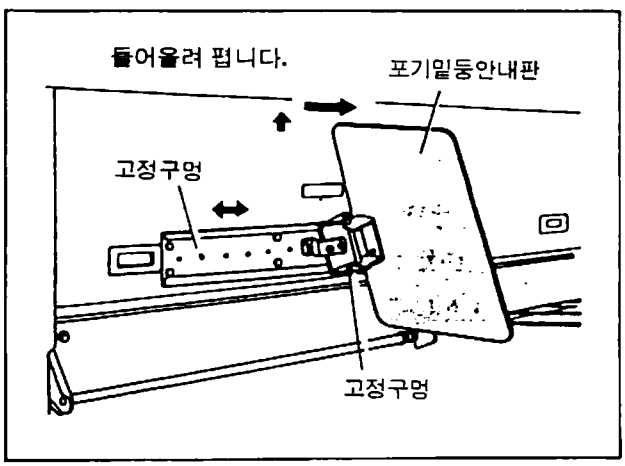

드로퍼 작업방법

(3) 작업기절환 레버를「드로퍼」측으로 합니다.
(4) 엔진을 시동하여 작업을 시작하십시오.

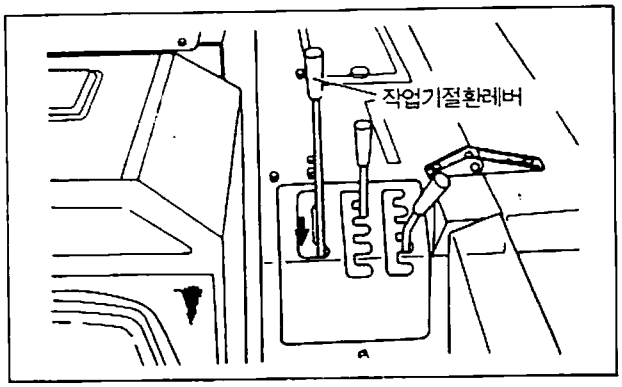


집속량조절 방법

스프링의 인장 길이를 바꾸어 조절합니다.

- 많게 하고 싶을 때…스프링을 늘입니다.
- 적게 하고 싶을 때…스프링을 줄입니다.

注 너무 인장하면 짚배출 체인에 막히는 경우가 있습니다. 조절은 1㎝ 정도로 하여 주십시오.


注 보리작업은 작물이 가벼우므로 3㎝정도 줄여 주십시오.

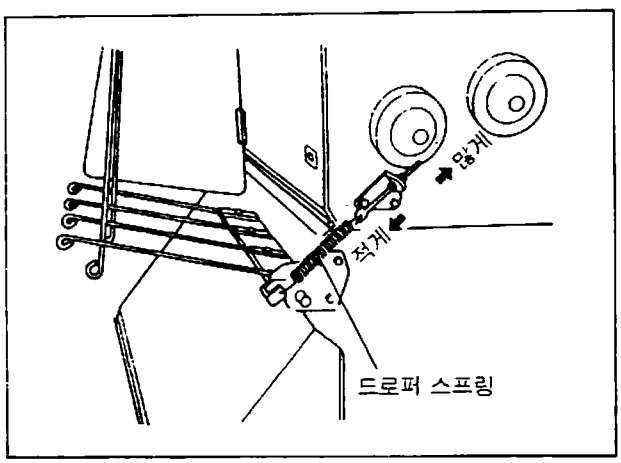

짚나열 작업방법

드로퍼 스프링이 짚받침 지점부의 아래쪽이 되도록, 드로퍼 스프링을 당겨 올리면서 짚받침봉을 눌러주십시오.


注 보관할 경우에 짚받침봉을 불필요하게 들어 올리면 드로퍼 스프링이 변형 되므로 드로퍼 스프링을 당겨 올려 보관하십시오.

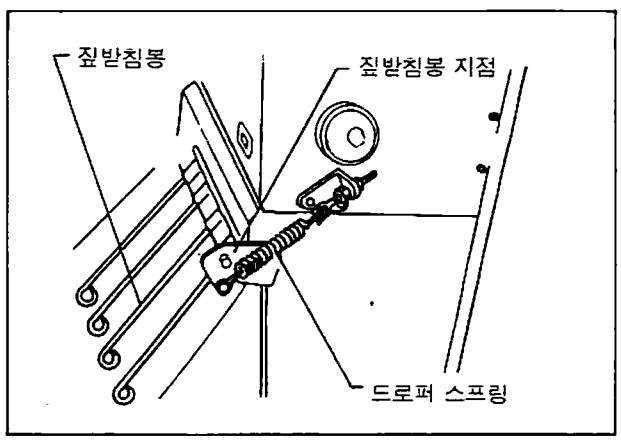

작업속도 선택방법

작물의 조건, 포장의 조건에 맞추어 작업속도를 선택하십시오.


사용조건	변속레버 위치	
	부변속	주변속
• 논두렁예취,중할 작업에서4조예취 • 도복각 60°이상의 작물 • 썩음, 서리 맞음 등 악조건의 작물 • 습전작업	저	속도 눈금이 「2~4」에서 예취 시작, 엔진 마력의 여유, 작물의 반송상태에 따라 천천히 레버를 밀어 속도를 올려 주십시오.
• 표준예취	중	
• 노상주행	고	도로조건에 맞추어 레버를 밀어 속도를 조절하여 주십시오.
• 차에싣거나 내릴 때	저	속도 눈금 「2~4」

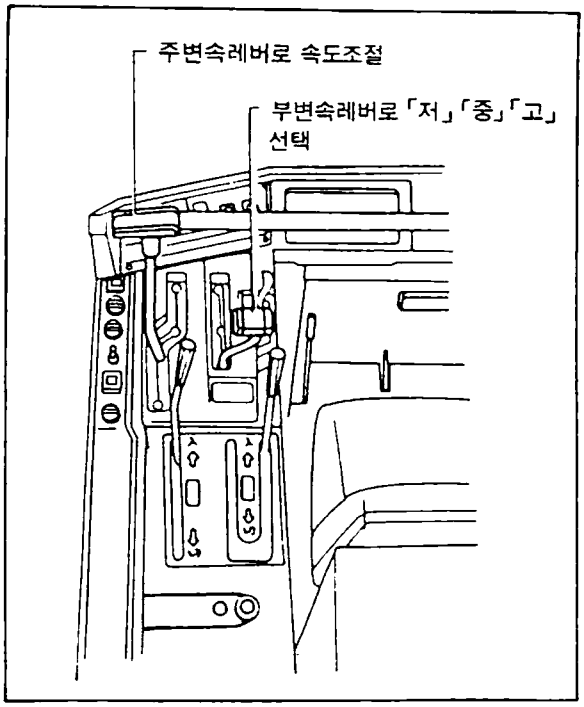

예취변속 선택방법

작물의 조건에 맞추어 선택하십시오.

작물조건	예취클러치 레버위치
• 도복각 60° 이상의 작물 • 도복각 45° 이상의 작물을 향예	고속(도복)
• 입모작물 • 줄기가 끊어지기 쉬운 품종 • 탈립이 쉬운 품종	저속(표준)

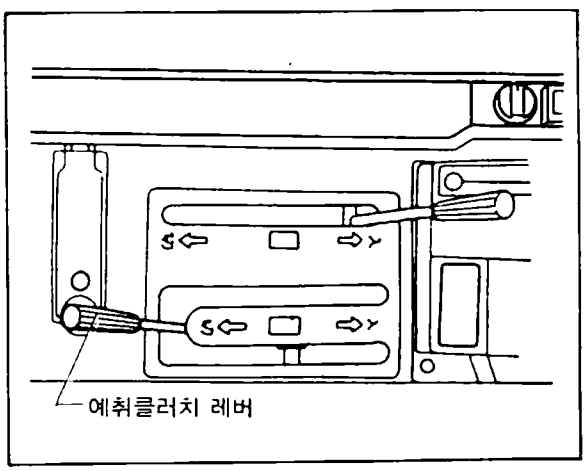


注 작업중에 예취변속을 할때는 주변속 레버를 「중립」으로 하여 주십시오. 주변속레버를 「중립」으로 하지않으면, 예취클러치 레버 조작중에 기체가 전진하여 작물이 베어지지 않고 남거나 이삭을 자르게되어 탈곡이 되지 않은 상태로 남게 됩니다.


(1) 예취되지 않은 것이 없도록 파워 스티어링 레버로 분초간이 지면에 근접되도록 조절합니다.

(2) 도복각 60° 이상의 작물을 예취할 경우는 부변속 레버는「저」로하고 예취클러치레버는「고속(도복)」으로 작업하십시오.

(3) 추예, 좌도복 예취로 작업하십시오.

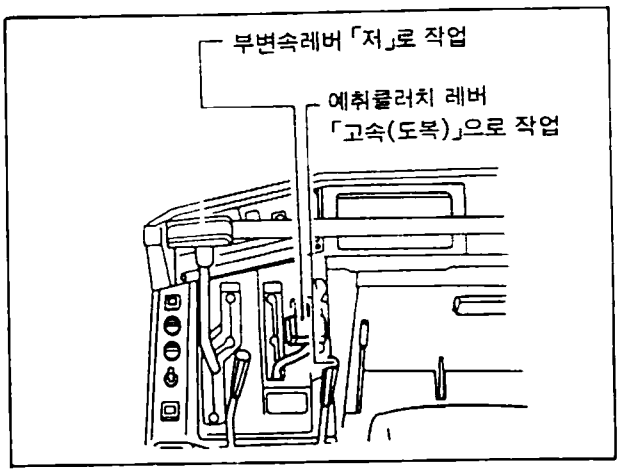

도복된 상태 / 예취 방향	완전도복	중간도복	약간도복
추 예	△	○	○
향 예	×	△	○
좌도복예취	△	○	○
우도복예취	×	△	○

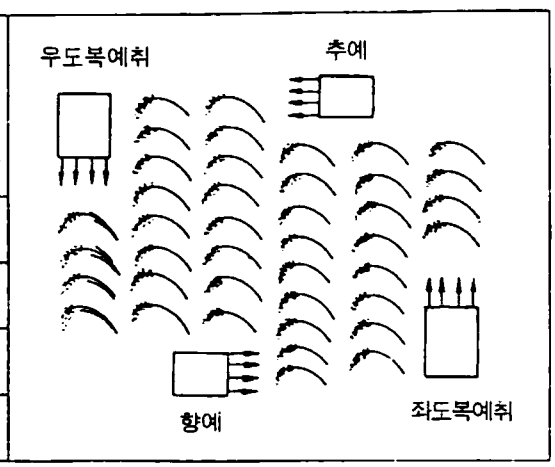

⇩ ⇩ ⇩

변속레버				
	부변속	저	저	중
	주변속	작물에 맞추어 속도조절.		
	예취 클러치	고 속 (도복)	고 속 (도복)	저 속 (표준)

• 기호보는 법

○→좋은 작업이 됩니다.

△→예취되지 않는것과 볏짚이 막히는 것을 주의하면서 작업하여 주십시오


×→작업이 되지 않습니다.


작업에 필요한 조절

- 풍량선택은 좋은 선별을 얻기 위하여 풍구 회전수를 변경, 선별 풍력을 조절하는 것입니다.


注 탈곡부가 정지 한 상태에서는 조절되지 않습니다.


- 시브 선택은 손실이 없고 좋은 선별을 얻기 위하여 선별부의 시브 각도를 변경하는 것입니다.

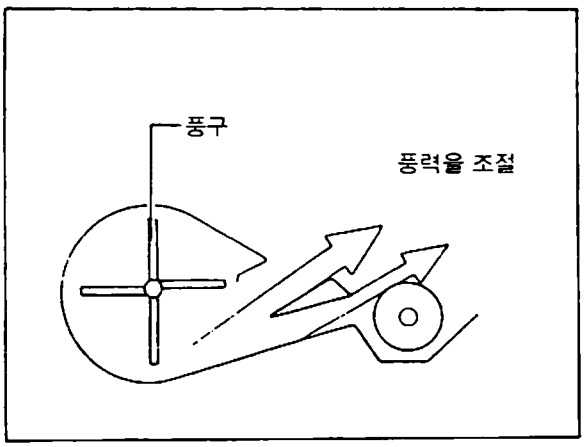

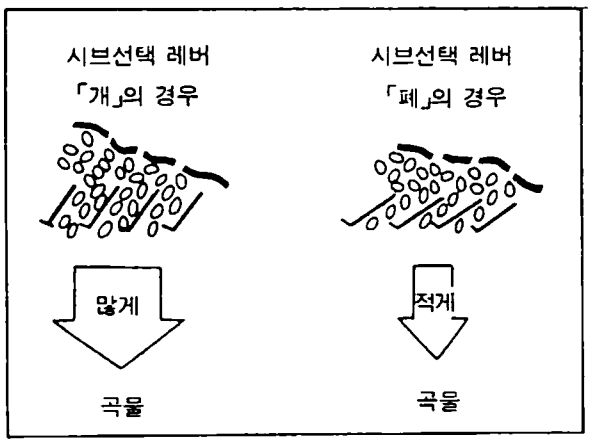


작업의 종류나 조건에 맞추어 아래표를 참고하여 레버를 조절하십시오.

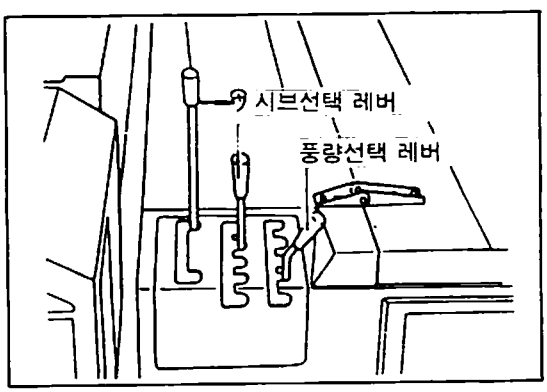

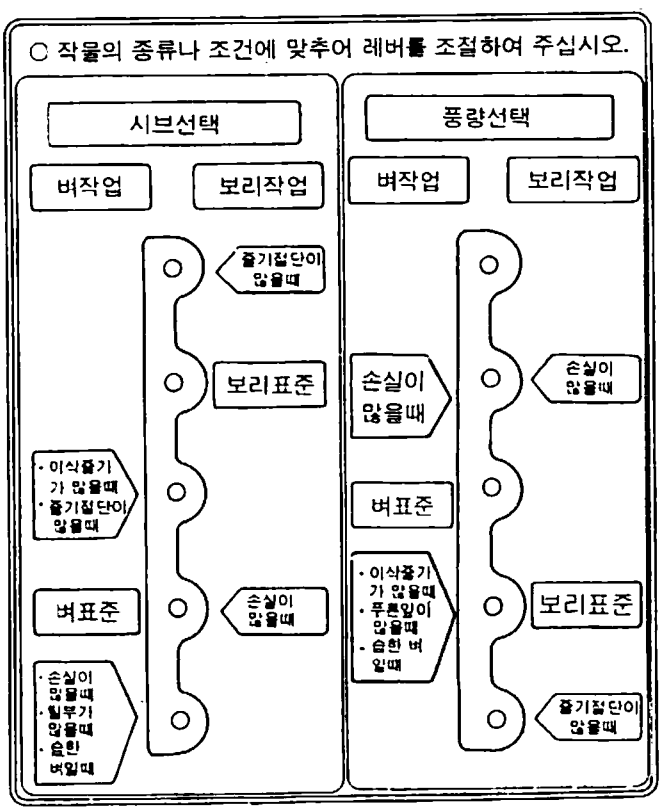

배진량 조절방법

작물의 조건에 맞추어, 급실내의 짚이송을 조절하는 것으로「표준위치」에서 작업을 시작한 후 작업 상태를 보고 조절합니다.

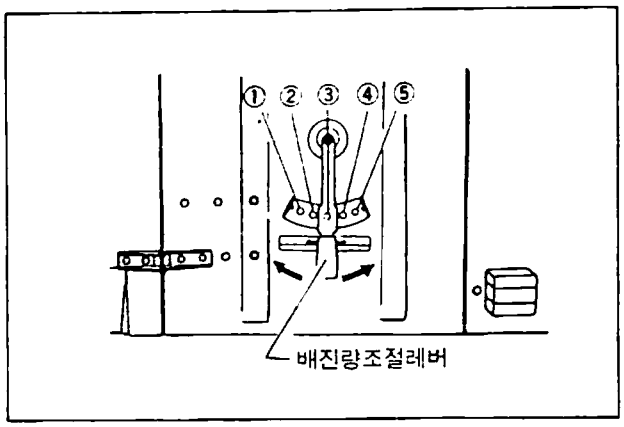

작 업 상 태	레버위치(도시번호)	
· 이삭줄기 붙음이 많다	①	적게된다
· 손실이 많다	②	
· 보통작업	③	표 준
· 급실내에 항상 소리가 난다.	④	많게된다
	⑤	


注「적게 된다」측에서 작업할 때는 급실내에서 덜거덕하는 소리가 나지 않도록, 작업속도를 낮추어 주십시오.

공급깊이조절(수동) 방법

공급깊이 조절 스위치를 좌우로 조작합니다. 잡초가 많은 포장이나 도복작물의 예취에서 A.C.F(자동공급 깊이제어)로 작업하면 미탈곡이 될경우 사용하십시오.

- 얕게하고 싶을때……
  좌로작동(「얕게」측)
- 깊게하고 싶을때……
  우로작동(「깊게」측)

注 A.C.F로 작업중에도 공급깊이 조절 스위치가 우선적으로 조절 되므로 예취 시작이나, 작물의 길이가 급히 변화할 경우에 조작하십시오.

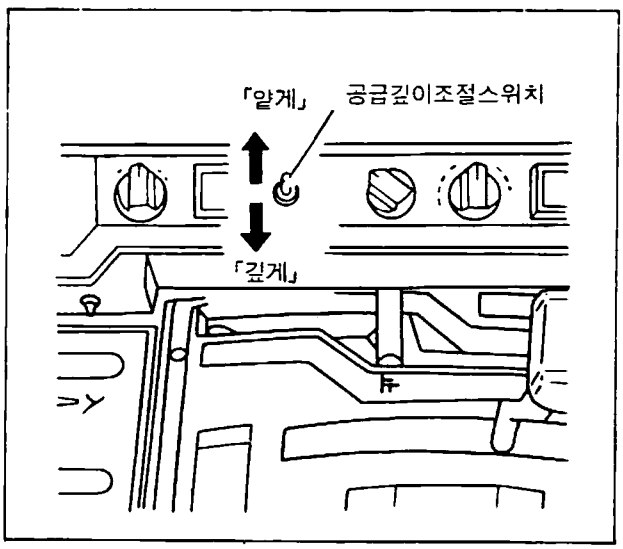



예취날 높이 조절

「낮게 예취」「높게 예취」의 2단 조절이 가능합니다.
공장출하시는「낮게 예취」위치에 고정되어 있습니다.
야채재배등으로 낮게 예취하고 싶을 경우는 그대로 작업하십시오.
잡초가 많은 포장이나 습전에서의 예취는「높게 예취」위치에서 작업하십시오.
注「낮게예취」위치에서는, 반송통로에 잡초나 진흙이 쌓여, 감기거나 반송에 어려움이 발생하기 쉽습니다.

〈조절방법〉

① 오른쪽 그림과 같이 구동암과 예취날 헤드의 홈 부분을 똑바로 맞추어 예취날 헤드가 상하로 슬라이드 되도록 합니다.
② 예취날 취부 보울트(중앙부 2개)를 풀어 줍니다.
③ 좌우 양끝의 예취날 조절판의 취부보울 풀어 줍니다.
④ 예취날 선단을 들어올려「높게예취」위치로 예취날 조절판을 고정하여 각 보울트를 체결합니다.

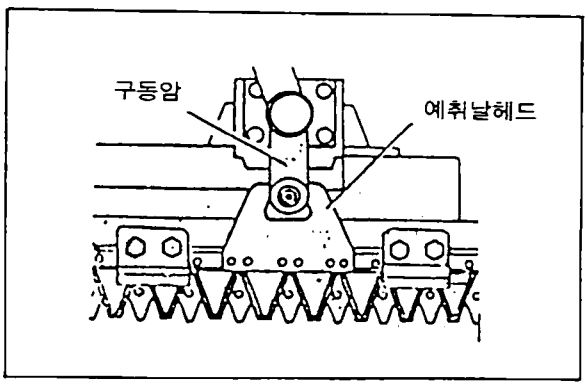

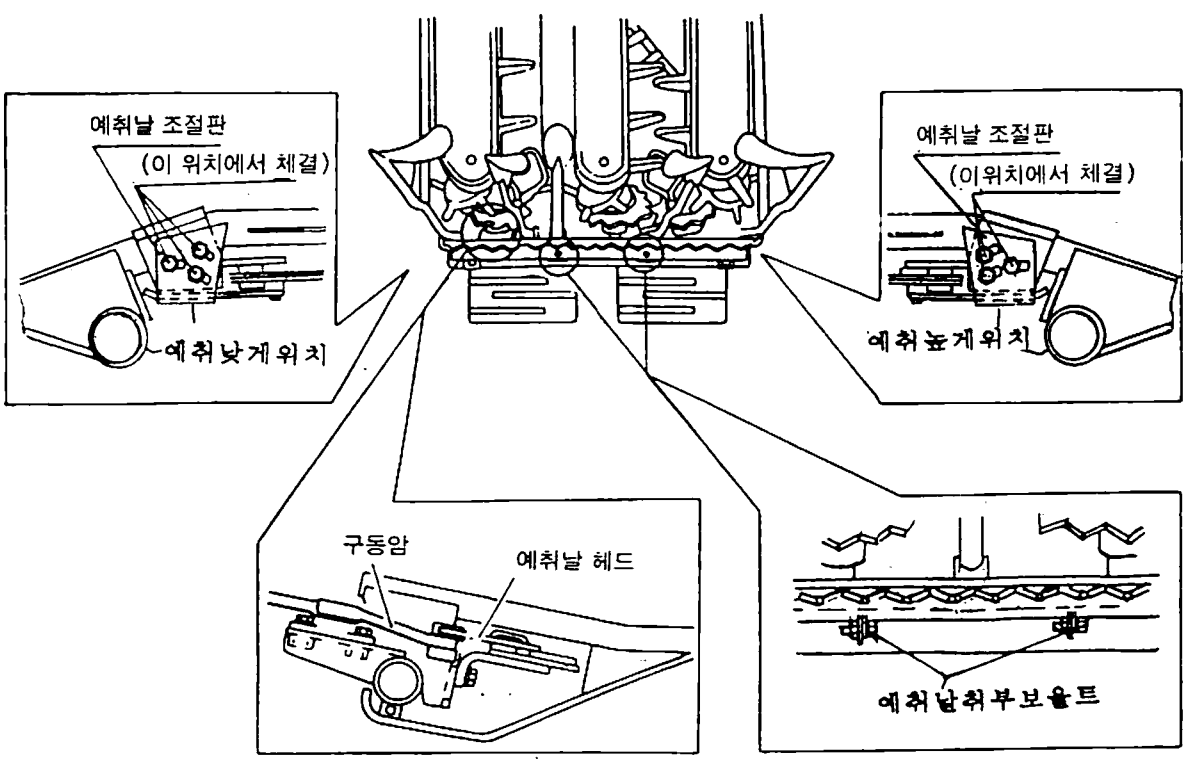

• 단간작물을 작업할 경우에는 아래와 같이 조절하십시오.

(1) 인기 보조러그 가이드의 조절

단간작물의 작업시 인기부에서 이삭의 탈립이나 줄기의 끊어짐 등이 많이 발생할 경우에 조절하십시오.


〈조절방법〉

① 카버측의 보조러그 가이드 취부 보울트(2개)를 풀어 냅니다.

② 케이스측의 보조러그 가이드 취부 보울트(2개)를 풀어 냅니다.

③ 보조러그 가이드를 눌러 끼우고 카버의 구멍에 맞추어 취부 보울트를 체결합니다.

④ 취부 보울트 4개를 체결 합니다.

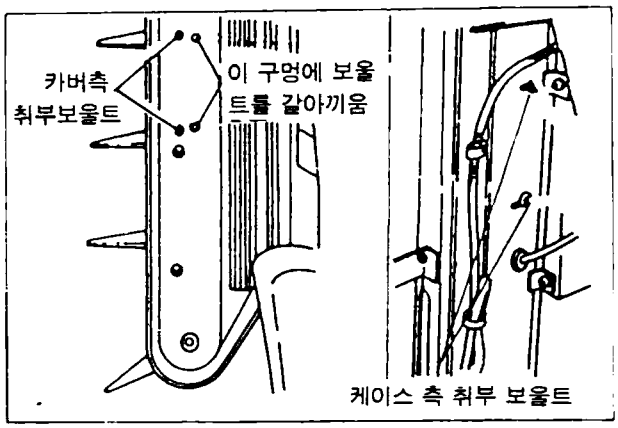

(2) 공급근원 체인의 조절

단간작물의 작업시 미탈립이 많이 발생할 경우에 조절하십시오.

〈조절방법〉

① 공급카버를 풀어냅니다.(취부 보울트 2개)

② 근원안내 카버를 풀어냅니다.(취부 보울트 5개)


③ 로울러 플레이트(상)의 취부보울트 Ⓐ를 풀어 취부보울트 Ⓑ를 분리합니다.


④ 로울러 플레이트(상)을 Ⓐ를 중심으로 화살표 방향으로 회전시켜 취부보울트 Ⓑ를 Ⓒ 위치에 취부합니다.

⑤ 로울러 플레이트(상)을 취부 보울트 Ⓐ Ⓑ로 확실히 고정합니다.

⑥ 공급근원 체인텐션 스프링의 틈새가 1.2㎜~1.4㎜가 되도록 조정합니다.

(75페이지 참조)

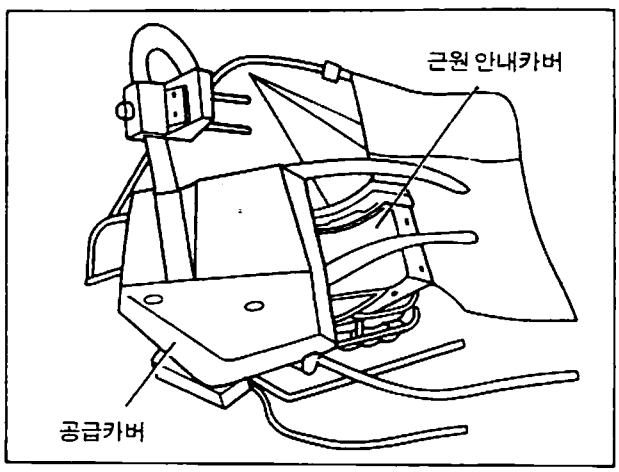


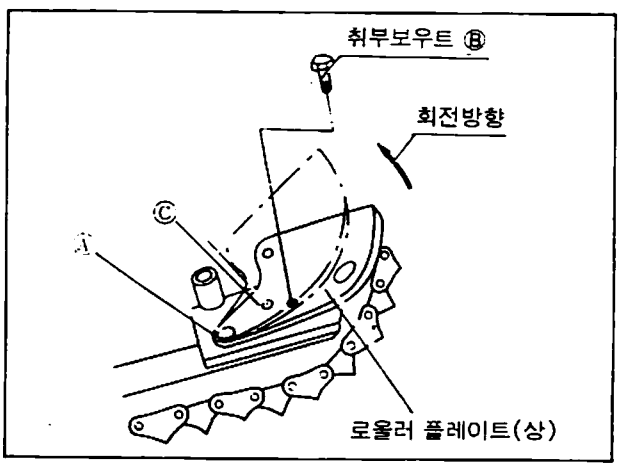

注 체인의 늘어남으로 인하여 텐션 스프링의 틈새가 확보되지 않을 경우는 체인의 링크 1개를 떼내어 주십시오.


단간작물작업시의 조절에 대하여

⑦ 협지간(후)를 분리합니다.
⑧ 협지간(후)를 Ⓓ Ⓔ의 보울트에 취부너트로 확실히 체결합니다.
⑨ 조립은 분해시의 역순으로 하십시오.

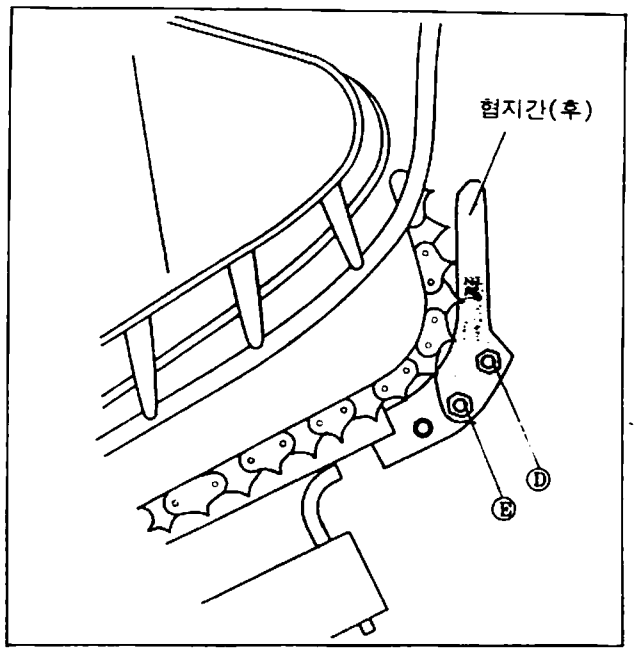

운전석의 조절방법


시트는 전후방향 4단계로 조절이 가능합니다.
슬라이드 레버를 올리고 시트를 움직여 자기 몸에 맞는 위치로 조절하십시오.

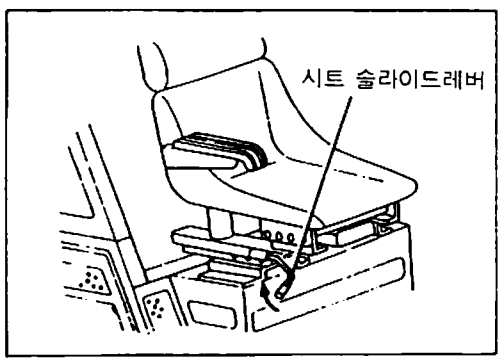

예취높이 고정 장치의 조절

예취높이 고정 레버로 예취높이를 3단계로 조절가능 합니다.
포장이나 작물의 조건에 맞추어 아래와 같이 조절하여 사용하십시오.

레버위치	분초간 선단	사 용 조 건
고	지상보다 높은 위치에서 멈춘다	• 작업에 익숙해 질때까지 • 높게 예취를 하고 싶을 경우
중	지면에서 0~5cm 정도에 멈춘다	• 서있는 벼의 예취 • 마른 논에서의 예취 • 도복벼의 예취
저	지면보다 아래에 내려간다	• 습전에서의 예취

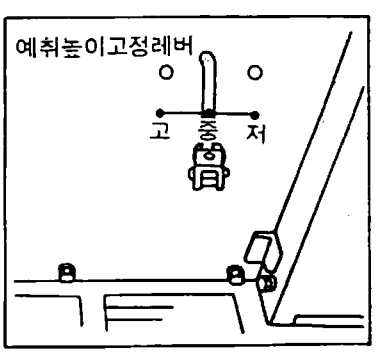

注 예취높이 고정레버의 절환은 예취부를 올리고 나서 하십시오.
注 기계의 운전에 익숙해질때 까지는 예취부의 상하조절을 잘못하여 예취날이 진흙을 자르거나 분초간이 흙에 박히는경우가 있으므로 예취높이 고정은「고」또는「중」에서 사용하십시오.

자동 장치에 대하여


• 잘 사용하여 즐거운 작업을 하십시오.

A. C. D(자동방향 제어)의 사용방법


• 조에 따라 자동적으로 방향을 제어하는 장치입니다.

작업가능 조건


(1) 포기의 상태와 작업방법

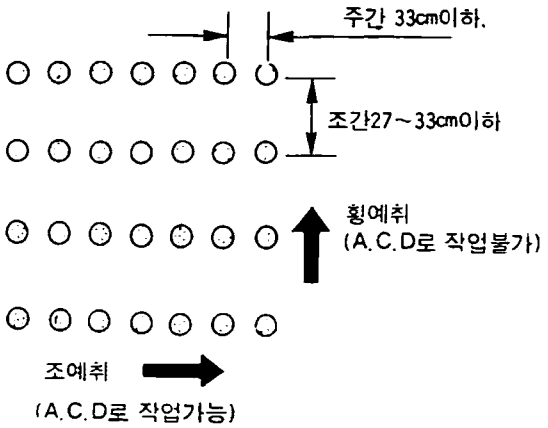

(2) 도복성도

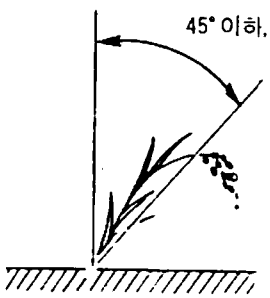

(3) 습전에 빠지는 정도

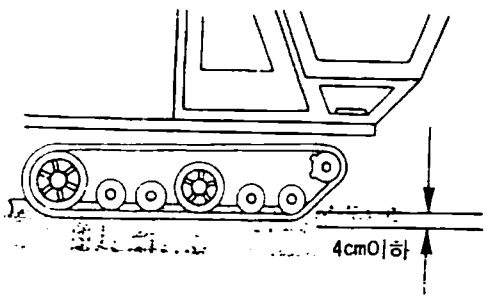

(4) 이 밖에 다음과 같은 조건에서는 충분히 작동하지 않는 경우가 있습니다.

- 1주 본수가 10본 이하일 경우
- 연속하여 결주가 있을 경우
- 잡초가 많을 경우

조작방법


(1) 예취클러치 레버, 탈곡클러치 레버를 「연결」로 하여, 파워스티어링 레버로 조를 맞추어 예취를 시작합니다.

(2) 조에 따라 예취가 시작되면 A.C.D 스위치를 「연결」 (누름)으로 합니다.



注 탈곡클러치 레버를 「연결」로 하지 않으면 파이롯트 램프가 점멸 하더라도 A.C.D 는 작동하지 않습니다.

(3) 조작업이 끝나면 파워스티어링 레버로 예취부를 올려 방향을 바꿉니다.

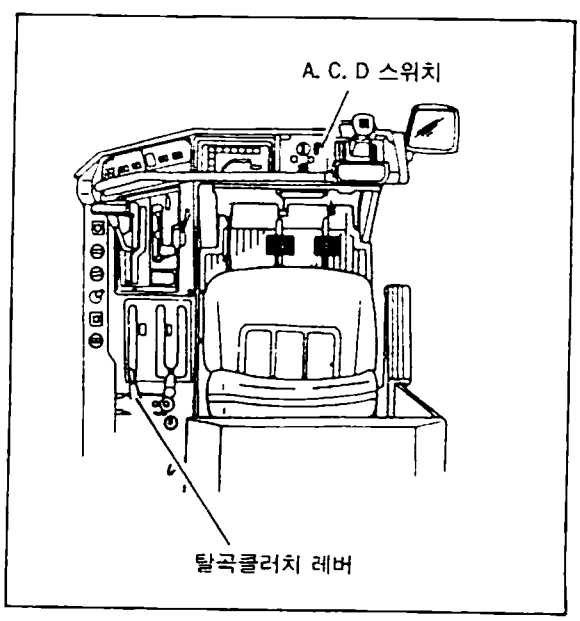

조작방법

(4) 주변속 레버를 조작하여 후진하면 A.C.D는 자동적으로 끊어지므로 그대로 가로베기(橫刈)를 하십시오.


(5) 가로베기시에는 A.C.D로 작업되지 않으므로 파워스티어링 레버로 방향 수정을 하십시오.

(6) 가로베기가 끝나 다시 조에 맞추어 예취가 시작되면 A.C.D 스위치를 「연결」로 합니다.

(7) 다음에도 (3)~(6)의 조작을 반복하십시오.


A.C.D자동절환 장치에 대해서

- 주변속레버를「중립」위치에서「후진」측으로 당기면 A.C.D가 「끊김」으로 절환되는 편리한 장치입니다.

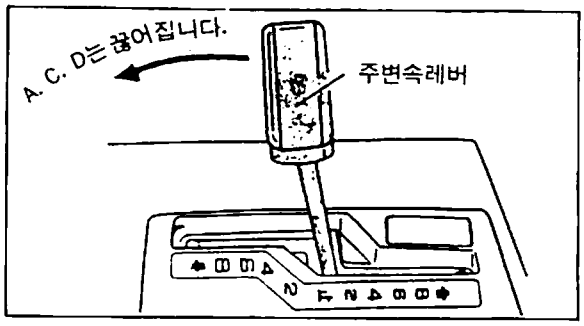

취급시의 주의사항

- A. C. D 스위치는 반드시 조에 따라 예취하기 시작한 후「연결」(누름)로 하십시오. 베기전부터「연결」로 하면 기계가 흔들려 조를 벗어나는 경우가 있습니다.
- 수동우선회로를 장비하고 있으므로 A. C. D가「연결」상태에서도 파워 스티어링 레버의 조작이 우선합니다.
- 논두렁 가장자리 작업시는 A. C. D를 사용하지 마십시오.
- 센서부에 진흙이나 잡초가 엉겨 붙지 않았는가 때때로 확인하십시오.
- 조간이 30㎝ 이상의 경우는 벼포기의 엇갈림을 일으키는 경우가 있습니다. 부속품인 보조 감지기를 취부하십시오.

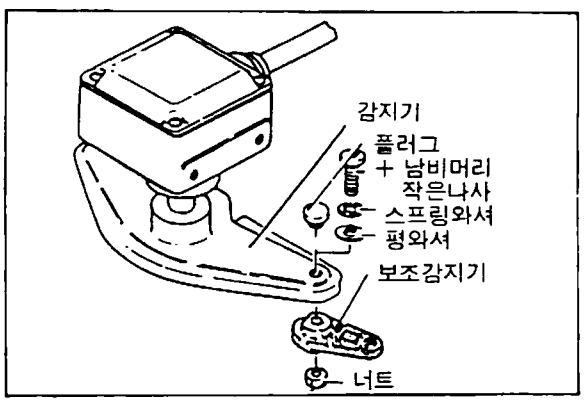

A·C·D의 점검방법

注 점검을 할때는 평탄하고 넓은 장소를 선택하여 주위에 사람이 없는지 확인하십시오.

注 예취클러치레버는 반드시「끊김」으로 하십시오.


(1) 엔진을 시동하고 A. C. D 스위치를「연결」로 하십시오(이때에 파이롯드 램프가 점멸하는 것을 확인하십시오)

(2) 탈곡클러치 레버를「연결」로 합니다.

(3) 부변속레버를「저」로 하고, 주변속레버를「전」측으로 밀어 천천히 전진하며 감지기를 움직입니다.
좌측을 누르면→우회전
우측을 누르면→좌회전

(4) 주변속 레버를「후」측으로 당깁니다. 이때 파이롯드 램프가 소등 됩니다.

(3)항과 같이 감지기를 움직여도 회전하지 않는것을 확인 합니다.

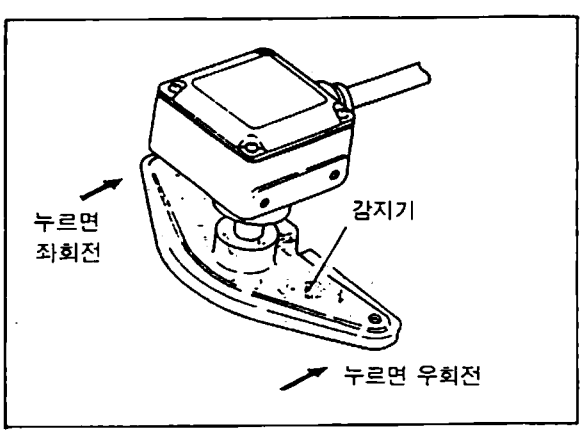


A.C.F(자동공급깊이 조절)의 사용방법

• 탈곡부에 공급되는 작물의 공급깊이를 자동적으로 제어하는 장치입니다.

조작방법

(1) A.C.F 스위치를「연결」(누름)로 합니다.

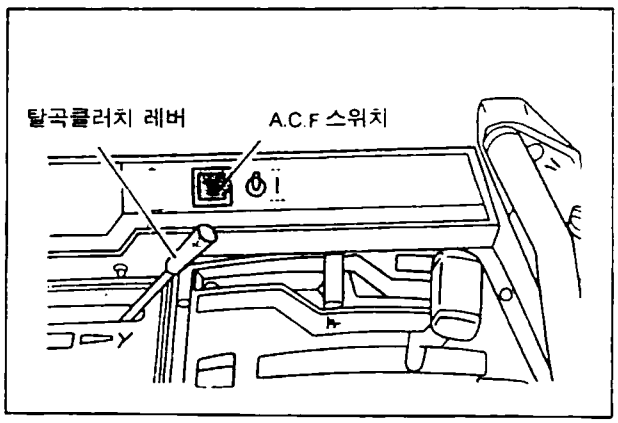

注 탈곡클러치 레버를「연결」로 하지 않으면 파이롯드 램프가 점멸하고 있어도 A.C.F는 작동하지 않습니다.

(2) 예취클러치 레버, 탈곡 클러치 레버를「연결」로 하여 작업을 시작합니다.

(3) 수동우선 회로를 장비하고 있으므로 A.C.F 가「연결」의 상태에서도 공급깊이 조절 스위치의 조작이 우선됩니다. 포장의 예취시작이나 작물의 길이가 급격히 변할 경우는 수동으로 조절하십시오.

센서위치 조절방법

작물의 조건이 극히 나빠 조절범위를 초과할 경우는 센서위치를 조절하십시오.


〈조절 방법〉

손잡이 보울트를 푼다.

· 깊게하고 싶을 경우…「깊게」 측에


· 얕게하고 싶을 경우…「얕게」 측에

센서를 움직여서 손잡이 보울트를 체결합니다.

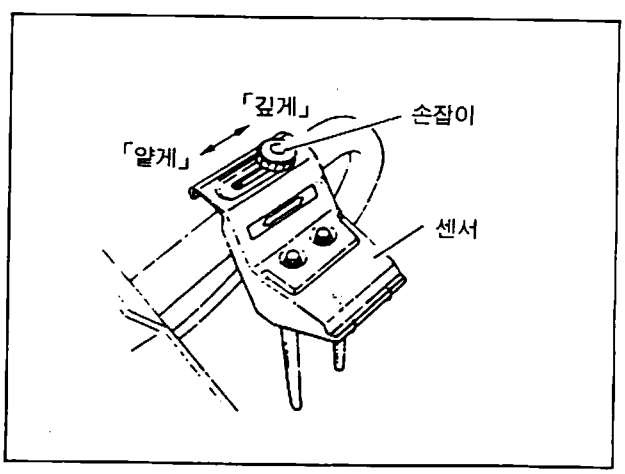

취급시 주의사항

- 주변속레버가 속도 눈금의「중립~2」이하에 있을때는 A.C.F 는 작동하지 않습니다. 이경우 A.C.F 스위치를「끊김」으로 할 필요는 없으나 수동으로 공급깊이를 조절하십시오.
  이것은 곡물자루 교환등에 주변속 레버를 잠깐「중립」위치로 할때 A.C.F 가 작동하여 극단적으로 공급깊이가 얕게, 깊게 되는것을 방지하는 것입니다.

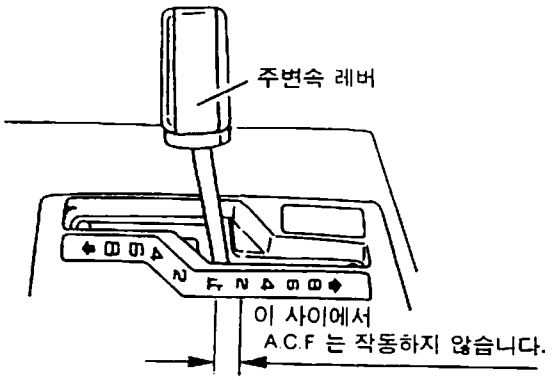

- 다음과 같은 경우는 A.C.F 스위치를「끊김」으로하여 수동으로 조절하십시오.
  ① 논두렁 가장자리를 예취할 때
  ② 작물보다 긴 잡초가 많을 경우
  ③ 연약한 줄기로 반송이 곤란할 경우
  ④ 잡초가 많은 포장에서 센서에 잡초의 감김이 많이 발생할 경우.
- 센서에 짚이나 잡초가 감길때에는 작동을 잘못하는 경우가 있으므로 제거하십시오.

A•C•F의 점검방법

注 점검할때는 반드시 엔진을 정지하십시오.

(1) 메인스위치를「ON」, 탈곡클러치레버를「연결」로 합니다.

(2) A.C.F 스위치를「연결」로 합니다. 이때 파이롯드 램프가 점멸합니다.


(3) 주변속레버를「전」측으로 눈금 4이상이 되도록 합니다.


(4) 곡간 센서(후)를 곡간의 반송방향으로 누릅니다. 이때 공급조절부가 아래로 움직입니다.

(5) (4)의 상태에서 포기 밑둥측 감지기를 움직이면 공급조절부가 정지 합니다.

(6) (4)의 상태에서 포기 밑둥측, 이삭측 양쪽 감지기를 움직이면 공급조절부가 위로 움직입니다.


(7) 주변속레버를「중립」위치에 되돌려 다시 (4)~(6)의 조작을 하여 공급조절부가 움직이지 않는것을 확인합니다.

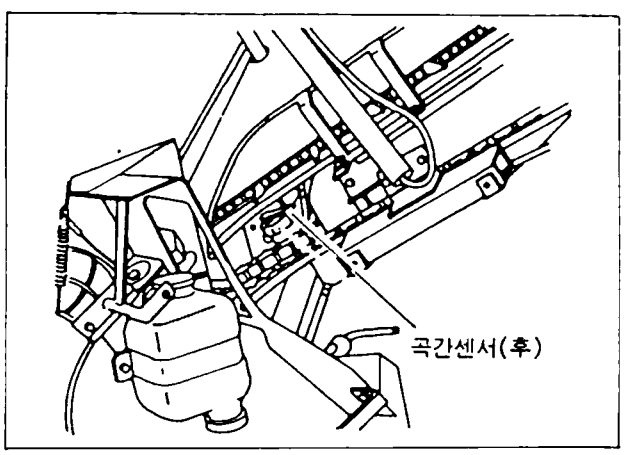

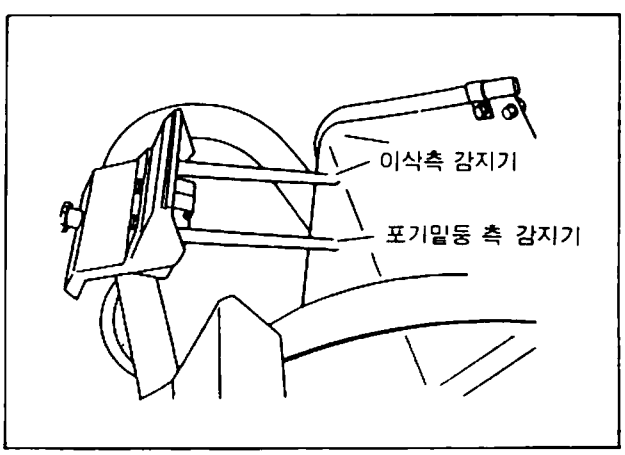


자동장치의 센서와 스위치


포기밑둥센서, 이삭센서

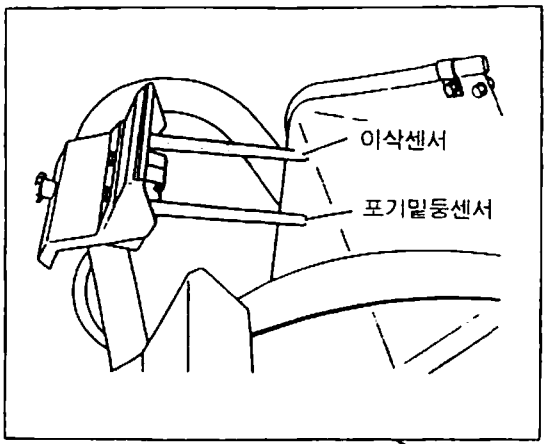


A. C. D 자동끊김 스위치
A. C. F 고정스위치
탈곡 스위치

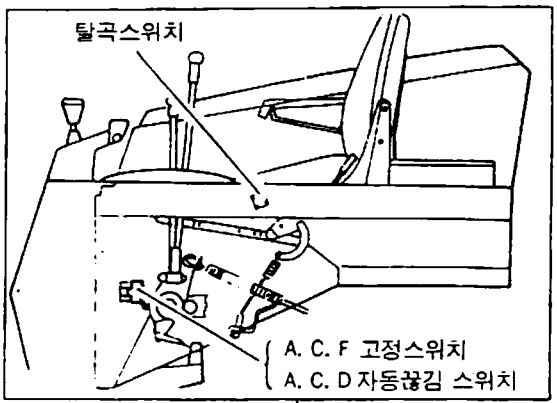


곡간센서(후)

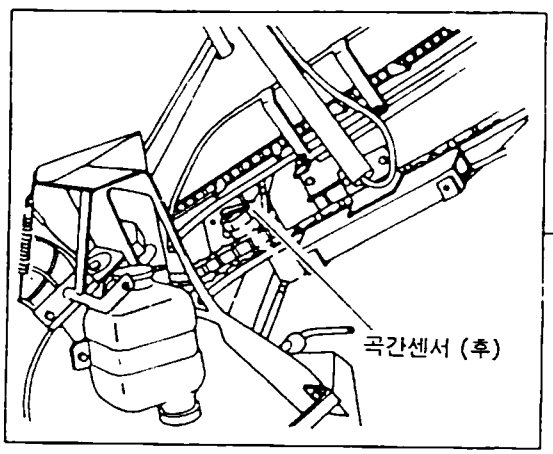

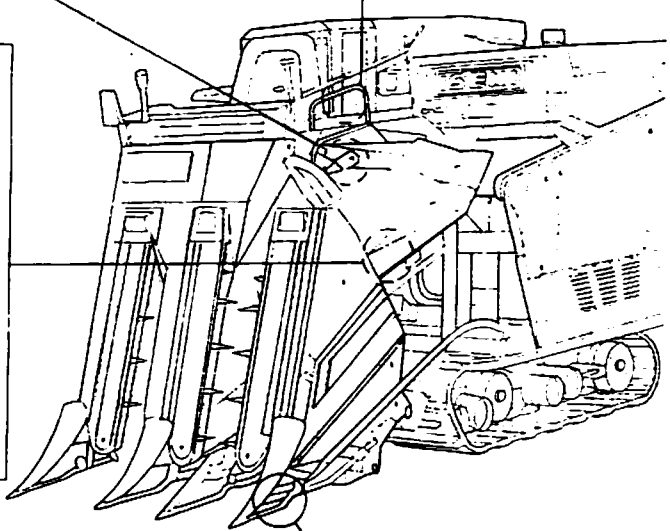

방향센서

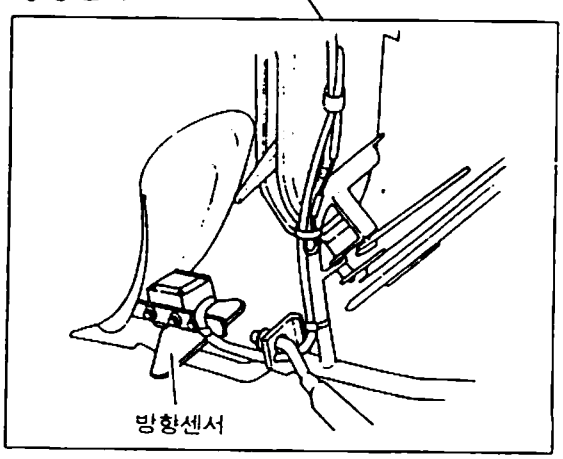

고장시의 점검과 조치

• 어떠한 고장입니까 ?

엔진이 시동되지 않는다. ····· 54
포기가 뽑힌다. ····· 54
작물이 반송되지 않고 반송자세가 흐트러질 때 ····· 54
예취후가 나쁘다. ····· 55
선별이 나쁘다. ····· 55
탈부미가 많다. ····· 55
이삭가지 부착립이 많다. ····· 55
곡물의 비산이 많다. ····· 56
미탈립이 많다. ····· 56
급실에서 까락까락 소리가 있어 능률이 오르지 않는다. ····· 56
카터부의 막힘, 길게 절단된다. ····· 57
집속 짚이 흐트러진다 ····· 57
A.C.D가 정상적으로 작동하지 않는다 ····· 58
호퍼 경보부저가 울리지 않는다 ····· 58
A.C.F가 정상적으로 작동하지 않는다 ····· 59
배출오거가 막힌다 ····· 60
배출시간이 길다 ····· 60
배출오거가 작동하지 않는다 ····· 60

여기를 점검하여	이렇게 조치합니다.
엔진이 걸리지 않는다.	
〈시동모터가 회전하지 않을 경우〉	
• 부변속 레버는「중립」에 되어 있습니까?	⇨ 부변속레버를「중립」으로 하여 주십시오.
• 배터리가 방전되어 있지 않습니까?	⇨ 재충전을 하여 주십시오.(82페이지 참조)
• 배터리의 단자는 풀어져 있지 않습니까?	⇨ 단자를 청소하고 체결하여 주십시오.
• 퓨우즈가 끊어져 있지 않습니까?	⇨ 교환하여 주십시오.(배선도 참조)
〈시동모터는 힘차게 회전하나 시동되지 않을 경우〉	
• 연료는 있습니까?	⇨ 연료를 넣고 공기빼기를 하여 주십시오.(18페이지 참조)
포기가 뽑힐때	
• 분초간이 포기의 근원에 끼이지 않았습니까?	⇨ • 파워스티어링 레버로 분초간의 선단을 5cm 정도 올려 주십시오. • 분초간을 조간에 맞추어 주십시오.
• 작업속도가 빠르지 않습니까?	⇨ 작물, 포장 조건에 맞추어 적정한 속도로 예취하여 주십시오.
• 예취날에 잘 짤려집니까?	⇨ 예취날과 받침날의 틈새를 조절하여 주십시오.
작물이 반송되지 않고 반송자세가 나쁠때	
• 진흙이나 잡초등이 통로를 막고 있지 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.
• 포기가 뽑혀 있지 않습니까?	⇨ 분초간이 지면에 닿지 않도록 예취하여 주십시오.
• 예취구동 벨트가 미끄러지지 않습니까?	⇨ 예취클러치 와이어를 당기거나 벨트를 교환하여 주십시오.
• 공급깊이가 깊거나 얕게 되어 있지 않습니까?	⇨ 바르게 공급깊이 마크에 맞추어 주십시오.
• 인기 장치로 작물을 절단하지 않습니까?	⇨ 예취클러치 레버를「저속(표준)」으로 하여 주십시오.

여기를 점검하여	이렇게 조치합니다.
예취후가 나쁘다.	
• 예취날부에 진흙이나 잡초가 끼어있지 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.
• 예취날이 틈새가 발생하지 않았습니까?	⇨ 조정하여 주십시오.
• 예취날이 마모되지 않았습니까?	⇨ 예취날을 교환하여 주십시오.
• 예취날이나 받침날이 굽혀있지 않습니까?	⇨ 예취날을 교환하여 주십시오.
선별이 나쁘다.	
〈푸른잎이 많은 경우〉	
• 풍량 선택의 조절은 적정합니까?	⇨ 조절레버를「강」측으로 조정하여 주십시오. (43페이지 참조)
• 엔진의 회전수가 낮지 않습니까?	⇨ 회전계의「작업」범위에서 사용하여 주십시오.
• 풍구의 풍로에 짚, 곡물찌꺼기가 막혀있지 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.
〈이삭줄기의 끊어짐이 많은 경우〉	
• 시브 선택의 조절은 적정합니까?	⇨ 조절레버를「닫힘」측으로 조정하여 주십시오.
• 공급깊이가 깊지는 않습니까?	⇨ 바르게 공급깊이 마크에 맞추어 주십시오.
• 협지간이 탈곡체인에서 위로 뜨지 않았습니까?	⇨ 탈곡 체인이 닿을때까지 내려 주십시오.
탈부미가 많다.	
• 풍량 선택의 조정은 적정합니까?	⇨ 조절레버를「약」측으로 조정하여 주십시오. (43페이지 참조)
• 시브 선택의조절은 적정합니까?	⇨ 조절레버를「열림」측으로 조정하여 주십시오. (43페이지 참조)
• 엔진 회전수가 높지 않습니까?	⇨ 회전계의「작업」범위에서 사용하여 주십시오.
• 벼, 보리 절환 레버의 위치는 작물에 맞추어져 있습니까?	⇨ 작물에 맞추어 주십시오.
이삭가지 부착립이 많다.	
• 풍량 선택의 조절은 적정합니까?	⇨ 조절레버를「강」측으로 조정하여 주십시오. (43페이지 참조).
• 시브 선택의 조절은 적정합니까?	⇨ 조절레버를「닫힘」측으로 조정하여 주십시오. (43페이지 참조)
• 배진량 조절은 적정합니까?	⇨ 조절레버를「적게」측으로 조정하여 주십시오.
• 급통 회전수가 낮지 않습니까?	⇨ 회전계의「작업」범위에서 사용하여 주십시오.

	여기를 점검하여	이렇게 조치합니다.
곡물의 비산이 많다.	• 배진량 조절이「많게」측으로 되어있지 않습니까?	⇨ 조절 레버를「표준」또는「적게」측으로 조절하여 주십시오.
	• 엔진 회전수가 높지 않습니까?	⇨ 회전계의「작업」범위에서 사용하여 주십시오.
	• 시브 선택의 조절은 적정 합니까?	⇨ 조절 레버를「열림」측으로 조절하여 주십시오. (43페이지 참조)
	• 풍량 선택의 조절은 적정 합니까?	⇨ 조절 레버를「약」측으로 조절하여 주십시오. (43페이지 참조)
미탈립이 많다.	• 공급깊이가 얕게 되어 있지 않습니까?	⇨ • 공급깊이 마크에 맞추어 주십시오. • 이삭센서 취부위치를「깊게」측으로 조절하여 주십시오.
	• 급통 회전수가 낮지 않습니까?	⇨ 회전계의「작업」범위에서 사용하여 주십시오.
급실에서 까락까락 소리가 나고 능률이 오르지 않는다.	• 작물이 아침 이슬이나 비에 젖어 있지 않습니까?	⇨ 건조된 후 작업하여 주십시오.
	• 공급 깊이가 깊지 않습니까?	⇨ 공급깊이 마크에 맞추어 주십시오.
	• 배진량 조절이「적게」측에 되어 있지 않습니까?	⇨ 조절레버를「표준」또는「많게」측으로 조절하여 주십시오.
	• 급통의 검불 절단칼이 마모되지 않았습니까?	⇨ 검불절단칼을 연마 또는, 교환하여 주십시오. (84페이지 참조)
	• 협지간이 탈곡 체인에서 뜨지 않았습니까?	⇨ 탈곡체인에 닿을때까지 내려 주십시오.

	여기를 점검하여	이렇게 조치합니다.
카터부의 막힘·길게절단	〈카터부가 막힐 경우〉	
	• 카터 벨트의 텐션은 적정합니까?	⇨ 벨트를 조정하여 주십시오. (71페이지 참조)
	• 회전날의 마모, 손상은 없습니까?	⇨ 날을 교환하여 주십시오. (88페이지 참조)
	• 공급깊이가 극단적으로 깊게, 얕게 되지는 않았습니까?	⇨ 공급깊이 마크에 맞추어 주십시오.
	• 배출짚이 절단부에 감겨 있지는 않습니까?	⇨ 카터 후 카버를 열고 제거하여 주십시오.
	• 로터의 마모 변형은 없습니까?	⇨ 로터를 교환하여 주십시오.
	• 짚배출 반송통로에 지푸라기나 진흙등이 있지는 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.
	• 도복각 60° 이상의 작물에서 무리한 예취작업을 하지는 않았습니까?	⇨ 바른 예취작업을 하여 주십시오..
	〈길게 절단되는 경우〉	
	• 공급깊이가 극단적으로 깊게, 얕게 되지는 않았습니까?	⇨ 공급깊이 마크에 맞추어 주십시오.
	• 짚배출 반송통로에 지푸라기 등이 있지는 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.
	• 회전날의 마모 손상은 없습니까?	⇨ 날을 교환하여 주십시오. (88페이지 참조)
	〈짚이 절단되지 않을 경우〉	
	• 회전날의 마모, 손상이 되지 않았습니까?	⇨ 회전날을 교환하십시오.
집속짚이 흐트러진다.	• 공급깊이가 깊게 되어 있지 않습니까?	⇨ 공급깊이 마크에 맞추어 주십시오.
	• 짚배출 반송통로에 지푸라기가 있지는 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.
	• 포기밑둥 안내판의 위치와 작물의 길이는 적정합니까?	⇨ 적정한 위치에 조절하여 주십시오.
	• 드로퍼 스프링의 조절은 적정합니까?	⇨ 적정하게 조절하여 주십시오.
	• 짚받침봉의 지점부에 지푸라기가 감겨 있지는 않습니까?	⇨ 지푸라기를 제거하여 주십시오.

여기를 점검하여	이렇게 조치합니다.
A. C. D가 정상적으로 작동하지 않는다.	
〈A. C. D가 작동하지 않는다〉	
• 퓨우즈가 끊어져 있지는 않습니까?	⇨ 퓨우즈를 교환하여 주십시오. (82페이지 참조)
• 단자가 빠져 있지는 않습니까?	⇨ 배선 단자를 점검하여 주십시오.
• 솔레노이드 밸브에 먼지가 끼어있지는 않습니까?	⇨ 수동 푸시 보턴을 몇번 눌러 먼지를 제거하여 주십시오.
〈조 이탈이 빈번히 일어난다.〉	
• 방향센서의 회전부에 진흙, 지푸라기가 막혀있지는 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.
• 조간이 넓거나, 좁지 않습니까?	⇨ 조간 30㎝이상에서는 보조 감지기를 부착하여 주십시오.(49페이지 참조)
• 작업적응 조건에 맞습니까?	⇨ 작업 조건을 초과할 경우는 A. C. D는 사용이 불가능 합니다. (48페이지 참조)
• 솔레노이드 밸브에 먼지가 끼어 있지는 않습니까?	⇨ 수동푸시 보턴을 몇번 눌러 먼지를 제거하여 주십시오.
〈후진하여도 A. C. D가 자동적으로 끊어지지 않는다.〉	
• 단자가 빠지지는 않았습니까?	⇨ 배선단자를 점검하여 주십시오.
• 주변속 레버에 연동한 A. C. D자동 끊김 스위치는 바르게 작동하고 있습니까?	⇨ 스위치를 점검하여 주십시오. (52페이지 참조)
부저가 울리지 않는다. 호퍼 경보	
• 퓨우즈가 끊어져 있지 않습니까?	⇨ 퓨우즈를 교환하여 주십시오. (82페이지 참조)
• 배선이 빠져 있지 않습니까?	⇨ 배선 단자를 점검하여 주십시오.

여기를 점검하여	이렇게 조치합니다.
A•C•F 가 정상적으로 작동하지 않는다.	
〈 A.C.F 가 작동하지 않는다〉	
• 퓨우즈가 끊어져 있지는 않습니까?	⇨ 퓨우즈(자동)을 교환하여 주십시오. (82페이지 참조)
• 배선이 빠져 있지는 않습니까?	⇨ 배선 단자의 점검을 하여 주십시오.
• 모터의 리미트 스위치의 리드선이 부착판에 접속되지는 않았습니까?	⇨ 콘넥터를 바르게 접속하여 주십시오.
• 주변속 레버에 연동한 A.C.F 고정 스위치는 바르게 작동하고 있습니까?	⇨ 스위치를 점검하여 주십시오.
• 센서나 스위치가 정상적으로 작동하고 있습니까?	⇨ 센서 체크 장치로 센서의 작동을 확인하여 주십시오.
〈얕게 되거나 깊게 된다〉	
• 포기 밑둥센서, 이삭센서에 잡초, 지푸라기가 감겨있지는 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.
• 곡간센서(후)에 진흙, 잡초가 감겨있지는 않습니까?	⇨ 제거하여 주십시오.

	이곳을 점검하여	이렇게 조치합니다.
배출오거가 막힌다	• 벨트가 미끄러지지 않습니까?	→벨트를 인장시키거나 교환하십시오. (72 페이지 참조)
	• 인계부에 지푸라기가 막혀있지 않습니까?	→제거하십시오. (95 페이지 참조)
	• 수분이나 품종에 비해 배출량이 많지 않습니까?	→나선보조카버 체결 너트를 풀고 나선 카버와 나선 바닥과의 틈새를 좁게 하십시오. (29 페이지 참조)
배출시간이 길다	• 벨트가 미끄러지지 않습니까?	→벨트를 인장시키거나 교환하십시오. (72 페이지 참조)
	• 탱크내나 오거내에 지푸라기가 쌓여있지 않습니까?	→제거하십시오.
	• 엔진의 회전이 낮지 않습니까?	→회전계의 「작업 범위」에서 배출하십시오. (34 페이지 참조)
배출오거가 작동하지 않는다	• 퓨우즈가 끊어져 있지 않습니까?	→퓨우즈를 교환하십시오. (82 페이지 참조)
	• 배선의 빠져있지 않습니까?	→하니스 단자를 점검하십시오.
	• 솔레노이드 밸브에 먼지가 끼어있지는 않습니까?	→푸시보턴을 수회눌러 먼지를 제거하십시오.

정기점검과 조정



- 각 부의 정기점검과 조정을 할 때는 반드시 엔진을 정지하십시오.
- 엔진 주변의 정비를 할 때는 엔진이 냉각된 후에 실시하십시오.

정기점검 일람표

○ 표시는 점검, 보급, 조정　　● 표시는 교환하여 주십시오.

점검항목 \ 점검시간		수확시기전	50시간일때	100시간일때	200시간일때	300시간일때	400시간일때	500시간일때	참조페이지
오일	엔진오일의점검·교환	○	●	●	●	●	●	●	63
	주행메인기어케이스오일의점검·교환	○	●			●			63
	유압오일의점검·교환	○	●			●			64
	예취입력기어케이스오일의점검·교환					●			65
	급통입력기어케이스오일의점검·교환					●			65
	체인구동기어케이스오일의점검·교환					●			65
	양곡기어케이스오일의점검·교환					●			65
	오거베벨박스오일의점검·교환					●			65
벨트	팬벨트의점검·조정	○			○		○		69
	유압벨트의점검·조정	○			○		○		69
	예취구동벨트의점검·조정	○			○		○		69
	소입벨트의점검·조정	○			○		○		70
	탈곡구동벨트의점검·조정	○			○		○		70
	급통구동벨트의점검·조정	○			○		○		71
	1번벨트의점검·조정	○			○		○		71
	카터벨트의점검·조정	○			○		○		71
	요동벨트의점검·조정	○			○		○		71
	짚배출밸트의점검·조정	○			○		○		71
	짚배출이삭체인벨트의점검·조정	○			○		○		71
	오거구동벨트의점검·조정	○			○		○		72
	오거클러치벨트의점검·조정	○			○		○		72

注 벨트는 초기 10a정도 작업한 후 조정하십시오.

정기점검 일람표

○ 표시는 점검, 보급, 조정　　● 표시는 교환하여 주십시오.

점검항목 \ 점검시간		수확시기전	50시간일때	100시간일때	200시간일때	300시간일때	400시간일때	500시간일때	참조페이지
체인	인기체인의점검·조정	○			○		○		74
	근원체인(우)·(좌)의점검·조정	○			○		○		74
	이삭체인(우)·(좌)의점검·조정	○			○		○		75
	공급근원체인의점검·조정	○			○		○		75
	공급이삭체인의점검·조정	○			○		○		75
	탈곡체인의점검·조정	○			○		○		76
	짚배출체인의점검·조정	○							76
	짚배출이삭체인의점검·조정	○			○		○		76
와이어	스로틀와이어의점검·조정	○							77
	주변속와이어의점검·조정	○							78
	예취클러치와이어의점검·조정	○※							78
	탈곡클러치와이어의점검·조정	○※							79
기타	연료필터의청소	○	●	○	○	○	○	○	80
	엔진오일필터의청소		●			●			80
	유압오일필터의교환		●			●			81
	에어클리너의청소교환	○	○	○	○	●	○	○	81
	배터리의점검	○							82
	퓨우즈의점검	○							82
	크로울러의장력점검·조정	○			○		○		83
	예취날의점검·조정	○			○		○		83
	검불절단칼의점검·조정	○			○		○		84
	연료호스의점검·조정	○	이후 2년마다 교환						85
	냉각수의교환	장기보관시 교환							85

注 ※표시 와이어는 초기 30a 정도 작업 후 조정하십시오.

오일 교환 방법


엔진오일 교환방법


• 엔진오일은 1회째 50시간, 2회째 이후는 100시간 마다 교환하여 주십시오.

〈교환방법〉

(1) 드레인 플러그를 풀고 오일을 배출합니다.

(2) 배출이 끝나면 드레인 플러그를 잠그고 급유구로 오일을 급유 합니다. 게이지를 넣고 상한과 하한 사이에 기름이 묻어 있으면 적량입니다.

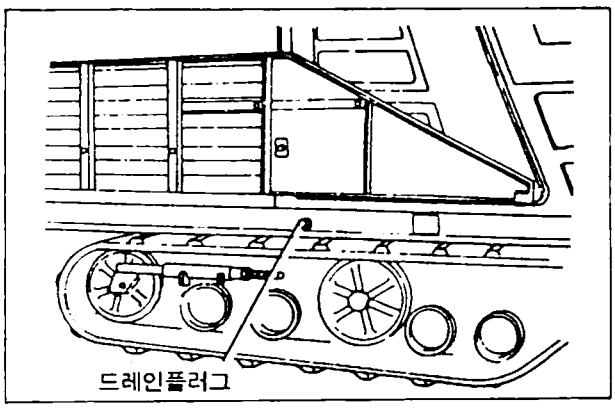

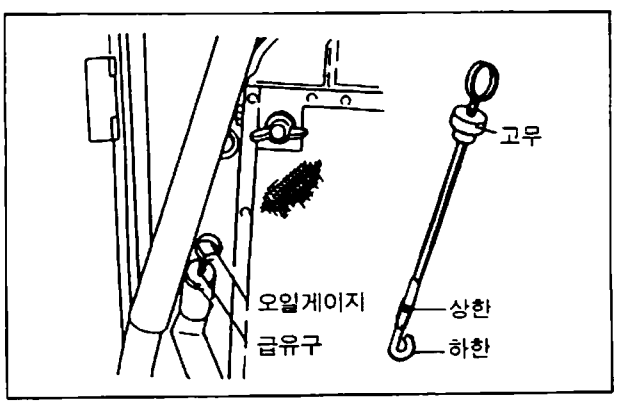

오일의 종류	규정량
호남정유 슈퍼다이나믹 SAE ISW-40 또는 CALTEX RPM DELO 400 SAE 15W-40	4.6 ℓ

注 오일은 혼합 사용하지 마십시오.

注 게이지는 고무 부분까지 완전히 넣어 검유하여 주십시오.


주행메인기어 케이스 오일의 교환방법

• 주행메인 기어 케이스 오일은 1회째 50시간, 2회째 이후는 200 시간 마다 교환하십시오.

〈교환방법〉

(1) 드레인 플러그를 풀고 오일을 배출합니다.

(2) 배출이 끝나면 드레인 플러그를 잠그고 급유구로 오일을 급유합니다. 검유구로 오일이 흘러 나오기 시작하면 적량입니다.

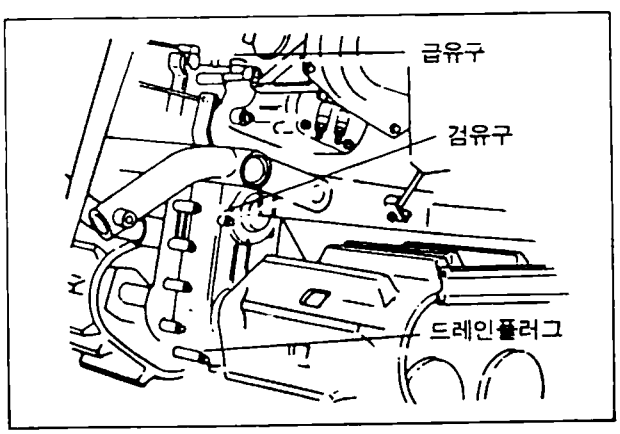


오일의 종류	규정량
하이포이드 기어오일 90#	7.1 ℓ


- 유압오일은 1회째 50시간, 2회째 이후는 300시간 마다 교환하십시오.
- 교환할 때는 주변의 먼지를 완전히 제거하십시오.

〈교환방법〉

(1) 라디에이터 카버를 열고 오일쿨러 입구부에서 호스를 빼어 오일을 배출합니다.

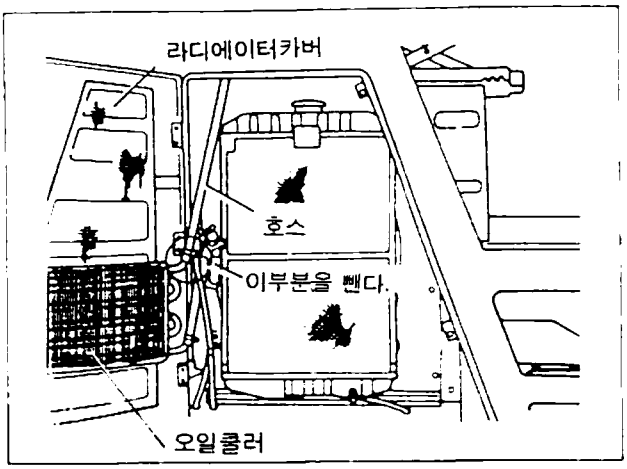


(2) 배출이 끝나면 호스를 원래대로 접속하고 호스밴드를 조인후 급유구로 오일을 급유합니다.
게이지를 넣어 상한과 하한 사이에 오일이 묻어 있으면 적량입니다.

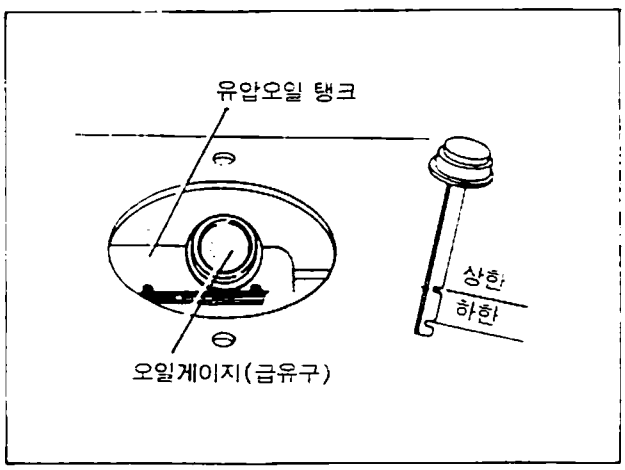

오일의 종류	규정량
극동 쉘트라스 46# 또는 란도(RLNDO) HD46	12ℓ


注 오일을 혼합 사용하지 마십시오.

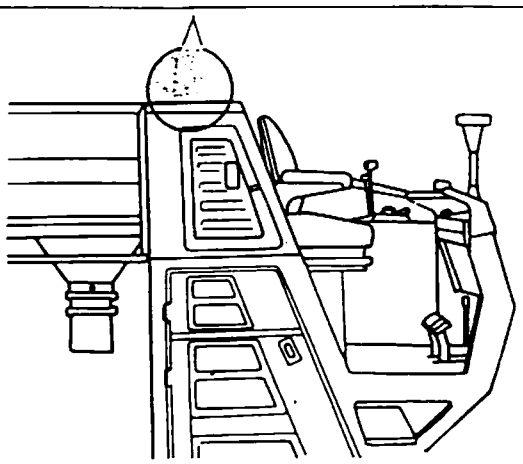


注 게이지는 잠그지 않고 곧바로 넣은 상태로 검유하여 주십시오.

- 드레인플러그로 오일을 배출하고 급유구로 규정량을 급유합니다.

	오일의 종류	규정량
예취입력기어케이스	하이포이드 기어오일 90#	0.1 ℓ
급통입력기어케이스	〃	1.0 ℓ
체인구동기어케이스	〃	0.4 ℓ
양곡기어케이스	〃	0.25ℓ
오거베벨박스	〃	0.35ℓ

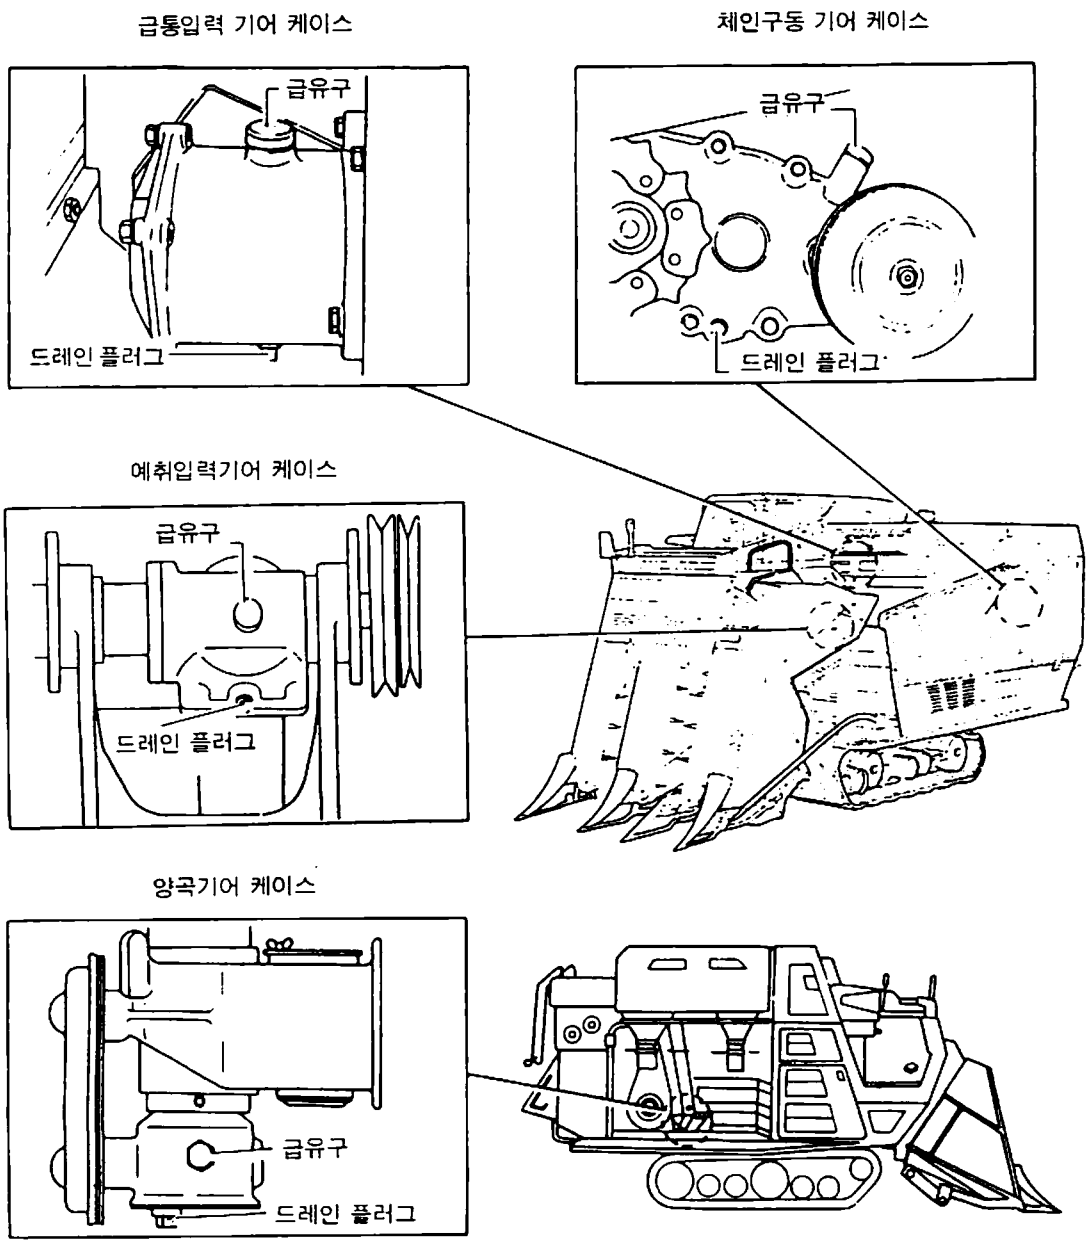

〈그레인 탱크형〉

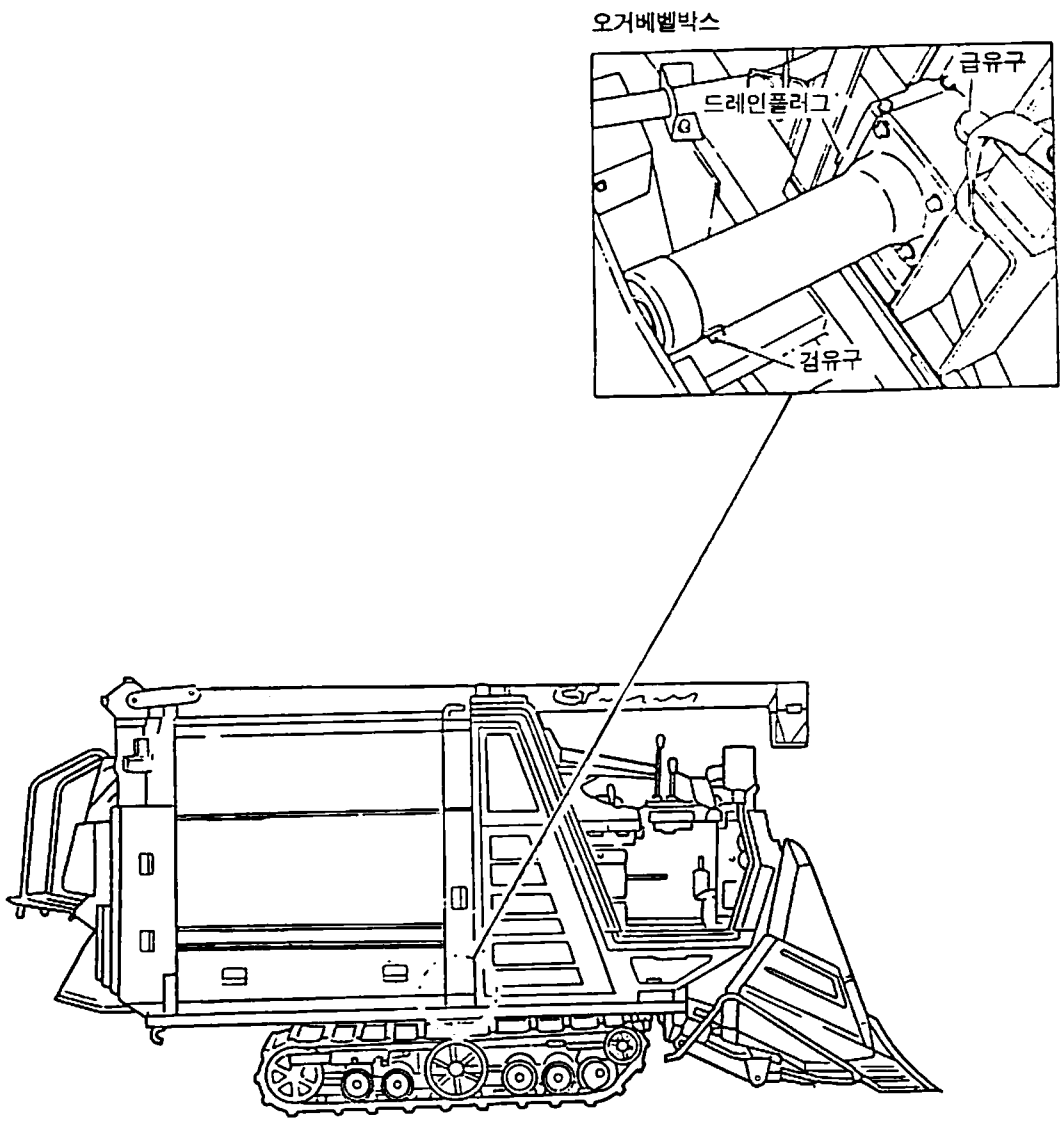



양곡, 2번기어케이스, 오거베벨박스는 그레인탱크를 열어서 실시하여 주십시오.

벨트의 정기점검과 조정

- 각 벨트는 작업시기 전 및 200시간 마다 점검하십시오.
- 새로운 벨트는 초기신율이 있으므로 10a 정도 작업 후 조정하십시오.

NO	벨 트 명	조 정		참 조
		점 검 방 법	규정량	
①	팬 벨 트	손가락으로 눌렀을 때 처짐량	5mm	69
②	유 압 벨 트	텐션스프링의 틈새	0.8~1.0mm	69
③	예 취 구 동 벨 트	예취클러치레버「연결」시의 무게	–	69
④	소 입 벨 트	손가락으로 눌렀을 때의 처짐량	10~15mm	70
⑤	탈 곡 구 동 벨 트	텐션스프링의 틈새	0.6~0.8mm	70
⑥	급 동 구 동 벨 트	〃	0.6~0.8mm	71
⑦	1 번 벨 트	〃	0.6~0.8mm	71
⑧	카 터 벨 트	〃	1.0~1.2mm	71
⑨	요 동 벨 트	〃	0.6~0.8mm	71
⑩	짚 배 출 벨 트	〃	1.2~1.4mm	71
⑪	처 리 통 벨 트	〃	1.2~1.4mm	71
⑫	오 거 구 동 벨 트	〃	0.8~1.0mm	72
⑬	오 거 클 러 치 벨 트	〃	0.8~1.0mm	72

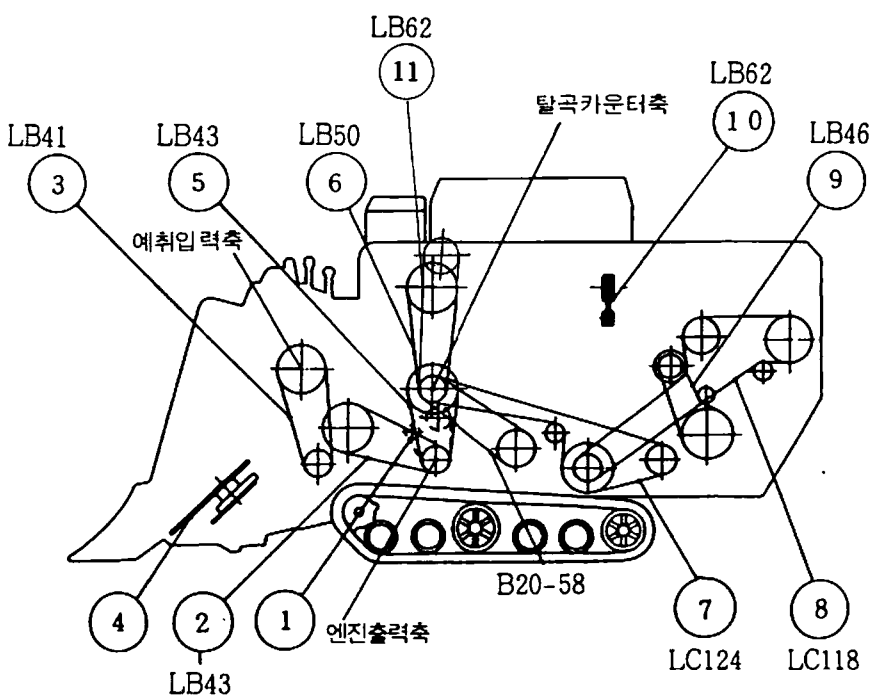

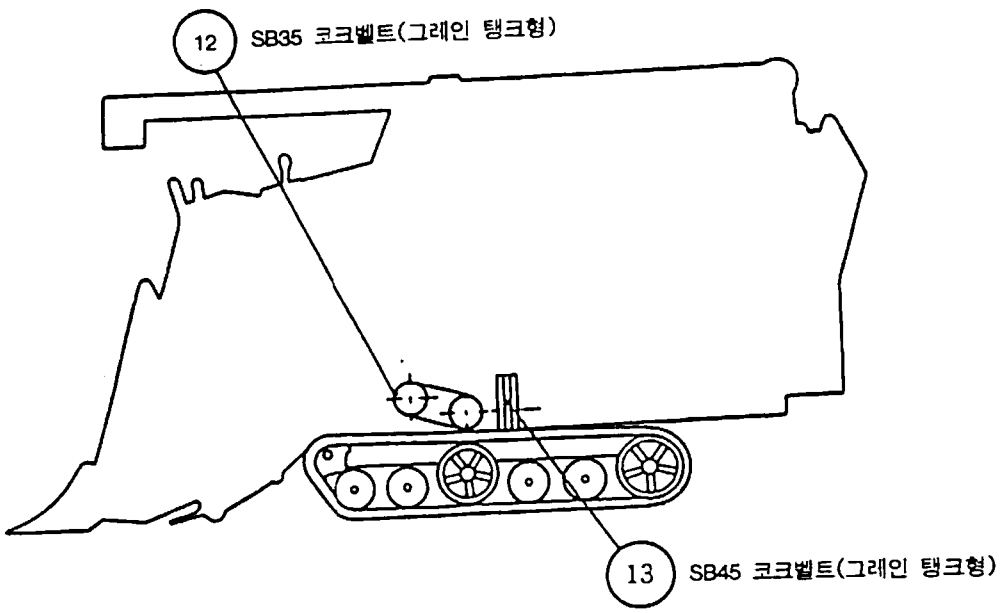
12
SB35 코크벨트(그레인 탱크형)
13
SB45 코크벨트(그레인 탱크형)

팬벨트의 점검과 조정


• 벨트를 손가락으로 눌러 처짐량이 5mm정도 되도록 합니다.


〈조정방법〉

(1) 엔진 앞카버를 분해 합니다.

(2) 제너레이터 취부보울트(2개)를 풀어줍니다.

(3) 제너레이터를 경사시켜 벨트를 당겨 취부보울트를 체결합니다.

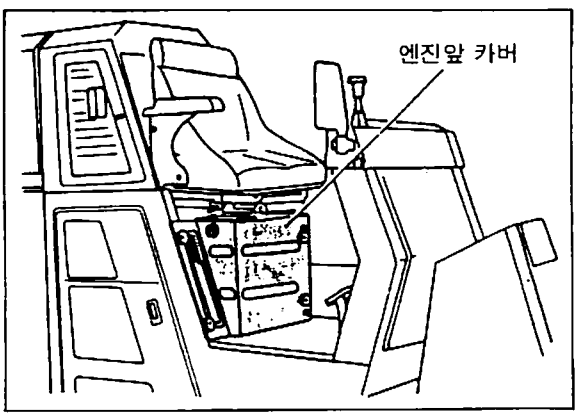

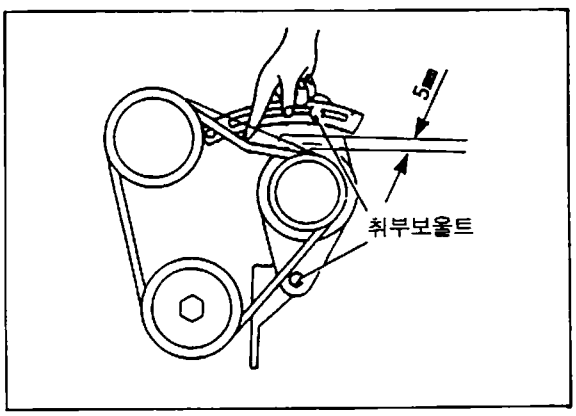

유압벨트의 점검과 조정


• 텐션스프링의 틈새가 0.8~1.0mm가 되도록 조정합니다.

〈조정방법〉

(1) 텐션 고정너트를 풀어 줍니다.

(2) 텐션 너트를 돌려 스프링 틈새를 0.8~1.0mm로 합니다.

(3) 고정너트를 체결합니다.

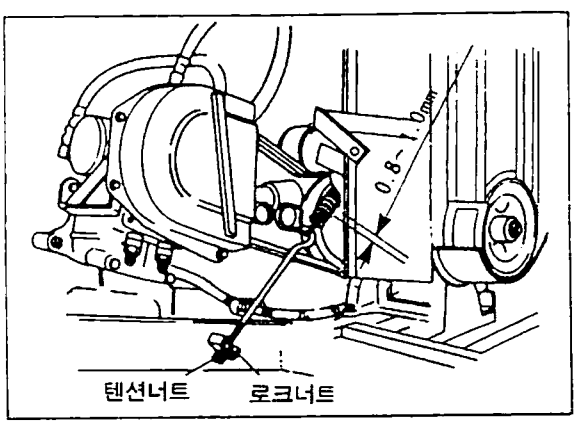

예취구동벨트의 점검과 조정

• 예취구동 벨트가 미끄러지거나 예취클러치 레버「연결」시에 힘이 이 전보다 적게들 경우에는 조정하십시오.

〈조정방법〉

예취클러치 와이어의 조정 방법을 참조하십시오.(78페이지 참조)

注 너무지나치게 당겨, 벨트가 따라돌 지 않도록 주의하십시오.


소입벨트의 점검과 조정

• 벨트의 중앙부를 손가락으로 눌러 처짐량이 10~15㎜ 되도록 조정합니다.

〈조정방법〉

(1) 선단의 로울러 취부 너트를 풀어 줍니다.

(2) 로울러를 화살표 방향으로 당겨 벨트 중앙의 처짐량이 10~15㎜ 되도록 당겨 너트를 체결합니다.

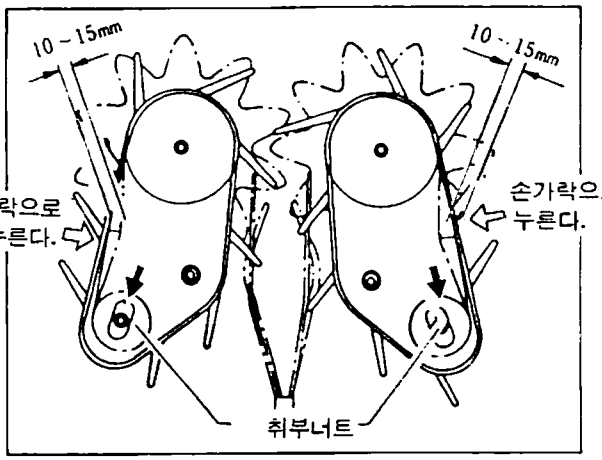

탈곡구동벨트의 점검과 조정

• 탈곡 클러치레버를「연결」로 했을때 텐션 스프링의 틈새가 0.6~0.8㎜되도록 조정합니다.


〈조정 방법〉


(1) 탈곡 클러치 레버를「연결」로 합니다.

(2) 탈곡 클러치 와이어의 고정너트를 풀어줍니다.

(3) 조정너트를 돌려 텐션 스프링의 틈새가 0.6~0.8㎜ 되도록 고정너트를 체결 합니다.

(4) 고정너트를 체결 합니다.

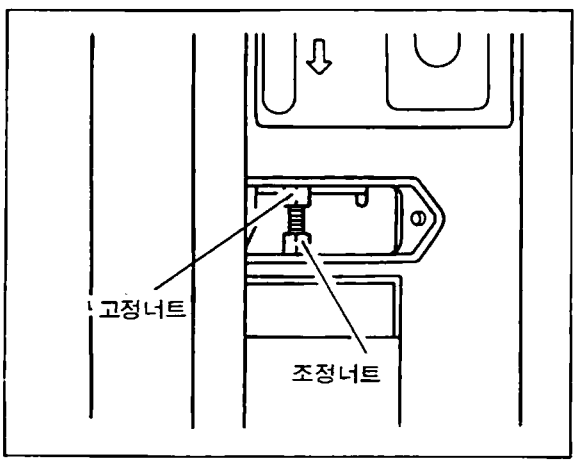

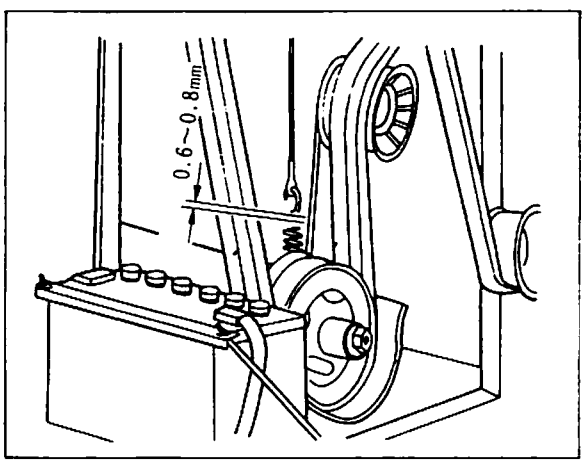


• 텐션 스프링의 틈새가 규정량이 되도록 조정합니다.

〈조정방법〉

(1) 텐션 고정너트를 풀어 줍니다.

(2) 텐션너트를 돌려 스프링 틈새를 규정량으로 합니다.

(3) 고정너트를 체결합니다.

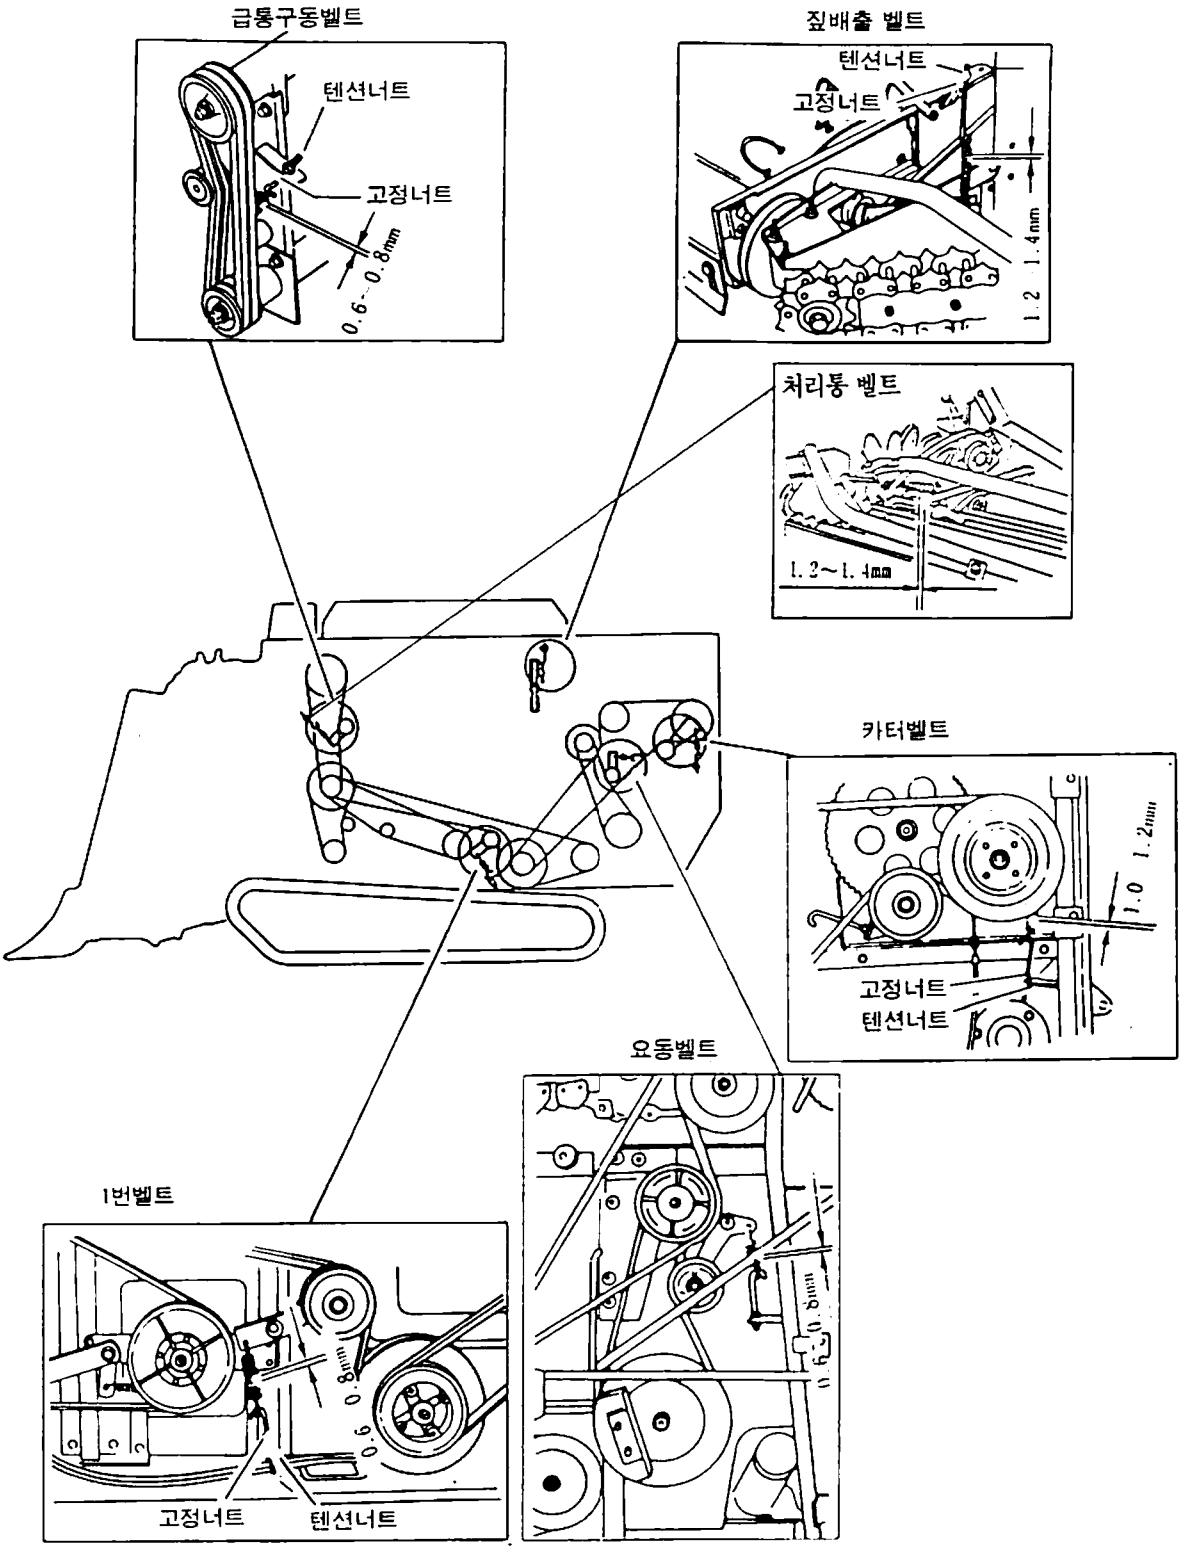


오거구동벨트의 점검과 조정(그레인탱크형)

• 풍구카버(전)을 열고 점검합니다.
• 스프링의 틈새가 0.8~1.0mm가 되도록 조정합니다.

〈조 정 방 법〉

(1) 고정너트를 풀어줍니다.
(2) 텐션너트를 돌려 스프링의 틈새를 0.8~1.0mm로 합니다.
(3) 고정너트를 체결합니다.

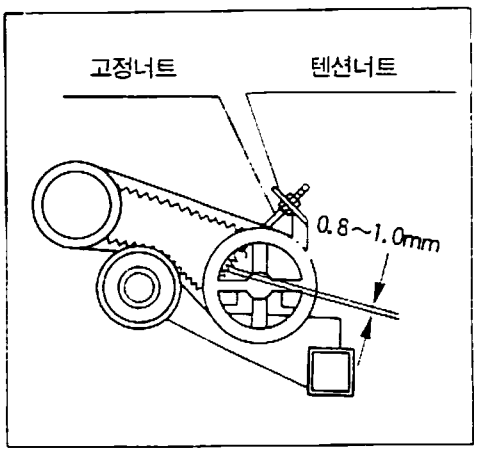


오거클러치벨트의 점검과 조정(그레인탱크형)

• 전동카버를 열고 점검합니다.
• 스프링의 틈새가 0.8~1.0mm가 되도록 조정합니다.

〈조 정 방 법〉


(1) 고정너트를 풀어줍니다.
(2) 어저스트를 돌려 오거클러치레버를「연결」로 했을때 스프링의 틈새를 0.8~1.0mm로 합니다.
(3) 고정너트를 체결합니다.

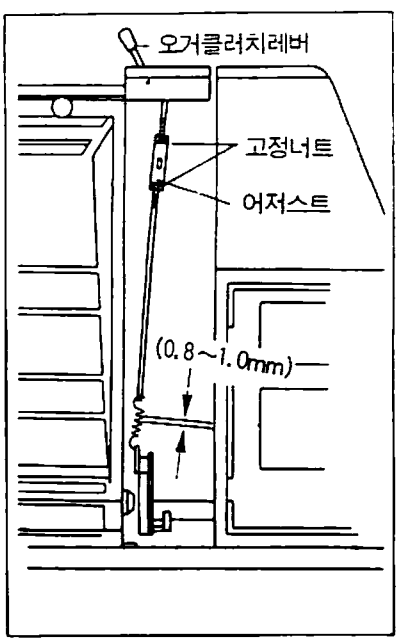

체인의 점검과 조정방법


- 각 체인은 작업시기 전및 200시간 마다 점검하여 주십시오.

		점검·조정		참고
		점검방법	규정량	
예취부	인기체인	텐션암과 스토퍼의 틈새	18㎜이하	74
	근원체인(우)(좌)	텐션 스프링의 틈새	1.2~1.4㎜	74
	이삭체인(우)(좌)	체인을 손가락으로 가볍게 누른다	원위치로 되돌아갈것	75
	공급근원체인	텐션 스프링의 틈새	0.6~0.8㎜	75
	공급이삭체인	체인을 손가락으로 가볍게 누른다	원 위치로 되돌아갈것	75
탈곡부	탈곡체인	텐션 스프링의 틈새	1.9~2.1㎜	76
	짚배출체인	체인 중앙부의 늘어짐	35~50㎜	76
	짚배출이삭체인	체인을 손가락으로 가볍게 누른다	원 위치로 되돌아갈것	76

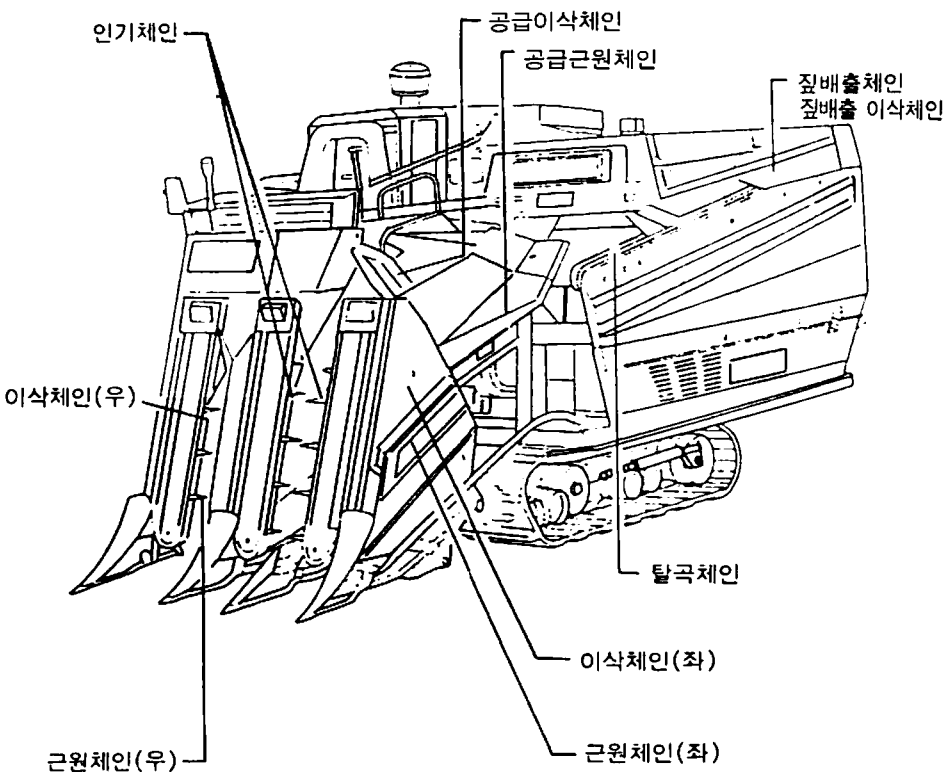

인기체인의 점검과 조정

• 텐션 암과 스토퍼의 틈새는 18㎜ 이하 입니다.
그 이상이 되었을 경우는 후크를 위 구멍에 걸어 주십시오.

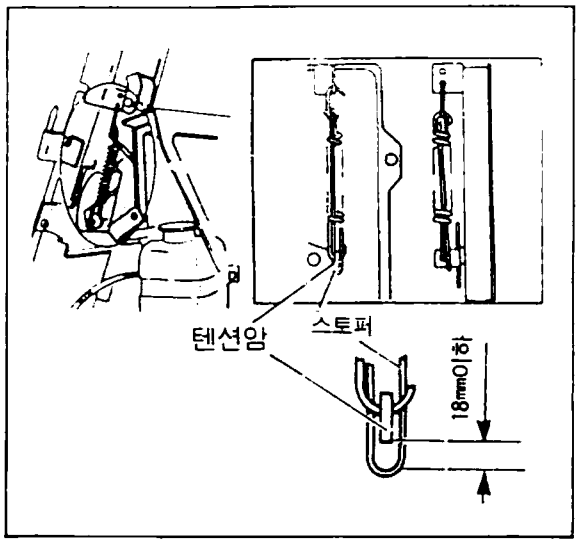

근원체인(우)·근원체인(좌)의 점검과 조정

• 텐션 스프링의 틈새가 근원체인 (좌), (우)는 1.2~1.4㎜로 되도록 조정합니다.


〈조정방법〉

(1) 텐션 고정너트를 풀어 줍니다.


(2) 텐션너트를 돌려서 스프링의 틈새를 1.2~1.4㎜로 합니다.

(3) 고정너트를 체결합니다.

근원 체인(우)

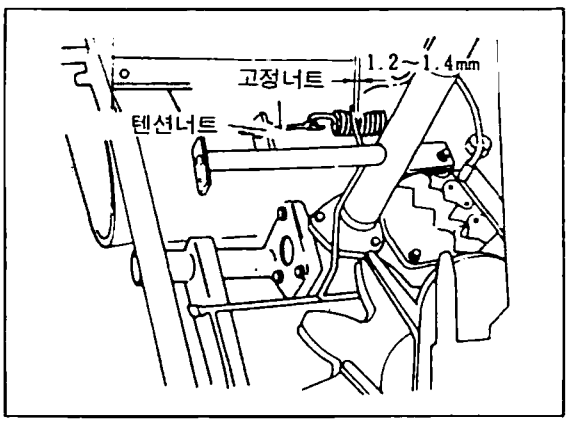

근원 체인(좌)

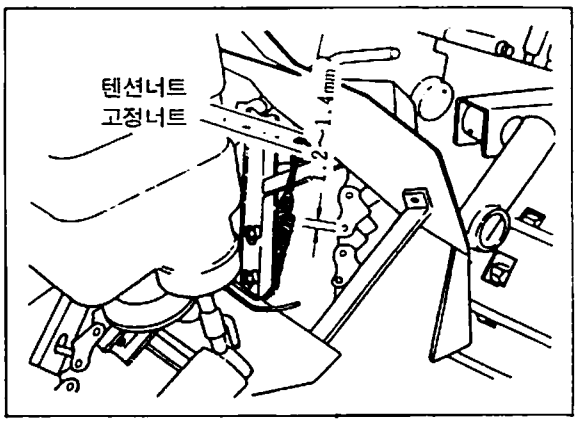

이삭체인(우)·이삭체인(좌)의 점검과 조정


• 러그의 출구부에서 체인을 손가락으로 가볍게 눌러, 체인이 늘어나서 원래 위치로 되돌아가지 않을 경우에 조정하십시오.

〈조정방법〉

(1) 전단 로울러부의 체결너트를 풀어 줍니다.

(2) 체인은 자동적으로 당겨집니다. 러그 출구부에서 체인을 손가락으로 가볍게 눌러 체인이 당겨져 있는것을 확인하십시오.

(3) 취부너트를 체결합니다.

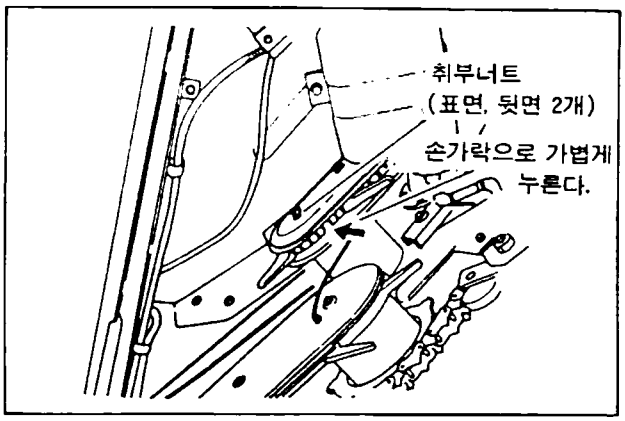

공급근원체인의 점검과 조정


• 텐션 스프링의 틈새가 0.6~0.8㎜ 되도록 조정합니다.

〈조정 방법〉

(1) 텐션 고정너트를 풀어 줍니다.

(2) 텐션 너트를 돌려 스프링의 틈새를 0.6~0.8㎜로 합니다.

(3) 고정너트를 체결합니다.

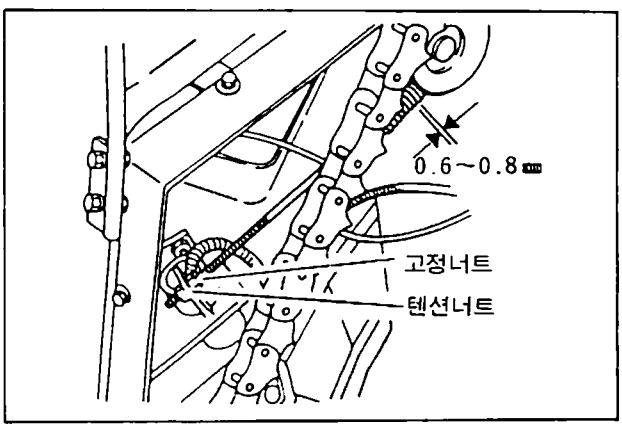

공급이삭 체인의 점검과 조정


• 러그의 출구부에서 체인을 손가락으로 가볍게 눌러, 체인이 늘어나서 원래 위치로 되돌아가지 않을 경우에 조정하십시오.

〈조정방법〉

(1) 선단로울러부의 체결 너트를 풀어 줍니다.

(2) 체인은 자동적으로 당겨집니다. 러그 출구부에서 체인을 손가락으로 가볍게 눌러 체인이 당겨져 있는것을 확인하십시오.

(3) 취부너트를 체결합니다.

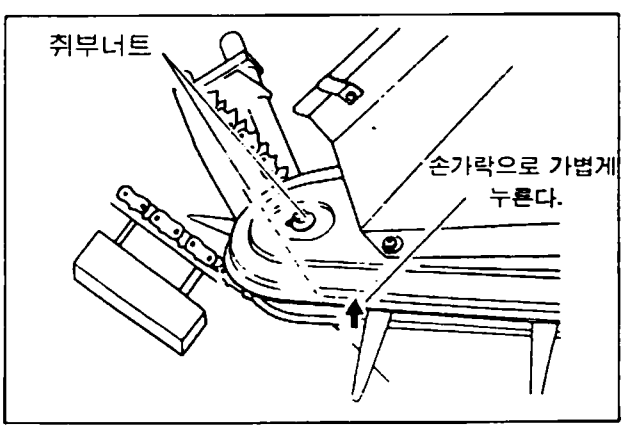

탈곡체인의 점검과 조정


• 텐션 스프링의 틈새가 1.9~2.1㎜가 되도록 조정합니다.

〈조정방법〉

(1) 텐션 고정너트를 풀어 줍니다.

(2) 텐션 너트를 돌려서 스프링의 틈새를 1.9~2.1㎜로 합니다.

(3) 고정너트를 체결합니다.

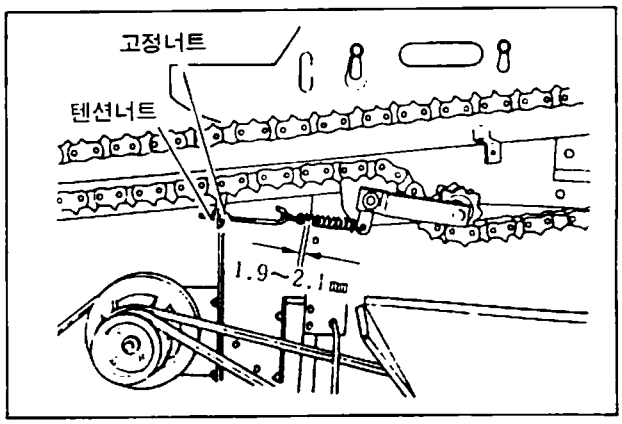

짚배출 체인의 점검과 조정


• 체인을 내렸을때에 텐션암의 움직임이 0.5~1.5mm가 되도록 조정합니다.

〈조정방법〉

(1) 텐션 고정너트를 풀어 줍니다.

(2) 체인을 손으로 내려 텐션암이 앞으로 0.5~1.5mm 움직이도록 텐션 보울트를 돌려 조정합니다.

(3) 고정너트를 체결합니다.

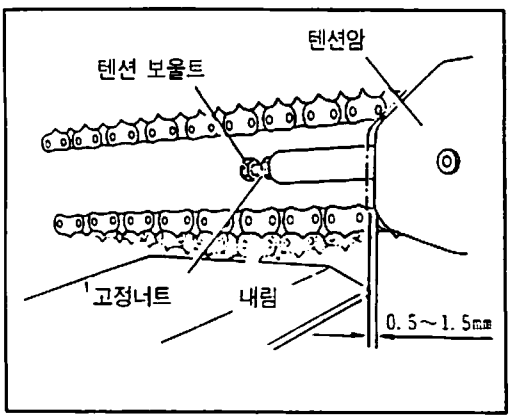

짚배출 이삭체인의 점검과 조정


• 러그 출구부에서 체인을 손 가락으로 가볍게 눌러 체인이 늘어나서 원래위치로 되돌아 가지 않을 경우 조정 하십시오.

〈조정방법〉

(1) 선단로울러부의 체결너트(좌·우 2개)를 풀어줍니다.

(2) 체인은 자동적으로 당겨 집니다. 러그 출구부에서 체인을 손가락으로 가볍게 눌러 체인이 당겨져 있는 것을 확인하여 주십시오.

(3) 고정너트를 체결합니다.

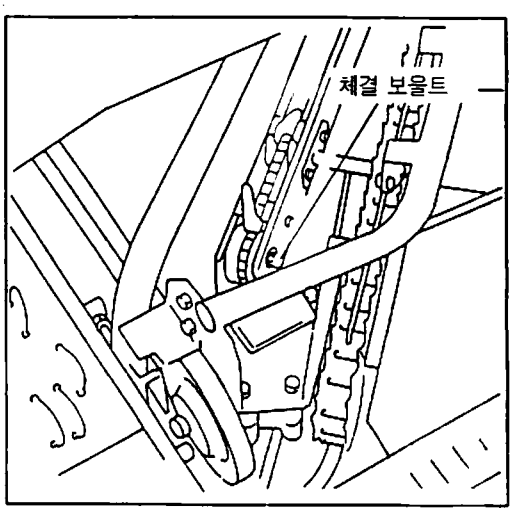


와이어의 점검과 조정방법


- 각 와이어는 작업시기 전에 점검하십시오.

- 스로틀 레버를 최대한「고」로 하여도 회전계의 바늘이 작업 범위까지 올라가지 않을 경우에 조정하십시오.


〈조정방법〉

(1) 엔진 후카버를 분해 합니다.
(2) 스로틀 레버를 최대한「저」로 합니다.
(3) 조정너트의 고정너트를 풀고 스로틀 암이 움직이기 시작하는 위치까지 조정너트를 돌립니다.
(4) 고정너트를 체결합니다.

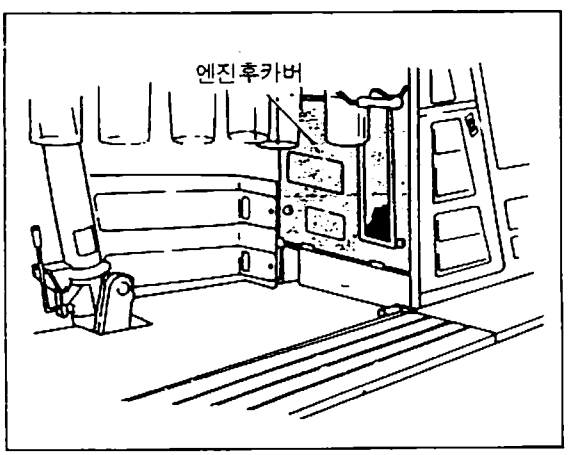

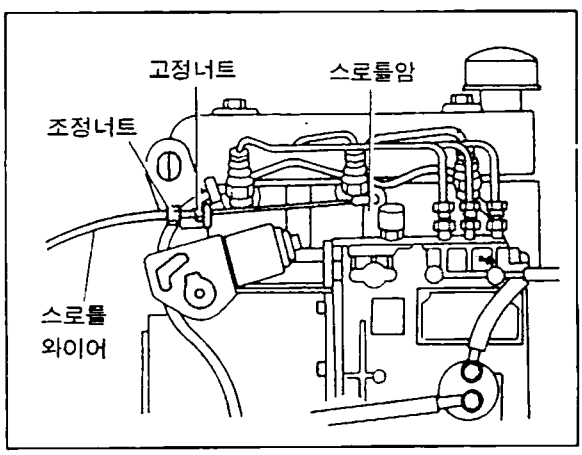

(5) 그레인 탱크형의 경우에는 그레인 탱크를 열고 (1)~(4)의 작업을 하십시오.(92 페이지 참조)

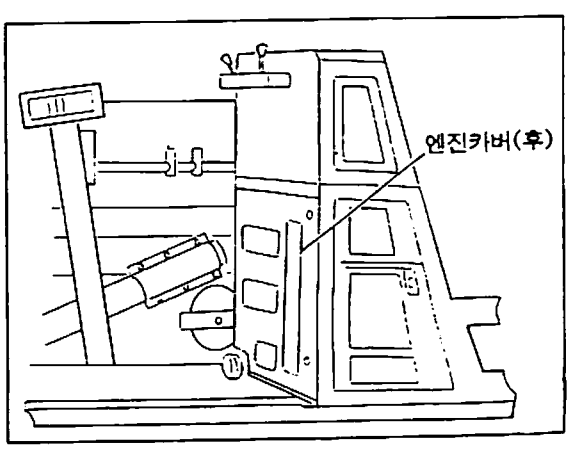


주변속 와이어의 점검과 조정

• 주변속 레버가「중립」의 위치에서 기계가 정지하도록 조정합니다.

〈조정방법〉

(1) 카버(전)을 분해합니다.
(2) 와이어 고정의 고정너트로 풀어줍니다.
(3) 적절하다고 생각되는 위치까지 너트를 돌려 고정너트를 체결합니다.
(4) 기계를 움직여 주변속레버가「중립」의 위치에서 기계가 완전히 정지 하는 것을 확인합니다.
(5) 정지하지 않을 경우는 다시 (2)항부터 조정하십시오.

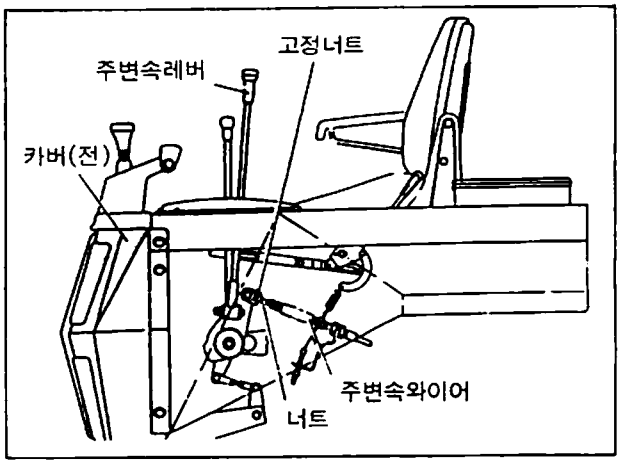

예취클러치 와이어의 점검과 조정


• 새 와이어는 초기 신율이 있습니다. 30a 정도 작업한 후 일단 조정하십시오.
• 예취구동 벨트가 미끄러지거나 예취클러치「연결」시에 힘이 이 전보다 적게들 경우에 조정하십시오.


〈조정방법〉


(1) 조정석 옆의 점검창을 벗겨냅니다.
(2) 조정스크류의 고정너트를 풀어줍니다.
(3) 조정 스크류를 돌려 예취 클러치 레버를「연결」로 할때의 무게가 정상일때와 거의 같게 되도록 조정 합니다.
(4) 고정너트를 조입니다.

注 예취 클러치는, 고속 · 저속의 2단이 있으므로 예취 클러치 와이어의 조정과 레버의 작동방향이 틀리지 않도록 조정하십시오.

注 지나치게 당겨, 벨트가 따라 돌지 않도록 주의하십시오.

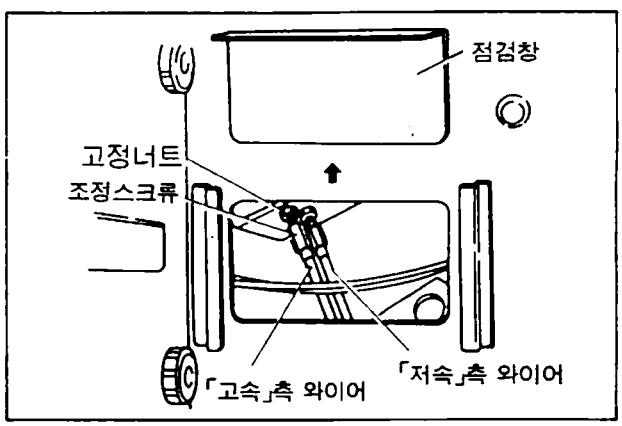

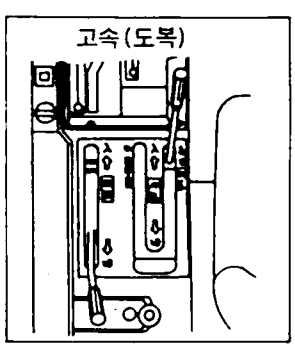

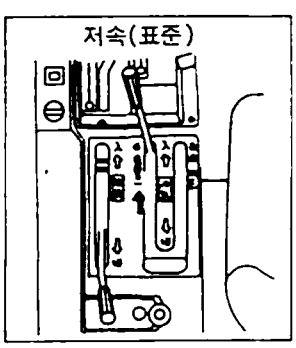

- 새로운 와이어는 초기 신율이 있습니다. 30a 정도 작업 후 일단 조정하십시오.
- 탈곡구동 벨트의 텐션 스프링 틈새가 0.6~0.8㎜ 되도록 조정하십시오.

〈조정방법〉

탈곡구동 벨트의 조정 방법을 참조하십시오.

(70 페이지 참조)


연료필터의 청소


• 연료필터는 100시간마다 청소교환을 반복하십시오.

〈청소방법〉

(1) 연료필터의 콕크를 「폐」의 위치로 하여 닫아 줍니다.
(2) 캡 상부의 링 나사를 풀고 캡을 떼어낸후 내부를 경유로 씻어 줍니다.
(3) 여과지를 경유로 씻어 먼지를 제거합니다.
(4) 세척이 끝나면 먼지가 묻지 않도록 하여 원래대로 조립합니다.
(5) 콕크를 열고 공기빼기 나사를 풀어줍니다.
(6) 공기빼기 나사에서 기포가 나오지 않게 되면 나사를 체결합니다.

• 그레인탱크의 경우에는 그레인 탱크를 열고 (1)~(6)의 작업을 하십시오.

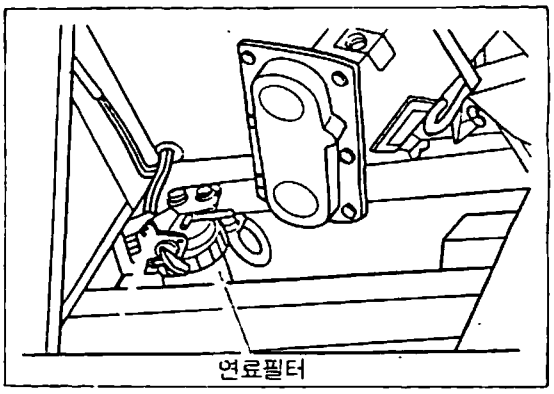

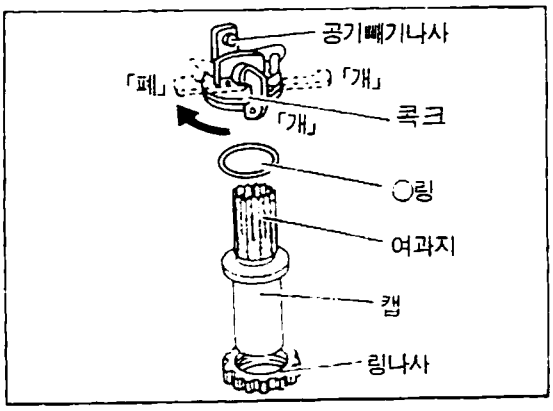

엔진오일 필터의 교환


• 엔진오일 필터는 1회째 50시간, 2회째부터는 200시간마다 교환하십시오.


〈교환방법〉

(1) 풍구카버(우)를 분해합니다.
(2) 오일필터를 화살표 방향으로 돌려 풀어냅니다.
(3) 새로운 필터와 교환하여 필터의 고무씨일부에 오일을 엷게 바르고 원래대로 체결합니다.

주 교환후 엔진을 돌리면 필터에 들어가는 양만큼 엔진오일이 감소됩니다. 규정량까지 엔진오일을 보충하십시오. 오일의 종류, 검유방법 등에 대해서는 63 페이지를 참조하십시오.

• 그레인탱크의 경우에는 그레인 탱크를 열고 (2)~(3)의 작업을 하십시오.(92 페이지 참조)

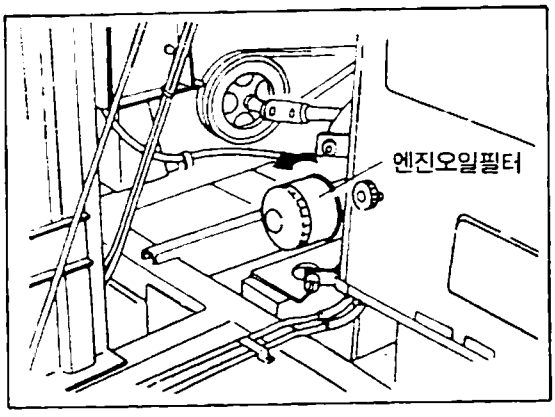

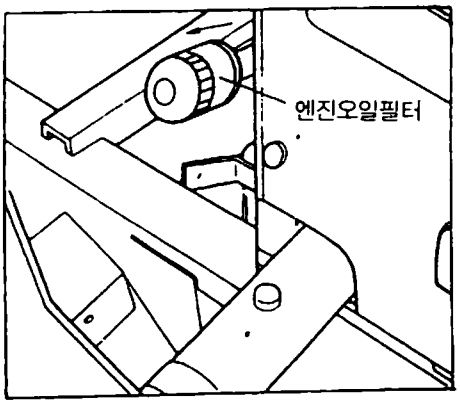

〈그레인 탱크형〉

유압오일 필터의 교환


• 유압오일 필터는 1회째 50시간, 2회째부터는 200시간 마다 교환하여 주십시오.

〈교환방법〉

(1) 오일필터를 화살표 방향으로 돌려 풀어냅니다.

(2) 새로운 필터와 교환하고 필터의 고무 씨일부에 오일을 엷게 바르고 원래대로 체결합니다.

注 교환후 엔진을 돌리면 오일필터에 들어가는 양만큼 유압 오일이 감소됩니다. 규정량까지 유압오일을 보충하십시오. 오일의 종류, 검유 방법 등에 대해서는 56페이지를 참조하십시오.

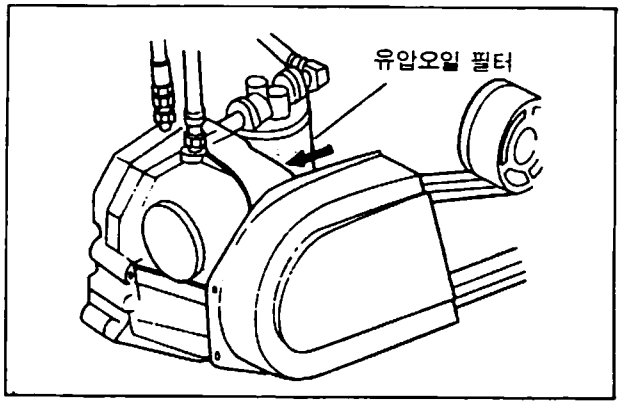

에어클리너의 청소와 교환

• 에어클리너는 50시간마다 청소하고 300시간마다 엘리먼트를 교환하십시오.

〈청소 · 교환방법〉


(1) 조임보울트를 풀고 엘리먼트를 빼냅니다.


(2) 엘리먼트를 손으로 잡고, 가볍게 두들겨 먼지를 털어 주십시오.

• 먼지가 많을때 엘리먼트 내부로부터 공기를 불어내 주십시오.

• 젖어있는 먼지나 기름으로 오염 되었을 때는 중성세제로 가볍게 흔들어 씻어 주십시오.

注 세척후에는 깨끗한 물로 씻은 다음 자연건조 시켜 주십시오.

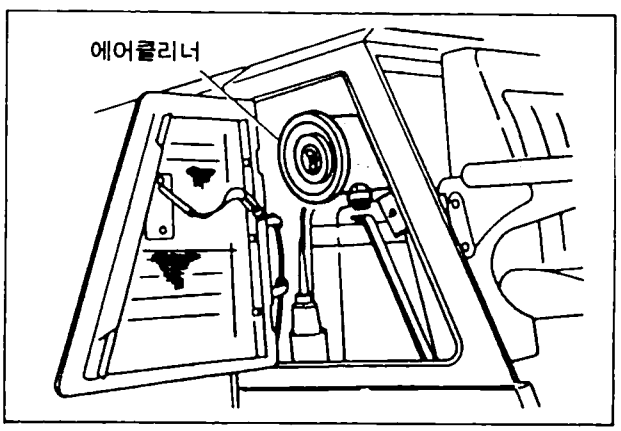


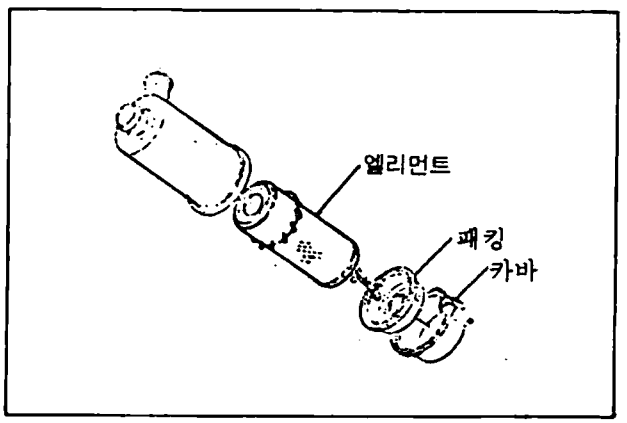

배터리의 점검

• 배터리는 작업시기 전에 점검하여 주십시오.

〈점검방법〉
전해액이 액면선의 상한, 하한 사이에 있는가를 확인합니다.하한 이하일 경우에는 증류수를 보충하십시오.
〈보충충전에 대해서〉
엔진 시동이 어렵게 되거나 라이트가 어둡게 되었을 때에는 보충 충전을 하십시오.

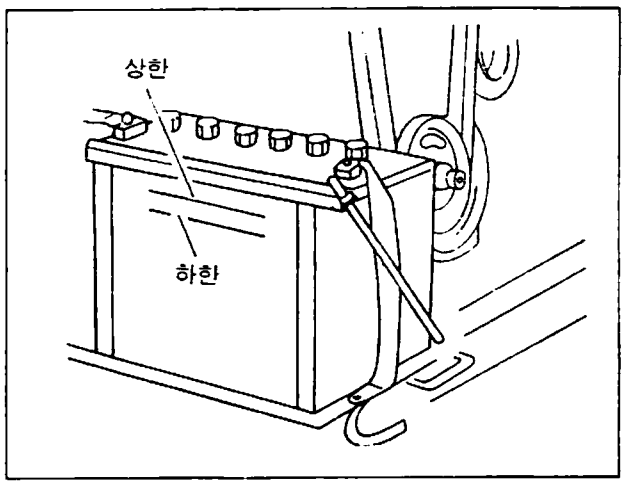

장기간 운전하지 않을 경우는 여름 2개월, 겨울 3개월 마다 보충충전을 하십시오.


〈배터리를 떼어낼때〉
① 배터리를 떼어낼때는 반드시 ⊖측 단자부터 떼어 주십시오.
② 배터리를 부착할때는 ⊕측 ⊖측을 확인하고 반드시 ⊕측 단자부터 부착하십시오.

注 배터리 액은 묽은황산이므로 몸이나 옷에 묻지 않도록 하십시오. 만일 몸이나 옷에 묻었을 경우에는 곧 물로 깨끗이 씻어주십시오.

퓨우즈의 점검과 교환

• 퓨우즈는 작업시기 전에 점검하여 주십시오.

〈점검방법〉
(1) 조작석 앞부분에 있는 퓨우즈 박스 뚜껑을 열어 주십시오.
(2) 각 퓨우즈가 끊어지지 않았는가 확인하십시오.
(3) 퓨우즈가 끊어졌을 경우는 표시된 암페어와 같은 새로운 퓨우즈로 교환하여 주십시오.

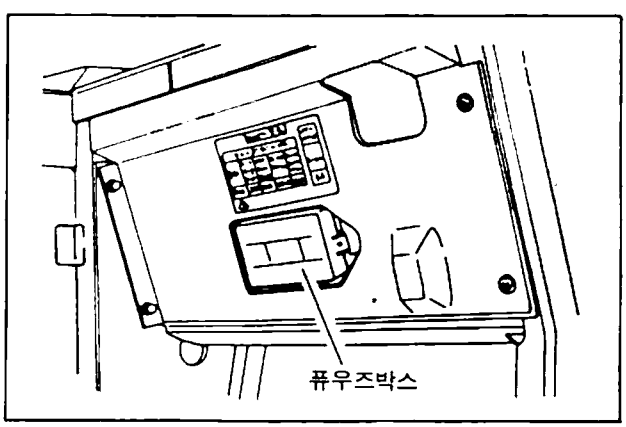


注 퓨우즈를 교환할 경우는 반드시 메인 스위치를 「OFF」로 하십시오.

크로울러의 당김 점검과 조정

• 크로울러의 당김은 작업시기 전에 점검, 조정하십시오.

• 좌우의 사이드 프레임 뒷부분을 재키로 올리고 중앙의 트랙로울러와 크로울러의 틈새가 25~30mm 되도록 조정합니다.

注재키는 양력 1.5ton 이상의 것을 사용하십시오.

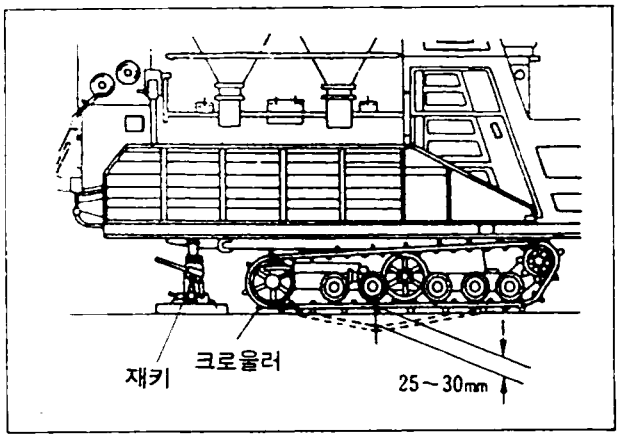


〈조정방법〉

(1) 고정너트를 푼 후에 재키로 올립니다.

(2) 텐션 보울트를 돌려 전륜과 크로울러의 간격을 25~30mm가 되도록 조정합니다.

(3) 재키를 해제하고, 기체를 내린후 고정너트를 충분히 체결합니다.

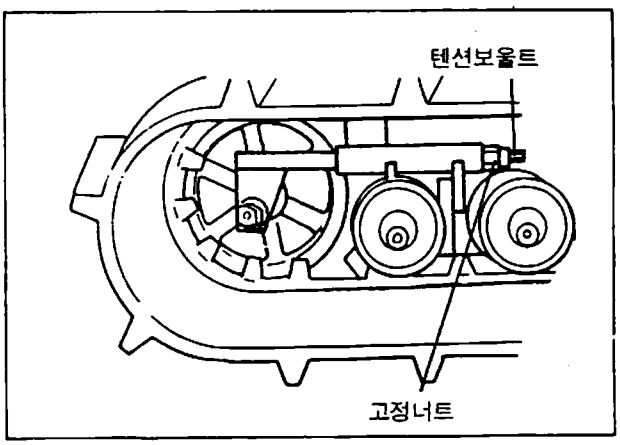


예취날의 점검과 조정

• 예취날은 작업시기 전및 200시간 마다 점검하십시오.

〈조정방법〉

예취날 간극이 0.7mm 이상일 때는 조정너트(8개소)를 풀고 플레이트(I/18×70)을 빼내어 간극이 0.2~0.7mm이하가 되도록 조정합니다.

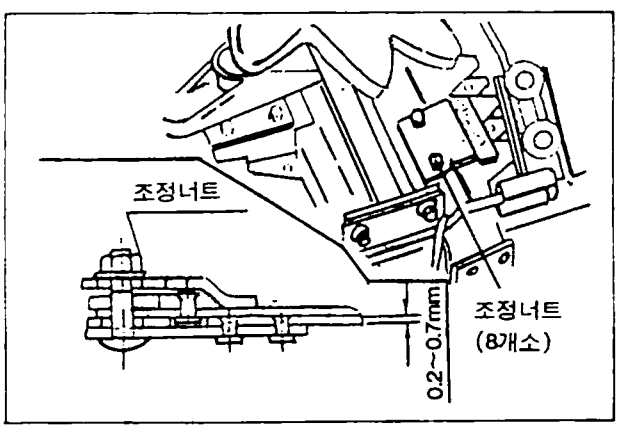


• 검불절단칼은 작업시기 전에 점검하고, 200시간 마다 교환하십시오.

〈절단 칼을 떼어내는 방법〉


(1) 급통카바를 엽니다.
(89-1 페이지 참조)

(2) 취부 너트를 풀고 절단날을 떼어냅니다.

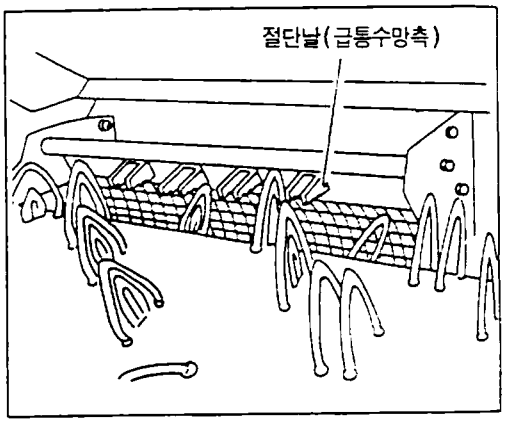

〈절단 칼의 취부방향〉

급통수망 측에 취부되어 있는 절단날은 날면을 밑으로 하고, 탈곡 체인측에 취부되어 있는 절단날은 날면을 위로 되도록 취부합니다.

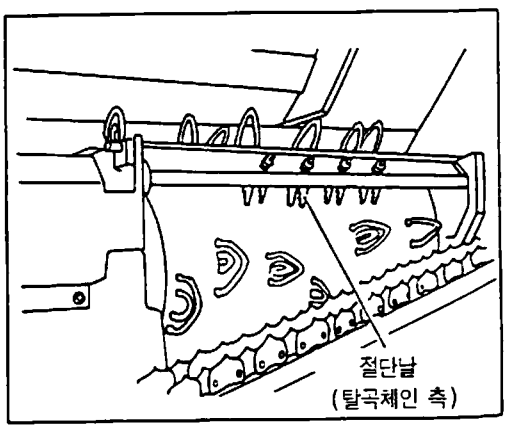

注 취부 방향이 잘못되면 급치, 급통이 변형하는 경우가 있습니다.

냉각수의 교환


• 냉각수는 작업시기전 점검하고 작업시기가 끝난후 장기보관시에 교환하십시오.

〈냉각수 교환방법〉

(1) 라디에터 캡을 열고 드레인 플러그를 풀어 냉각수를 완전히 빼냅니다.

(2) 깨끗한 물을 급수구로 넣고 먼지나 녹물이 나오지 않을 때까지 라디에이터 내부를 씻어 냅니다.

(3) 드레인 플러그를 체결하고 부동액을 적당량 넣은 후, 깨끗한 물을 급수구에 넘칠 때까지 넣습니다.

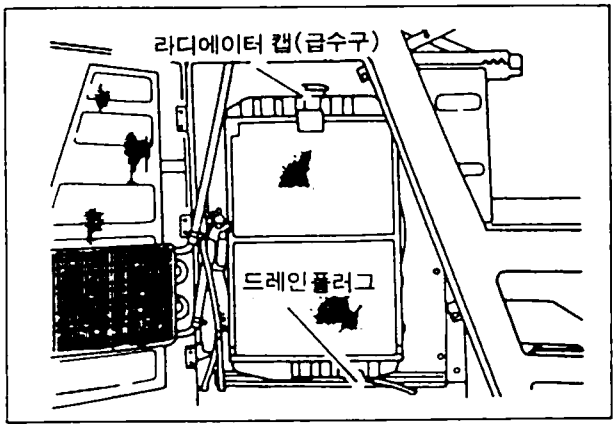

(4) 라디에이터 캡을 닫고 엔진을 5분정도 회전시켜 부동액과 물이 잘 혼합되도록 합니다.

〈부동액에 대해서〉

(1) 공장출하시에는 부동성 냉각액을 주입하고 있으므로 그대로 작업하십시오.

(2) 냉각수 교환시에는 새로운 부동액을 넣어 주십시오.

(3) 부동액의 혼입비는 기온이나 메이커에 따라 다르므로 메이커의 취급 지시에 따라 주십시오.
본기의 냉각수 용량은 8.6*l* 입니다.

연료호스의 점검과 교환


• 연료 호스는 사용하지 않아도 노화 됩니다.
작업시기 전에 반드시 점검하고 2년마다 교환하십시오.


注 연료 호스를 교환할 경우는 호스내부를 경유로 씻은후 조립하십시오.


注 연료호스의 체결 밴드도 연료호스와 동시에 점검하고, 풀려있을 때에는 체결하십시오.

〈조정방법〉

(1) 발판(후)를 떼어 냅니다.
(2) 조정간(우)의 고정너트를 풀어 줍니다.
(3) 페달을 발로 누르고 주차브레이크 걸이의 1번째홈에 페달이 고정 되도록 조정간(우)를 돌려서 조정합니다.
(4) 고정너트를 체결합니다.
(5) 좌측의 브레이크 조정도 같은 방법으로 합니다.

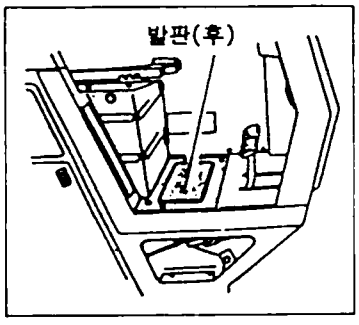


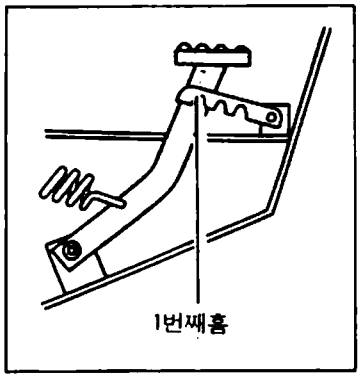

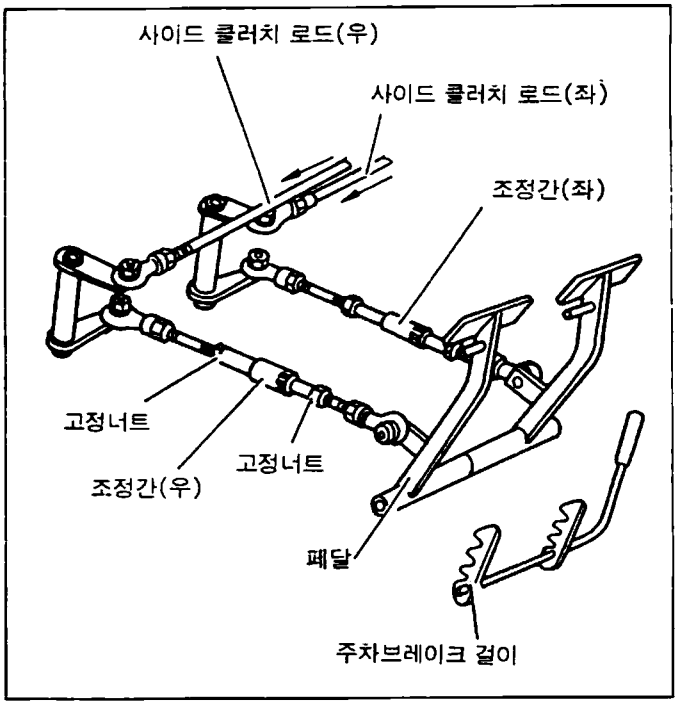

〈조정방법〉


(1) 조정간의 고정너트를 풀어 줍니다.
(2) 파워 스티어링 레버를 수직위치로 고정합니다.
(3) 암(파워스티어링)을 플랜지와 평행이 되도록 조정간을 돌려서 조정합니다.
(4) 조정간의 고정너트를 체결합니다.
(5) 플랜지의 고정너트를 풀어 줍니다.
(6) 플랜지를 화살표 방향으로 당겨올리면서 암(파워스티어링)과의 틈새가 1.5~2㎜가 되도록 플랜지를 돌려서 조정합니다.
(7) 고정너트를 체결합니다.

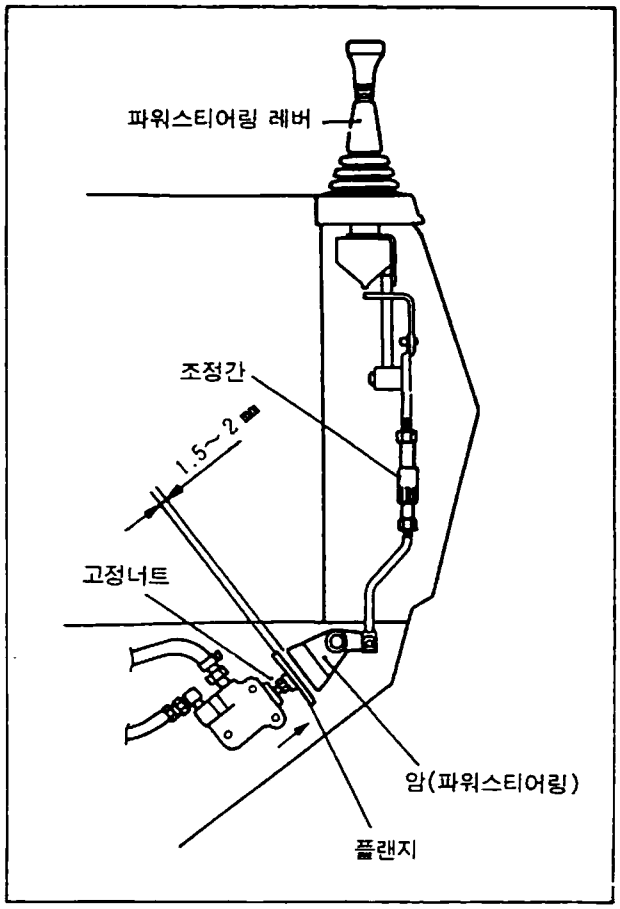

(8) 푸시실린더의 푸시로드에 보울트(M12×25)가 가볍게 접촉하고 있는가 확인하고 틈새가 있을 경우에는 다음 요령으로 조정합니다.
① 보울트(M12×25)의 고정 너트를 풀어줍니다.
② 보울트(M12×25)를 푸시로드에 가볍게 접촉하는 위치까지 돌려서 조정합니다.

注 기어케이스내의 클러치 집게의 물림이 얕게 되므로「가볍게 접촉」을 엄수 하십시오.


③ 고정너트를 체결합니다.

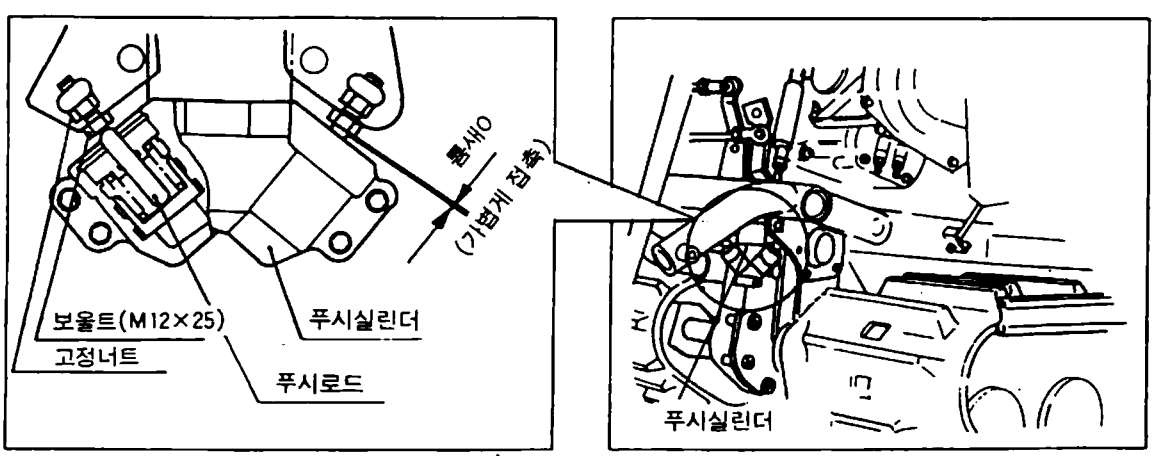

■ 날부에 손을 다치지 않도록 장갑을 끼고 주의해서 작업하십시오.

■ 1인 작업은 위험하므로 2인이 작업하십시오

(1) 콤바인을 평탄한 장소로 옮겨 카터부를
열어 주십시오.

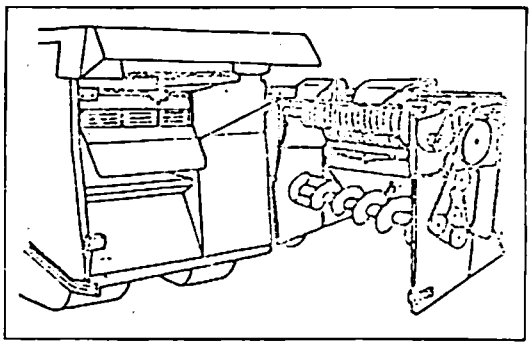


(2) 주축부만 교환 할 경우에는 카터부 후방에서
작업을 하는 방법이 안전한 작업을 할 수 있습니다.


(3) 후 카바를 떼어 냅니다.

(4) 주축 Assy의 취부 보울트(좌우 각3개)를 풀어 냅니다.

(5) 주축Assy를 받치고, 카터메탈(R)을 빼내고,
주축 Assy는 후방으로 빼낼 수 가 있습니다.

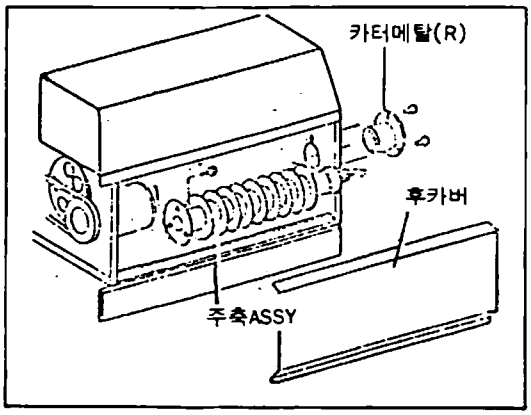

(6) 로크너트, 체결너트를 풀어내고 날을 교환
합니다.
조립은 분해의 역순으로 하십시오.

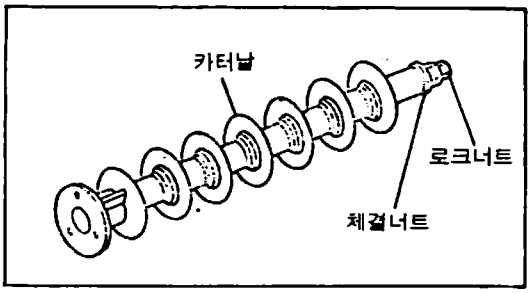

■ 로크너트, 처결너트는 풀리지 않도록 확실히 체결하십시오.
(체결토오크 : 700 kg. cm이상)

탈곡부 청소방법

청소할 때는 반드시 엔진을 정지하십시오.

注 다른 품종의 혼합, 벼·보리의 혼합을 피할 때나, 작업시기 완료 후 장기보관할 경우에는 탈곡내부에 남아있는 곡물을 제거하십시오.


注 동력분무기나 콤프레셔 등을 사용하여 깨끗이 청소하십시오.


급통수망을 빼는방법

(1) 급통카바, 피드체인을 엽니다.
(89-1 페이지 참조)

(2) 급통수망(하), (상)을 급통하측으로부터 당겨냅니다.

주의) 급통수망 조립시 급통수망(하)는 확실하게 훅크에 걸어 주십시오.

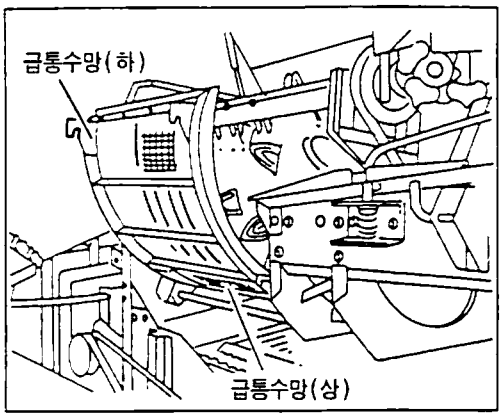

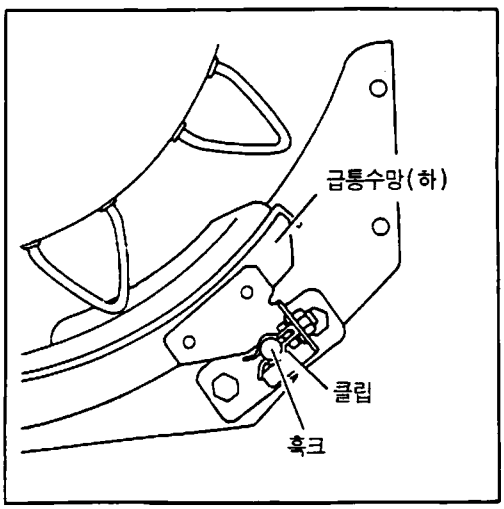


급통카바·짚배출체인 개폐방법

• 작업중 짚 막힘이 발생했을때 오픈하면 짚이 간단하게 제거됩니다.

(1) 안전풀 오픈 레버로 급통카바, 협지간, 저항판이 원터치 오픈됩니다.
동시에 짚배출 체인도 오픈됩니다.

注 경사지에서는 열지 마십시오.

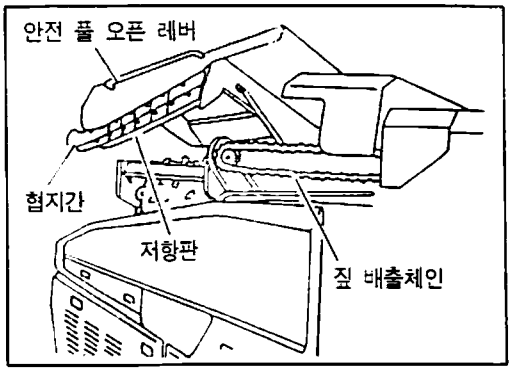

피드체인개폐방법

(1) 예취부를 내립니다.

(2) 공급 깊이 조절 스위치를 조작하여 예취 공급조절부를 깊은 측으로 합니다.


(3) 급통 카바를 엽니다.


(4) 인계 안내봉을 피드체인 외측으로 합니다.


(5) 오픈레버를 앞으로 당겨 피드체인을 엽니다.


(6) 피드체인을 닫을때는 상가의 역순으로 하십시오.

주의) 닫을때는 오픈레버의 뒷 부분을 눌러서 달고, 레버가 카바와 동일면으로 되는 위치에 확실하게 고정시켜 주십시오.

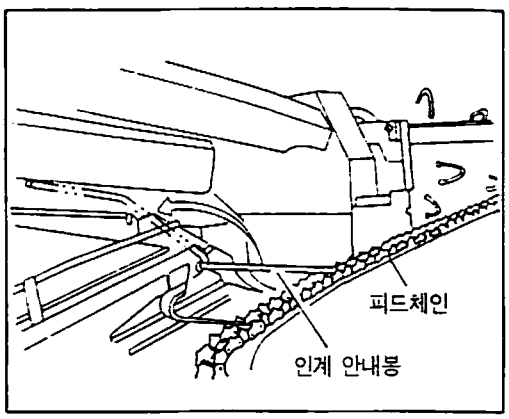

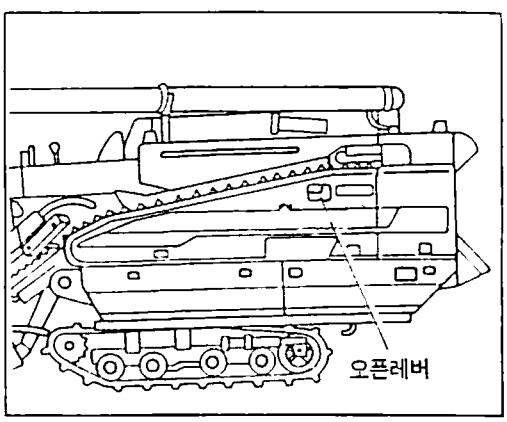

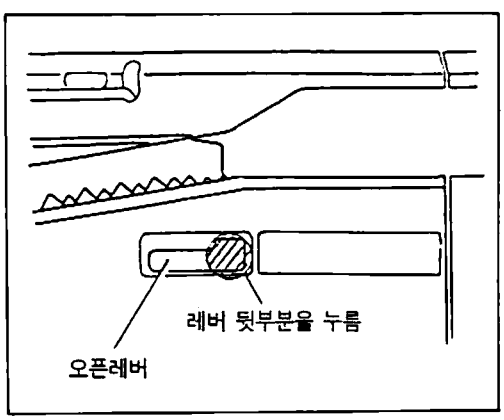

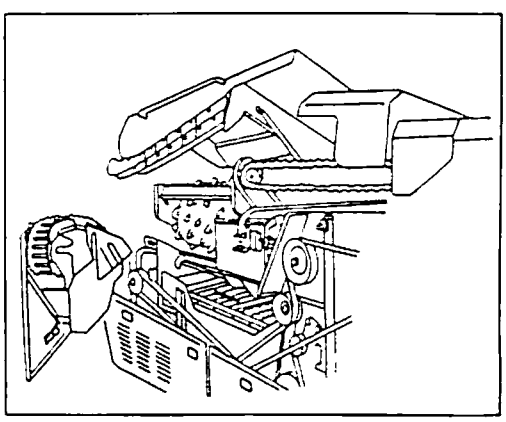


처리통수망을 빼내는 방법

(1) 급통바카. 괴드체인을 엽니다.(89-1 page 참조)


(2) 급통 수망(하), (상)을 급통하측에서 조금씩 꺼냅니다. (89 page참조)

(3) 브레이드의 취부 볼트를 풉니다.(전후 ZEA)

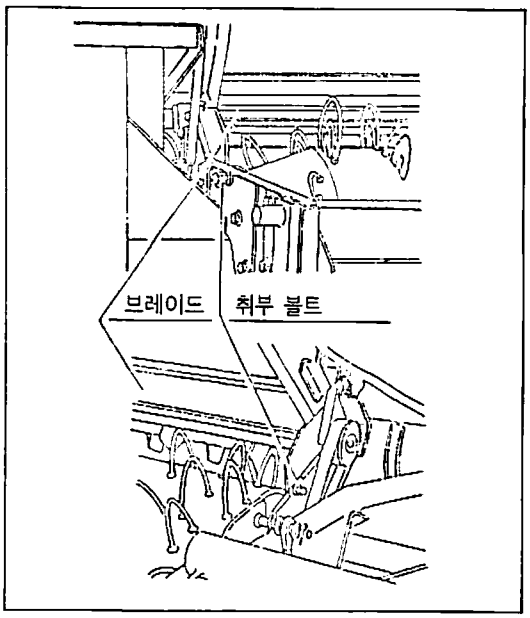


(4) 브레이드를 손의 앞쪽으로(화살표 방향)으로 당겨 빼어 냅니다.

(5) 처리통 수망을 손의 앞쪽으로(화살표 방향)으로 당겨 빼어 냅니다.

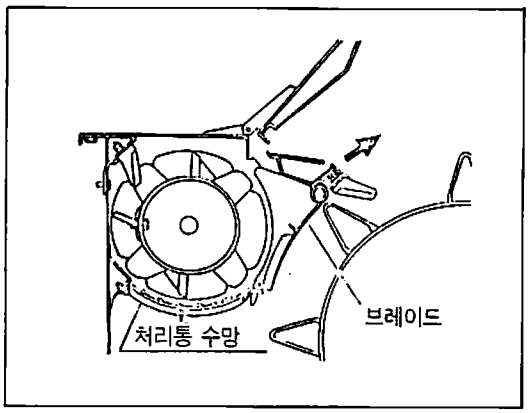


(6) 처리통 수망을 조립할 때에는 상기의 역순으로 행합니다.

주의) 브레이드를 조립할 때에는 브레이드 양측의 홈부를 탈곡기 본체의 고정판에 확실히 넣어 주십시오.

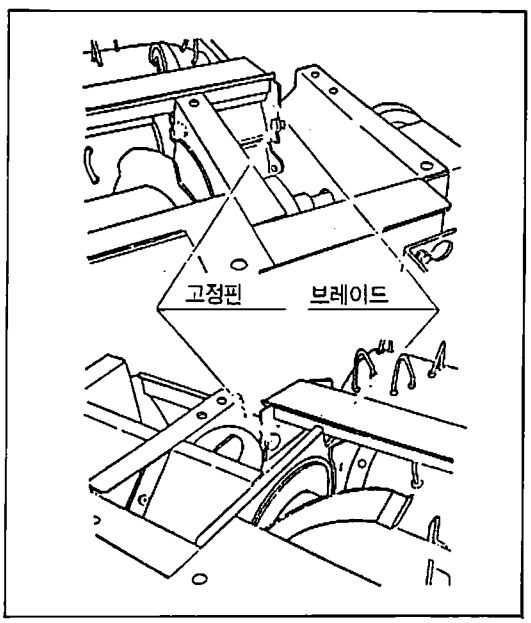


주 카터부를 열때는 반드시 엔진을 정지시키고, 경사지에서는 열지 마십시오.

(1) 배진카버, 풍구카버(후)를 떼어내십시오.
(2) 클러치레버를 당겨내고, 클러치를
「끊김」으로 하십시오.

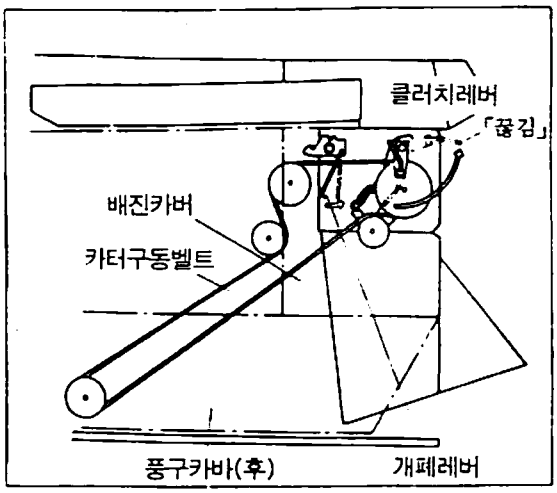

(3) 카터구동벨트를 카터부에서
벗기십시오.

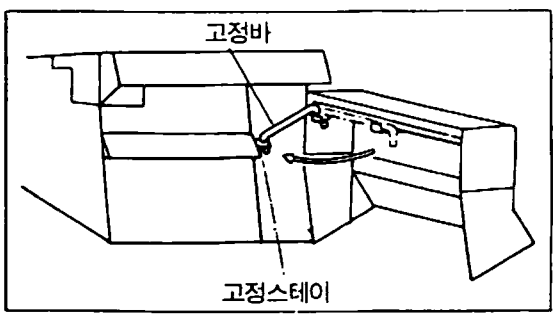



(4) 개폐레버를 당겨내어 카터부를 여십시오.
(5) 고정바를 고정스테이에 확실히 끼워 카터부를
고정하십시오.


〈카터부를 닫는 방법〉
(1) 카터부를 닫을때는 열때의 역순으로 하십시오.


注 카터부를 닫을경우에도 반드시 클러치를 「끊김」으로하여 주십시오. 짚배출체인과 카터절환부가 닿아 파손의 원인이 됩니다.

(1) 카터를 엽니다.
(2) 요동메탈의 취부보울트를 풀어줍니다(취부보울트 4개)
(3) 선반뚜껑을 떼어냅니다.(취부보울트 2개)
(4) 시브조절 와이어를 고정하고 있는 스냅핀을 빼어냅니다.
(5) 와이어 고정판을 요동선반에서 떼어냅니다.(취부보울트 2개)
(6) 요동선반을 후방으로 빼어 냅니다.

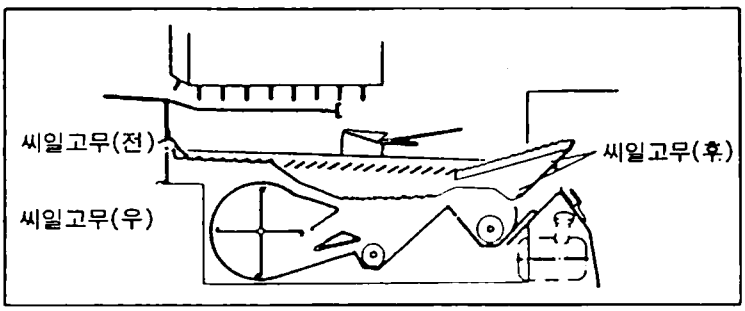

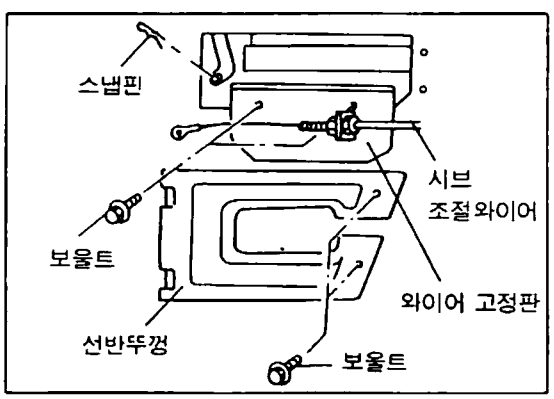

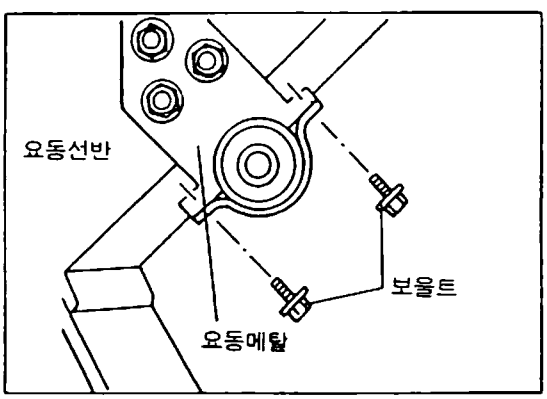


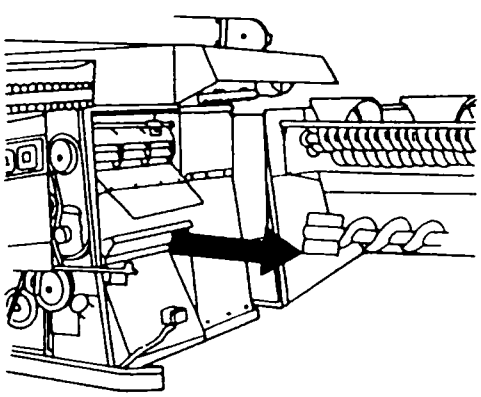


注 요동선반 씨일고무(전) (후)는 그림과 같은 위치가 되도록 주의해서 조립 부착하십시오. 바르게 조립 부착하지 않으면 곡물이나 씨일고무 손상의 원인이 됩니다.

注 그레인탱크를 열 때는 반드시 엔진을 정지시키고, 경사지에서는 열지 마십시오.

(1) 탱크카버(전)을 열어 주십시오.
(2) V 벨트를 풀리로 부터 벗겨 주십시오.
(3) 탱크고정핀을 위로 당겨 고정을 해제하십시오.
(4) 탱크 개폐레버를 당겨내어 그레인탱크를 여십시오.
(5) 그레인 탱크를 열어 탱크고정로드로 고정하십시오.
(6) 그레인 탱크를 닫을때는 열 때의 역순으로 하십시오.

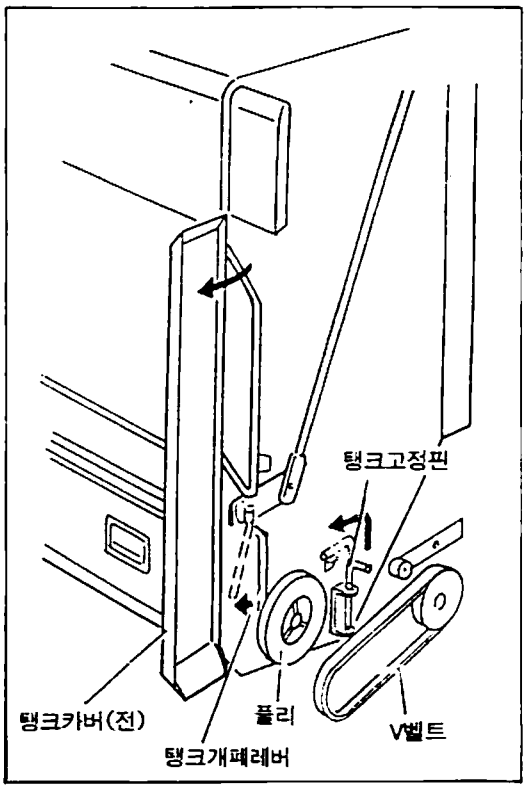

注 그레인 탱크내에 곡립이 들어 있을 때는 열지 마십시오.
그레인 탱크는 본기에 대해 직각이상으로 열지 마십시오.

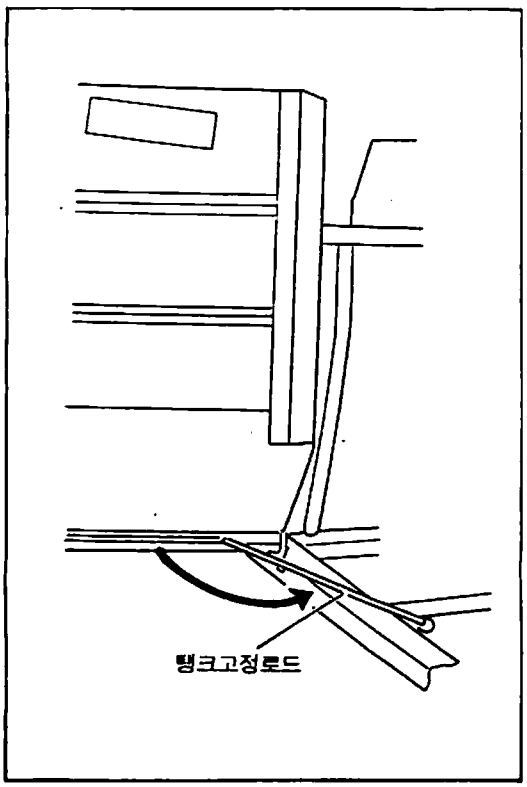


〈작업시〉

(1) 오거받침을 내립니다.
(2) 급통카바를 엽니다.
(3) 오거받침을 작업위치로 조절하여 고정핀을 끊고, 손잡이 보울트로 체결합니다.

〈노상주행시〉

(1) 급통카바를 엽니다.
(2) 손잡이보울트를 풀고, 고정핀을 내립니다.
(3) 오거받침을 내려 노상주행위치로 조절하여 고정핀을 끊고 손잡이 보울트를 체결합니다.


注 조절은 오거를 올린 상태에서 시행하여 주십시오.

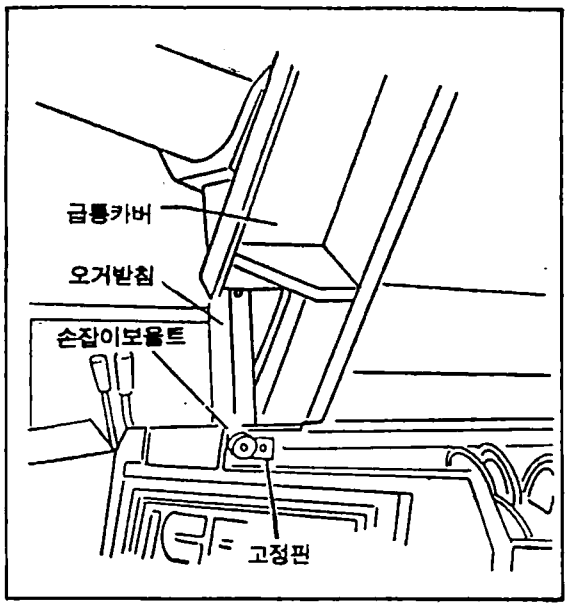


청 소 구


• 각 청소구를 열고 청소하십시오.


측판(좌) 청소구

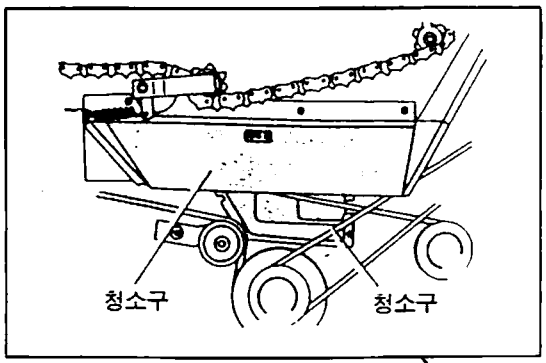


1번 나선, 2번 나선 청소구

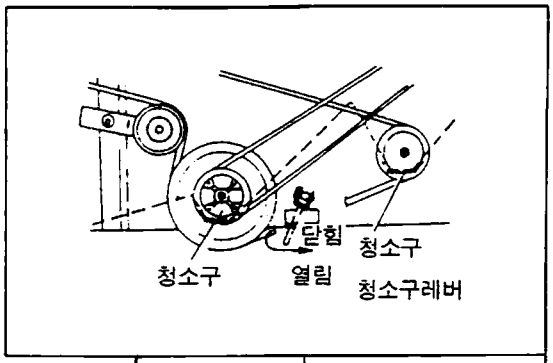


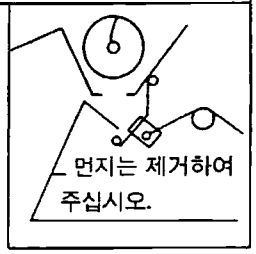

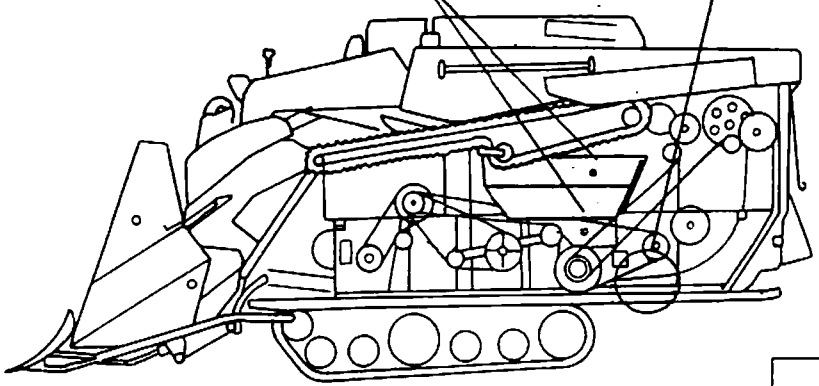


측판(우) 청소구

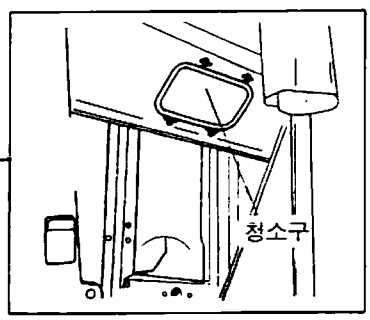


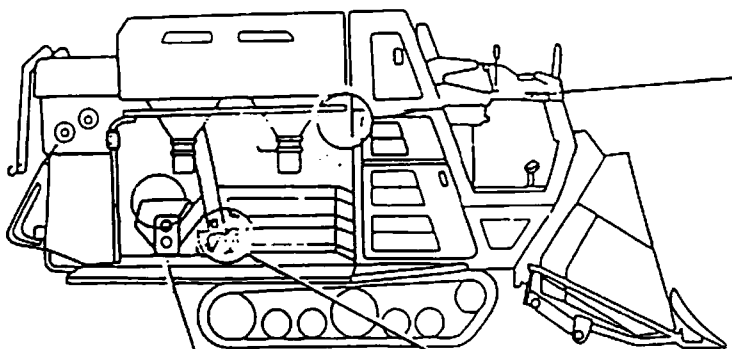


2번 처리통 청소구

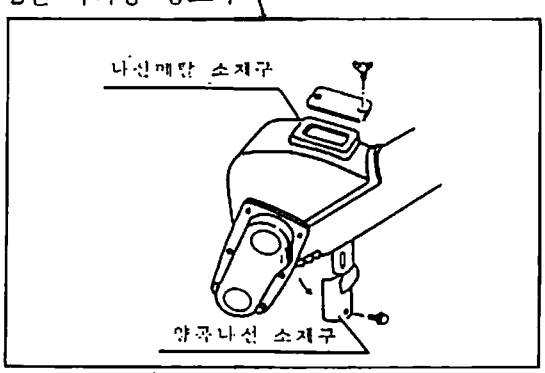

양곡통 청소구

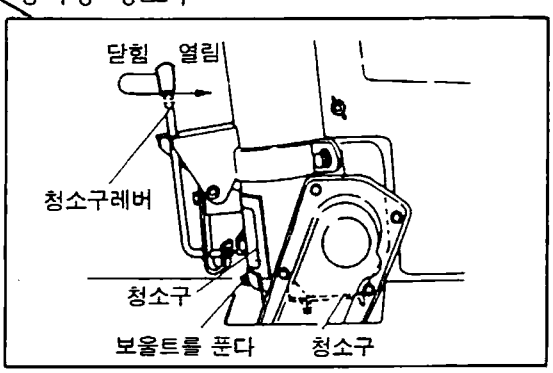

注 청소가 끝난 후에는 각청소구 레버는 반드시 「닫힘」의 위치로 돌려주십시오.

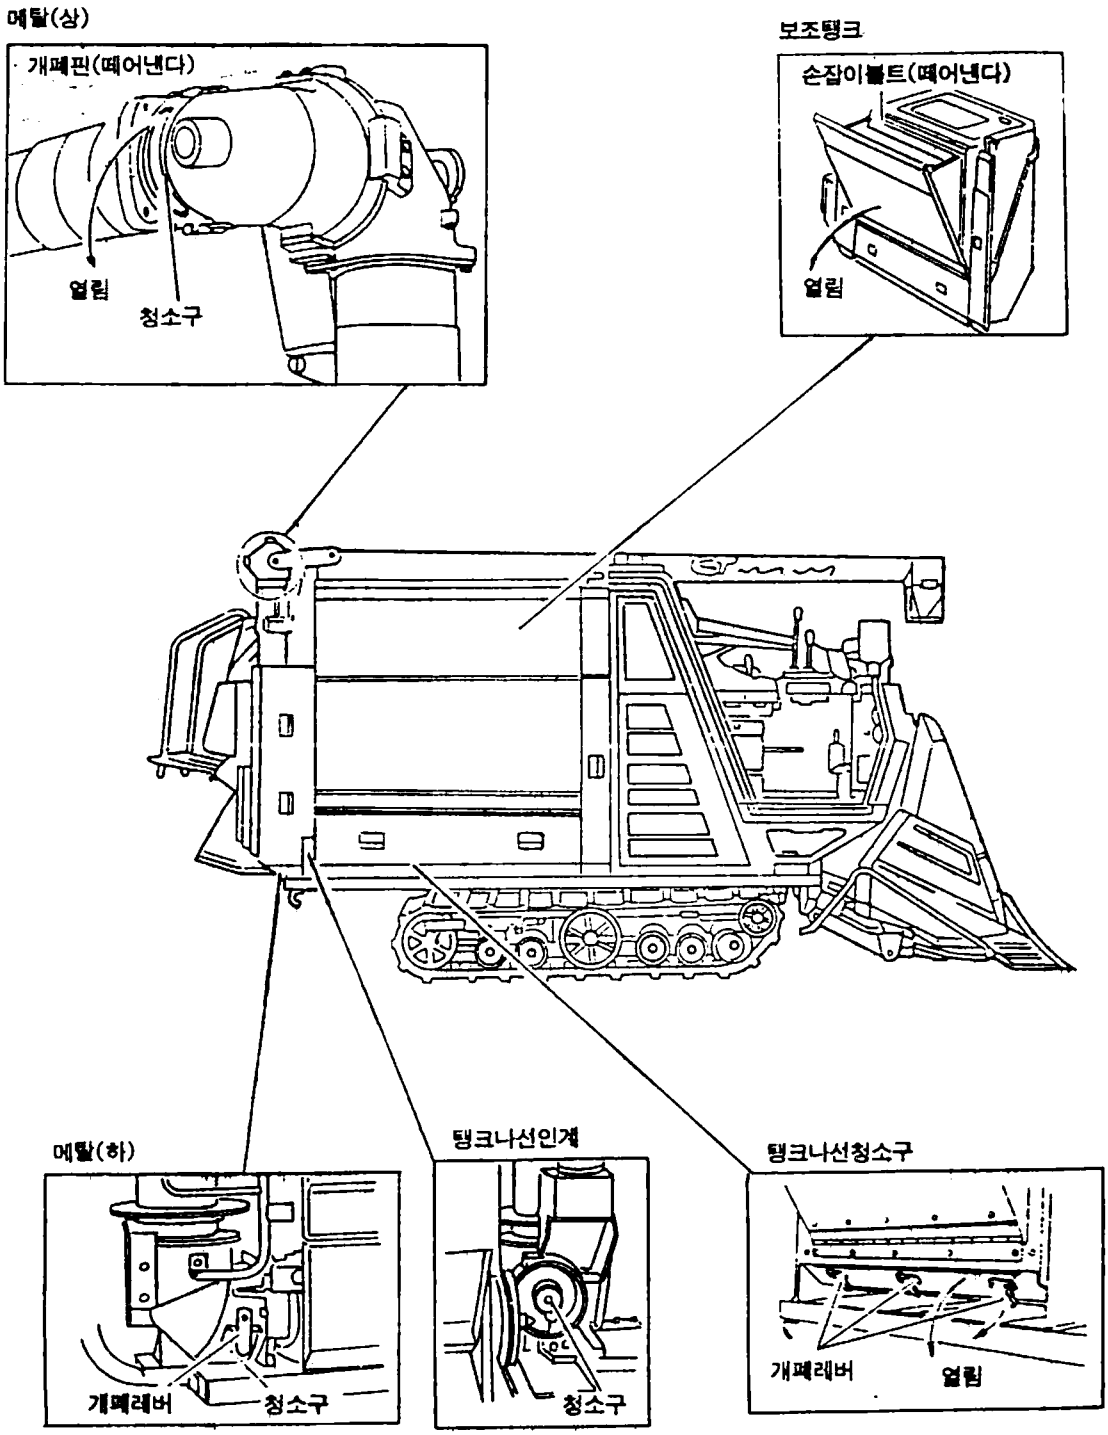

注 청소가 종료된 후에는 각 청소구레버는 반드시 「닫힘」의 위치로 되돌려 주십시오.

장기보관시의 주유

하기의 개소에 주유하십시오.

- 예취부의 체인 및 예취날(자동주유 보턴을 눌러 주유 합니다).

注 주유하고나서 콕크를「폐」의 위치로 하십시오.

- 탈곡부의 체인.
- 시브조절 와이어의 와이어 노출부.
- 각래버의 지점부.
- 각 벨트의 텐션암의 지점부.

보관방법

(1) 습기가 적고 통풍이 좋은 장소에 판을 깔고 기계를 놓으십시오.
(2) 각 레버는「끊김」으로 하십시오.
(3) 작업기 절환 레버는「카터」위치로 하십시오.
(4) 젖힘 가이드나 보조 짐받이를 접어 주십시오.
(5) 분초간 보호판을 부착하고 예취부를 최대한 내리십시오.
(6) 메인 스위치를 끄고, 시트 카버를 덮어주십시오.

장기 보관시의 손보기

- 청소를 할 때는 회전부나 예취날등이 대단히 위험하므로 반드시 엔진을 정지하고 실시하십시오.
- 시트 카버는 엔진, 소음기가 냉각된 후 덮어 주십시오.
- 장기보관은 평탄한 장소를 선택하고, 콤바인이 움직이지 않도록 받침목을 하십시오.

注 기계를 오래 사용할 수 있도록 반드시 손보기를 하십시오.

청소방법

(1) 각부에 붙은 진흙이나 지푸라기를 제거하십시오.

注 탈곡내부, 전장품 등에는 압력수가 직접 닿지 않도록 주의하십시오.

(2) 탈곡부의 각청소구를 열고 내부의 남은 곡물을 제거하십시오.
「탈곡부의 청소 방법」「청소구」(89~95페이지)를 참조하십시오.

엔진관계 손보기 방법

(1) 연료 탱크는 가득채워 녹이나 물의 발생을 방지하십시오.
(2) 스로틀 레버는 반드시「저」측으로 최대한 돌려 주십시오.

배터리의 보존

(1) 배터리를 떼어내어 건조하고 일광을 받지않는 장소에 보존하십시오.
(2) 배터리는 여름 2개월, 겨울은 3개월 이내에 보충 충전을 하십시오.


注 배터리를 떼지 않을 경우에는 배터리의 어스측(－측)을 떼어 내십시오.

전륜의 그리스 보충

- 캡을 떼어내고 차륜 뒤측의 오일씨일에서 그리스가 넘쳐 나올 때까지 그리스를 보충합니다.

注 전륜이 수렁에 잠기는 습전작업을 했을 경우에도 그리스 보충을 해 주십시오.

注 전륜부의 오일씨일은 250시간 마다 교환하십시오.

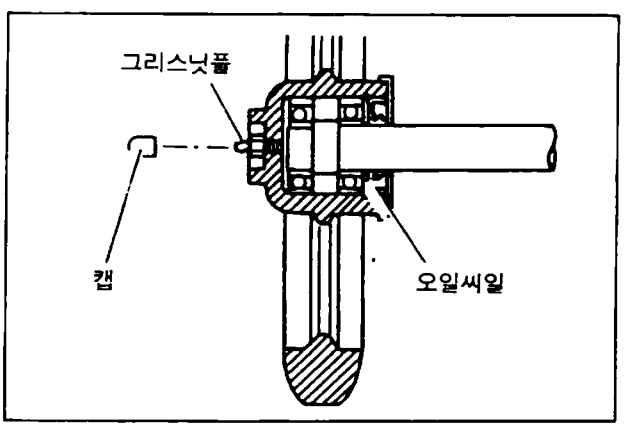

사 양


명칭					HL3500
구분					AWD
기체치수	전장 (mm)				3860
	전폭 (mm)				1700
	전고 (mm)				2135
중량 (kg)					2180
엔진	명칭				E3ADI
	형식				입형 수냉 4사이클 3기통 디젤
	총배기량 (cc)				1498
	최대 출력 / 회전수(PS / rpm)				35/2650
	사용연료				경유
	연료탱크용량(l)				27
	시동방식				시동 모터식
주행부	크로울러(폭×접지길이)(mm)				400×1290
	크로울러중심거리(mm)				850
	평균접지압(kgf / cm²)				0.18
	변속방식				유압무단변속(HST), 부변속 3단
	주행속도 (m / 초)	전진			0~2.203
		후진			0~2.203
예취부	예폭 (mm)				1080
	예취조수 (조)				3
	변속단수				예취2, 부변속 동조 2
	예취날폭 (mm)				1100
	예취높이범위(mm)				50~150
	예취부승강방식				유압식
	공급깊이조절방식				전동식
	적응작물범위(전장)(mm)				550~1300
	도복적응성(도)				추예:85 향예:70
탈곡부	탈곡방식				하급 복동 축류식
	급통	경×폭(mm)	446×720	처리통	150×800
		회전수(rpm)	벼 480 보리 : 546		1262
	선별방식				요동, 압풍, 흡인
	탈곡취출방식				호퍼 2구
	용량 (자루)				6(취출구+호퍼4)
짚배출처리부					디스크 카터, 드로퍼
장치	경보장치				OK 모니터-엔진오일, 배터리 충전, 수온, 호퍼, 짚배출 2번
	자동화장치				A. C. D, A. C. F
	기타장치				파워스티어링, 자동주유장치, 예취부 정지 장치, 안전스위치, 엔진자동정지
작업능률(분 / 10a)					18~26

사 양


*그레인탱크형

명칭			HL3500(G)		
구분			AWD		
기체치수	전장 (mm)		3860		
	전폭 (mm)		1690		
	전고 (mm)		2135		
중량 (kg)			2180		
엔진	명칭		E3ADI		
	형식		입형 수냉 4사이클 3기통 디젤		
	총배기량 (cc)		1498		
	최대 출력 / 회전수(PS / rpm)		35/2650		
	사용연료		경유		
	연료탱크용량(l)		27		
	시동방식		시동 모터식		
주행부	크로울러(폭×접지길이)(mm)		400×1290		
	크로울러중심거리(mm)		850		
	평균접지압(kgf / cm²)		0.21		
	변속방식		유압무단변속(HST), 부변속 3단		
	주행속도 (m / 초)	전진	0~2.203		
		후진	0~2.203		
예취부	예취폭 (mm)		1080		
	예취조수 (조)		3		
	변속단수		예취2, 부변속 동조 2		
	예취날폭 (mm)		1100		
	예취높이범위(mm)		50~150		
	예취부승강방식		유압식		
	공급깊이조절방식		전동식		
	적응작물범위(전장)(mm)		550~1300		
	도복적응성(도)		추예:85 향예:70		
탈곡부	탈곡방식		하급복동 축류식		
	급통	경×폭(mm)	446×720	처리통	150×800
		회전수(rpm)	벼 480 보리 : 546		1262
	선별방식		요동, 압풍, 흡인		
	탈곡취출방식		그레인탱크		
	용량 (자루)		16(820ℓ)		
짚배출처리부			디스크 카터, 드로퍼		
장치	경보장치		OK 모니터-엔진오일, 배터리 충전, 수온, 짚 배출, 그레인 탱크		
	자동화장치		A. C. D, A. C. F		
	기타장치		파워스티어링, 자동주유장치, 예취부 정지 장치, 안전스위치, 엔진자동정지		
작업능률(분 / 10a)			18~26		


전장품배치도

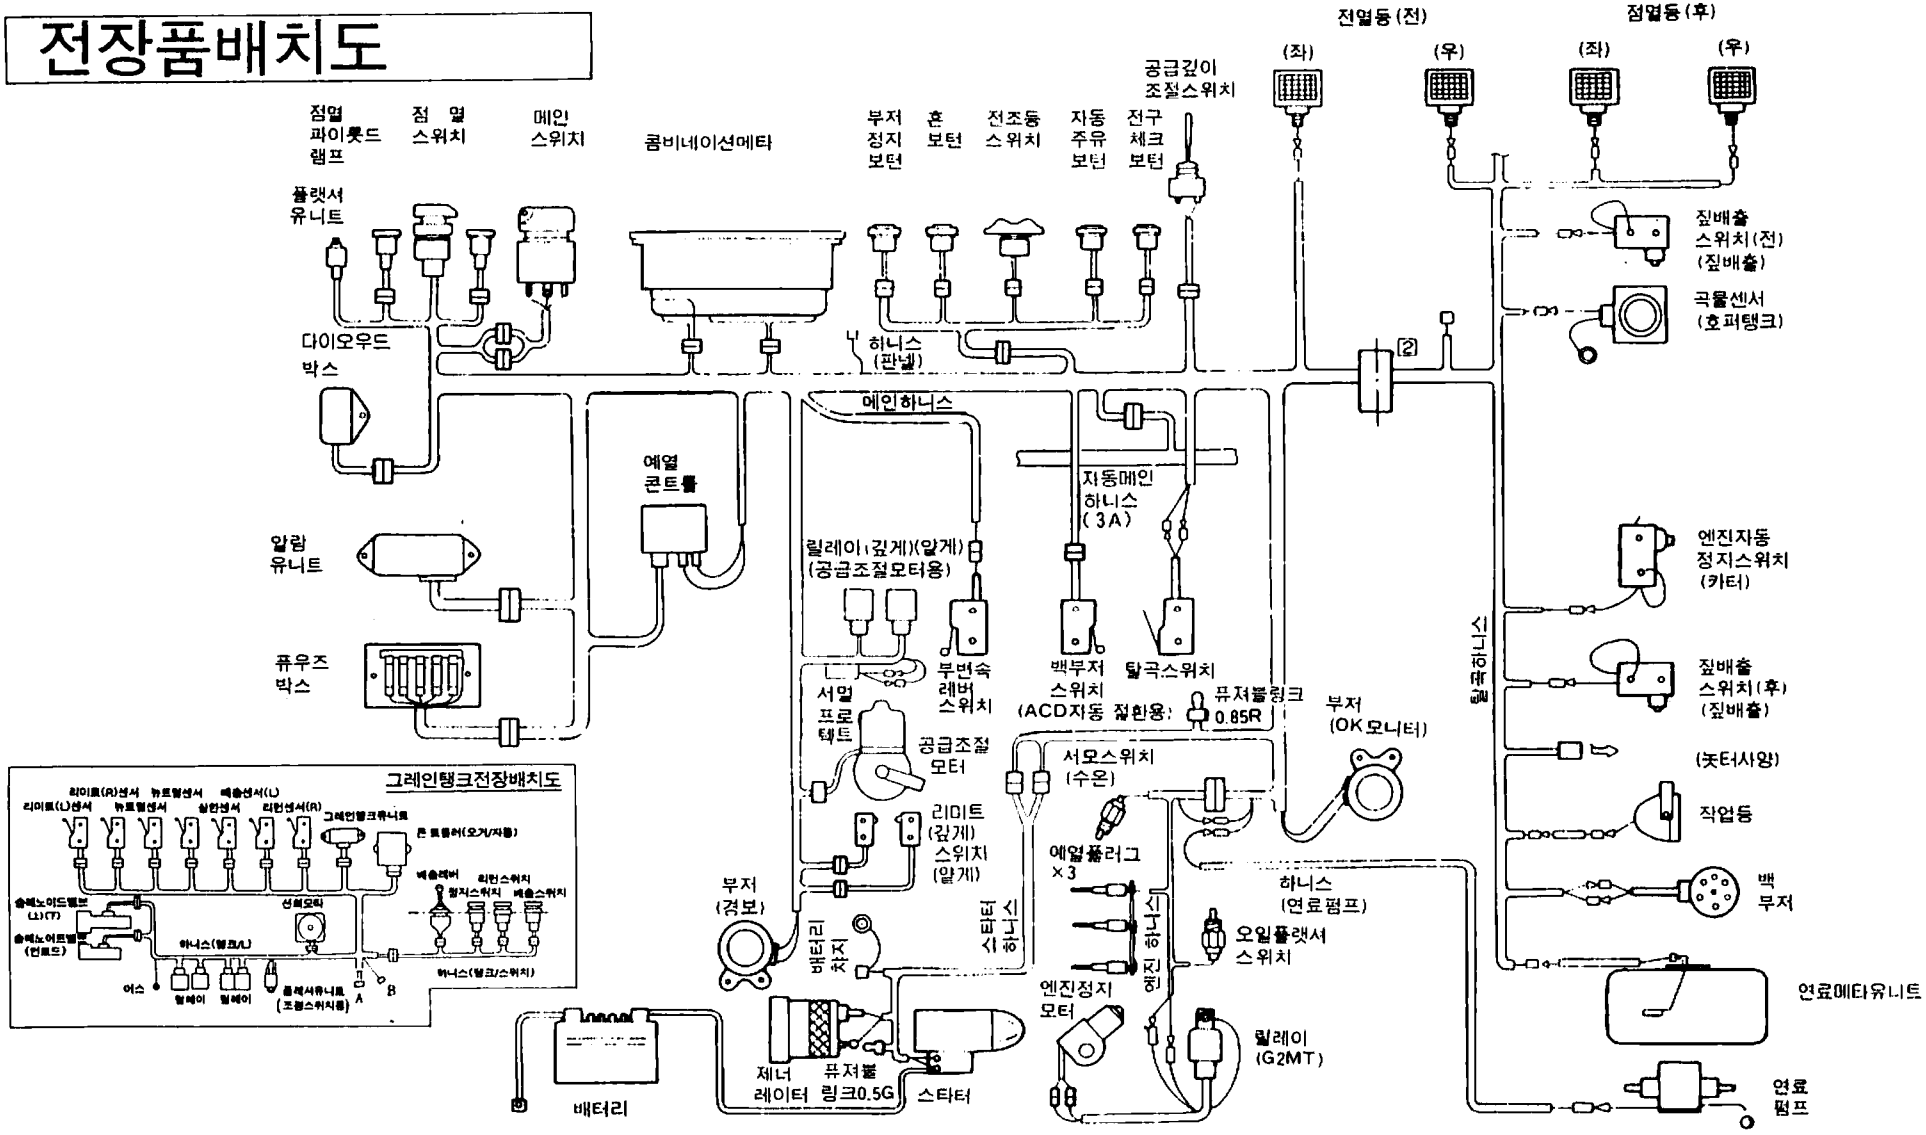
점멸 파이롯드 램프
점 멸 스위치
메인 스위치
콤비네이션메타
부저 정지 보턴
혼 보턴
전조등 스위치
자동 주유 보턴
전구 체크 보턴
공급깊이 조절스위치
전열등(전)
(좌)
(우)
점멸등(후)
(좌)
(우)
플랫셔 유니트
다이오우드 박스
하니스 (판넬)
[2]
짚배출 스위치(전) (짚배출)
곡물센서 (호퍼탱크)
메인하니스
예열 콘트롤
자동메인 하니스 (3A)
엔진자동 정지스위치 (카터)
알림 유니트
릴레이(깊게)(알게) (공급조절모터용)
퓨우즈 박스
부변속 레버 스위치
백부저 스위치 (ACD자동 절환용)
탈곡스위치
퓨져블링크 0.85R
부저 (OK모니터)
하니스
짚배출 스위치(후) (짚배출)
서멀 프로텍트
공급조절 모터
서모스위치 (수온)
(놋터사양)
작업등
리미트 (깊게) 스위치 (알게)
에열플러그 ×3
하니스 (연료펌프)
백 부저
부저 (경보)
오일플랫서 스위치
엔진정지 모터
릴레이 (G2MT)
연료에타유니트
제너 레이터
퓨져블 링크0.5G
스타터
배터리
연료 펌프
그레인탱크전장배치도


전장품배치도(자동)

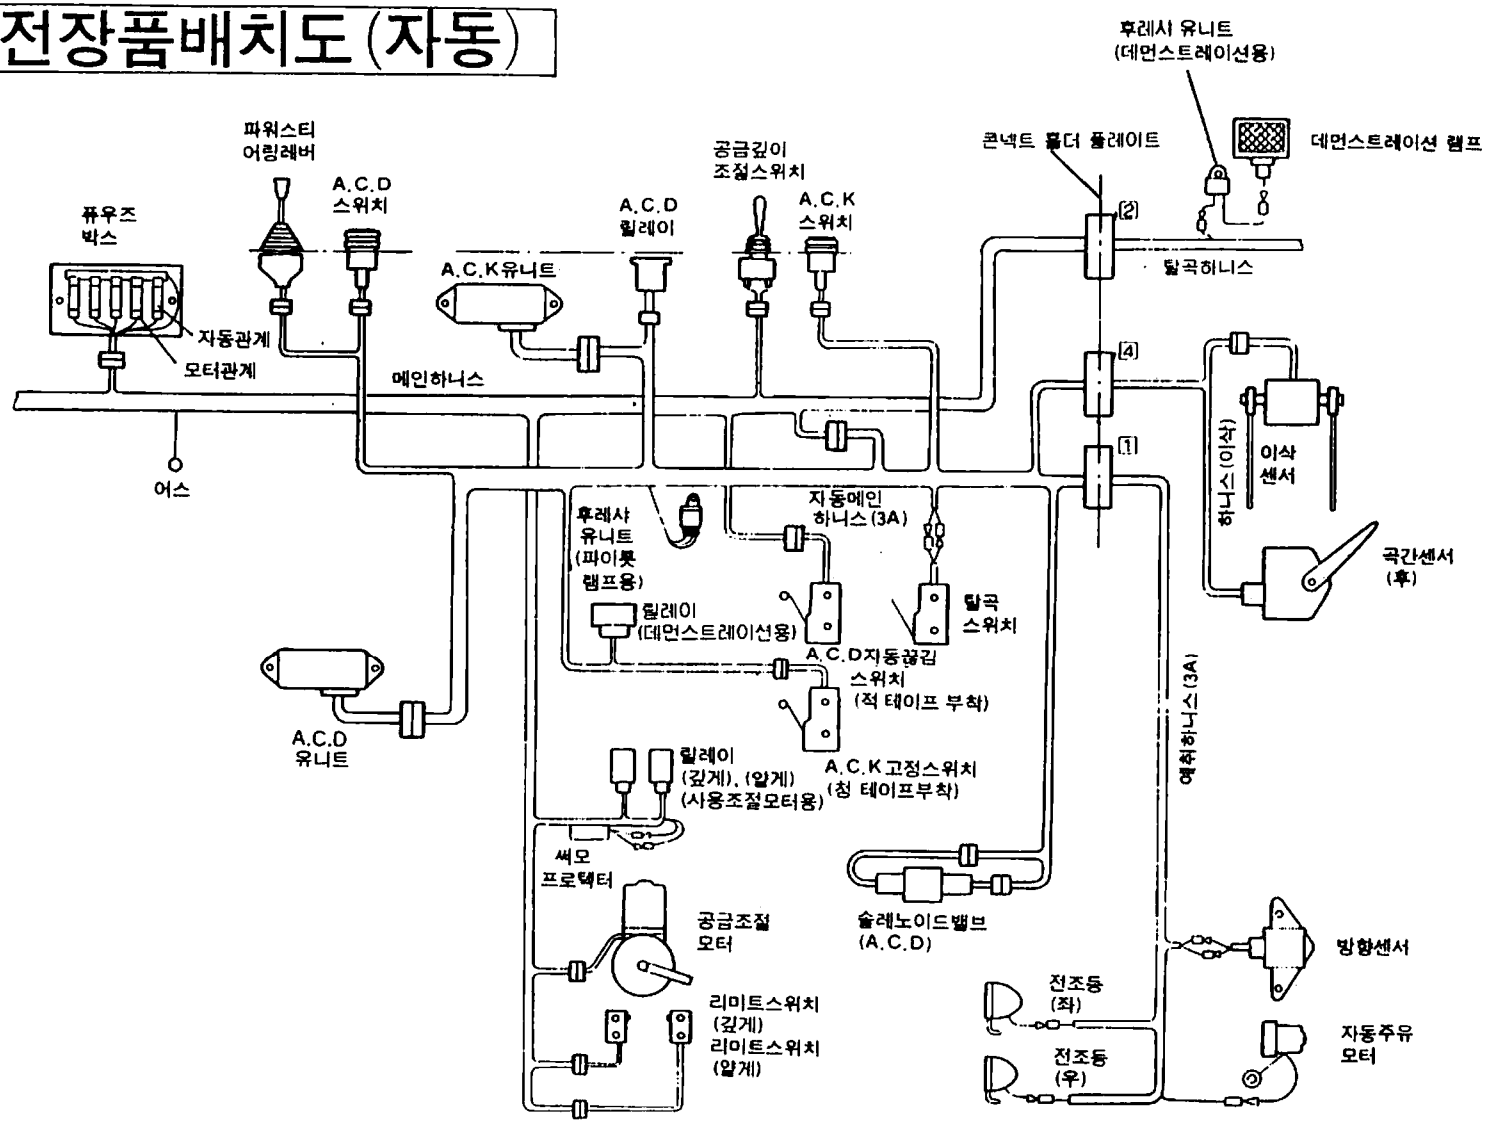
후레시 유니트
(데먼스트레이션용)
데먼스트레이션 램프
콘넥트 홀더 플레이트
파워스티
어링레버
A.C.D
스위치
A.C.D
릴레이
공급깊이
조절스위치
A.C.K
스위치
퓨우즈
박스
A.C.K유니트
탈곡하니스
[2]
[4]
[1]
자동관계
모터관계
메인하니스
어스
하니스(이삭)
이삭
센서
곡간센서
(후)
후레사
유니트
(파이롯
램프용)
자동메인
하니스(3A)
릴레이
(데먼스트레이션용)
탈곡
스위치
A.C.D자동끊김
스위치
(적 테이프 부착)
A.C.D
유니트
릴레이
(깊게), (알게)
(사용조절모터용)
A.C.K고정스위치
(청 테이프부착)
예취하니스(3A)
쎄모
프로텍터
공급조절
모터
솔레노이드밸브
(A.C.D)
방향센서
전조등
(좌)
리미트스위치
(깊게)
리미트스위치
(알게)
전조등
(우)
자동주유
모터

배선도1 (일반)

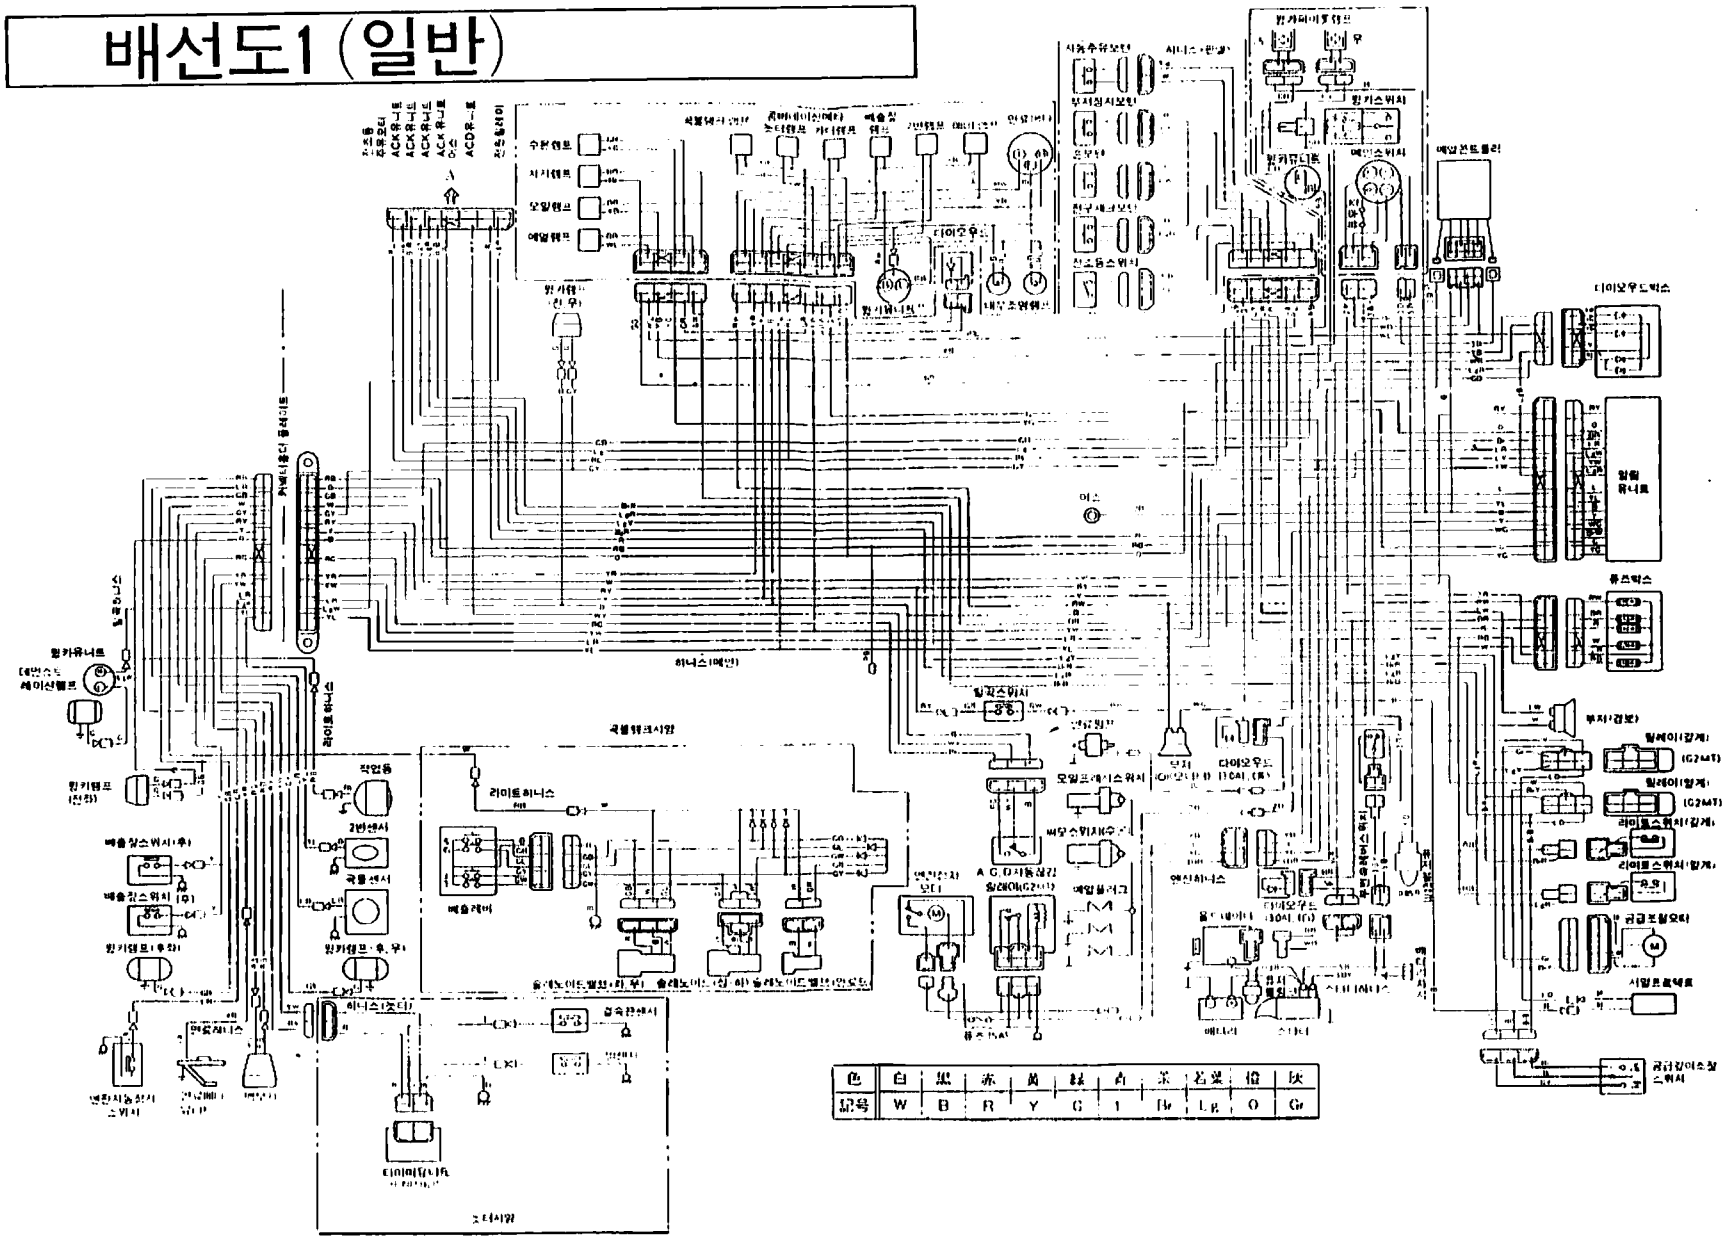

배선도2(자동)

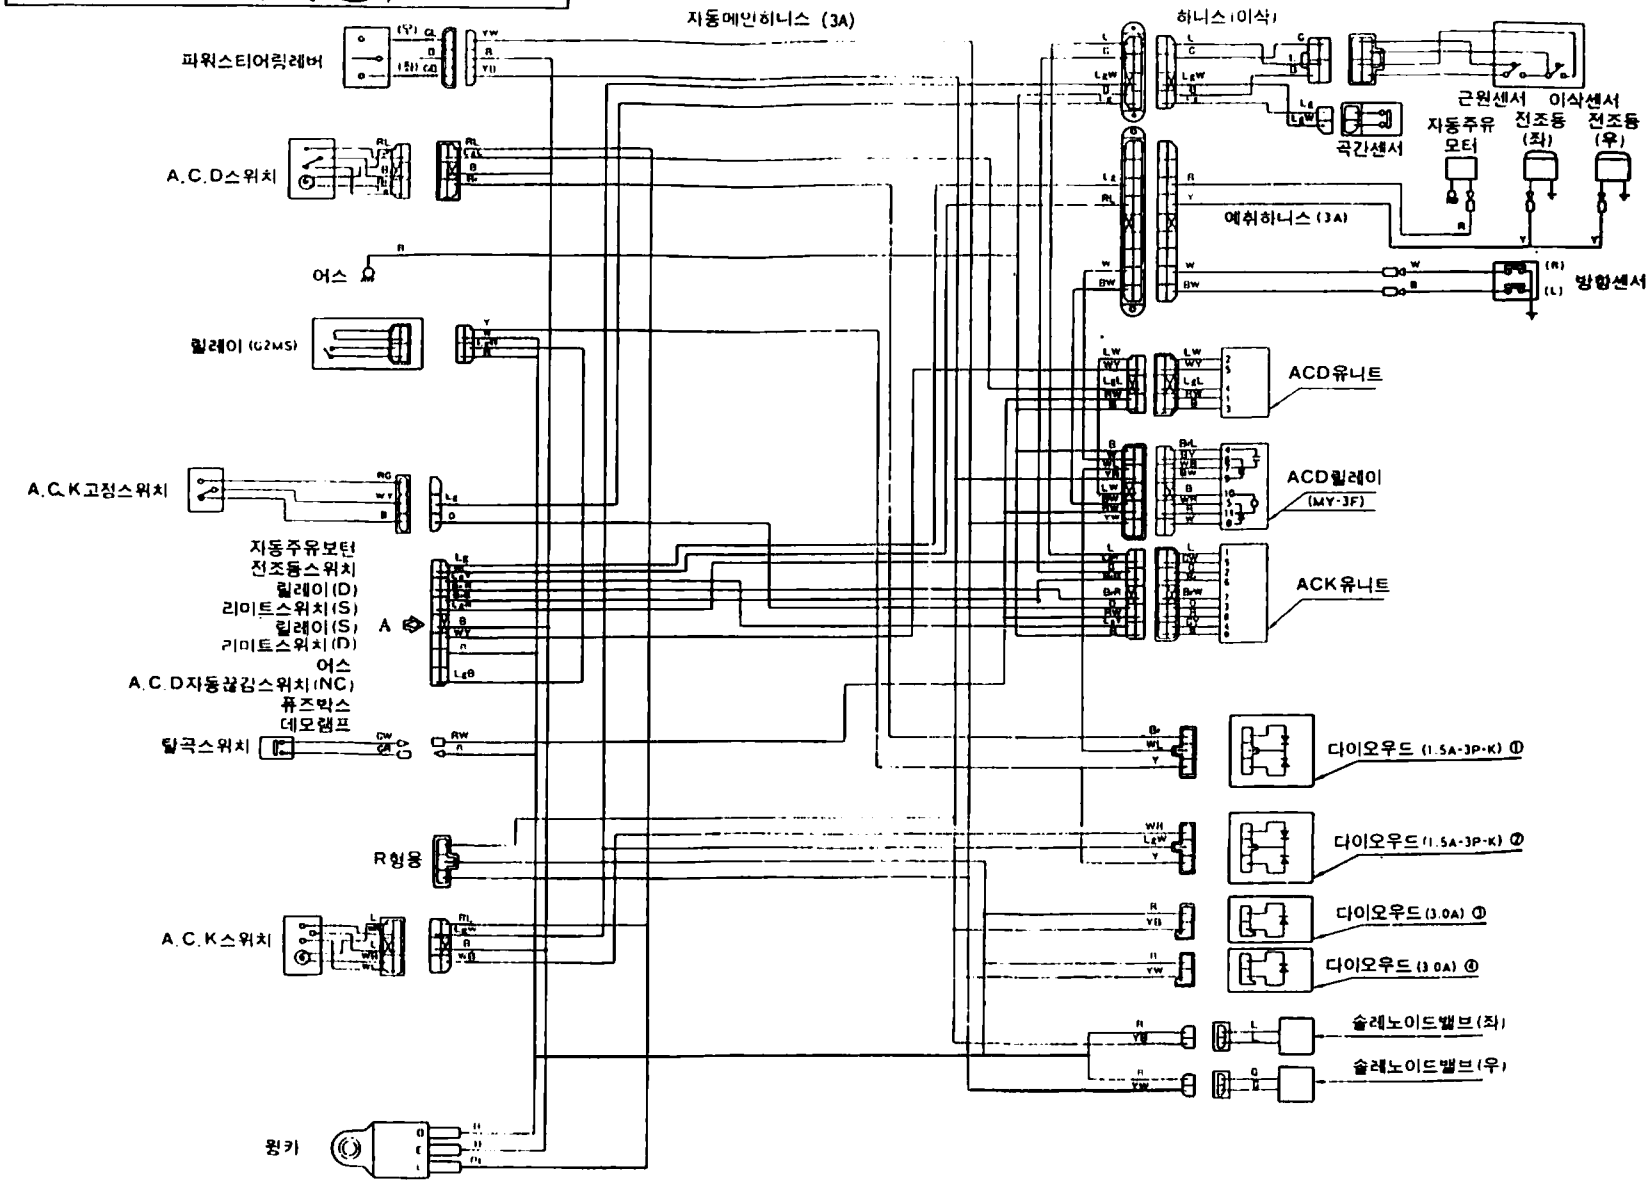
자동메인하니스 (3A)
하니스(이삭)
파워스티어링레버
A.C.D스위치
어스
릴레이 (G2MS)
A.C.K고정스위치
자동주유보턴
전조등스위치
릴레이(D)
리미트스위치(S)
릴레이(S)
리미트스위치(D)
어스
A.C.D자동잠김스위치(NC)
퓨즈박스
데모램프
틸곡스위치
R형몸
A.C.K스위치
윙키
근원센서
이삭센서
자동주유 모터
전조등 (좌)
전조등 (우)
곡간센서
예취하니스 (3A)
방향센서
ACD유니트
ACD릴레이 (MY-3F)
ACK유니트
다이오우드 (1.5A-3P-K) ①
다이오우드 (1.5A-3P-K) ②
다이오우드(3.0A) ③
다이오우드 (3.0A) ④
솔레노이드밸브(좌)
솔레노이드밸브(우)

부품명세표 사용에 대하여

1. 부품명세표 구성

○ 그림은 HL3500 형의 구성부품, 부속품 및 주문제작부품을 모두 기재하였습니다. 엔진은 이세끼(井關) E3AD1 을 탑재하고 있습니다.

○부품번호의 머리에 〔V〕가 붙어있는 부품은 ISO규격품을 나타내며, 〔W〕가 붙어 있는 부품은 표준 시판품을 표시하고 있습니다.

〔V〕····· ISO 규격품 〔W〕····· 표준 시판품

○부품명의 (조합)이란 2가지 부품이상 용접 또는 스폿트에 의한 완성부품을 표시합니다.

○1개(조합)의 각구성부품은 . 을 붙여 1자내려 기재하였습니다.

(예) 이삭러그 조합

. 이삭이송러그 (L)

. 인기러그핀 이삭러그조합에 구성되는 구성부품

. 인기러그플러그

○부품명의 (좌 또는 L) (우 또는 R)이란 진행방향을 향하여 또는 조립상태에서 보았을 경우를 나타냅니다.

2. 물품주문을 할때

○견출번호 및 부품번호를 연락하여 주십시오. (특히 부품번호는 컴퓨터코드로 되어 있으므로 착오 없게 확실히 주문하여 주십시오.

3. 도장색에 대하여

도장부품은 크리스탈블루(5PB 3.5/12), 썸머 화이트(N 9.5) 다크브라운(N 1.5) 의 3종류입니다.

4. 분해 및 조립시

⊙조립 순서대로 그림이 표시되어 있으므로 분해 및 조립시에 참고 하십시오.

5. 부품표 비고란의 A, B, C는 필요부품 공급빈도를 표시한 것입니다.

A : 가장 많다(소모부품)

B : 가끔 필요하다.

C : 거의 필요없다.

※이 부품 명세표는 개량을 위하여 예고없이 변경 될 수도 있습니다.

목 차

엔진부

Fig. 1 실린더헤드 및 그밖의 부품 ····· 1
Fig. 2 흡기 메니폴드 및 배기메니폴드 ····· 2
Fig. 3 실린더 본체 ····· 3
Fig. 4 오일팬 ····· 4
Fig. 5 후 플레이트 ····· 5
Fig. 6 타이밍 기어 케이스 ····· 6
Fig. 7 행거 및 엔진 푸트 ····· 7
Fig. 8 흡기 배기 밸브 및 캠축 ····· 8
Fig. 9 피스톤 및 그 밖의 부품 ····· 9
Fig. 10 오일 펌프 및 오일 파이프 ····· 10
Fig. 11 물 펌프 및 냉각팬 ····· 11
Fig. 11A 연료 관계 ····· 12
Fig. 12 인젝션 펌프 및 그 밖의 부품 ····· 13
Fig. 13 고무 호스 ····· 14
Fig. 14 제너레이터(No. 1~81189) ····· 15
Fig. 14A 제너레이터(No. 81190~) ····· 16
Fig. 14B 스타터 ····· 17
Fig. 15 전기 장치부 ····· 19
Fig. 16 플러그 Set ····· 20
Fig. 17 인젝션 펌프(No.1~81189) ····· 21
Fig. 17A 인젝션 펌프(No.81190~) ····· 21-4
Fig. 18 피드 펌프 ····· 22

주행부

Fig. 19 기어 케잇 관계 ····· 23
Fig. 20 기어 시스템 ····· 25
Fig. 21 시프트 관계 ····· 27
Fig. 22 차측관계 ····· 28
Fig. 23 브레이크 관계 ····· 29
Fig. 24 예취 텐션 관계 ····· 30
Fig. 25 구동메탈 및 HST풀리관계 ····· 31
Fig. 26 주행 프레임 관계 ····· 33
Fig. 28 행거 관계 ····· 34
Fig. 30 짐받이 관계 ····· 36
Fig. 31 트랙로울러 관계 ····· 37
Fig. 32 조작 프레임 관계 ····· 39
Fig. 33 조작 박스 관계 ····· 41
Fig. 34 클러치 박스 관계 ····· 42
Fig. 35 모터 베이스 관계 ····· 44
Fig. 36 클러치 레버 관계 ····· 46
Fig. 37 변속 레버 관계 ····· 48
Fig. 38 파워 스테로드 관계 ····· 50
Fig. 39 상하레버 관계 ····· 51
Fig. 41 룻페달 및 스텝관계 ····· 53
Fig. 42 배터리 관계 ····· 55
Fig. 43 전장 관계(1) ····· 56
Fig. 44 전장 관계(2) ····· 57

Fig. 46 전장 관계(3) ····· 60
Fig. 47 하니스 관계(1) ····· 63
Fig. 49 하니스 관계(3) ····· 65
Fig. 50 자동센서 관계 ····· 66
Fig. 53 엔진 베이스 및 급유 호스관계 ····· 67
Fig. 54 연료탱크 관계 ····· 68
Fig. 55 라디에이터 및 에이크리너 관계 ····· 70
Fig. 56 소음기 관계 ····· 72
Fig. 57 흡입카바 및 라디에이터카바 관계 ····· 73
Fig. 58 기어 펌프 관계 ····· 75
Fig. 59 유압 관계 ····· 76
Fig. 60 HST 관계 ····· 77
Fig. 62 HST 관계 ····· 79
Fig. 63 푸시 실린더 관계 ····· 80

예취부

Fig. 67 분초 관계 ····· 83
Fig. 68 인기 케이스 관계(L) (R) ····· 85
Fig. 69 인기 케이스 관계(중) ····· 87
Fig. 70 인기 러그 관계 ····· 89
Fig. 71 인기 가이드 관계 ····· 91
Fig. 72A 인기 파이프(LH) 관계 ····· 92
Fig. 72B 인기 파이프(R) 관계 ····· 94
Fig. 72C 인기 파이프(중) 관계 ····· 96
Fig. 73A 예취날 관계 ····· 97
Fig. 73B 예취날 관계 ····· 99
Fig. 74 소입 관계(1) ····· 101
Fig. 75 소입 관계(2) ····· 103
Fig. 76 근원 체인(L)관계 ····· 105
Fig. 77 협지간 관계 ····· 107
Fig. 78 근원체인(R)관계 ····· 108
Fig. 79 공급 체인 관계 ····· 110
Fig. 80 협지간 및 인계가이드 관계 ····· 112
Fig. 81 이삭구동(전) 관계 ····· 114
Fig. 82 이삭구동(후) 관계 ····· 116
Fig. 83 입력축 및 감속축 관계 ····· 118
Fig. 84 전 푸레임 및 후 후레임 관계 ····· 120
Fig. 86 기어케이스 관계 ····· 121
Fig. 87 사이드 카바 관계 ····· 123
Fig. 88 주유 관계 ····· 124

탈곡부

Fig. 89A 본체 관계(1) ····· 126
Fig. 89B 본체 관계(2) ····· 128
Fig. 89C 본체 관계(3) ····· 129
Fig. 89D 본체 관계(4) ····· 130
Fig. 89E 본체 관계(5) ····· 131
Fig. 90 급통 관계 ····· 132
Fig. 91A 급통 카바관계(1) ····· 134
Fig. 91B 급통 카바관계(2) ····· 136
Fig. 92A 망퇴(메인) 관계 ····· 137
Fig. 92B 망퇴(상) 관계 ····· 138


Fig. 93A 처리통관계(1) ····· 139
Fig. 93B 처리통관계(2) ····· 141
Fig. 94A 배진관계 ····· 142
Fig. 94B 배진카바관계 ····· 143
Fig. 95 프레임관계 ····· 144
Fig. 96 급통입력관계 ····· 146
Fig. 97 기어케이스관계 ····· 148
Fig. 98A 텐션관계(1) ····· 150
Fig. 98B 텐션관계(2) ····· 152
Fig. 99 카운터관계 ····· 153
Fig. 100 벨트관계 ····· 154
Fig. 101A 체인관계 ····· 155
Fig. 101B 레일고정관계 ····· 157
Fig. 102 협액간 관계 ····· 158
Fig. 103 짚배출 입력관계 ····· 159
Fig. 104A 짚배출 레일관계 ····· 160
Fig. 104B 짚배출협지관계 ····· 161
Fig. 105 짚배출이삭관계 ····· 162
Fig. 106 레버관계 ····· 164
Fig. 107 풍구축관계 ····· 166
Fig. 108 요동입력관계 ····· 168
Fig. 109A 요동선반관계 ····· 170
Fig. 109B 요동 시브 관계 ····· 171
Fig. 110 1번나선관계 ····· 173
Fig. 111 2번나선관계(1) ····· 175
Fig. 112 2번나선관계(2) ····· 176
Fig. 113 배진팬관계 ····· 178
Fig. 114 드로퍼관계 ····· 179
Fig. 115 양곡통관계 ····· 180
Fig. 116 양곡통관계(G형) ····· 182
Fig. 117 호퍼관계 ····· 184
Fig. 118 자루 호울더 및 셧터 관계 ····· 186
Fig. 119 탱크 관계(1) (G형) ····· 188
Fig. 120 탱크 관계(2) (G형) ····· 191
Fig. 121 전동 관계(1) (G형) ····· 193
Fig. 122 전동 관계(2) (G형) ····· 195
Fig. 123 곡물탱크 메탈 및 하튜브관계(G형) ····· 197
Fig. 124 곡물탱크 및 상튜브관계(G형) ····· 199
Fig. 125 선회 관계(G형) ····· 201
Fig. 126 유압전장 관계(1) (G형) ····· 202
Fig. 127 유압전장 관계(2) (G형) ····· 204
Fig. 128 외장 관계(G형) ····· 206
Fig. 129 작업등 관계(G형) ····· 207
Fig. 130 외장 관계(1) ····· 208
Fig. 131 외장 관계(2) ····· 209
Fig. 132 외장 관계(3) ····· 211
Fig. 133 외장 관계 ····· 212
Fig. 134 마크 관계 ····· 213
Fig. 135 마크 관계 (G형) ····· 215

카 터 CB 25

Fig. 151 프레임 및 측판 관계 218
Fig. 152 주축전동 관계 219
Fig. 153 주축 관계 221
Fig. 154 로터축 관계 222
Fig. 155 카바 관계 223
Fig. 156 절환 관계 225
Fig. 157 마크 관계 227


엔 진 부

Fig.1 실린더 헤드 및 그밖의 무품

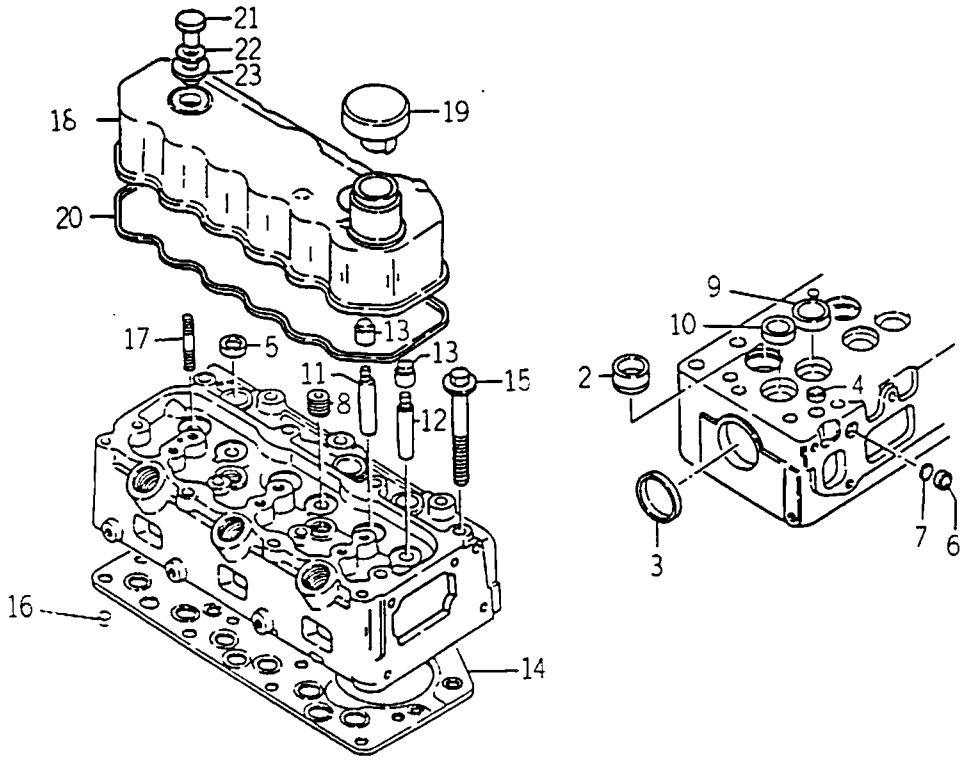


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
01-01	6211-110-007-10	실린더헤드 ASSY	1		
01-02	6211-150-001-00	핫플러그 ASSY	3		
01-02	6911-129-006-00	실링 캡	1		
01-04	6911-129-081-00	실링 캡	3		
01-05	6911-129-082-00	실링 캡	3		
01-06	6911-129-083-00	실링 캡	3		
01-07	6909-860-522-00	플러그	3		
01-08	6209-605-002-10	플러그	2		
01-09	6911-715-054-00	밸브시트(흡기)	3		
01-10	6911-711-066-00	밸브시트(배기)	3		
01-11	6911-721-113-00	밸브가이드	3		
01-12	6511-721-013-00	밸브가이드	3		
01-13	6512-569-004-00	오일씨일(밸브)	6		
01-14	6211-141-001-00	헤드가스켓	1		
01-15	6509-009-036-00	보울트	15		
01-16	6894-453-344-00	다우얼	2		
01-17	6909-830-212-00	심음보울트	2		
01-18	6211-170-002-00	실린더 헤드 카바 Assy	1		
01-19	6911-750-602-00	캡 ASSY	1		
01-20	6211-173-001-00	헤드카바 패킹	1		
01-21	6911-175-011-00	너트	2		
01-22	6911-179-105-00	와셔	2		
01-23	6911-179-030-00	패킹	2		

Fig.2 흡기메니 폴드 및 배기메니폴드

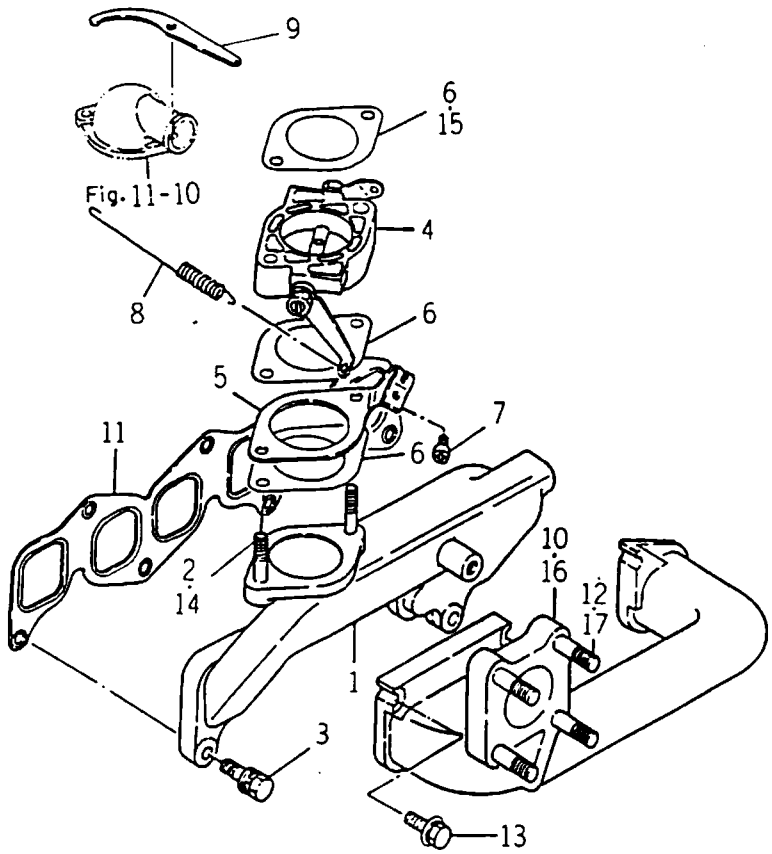


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
02-01	6214-111-003-00	흡기메니폴드	1		
02-03	6901-970-832-00	보울트	5		
02-11	6914-146-090-00	가스켓	1		
02-13	6901-970-832-00	보울트	2		
02-14	6904-110-822-00	심음 보울트	2		
02-15	6509-637-015-00	패킹	1		
02-16	6214-141-005-00	배기매니폴드	1		
02-17	6904-411-025-00	심음보울트	4		

Fig.3 실린더 본체

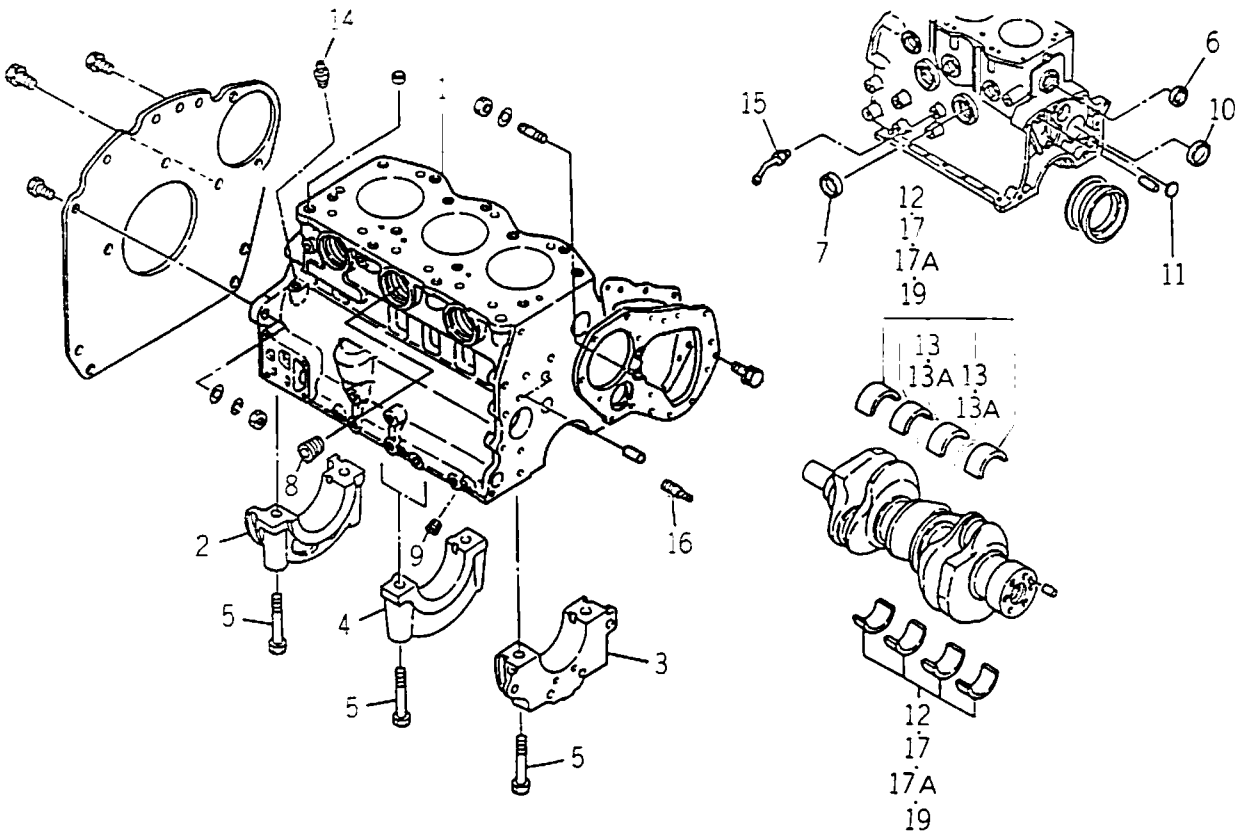


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
03-01	6211-210-008-10	실린더본체 ASSY	1		
03-02	6511-251-017-20	베어링 캡(F)	1		
03-03	6511-252-010-00	베어링 캡(R)	1		
03-04	6511-253-006-00	베어링 캡(I)	2		
03-05	6509-000-156-00	보올트	8		
03-06	6911-219-195-00	실링캡	1		
03-07	6911-129-006-00	실링캡	6		
03-08	6209-605-002-10	플러그(PT 1/2)	3		
03-09	6509-605-019-10	플러그	3		
03-10	6909-201-356-00	플러그(플레이트)	1		
03-11	6909-201-318-00	플러그(플레이트)	2		
03-12	6211-510-004-00	크랭크베어링 SET	1		
03-13A	6211-599-002-00	베어링(스러스트 크랭크)	2		
03-14	6909-902-299-00	니플	1		
03-15	6513-721-043-00	드레인파이프	1		
03-16	6509-300-045-10	심음보올트	1		
03-17A	6211-540-004-00	베어링(크랭크/UN) SET	1		
03-19	6211-560-004-00	베어링(크랭크/UN)SET	1		
03-21	6212-266-001-00	베어링(콘/1.0)	6		
03-22	6212-264-001-00	베탈(콘로드)	6		

Fig.4 오일팬

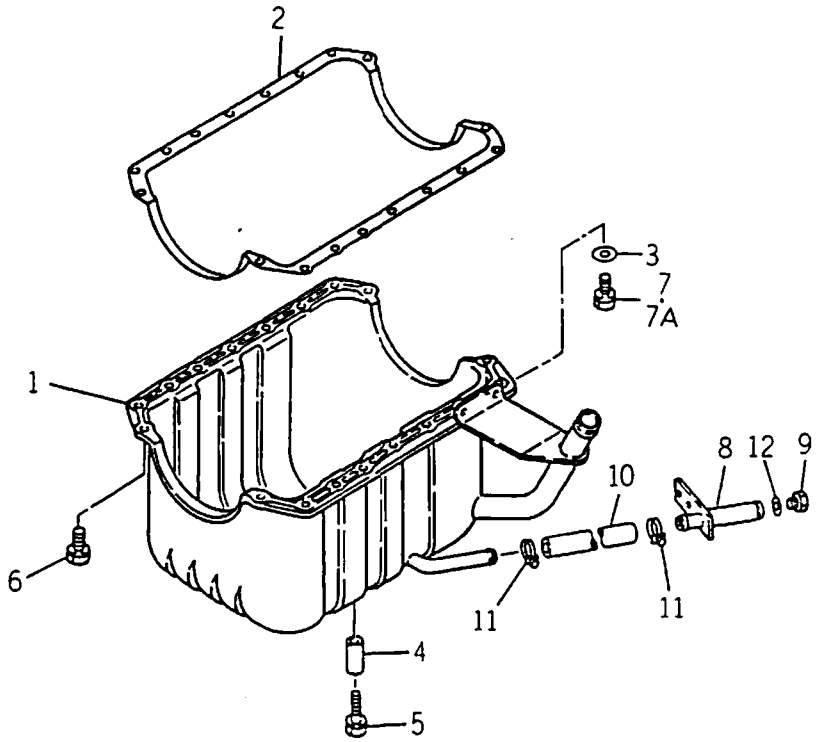


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
04-01	6211-361-004-30	오일팬 Comp	1		
04-02	6211-367-002-00	패킹(오일팬)	1		
04-03	6509-503-031-00	와셔(오일팬)	2		
04-04	6589-113-615-00	간격튜브	2		
04-05	6209-032-002-00	보울트	2	M8×55	
04-06	6901-900-816-00	보울트(WS)	14		
04-07A	6901-900-820-00	보울트(WS)	2	M8×20	
04-08	6211-369-001-10	드레인니플	1		
04-09	6999-202-314-00	플러그(스크류/M14×1.5)	1		
04-10	6509-361-036-00	고무호스	1		
04-11	6209-704-001-00	호스 클램프	2		
04-12	6909-571-414-00	가스켓	1		

Fig.5 후 플레이트

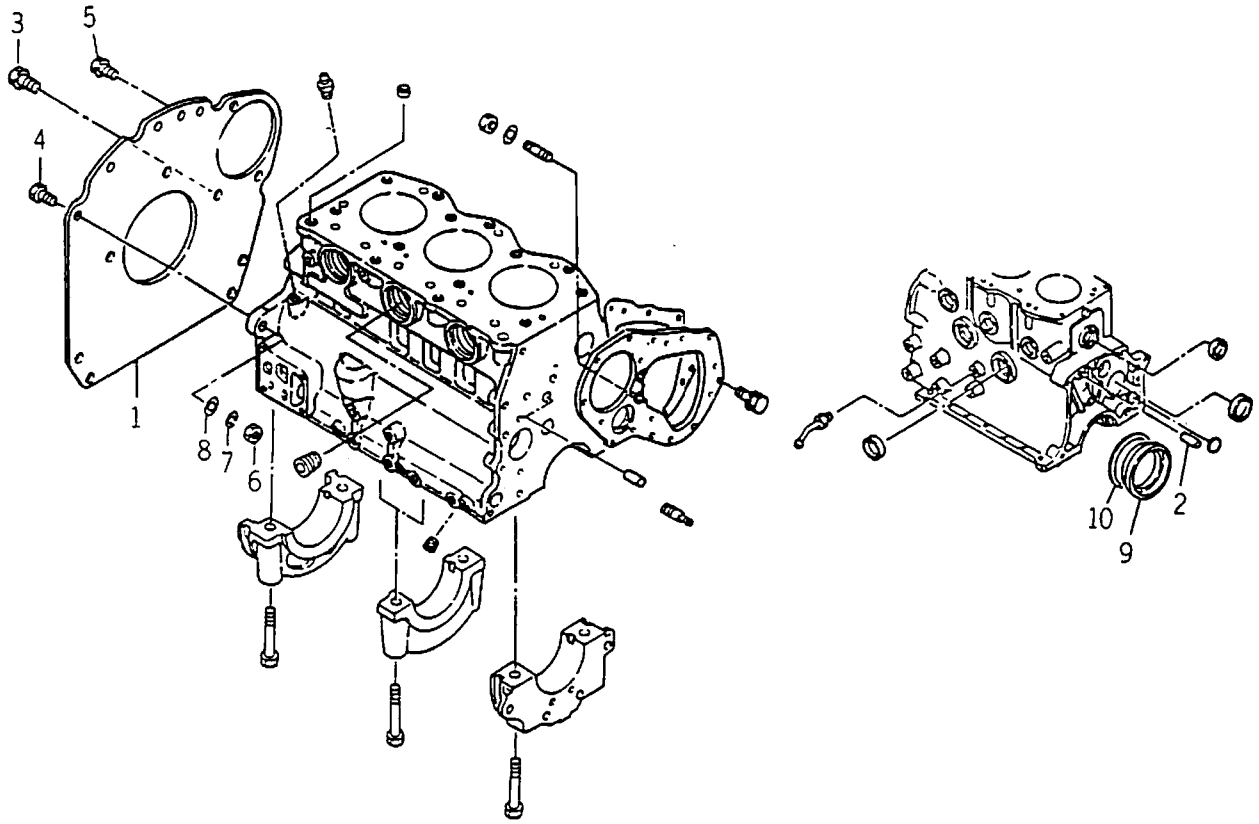


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
05-01	6211-341-003-00	리어플레이트	1		
05-02	6908-161-030-00	핀(평형)	1		
05-03	6509-000-227-00	보울트	3		
05-04	6989-112-911-00	보울트(리이머)	1		
05-05	6901-911-020-00	보울트	3	M10×20	
05-06	6909-110-410-00	너트	1	M10	
05-07	6909-150-510-00	와셔	1	M10	
05-09	6509-625-036-00	오일씨일	1		
05-10	6212-363-001-00	스페이시(오일씨일)	1		

Fig.6 타이밍 기어 케이스

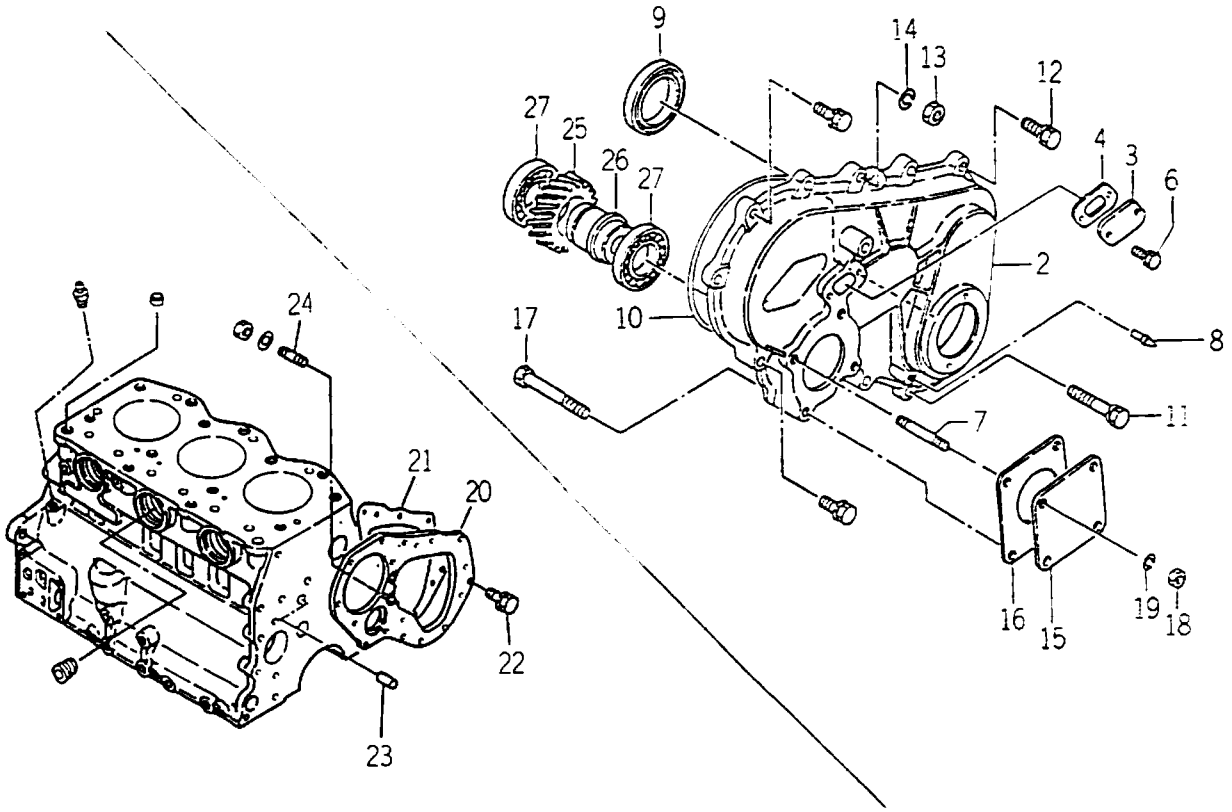


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
06-01	6211-310-002-00	기어케이스 Assy	1		
06-02	6511-311-053-20	타이밍기어 케이스	1		
06-03	6911-321-137-00	카바(기어 케이스)	1		
06-04	6511-322-054-10	패킹	1		
06-06	6901-900-612-00	보울트	2	M6×12	
06-07	6904-110-822-00	심음보울트	3		
06-08	6911-327-045-00	포인터(기어 케이스)	1		
06-09	6509-625-079-00	오일씨일	1		
06-10	6911-312-803-00	패킹	1		
06-11	6509-000-084-00	보울트	2	L=55	
06-12	6509-030-015-00	보울트	6		
06-13	6909-110-408-00	너트	1	M8	
06-14	6909-150-508-00	와셔	1		
06-15	6911-321-179-00	기어케이스 카바	1		
06-16	6911-322-083-00	패킹	1		
06-17	6901-055-875-00	보울트	1	M8×90	
06-18	6909-110-408-00	너트	4	M8	
06-19	6909-150-508-00	와셔	4		
06-20	6511-311-054-00	플레이트(F)	1		
06-21	6511-312-026-00	패킹	1		
06-22	6901-900-822-00	보울트	3	M8×22	
06-23	6908-161-030-00	핀(평행)	2		
06-24	6904-110-822-00	심음 보울트	1		
06-25	6912-525-801-10	기어(하이드로)	1		
06-26	6212-533-002-00	축(하이드로)	1		
06-27	6209-800-004-00	베어링	2		

Fig.7 행거 및 엔진 부트

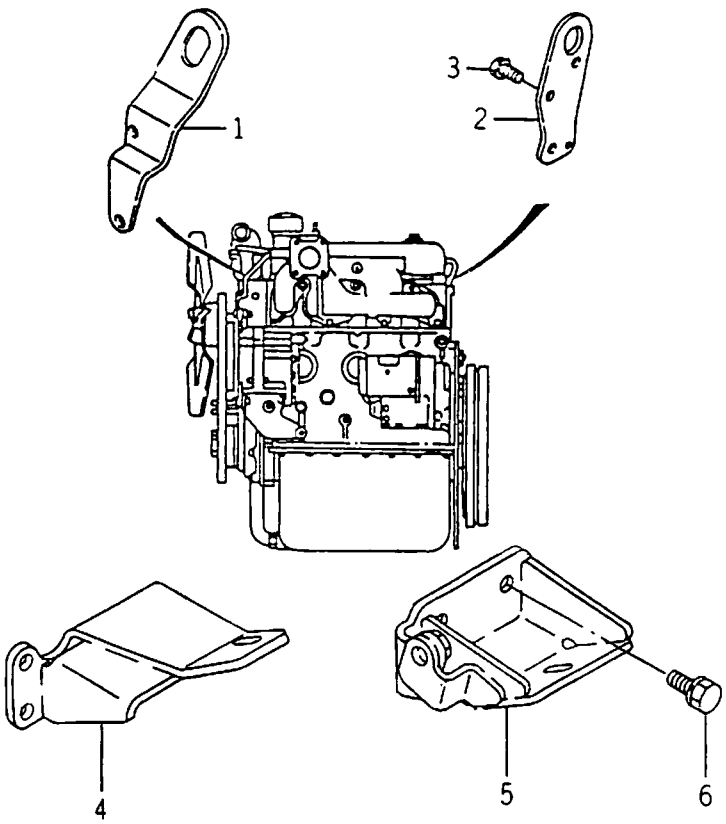

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
07-01	6211-777-005-10	행거(F)	1		
07-02	6211-777-003-00	행거	1		
07-03	6901-910-818-00	보울트	2		
07-04	6211-771-003-10	엔진부트(RH)	1		
07-05	6211-771-006-00	엔진부트(LH) Comp	1		
07-06	6901-911-022-00	보울트(WS)	8		


Fig.8 흡기 배기 밸브 및 캠축

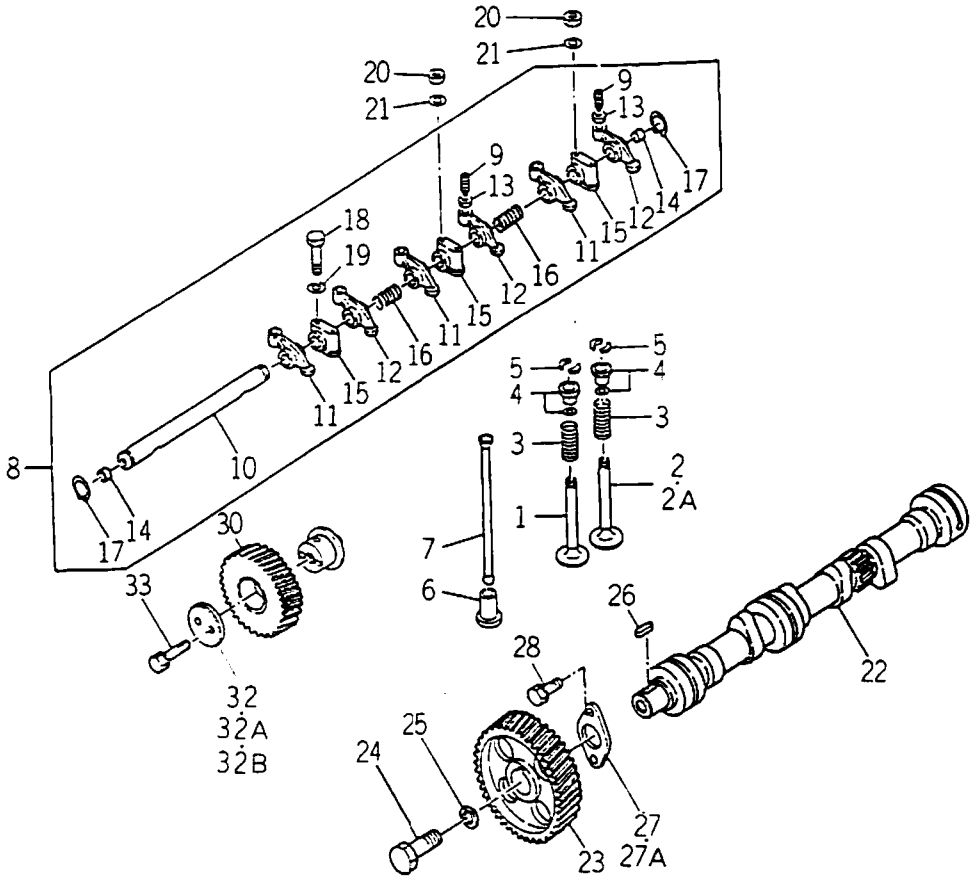

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
08-01	6912-551-802-00	흡기 밸브	3		
08-02	6512-552-044-00	배기 밸브	3		NO 1~120617
08-02A	6212-552-002-00	배기 밸브	3		NO.120618~
08-03	6912-561-037-00	밸브스프링	6		
08-04	6894-253-556-00	스프링 시트	6		
08-05	6512-565-004-00	분할칼라	12		
08-06	6912-571-801-00	태핏	6		
08-07	6512-575-014-00	푸시로드	6		
08-08	6912-600-127-10	로커암 축 Assy	1		
08-09	6212-616-001-00	조정나사	6		
08-10	6912-621-127-10	축	1		
08-11	6912-611-347-00	로커암 Assy	3		
08-12	6912-611-349-00	로커암 Assy	3		
08-13	6909-111-508-00	너트	6		
08-14	6912-626-005-00	플러그	2		
08-15	6912-628-093-00	브라켓	3		
08-16	6909-940-607-00	스프링	2		
08-17	6909-180-019-00	C형 멈춤링	2		
08-18	6901-050-850-00	보울트	4	M8×45	
08-19	6909-164-008-00	와셔	4		
08-20	6909-110-508-00	너트	2	M8	
08-21	6909-164-508-00	와셔	2	M8	
08-22	6212-511-003-00	캠축	1		
08-23	6912-522-801-00	기어(캠)	1		
08-24	6209-000-001-00	보울트(캠기어)	1		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
08-25	6512-519-002-10	와셔	1		
08-26	6908-000-718-00	키이	1		
08-27	6911-681-010-00	플레이트(스러스트)	1		NO.1~108256
08-27A	6212-535-003-00	플레이트(스러스트)	1		NO. 108257~
08-28	6901-910-816-00	보울트	2		
08-30	6912-523-080-00	아이들기어 Assy	1		
08-32B	6212-535-006-00	플레이트(스러스트/아이들기어)	1		
08-33	6509-000-084-00	보울트(L= 55)	2		

Fig.9 피스톤 및 그 밖의 부품

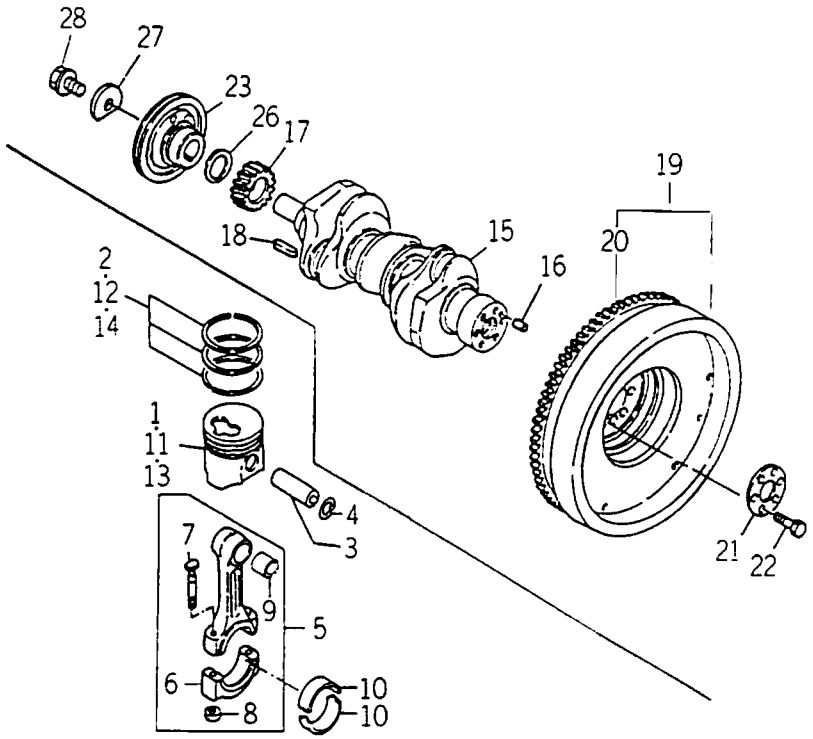


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
09-01	6212-111-003-00	피스톤	3		
09-02	6212-121-001-00	피스톤링 Set	3		
09-03	6512-211-018-00	피스톤 핀	3		
09-04	6909-950-115-00	스냅링	6		
09-05	6212-230-001-00	커넥팅로드 Assy	3		
09-06	6212-232-001-00	캡	3		
09-07	6912-235-068-00	보울트	6		
09-08	6909-840-238-00	너트	6		
09-09	6212-251-001-00	부시 (커넥팅 로드)	3		
09-10	6894-221-168-00	베어링	6		
09-11	6212-114-003-00	피스톤(OV)	3		
09-12	6212-124-001-00	피스톤링(OV) Set	3		
09-13	6212-116-003-00	피스톤(OV)	3		
09-14	6212-126-001-00	피스톤 링(OV) Set	3		
09-15	6212-310-006-00	크랭크 축 Assy	1		
09-16	6908-151-222-00	핀	1		
09-17	6512-521-028-00	기어(크랭크)	1		
09-18	6908-030-743-00	키이	1		
09-19	6212-330-007-00	플라이휘일 Assy	1		
09-20	6912-333-036-10	링기어	1		
09-21	6512-336-002-00	와셔(플라이 휘일)	1		
09-22	6509-000-018-10	보울트	6		
09-23	6212-370-006-00	풀리 Assy	1		
09-26	6512-379-009-00	스페이서(크랭크기어)	1		
09-27	6912-379-016-00	와셔(크랭크 풀리)	1		
09-28	6909-802-606-00	보울트	1		

Fig.10 오일 펌프 및 오일 파이프

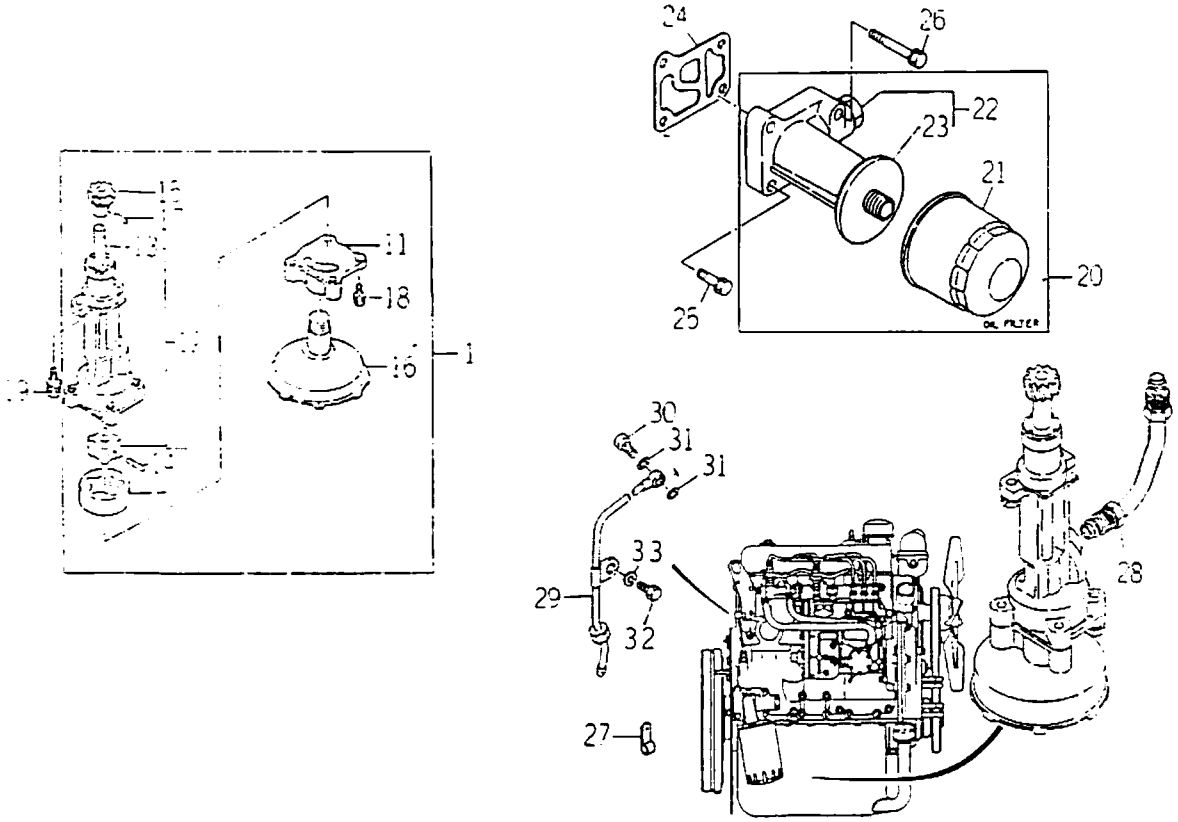


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
10-01	6213-100-002-00	오일펌프 Assy	1		
10-11	6213-113-001-00	카바	1		
10-12	6213-120-001-00	기어 Set	1		
10-13	6894-427-864-00	축 Assy	1		
10-14	6913-129-017-00	핀	1		
10-15	6513-128-010-00	피니언	1		
10-16	6213-140-001-00	스트레이너 Assy	1		
10-17	6909-878-084-00	핀	1		
10-18	6901-900-825-00	보울트(WS)	4		
10-19	6901-970-825-00	보울트(WSP)	2	M8×25	
10-20	6213-200-001-00	오일필터 Assy	1		
10-21	6213-240-001-00	카드리지	1		
10-22	6213-210-001-00	몸체 Assy	1		
10-23	6513-160-003-00	밸브 Assy	1		
10-24	6513-219-014-00	패킹	1		
10-25	6901-900-830-00	보울트(WS)	3		
10-26	6901-900-845-00	보울트(WS)	1	M8×45	
10-28	6913-312-325-00	오일파이프 Assy	1		
10-29	6213-311-002-00	오일파이프 Assy	1		
10-30	6909-906-105-10	보울트(조인트)	1		
10-31	6909-920-843-00	패킹	2		
10-32	6902-040-610-00	보울트	1	M6×10	
10-33	6909-150-506-00	와셔	1	M6	

Fig.11 물 펌프 및 냉각팬

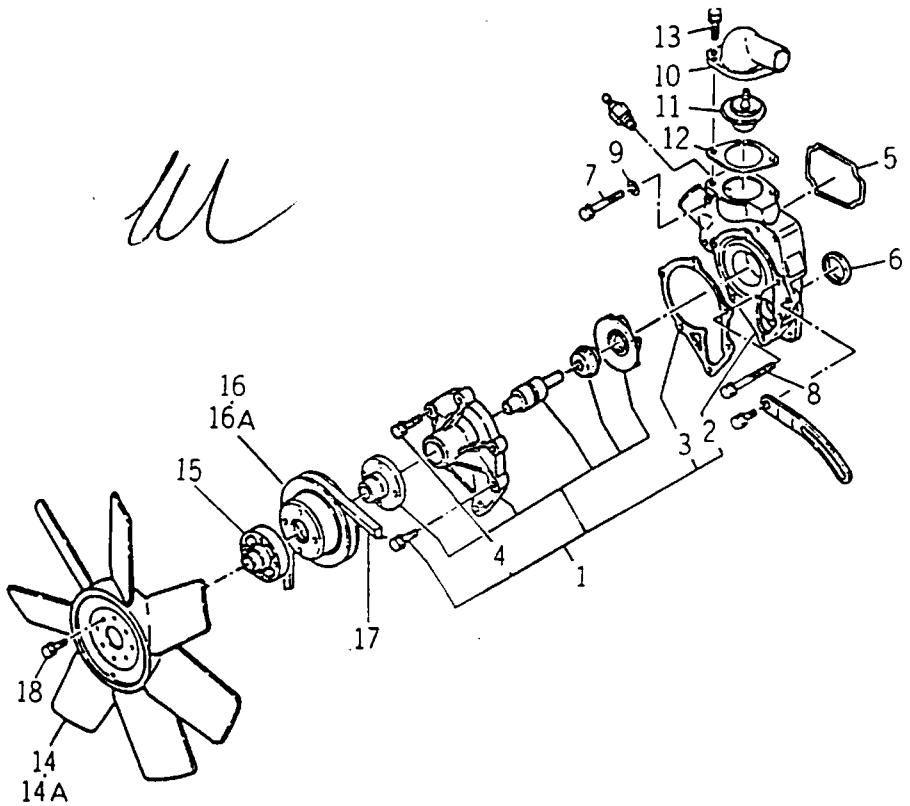


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
11-01	6213-610-002-00	물펌프 Assy	1		
11-02	6213-612-002-00	카바(물 펌프)	1		
11-03	6213-613-001-00	패킹	1		
11-04	6901-900-830-00	보울트(WS)	5		
11-05	6213-743-001-00	패킹	1		
11-06	6213-614-002-00	가스켓	1		
11-07	6509-000-084-00	보울트(WS)	1	L=55	
11-08	6894-205-987-00	보울트(WS)	1		
11-09	6909-160-508-00	와셔(WP)	3	M8	
11-10	6913-713-064-10	파이프(물배출)	1		
11-11	6513-770-022-10	써머 스태트	1		
11-12	6209-630-001-00	패킹	1		
11-13	6901-910-828-00	보울트(WS)	2		
11-14A	6213-660-003-10	팬(냉각)	1		
11-15	6913-642-076-10	스페이서	1		
11-16A	6913-641-609-00	풀리	1		
11-17	6913-671-808-00	보울트(냉각팬)	1		
11-18	6901-910-625-00	보울트(WS)	1		

Fig.11A 연료 관계

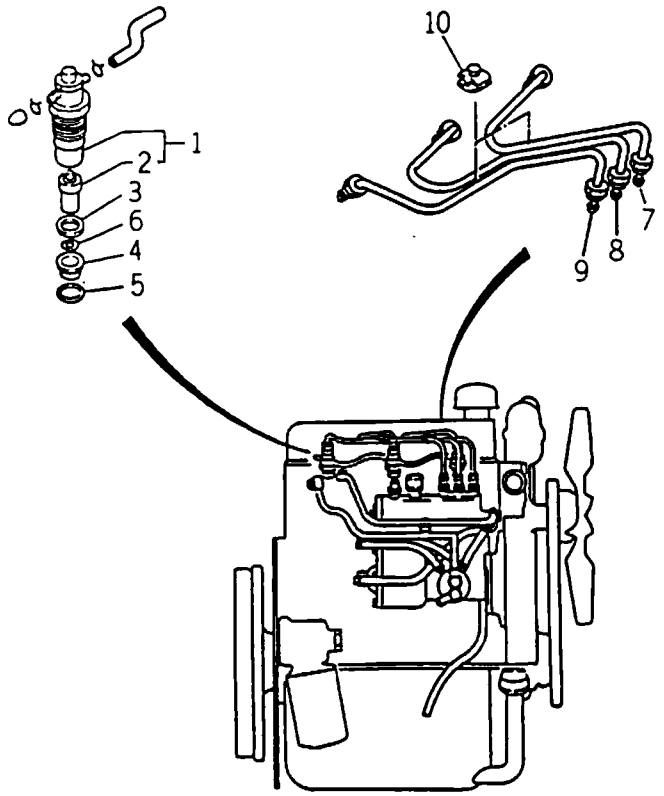


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
11A-01	6215-300-001-00	인젝션노즐 Assy	3		
11A-02	6215-311-001-00	노즐	3		
11A-03	6915-315-026-00	와셔(노즐 호울더)	3		
11A-04	6915-315-027-00	노즐 히트 실드	3		
11A-05	6915-315-028-00	와셔	3		
11A-06	6915-315-074-00	와셔(쿨케이티드)	3		
11A-07	6215-421-004-00	인젝션파이프(NO.1)	1		
11A-08	6215-421-005-00	인젝션파이프(NO.2)	1		
11A-09	6215-421-006-00	인젝션파이프(NO.3)	1		
11A-10	6915-419-072-00	클립 Assy	2		

Fig.12 인젝션 펌프 및 그 밖의 부품

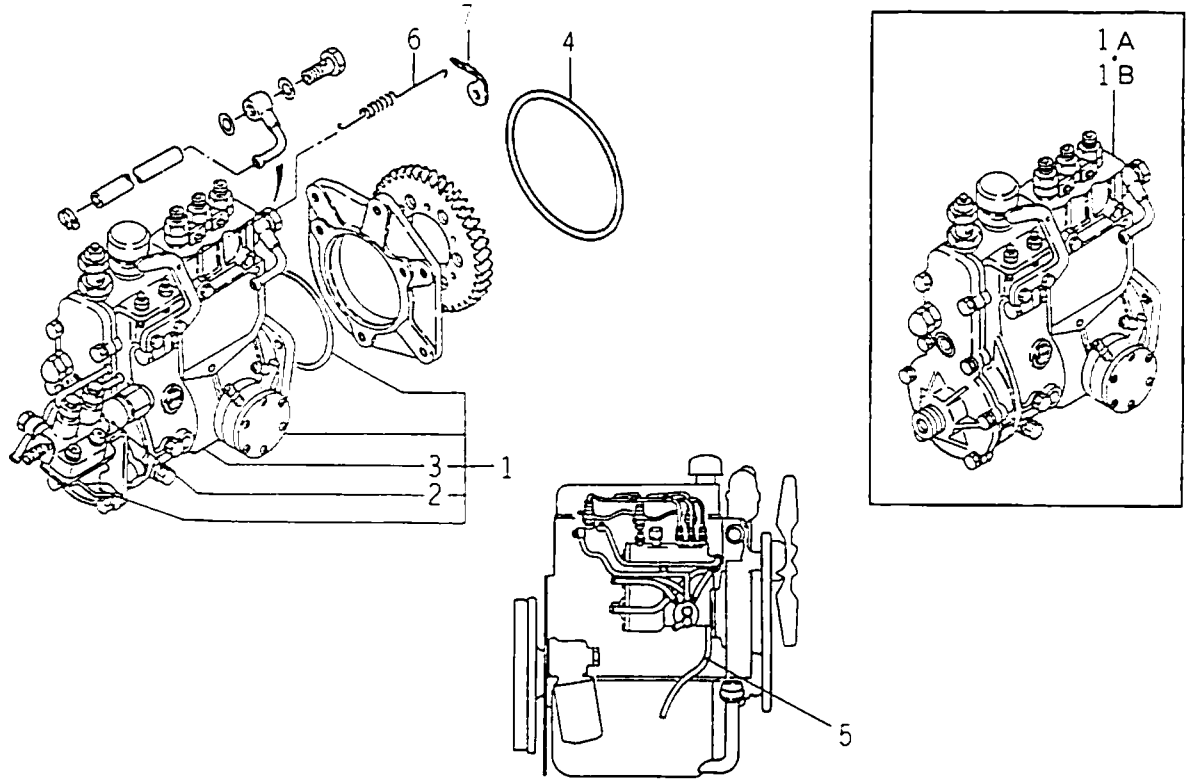


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
12-01A	6215-600-018-00	인젝션 펌프 Assy	1		
12-01A	6215-600-018-20	인젝션 펌프 Assy	1		
12-01B	6215-600-038-00	인젝션 펌프 Assy	1		
12-02	6215-610-034-10	연료 인젝션 펌프	1		
12-03	6215-750-002-00	피드 펌프	1		
12-04	6909-921-246-00	패킹	1		
12-05	6909-913-849-00	비닐 파이프	1		
12-06	6209-580-001-00	스프링	1		
12-07	6523-336-001-00	스프링 걸이	1		

Fig.13 고무 호스

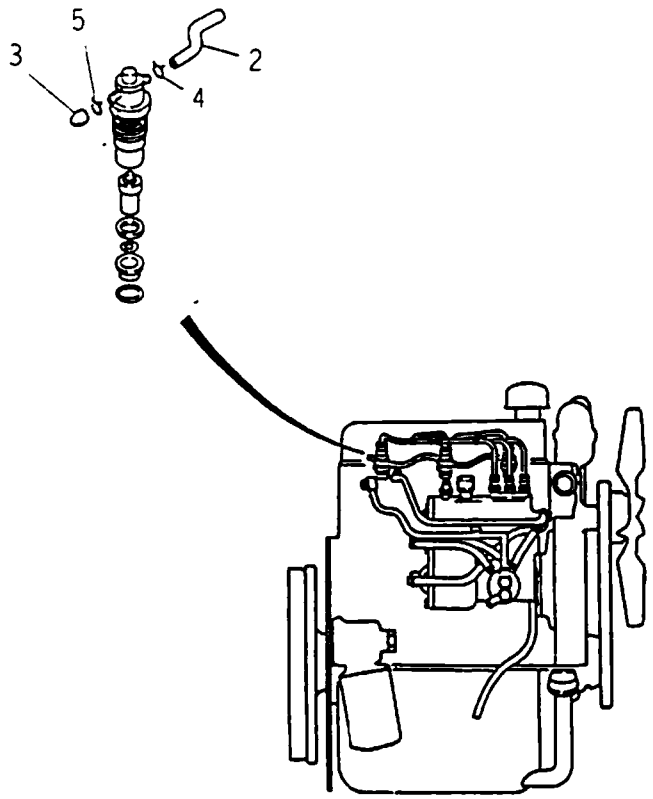


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
13-01	6209-360-011-00	고무호스	1		
13-02	6509-360-912-10	고무호스	2		
13-03	6515-419-014-00	캡	1		
13-04	6509-704-059-00	클립	6		
13-05	6909-915-163-00	클립	1		

Fig.14 제너레이터(No. 1~81189)

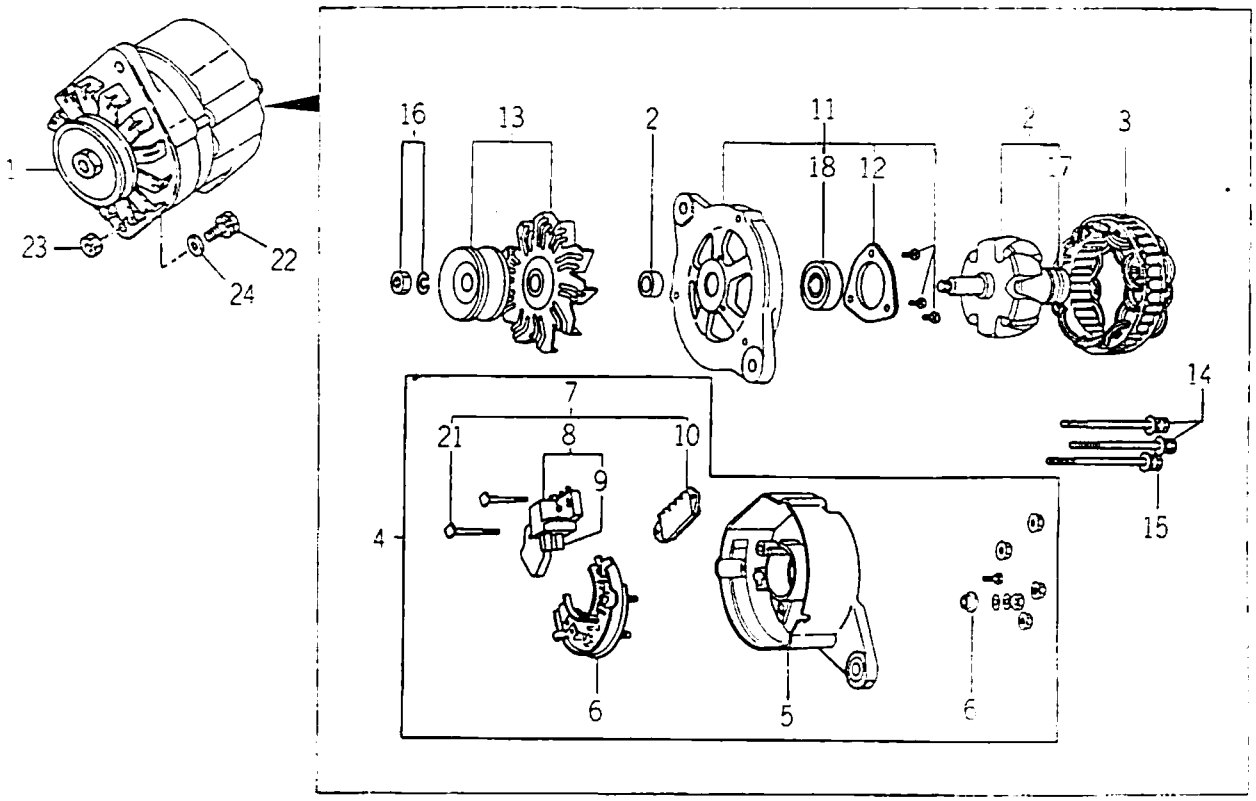

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규	
14-01	6581-200-338-00	제너레이터 Assy	1		
14-02	6581-221-063-00	로터 Assy	1		
14-03	6581-211-058-00	스타터 Assy	1		
14-04	6281-214-001-00	후-카버 Assy	1		
14-05	6281-214-002-00	후-카버	1		
14-06	6581-262-005-00	다이오우드 Assy	1		
14-07	6581-219-036-00	브러시 레귤레이터 Assy	1		
14-08	6581-215-046-00	브러시 Assy	1		
14-09	6581-215-040-00	브러시	2		
14-10	3650-270-004-00	IC 레귤레이터 Assy	1		
14-11	6281-213-001-00	프런트 카바 Assy	1		
14-12	6581-229-029-00	베어링 리테이너	1		
14-13	6581-222-076-00	풀리 Assy	1		
14-14	6581-229-182-00	보울트	2		
14-15	6581-229-183-00	보울트	1		
14-16	6982-235-015-00	풀리너트 Assy	1		
14-17	6900-090-181-00	보올 베어링	1		
14-18	6509-800-087-00	보올 베어링	1		
14-19	6581-229-165-00	스크류 KIT	1		
14-20	6581-229-166-00	보울트	2		
14-21	6901-910-820-00	보울트(WS)	1	M8×20	
14-22	6909-110-508-00	너트	2	M8	
14-23	6909-164-708-00	와셔(WS)	1	M8	
14-24					


Fig.14A 제너레이터(No. 81190~)

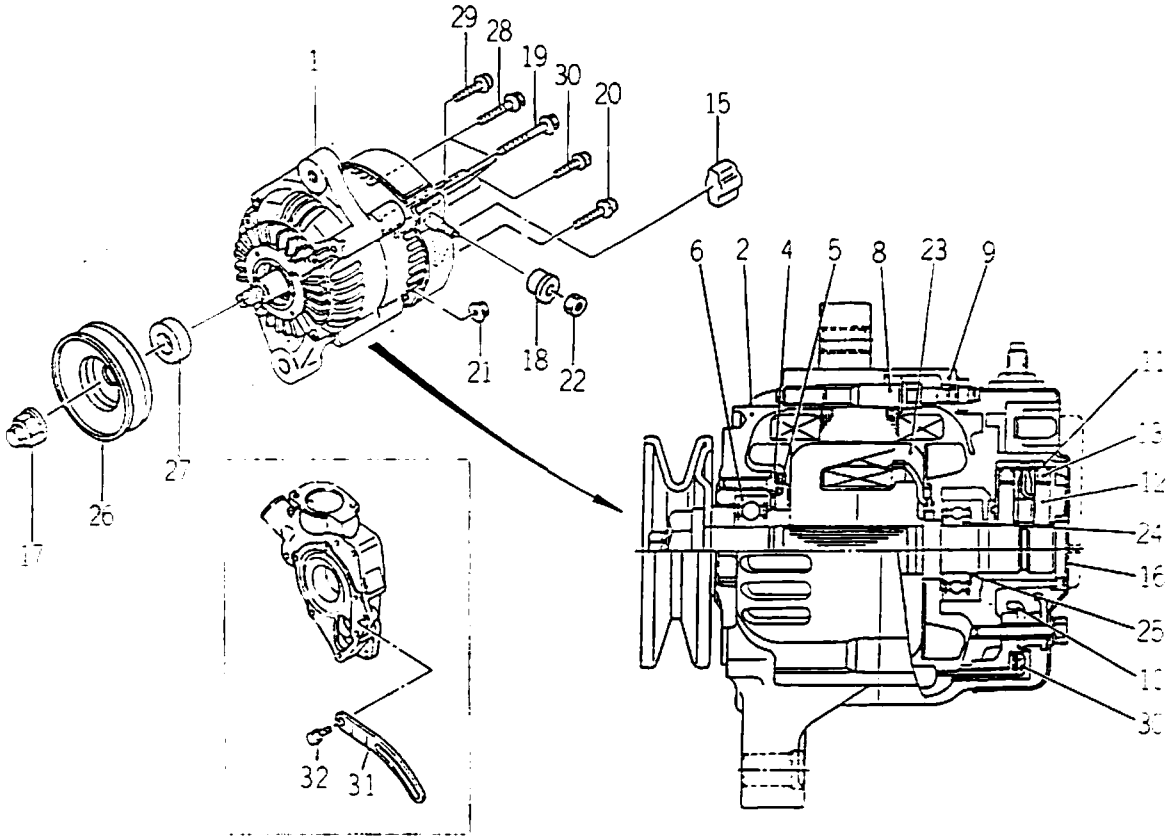

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
14A-01	6281-200-002-00	제너레이터 Assy	1		
14A-02	6281-213-003-00	프레임(드라이브엔드)Assy	1		
14A-03	6281-213-004-00	프레임(드라이브 엔드)	1		
14A-04	6281-229-006-00	플레이트(리레나)	1		
14A-05	6281-229-007-00	스크류	4		
14A-06	6281-229-009-00	베어링(보올)	1		
14A-07	6281-211-001-00	스타터	1		
14A-08	6281-229-008-00	보울트(스타터)	2		
14A-09	6281-214-003-00	프레임(엔드/후)	1		
14A-10	6281-229-010-00	호울더(렉티파이어) Assy	1		
14A-11	6281-217-001-00	브러시 호울더Assy	1		
14A-12	6281-215-001-00	브러시Assy	2		
14A-13	6281-216-001-00	스프링(Assy압축 코일)	2		
14A-14	6281-229-019-00	씨일(링)	1		
14A-15	6281-271-001-00	레귤레이터 Assy	1		
14A-16	6281-214-004-00	카바(엔드/후)	1		
14A-17	6281-229-002-00	너트	1		
14A-18	6281-229-011-00	인슐레이션 부시	1		
14A-19	6281-229-017-00	보울트	2		
14A-20	6281-229-012-00	보울트	2		
14A-21	6281-229-016-00	너트	2		
14A-22	6281-229-018-00	너트	1		
14A-23	6281-221-001-00	로우터 Assy	1		
14A-24	6281-229-005-00	베어링(보온)	1		
14A-25	6281-229-004-00	카바(베어링)	1		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
14A-26	6281-222-002-00	풀리	1		
14A-27	6281-229-003-00	칼라(스페이서)	1		
14A-28	6281-229-015-00	보울트	3		
14A-29	6281-229-014-00	스크류	1		
14A-30	6281-229-013-00	스크류	6		
14A-31	6213-674-007-00	플레이트(조정)	1		
14A-32	6901-910-820-00	보울트(WS)	1	M8×20	


Fig.14B 스타터

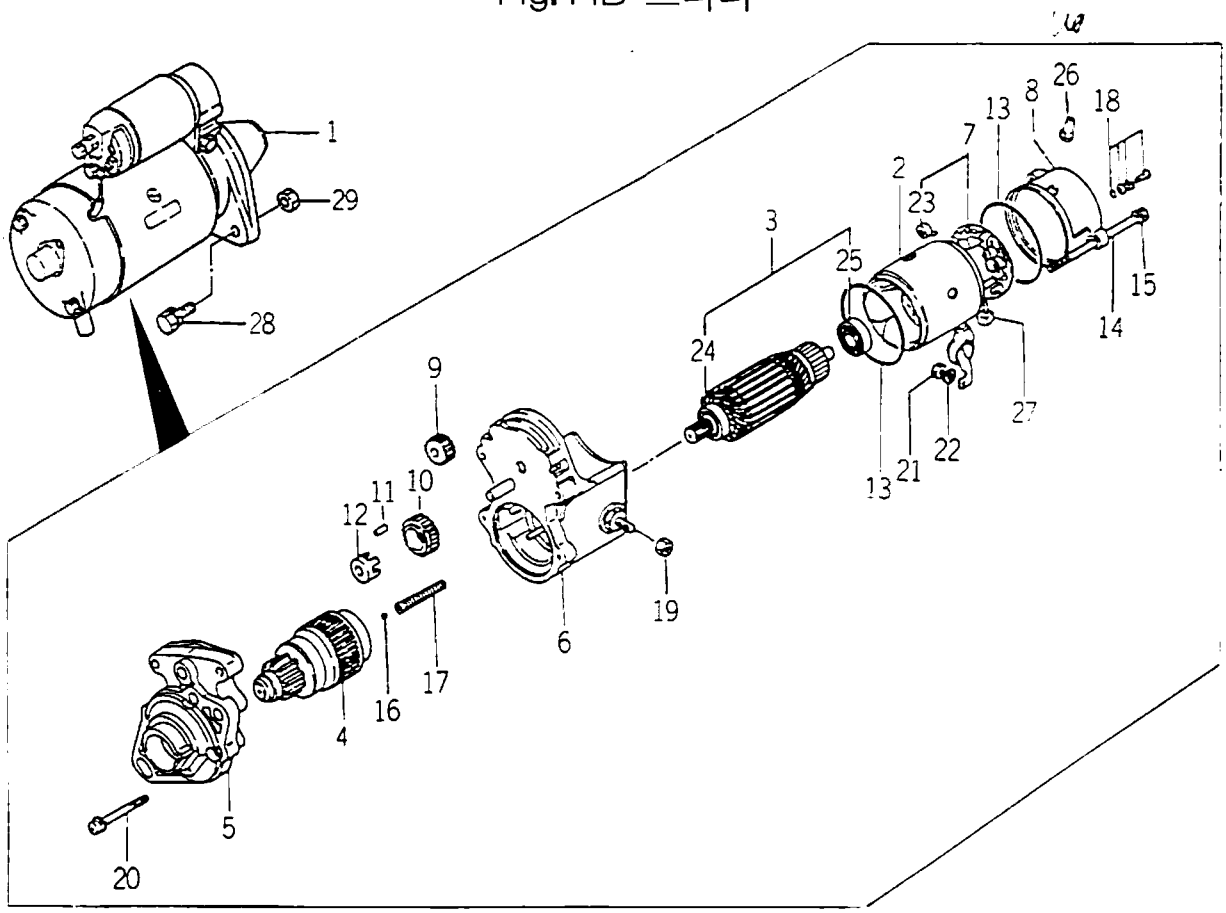

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
14B-01	6281-100-002-00	스타터 Assy	1		
14B-02	6281-111-001-00	요크 Assy	1		
14B-03	6281-121-002-00	아마츄어 Assy	1		
14B-04	6581-124-003-00	클러치 서브 Assy	1		
14B-05	6281-129-002-00	스타터 하우징Assy	1		
14B-06	6281-151-003-00	스위치 Assy (마그네틱)	1		
14B-07	6281-116-001-00	홀더 Assy (브러시)	1		
14B-08	6281-115-002-00	프레임(스타터 엔드)	1		
14B-09	6281-123-003-00	피니언(스타터)	1		
14B-10	6581-123-011-00	피니언(스타터)	1		
14B-11	6581-129-099-00	로울러(클러치)	5		
14B-12	6581-129-100-00	리테이너	1		
14B-13	6281-129-003-00	O링	2		
14B-14	6281-129-004-00	보울트(관통)	2		
14B-15	6909-150-506-00	와셔(WS)	2	M6	
14B-16	6581-129-092-00	보울(스틸)	1		
14B-17	6581-129-096-00	스프링(압축)	1		
14B-18	6281-129-005-00	스크류(와이즈 O링)	2		
14B-19	6909-111-508-00	너트	1		
14B-20	6281-129-006-00	스크류	2		
14B-21	6909-110-408-00	너트	1	M8	
14B-22	6909-150-508-00	와셔(WS)	1		
14B-23	6581-117-007-00	스프링(스타터 브러시)	4		
14B-24	6209-800-002-00	베어링	1		
14B-25	6209-800-003-00	베어링	1		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
14B-26	6281-115-003-00	카바	1		
14B-27	6281-119-005-00	스타터 키트(브러시)	1		
14B-28	6901-931-240-00	보울트(WS)	2		
14B-29	6909-120-412-00	너트	2		

Fig.15 전기 장치부

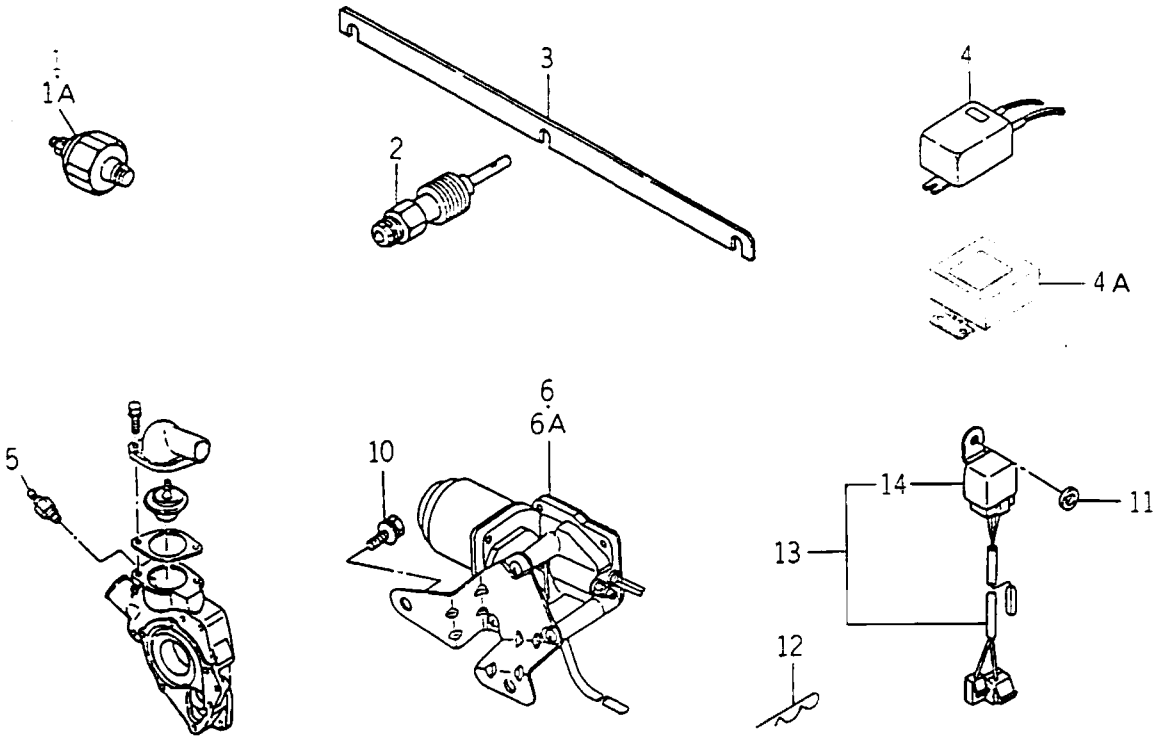


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
15-01	6182-410-008-10	스위치(오일압력)	1		
15-01A	6281-971-001-00	스위치(오일압력)	1		
15-02	6281-410-002-20	예열 플러그	3		
15-03	6919-732-075-00	콘넥터	1		
15-04	6281-440-004-20	콘트롤(예열 플러그)	1		
15-04A	6281-440-005-00	콘트롤(예열 플러그)	1		
15-05	6582-450-014-00	스위치(오버히트)	1		
15-06	6281-900-005-00	엔진스토퍼 Assy	1		
15-06A	6281-900-005-10	엔진스토퍼 Assy	1		
15-10	6901-970-818-00	보울트(WSP)	2		
15-11	6909-160-606-00	와셔(WP)	1		
15-12	2130-601-018-00	스냅핀(6)	1		
15-13	6281-990-001-20	하니스 Assy	1		
15-14	1560-664-210-30	릴레이 Assy	1		

Fig.16 플러그 Set

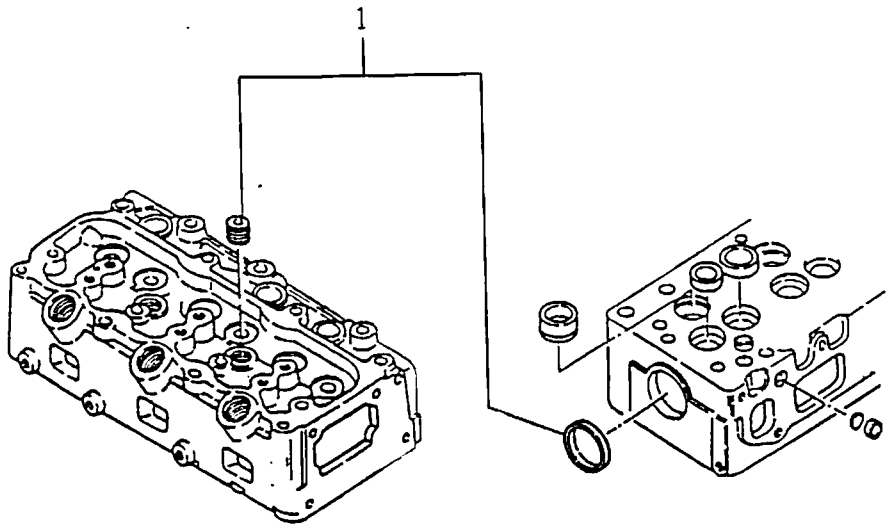

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
16-01	6209-600-001-00	플러그	1		


Fig.17 인젝션 펌프(No.1~81189)

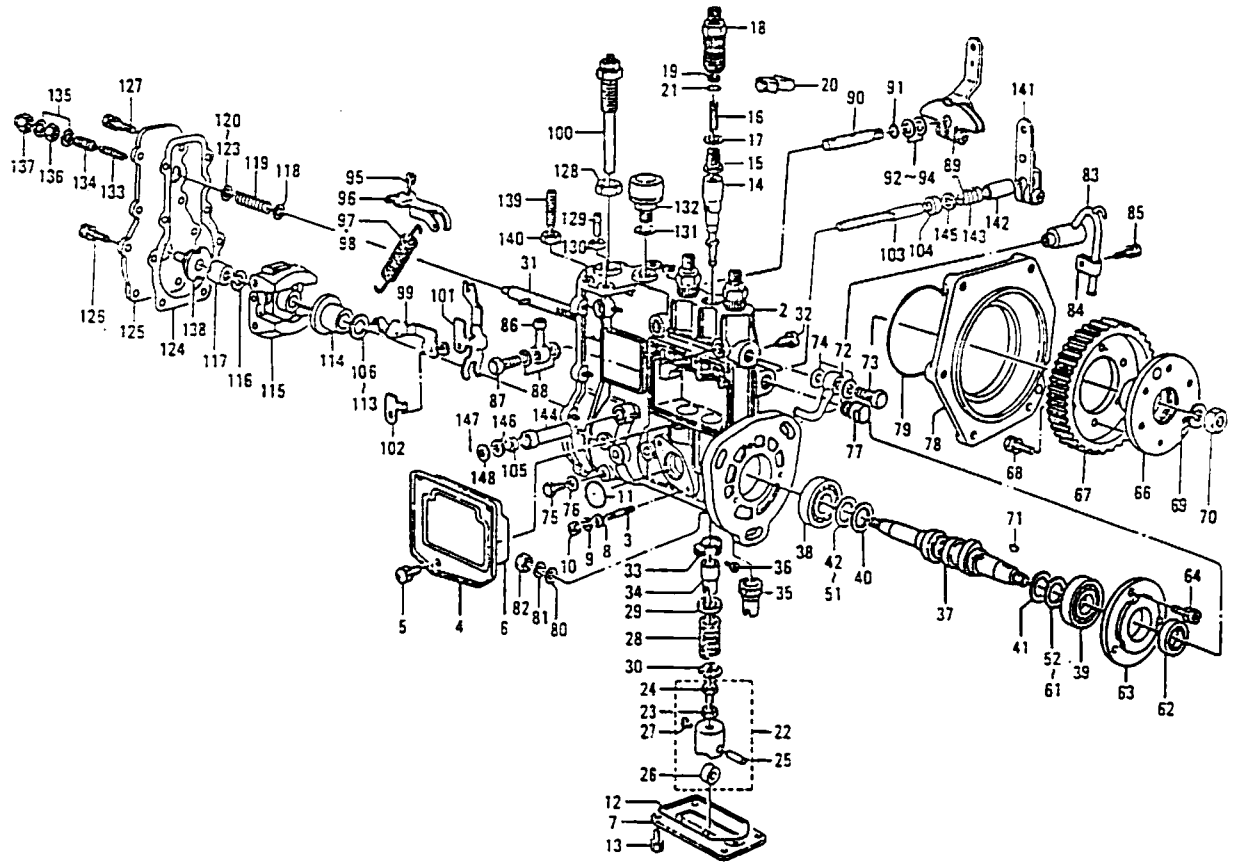

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
17-01		연료 분사 펌프	1		
17-02	5013-006-048-20	하우징	1		
17-03	5002-904-063-20	심음보울트	2		
17-04	5013-001-008-00	카바	1		
17-05	5002-905-050-40	스크류	3		
17-06	5013-004-202-00	씰일링	1		
17-07	5013-001-009-00	카바	1		
17-08	5002-930-060-30	와셔	2		
17-09	5001-411-064-40	스프링와셔	2		
17-10	5001-302-060-40	너트	2		
17-11	5013-004-102-00	O링	1		
17-12	5013-004-203-00	씨일링	1		
17-13	5002-905-050-40	스크류	4		
17-14	5013-010-113-20	플런저 Assy	3		
17-15	5013-011-009-20	조절 밸브	3		
17-16	5013-111-223-00	스프링	3		
17-17	5013-011-501-00	가스켓	3		
17-18	5013-011-606-00	호울더D.V	3		
17-19	5013-111-723-00	스토퍼	3		
17-20	5013-012-204-20	플레이트	2		
17-21	5001-650-015-20	O링	3		
17-22	5013-020-002-20	태핏	3		
17-23	5013-020-100-00	너트	3		
17-24	5013-020-201-00	보울트(태핏)	3		
17-25	5013-020-301-00	핀	3		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
17-26	5015-211-201-00	로울러	3		
17-27	5013-020-600-00	가이드	3		
17-28	5013-021-500-00	스프링(프린저)	3		
17-29	5013-021-600-00	스프링시트	3		
17-30	5013-021-700-00	스프링시트	3		
17-31	5013-022-307-20	콘드롤랙	1		
17-32	5013-122-603-00	스크류	1		
17-33	5013-024-001-00	피니언	2		
17-34	5013-024-101-00	콘트롤 슬리브	2		
17-35	5013-024-102-00	콘트롤 슬리브	1		
17-36	5013-124-201-00	스크류	2		
17-37	5013-030-019-00	캠축	1		
17-38	5002-800-170-10	베어링	1		
17-39	5001-663-020-40	베어링	1		
17-40	5013-030-201-00	링	1		
17-41	5013-030-202-00	링	1		
17-42	5002-931-170-10	심 T=0.1	AR		
17-43	5002-931-170-20	심 T=0.12	AR		
17-44	5002-931-170-30	심 T=0.14	AR		
17-45	5002-931-170-40	심 T=0.16	AR		
17-46	5002-931-170-50	심 T=0.18	AR		
17-47	5002-931-170-60	심 T=0.5	AR		
17-48	5002-931-170-70	심 T=1.0	AR		
17-49	5002-931-170-90	심 T=0.3	AR		
17-50	5002-931-172-10	심 T=0.7	AR		
17-51	5002-931-172-20	심 T=1.4	AR		
17-52	5002-931-170-10	심 T=0.1	AR		
17-53	5002-931-170-20	심 T=0.12	AR		
17-54	5002-931-170-30	심 T=0.14	AR		
17-55	5002-931-170-40	심 T=0.16	AR		
17-56	5002-931-170-50	심 T=0.18	AR		
17-57	5002-931-170-60	심 T=0.5	AR		
17-58	5002-931-170-70	심 T=1.0	AR		
17-59	5002-931-170-90	심 T=0.3	AR		
17-60	5002-931-172-10	심 T=0.7	AR		
17-61	5002-931-172-20	심 T=1.4	AR		
17-62	5002-962-170-20	오일씨일	1		
17-63	5013-031-605-00	카바	1		
17-64	5002-000-614-40	보울트	3		
17-65	5015-663-599-20	커플링	1		
17-66	5015-661-197-00	커플링	1		
17-67	6512-524-038-00	기어	1		
17-68	5002-000-614-40	보울트	6		
17-69	5001-411-124-40	스프링와셔	1		
17-70	5001-302-124-40	너트	1		
17-71	5002-580-316-10	반달키이	1		
17-72	5013-043-103-20	파이프	1		
17-73	5002-973-120-10	아이 보울트	1		
17-74	5002-651-215-40	가스켓	2		
17-75	5002-901-060-10	플러그	2		


Fig.17 인젝션 펌프(No.1~81189)

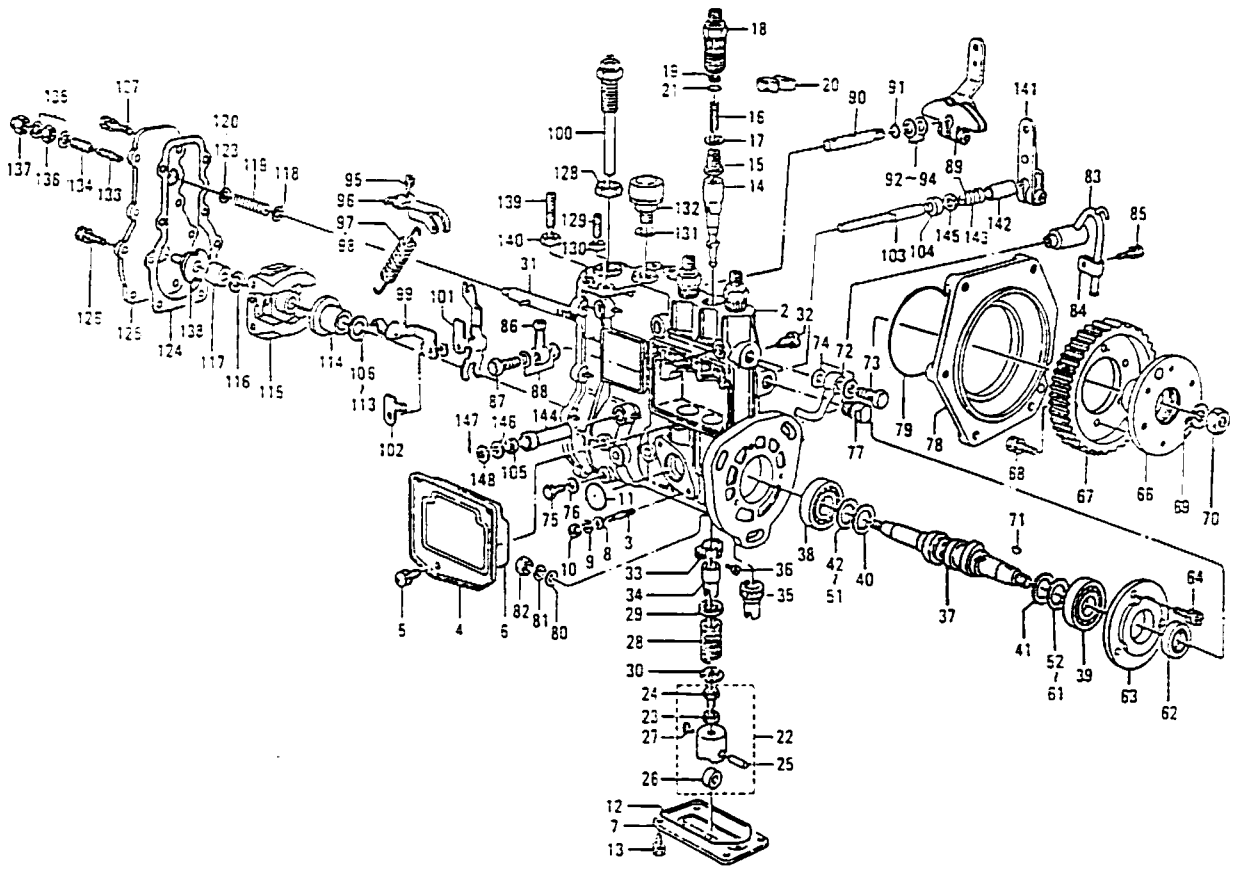

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
17-76	5002-650-610-40	가스켓	2		
17-77	5013-044-804-00	캡	1		
17-78	5013-045-903-20	브라켓	1		
17-79	5002-963-750-40	O링	1		
17-80	5001-401-081-40	와셔	3		
17-81	5001-411-084-40	스프링와셔	3		
17-82	5001-302-080-40	너트	3		
17-83	5013-043-113-20	파이프	1		
17-84	5013-044-702-00	클립	1		
17-85	5002-000-612-40	보울트	1		
17-86	5002-971-121-80	아이	1		
17-87	5002-973-120-10	아이 보울트	1		
17-88	5002-651-215-40	가스켓	2		
17-89	5013-053-114-20	레버	1		
17-90	5015-432-419-00	축	1		
17-91	5002-963-080-80	O링	1		
17-92	5002-931-110-70	심 T=1.5	AR		
17-93	5002-931-110-90	심 T=0.3	AR		
17-94	5002-931-110-20	와셔	AR		
17-95	5002-905-050-40	스크류	2		
17-96	5013-052-401-00	전환레버	1		
17-97	5013-051-002-00	스프링(조속기)	1		
17-98	5013-051-004-00	스프링(조속기)	1		
17-99	5013-052-004-00	텐션레버	1		
17-100	5013-052-051-20	스프링캡셀	1		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
17-101	5013-052-208-00	레버가이드	1		
17-102	5013-952-606-00	레버	1		
17-103	5013-052-309-00	축	1		
17-104	5002-962-080-20	오일씨일	1		
17-105	5013-960-600-00	오일씨일	1		
17-106	5002-931-120-40	심 T=0.1	AR		
17-107	5002-931-120-50	심 T=0.2	AR		
17-108	5002-931-120-60	심 T=0.5	AR		
17-109	5002-931-120-70	심 T=1.0	AR		
17-110	5002-931-121-30	심 T=0.6	AR		
17-111	5002-931-121-40	심 T=0.7	AR		
17-112	5002-931-121-50	심 T=0.8	AR		
17-113	5002-931-121-60	심 T=0.9	AR		
17-114	5013-050-102-00	슬리브	1		
17-115	5013-050-005-20	플라이웨이트 Assy	1		
17-116	5013-930-805-00	와셔	1		
17-117	5013-920-803-00	너트	1		
17-118	5015-432-508-00	스프링시트	1		
17-119	5015-417-152-00	스프링	1		
17-120	5002-931-080-10	심 T=0.2	AR		
17-121	5002-931-080-20	심 T=0.3	AR		
17-122	5002-931-084-90	심 T=0.5	AR		
17-123	5002-931-085-00	심 T=1.0	AR		
17-124	5015-435-076-00	가스켓	1		
17-125	5013-054-002-00	카바	1		
17-126	5002-000-618-40	보울트	7		
17-127	5002-902-062-40	보울트	1		
17-128	5015-401-108-00	로크너트	1		
17-129	5015-561-510-00	스크류	1		
17-130	5002-924-060-10	너트	1		
17-131	5002-651-215-40	가스켓	1		
17-132	5015-540-601-20	에어브리더	1		
17-133	5013-051-116-00	스프링	1		
17-134	5013-051-400-20	가이드스크류	1		
17-135	5002-933-120-90	가스켓	2		
17-136	5002-920-120-30	너트	1		
17-137	5015-415-901-00	캡너트	1		
17-138	5015-431-664-20	축	1		
17-139	5015-561-510-00	스크류	1		
17-140	5002-924-060-10	너트	1		
17-141	5013-052-601-20	레버	1		
17-142	5015-420-614-10	칼라	1		
17-143	5013-053-206-00	스프링	1		
17-144	5013-052-701-00	칼라	1		
17-145	5002-930-080-10	와셔	1		
17-146	5013-052-702-00	와셔	1		
17-147	5001-532-015-40	분할핀	1		
17-148	5013-052-703-00	스페이서	1		


Fig.17A 인젝션 펌프(No.81190~)

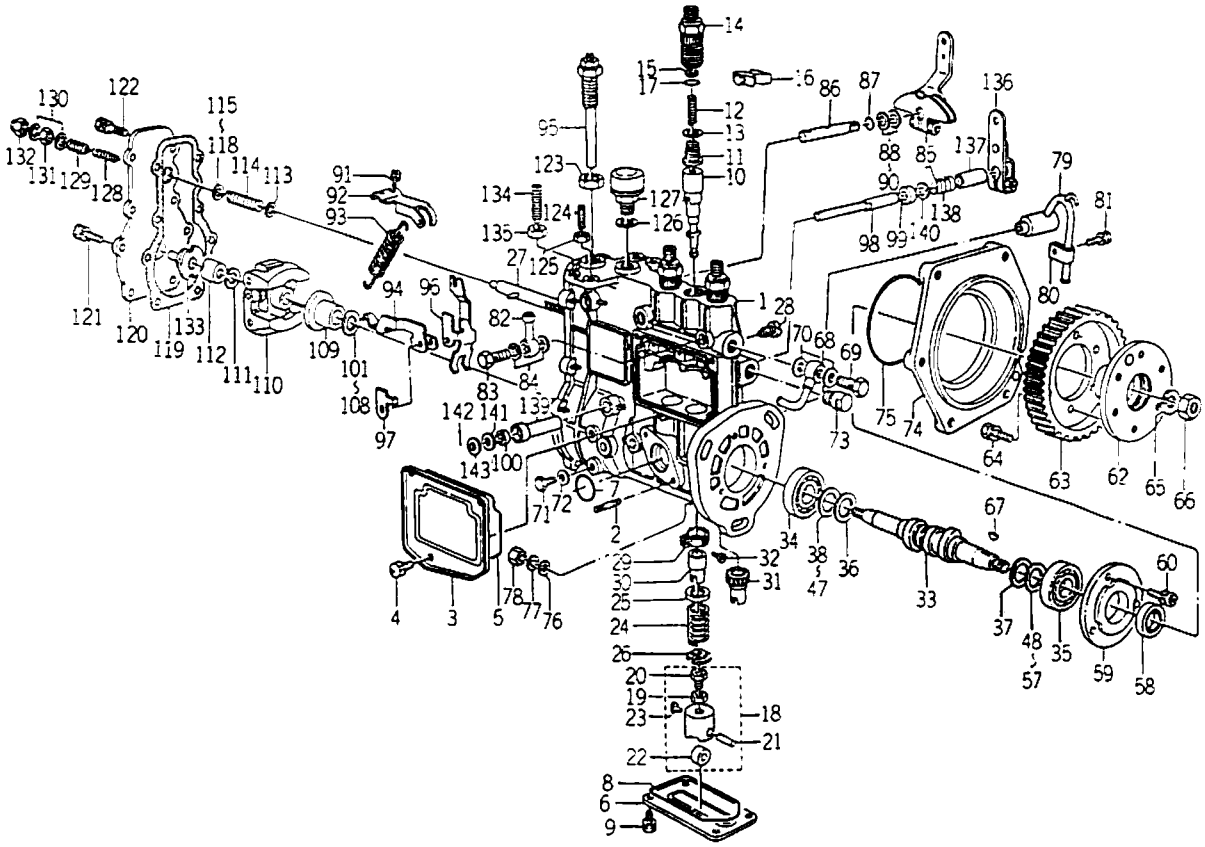

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
17A-01		펌프 하우징	1		
17A-02	5002-904-063-20	심음 보울트	2		
17A-03	5013-001-008-00	카바	1		
17A-04	5002-905-050-40	스크류	3		
17A-05	5013-004-202-00	씨일링	1		
17A-06	5013-001-009-00	카바	1		
17A-07	5013-004-102-00	O링	1		
17A-08	5013-004-203-00	씨일링	1		
17A-09	5002-905-050-40	스크류	4		
17A-10	5013-010-113-20	플런져 Assy	3		
17A-11	5013-011-009-20	조절 밸브	3		
17A-12	5013-111-223-00	스프링	3		
17A-13	5013-011-501-00	가스켓	3		
17A-14	5013-011-606-00	조절 호울더	3		
17A-15	5013-111-723-00	스토퍼	3		
17A-16	5013-012-204-20	플레이트	2		
17A-17	5001-650-015-20	O링	3		
17A-18	5013-020-002-20	태핏	3		
17A-19	5013-020-100-00	너트	3		
17A-20	5013-020-201-00	보울트(태핏)	3		
17A-21	5013-020-301-00	핀	3		
17A-22	5015-211-201-00	로울러	3		
17A-23	5013-020-600-00	가이드	3		
17A-24	5013-021-500-00	스프링(플런저)	3		
17A-25	5013-021-600-00	스프링시트	3		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
17A-26	5013-021-700-00	스프링시트	3		
17A-27	5013-022-307-20	콘트롤 레	1		
17A-28	5013-122-603-00	스크류	1		
17A-29	5013-024-001-00	피니언	2		
17A-30	5013-024-101-00	콘트롤 슬리브	2		
17A-31	5013-024-102-00	콘트롤 슬리브	1		
17A-32	5013-124-201-00	스크류	2		
17A-33	5013-030-027-00	샘축	1		
17A-34	5002-800-170-10	베어링	1		
17A-35	5001-663-026-40	베어링	1		
17A-36	5013-030-201-00	링	1		
17A-37	5013-030-202-00	링	1		
17A-38	5002-931-170-10	심 T=0.1	AR		
17A-39	5002-931-170-20	심 T=0.12	AR		
17A-40	5002-931-170-30	심 T=0.14	AR		
17A-41	5002-931-170-40	심 T=0.16	AR		
17A-42	5002-931-170-50	심 T=0.18	AR		
17A-43	5002-931-170-60	심 T=0.5	AR		
17A-44	5002-931-170-70	심 T=1.0	AR		
17A-45	5002-931-170-90	심 T=0.3	AR		
17A-46	5002-931-172-10	심 T=0.7	AR		
17A-47	5002-931-172-20	심 T=1.4	AR		
17A-48	5002-931-170-10	심 T=0.1	AR		
17A-49	5002-931-170-20	심 T=0.12	AR		
17A-50	5002-931-170-30	심 T=0.14	AR		
17A-51	5002-931-170-40	심 T=0.16	AR		
17A-52	5002-931-170-50	심 T=0.18	AR		
17A-53	5002-931-170-60	심 T=0.5	AR		
17A-54	5002-931-170-70	심 T=1.0	AR		
17A-55	5002-931-170-90	심 T=0.3	AR		
17A-56	5002-931-172-10	심 T=0.7	AR		
17A-57	5002-931-172-20	심 T=1.4	AR		
17A-58	5002-962-170-20	오일씨일	1		
17A-59	5013-031-605-00	카바	1		
17A-60	5002-000-614-40	보울트	3		
17A-61	5015-663-599-20	커플링	1		
17A-62	5015-661-197-00	커플링	1		
17A-63	5015-621-184-00	기어	1		
17A-64	5002-000-614-40	보울트	6		
17A-65	5001-411-124-40	스프링 와서	1		
17A-66	5001-302-121-40	너트	1		
17A-67	5002-580-316-10	반달키이	1		
17A-68	5013-981-222-20	호스죠인트	1		
17A-69	5002-973-120-10	아이보울트	1		
17A-70	5002-651-215-40	가스켓	2		
17A-71	5002-901-060-10	플러그	2		
17A-72	5002-650-610-40	가스켓	2		
17A-73	5013-044-804-00	캡	1		
17A-74	5013-045-903-20	브라켓	1		
17A-75	5002-963-750-40	O링	1		


Fig.17A 인젝션 펌프(No.81190~)

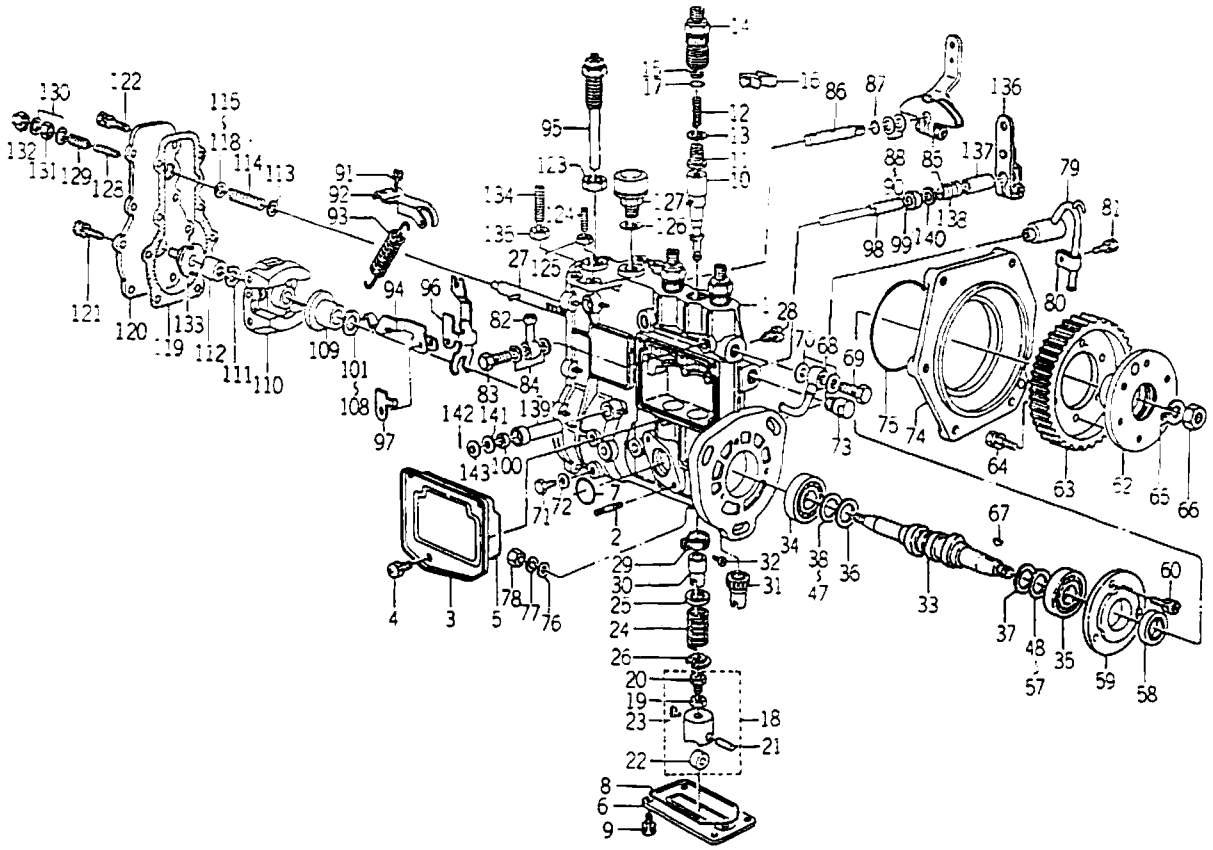

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
17A-76	5001-401-081-40	와셔	3		
17A-77	5001-411-084-40	스프링 와셔	3		
17A-78	5001-302-080-40	너트	3		
17A-79	5013-043-113-20	파이프	1		
17A-80	5013-044-702-00	클립	1		
17A-81	5002-000-612-40	보울트	1		
17A-82	5013-043-121-20	아이	1		
17A-83	5002-973-120-10	아이보울트	1		
17A-84	5002-651-215-40	가스켓	2		
17A-85	5013-053-114-20	레버	1		
17A-86	5015-432-419-00	축	1		
17A-87	5002-963-080-80	O링	1		
17A-88	5002-931-110-70	심 T=0.5	AR		
17A-89	5002-931-110-90	심 T=0.3	AR		
17A-90	5002-931-110-20	와셔	AR		
17A-91	5002-905-050-40	스크류	2		
17A-92	5013-052-401-00	전환레버	1		
17A-93	5013-051-004-00	조속기 스프링	1		
17A-94	5013-052-004-00	텐션레버	1		
17A-95	5013-051-205-20	스프링 캡셀	1		
17A-96	5013-052-208-00	가이드레버	1		
17A-97	5013-052-606-00	레버	1		
17A-98	5013-052-309-00	축	1		
17A-99	5002-962-080-20	오일씨일	1		
17A-100	5013-960-600-00	오일씨일	1		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
17A-101	5002-931-120-40	심 T=0.1	AR		
17A-102	5002-931-120-50	심 T=0.2	AR		
17A-103	5002-931-120-60	심 T=0.5	AR		
17A-104	5002-931-120-70	심 T=1.0	AR		
17A-105	5002-931-121-30	심 T=0.6	AR		
17A-106	5002-931-121-40	심 T=0.7	AR		
17A-107	5002-931-121-50	심 T=0.8	AR		
17A-108	5002-931-121-60	심 T=0.9	AR		
17A-109	5013-050-102-00	슬리브	1		
17A-110	5013-050-005-20	플라이웨이트 Assy	1		
17A-111	5013-930-805-00	와셔	1		
17A-112	5013-920-803-00	너트	1		
17A-113	5015-432-508-00	스프링시트	1		
17A-114	5015-417-152-00	스프링	1		
17A-115	5002-931-080-10	심 T=0.2	AR		
17A-116	5002-931-080-20	심 T=0.3	AR		
17A-117	5002-931-084-90	심 T=0.5	AR		
17A-118	5002-931-085-00	심 T=1.0	AR		
17A-119	5015-435-076-00	가스켓	1		
17A-120	5013-054-002-20	카바	1		
17A-121	5002-000-618-40	보울트	7		
17A-122	5002-902-062-40	보울트	1		
17A-123	5015-401-108-00	로크너트	1		
17A-124	5015-561-510-00	스크류	1		
17A-125	5002-924-060-10	너트	1		
17A-126	5002-651-215-40	가스켓	1		
17A-127	5015-540-601-20	에어 브리더	1		
17A-128	5013-051-116-00	스프링	1		
17A-129	5013-051-400-20	스크류	1		
17A-130	5002-933-120-90	가스켓	2		
17A-131	5002-920-120-30	너트	1		
17A-132	5015-415-901-00	캡너트	1		
17A-133	5015-431-664-20	축	1		
17A-134	5015-561-510-00	스크류	1		
17A-135	5002-924-060-10	너트	1		
17A-136	5013-052-601-20	레버	1		
17A-137	5015-420-614-00	칼라	1		
17A-138	5013-053-206-00	스프링	1		
17A-139	5013-052-701-00	칼라	1		
17A-140	5002-930-080-10	와셔	1		
17A-141	5013-052-702-00	와셔	1		
17A-142	5001-532-015-40	분할핀	1		
17A-143	5013-052-703-00	스페이서	1		


Fig.18 피드 펌프

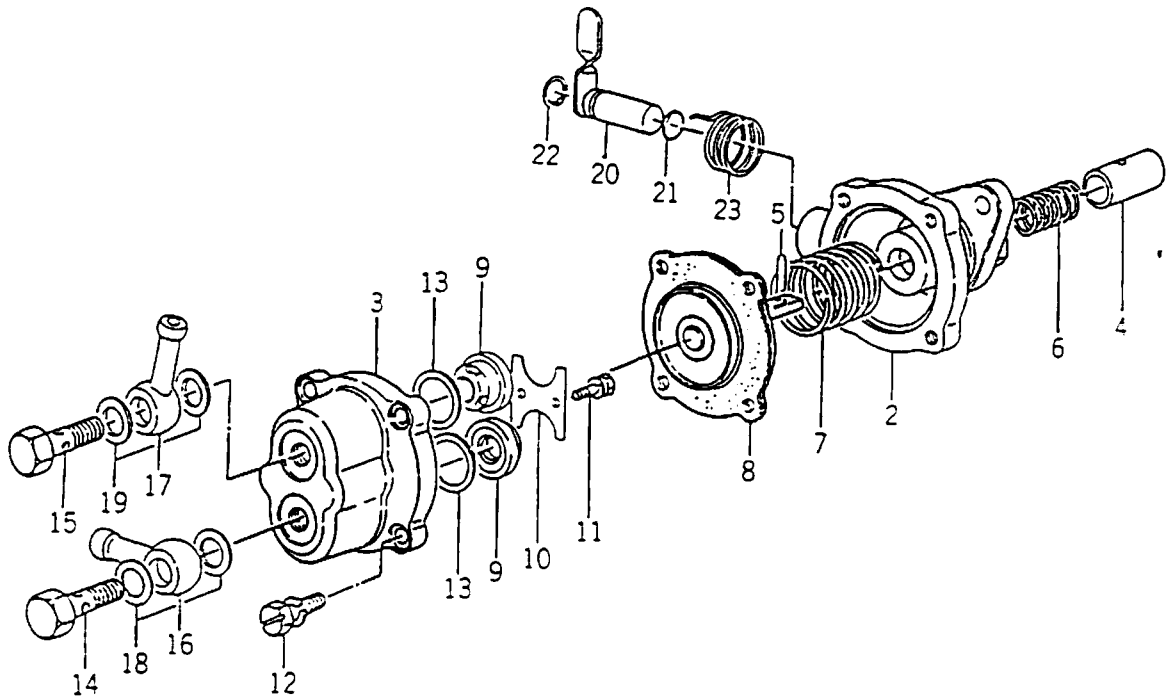

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
18-01	6215-750-002-00	피드펌프	1		
18-02	1015-200-407-00	하우징	1		
18-03	5015-202-009-00	카바	1		
18-04	5015-211-117-00	태핏	1		
18-05	5002-940-302-40	핀	1		
18-06	5015-211-010-00	스프링	1		
18-07	5015-213-301-00	스프링	1		
18-08	5015-213-002-20	다이어프램	1		
18-09	5015-211-900-20	체크밸브	2		
18-10	5015-214-002-00	리테이너	1		
18-11	5002-010-408-40	보울트	2		
18-12	5002-010-516-40	보울트	4		
18-13	5002-934-140-70	가스켓	2		
18-14	5002-973-080-10	아이보울트	1		
18-15	5002-973-080-10	아이보울트	1		
18-16	5002-971-081-00	아이	1		
18-17	5002-971-081-00	아이	1		
18-18	5002-933-080-80	가스켓	2		
18-19	5002-933-080-80	가스켓	2		
18-20	5015-221-006-20	레버	1		
18-21	5002-963-080-80	O링	1		
18-22	5015-221-005-00	스냅링	1		
18-23	5015-221-004-00	스프링	1		

주 행 부


Fig.19 기어 케이스 관계

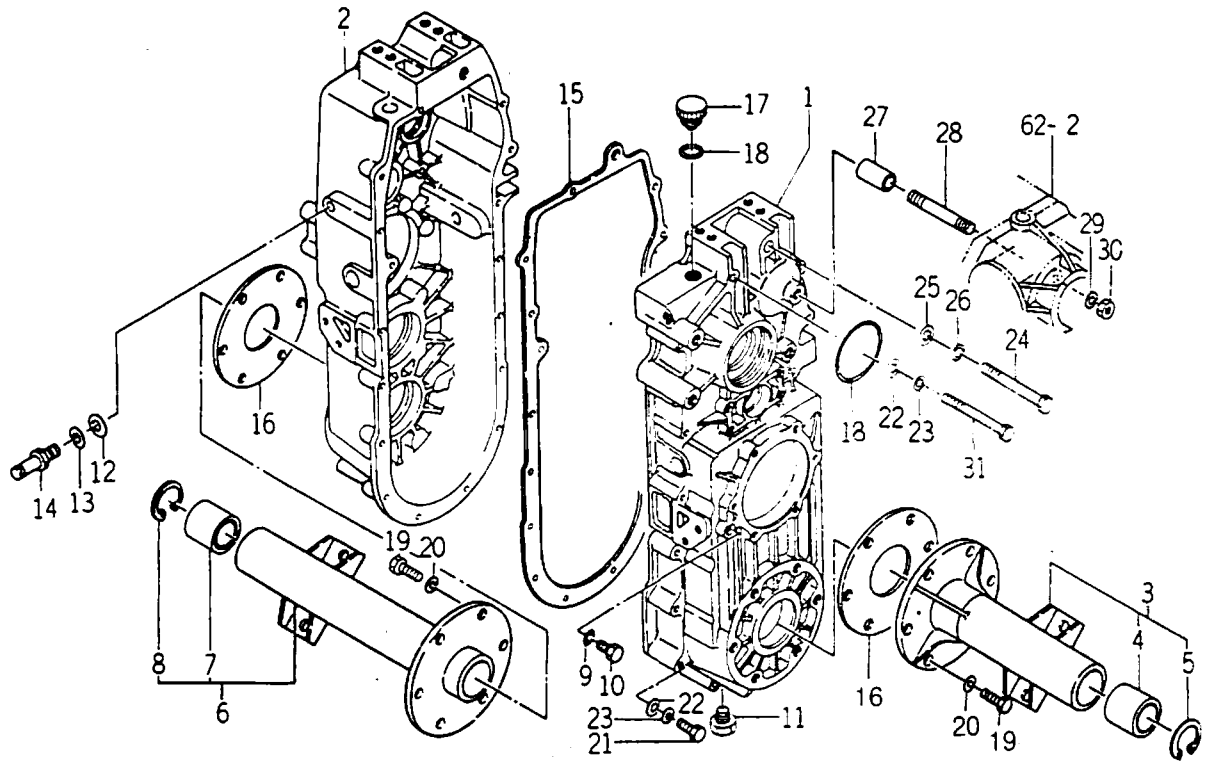

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
19-01	3650-101-001-50	기어케이스(L)	1		C
19-02	3650-101-002-30	기어케이스(R)	1		C
19-03	3650-101-200-10	휠 파이프(L) Assy	1		C
19-04	3650-101-013-00	니이들 베어링	1	(35×45×30)	
19-05	v705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍)	1	47	
19-06	3650-101-210-10	휠 파이프(R) Assy	1		C
19-07	3650-101-013-00	니이들 베어링	1	(35×45×30)	
19-08	v705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍)	1	47	
19-09	v720-101-900-80	O링	1	P8, 1A	
19-10	v201-260-801-20	소형보울트	1	M8×12	
19-11	7955-201-026-00	드레인플러그	1	PT1/4	C
19-12	v413-260-014-00	보통평와셔	2	M14	
19-13	v401-160-014-00	스프링 와셔	2	M14	
19-14	3650-101-005-10	클러치 지지 핀	2		C
19-15	3650-101-006-10	가스켓, 기어케이스	1		C
19-16	3650-101-007-00	가스켓, 휠 파이프	2		C
19-17	3631-121-210-00	브리더 캡	1		C
19-18	v721-103-107-50	O링	1	G75	
19-19	v201-261-203-00	소형 보울트	12	M12×30	
19-20	v401-160-012-00	스프링 와셔	12	M12	
19-21	v201-460-807-00	소형 보울트	16	M8×70 9T	
19-22	v413-260-008-00	보통평와셔	17	M8	
19-23	v401-160-008-00	스프링 와셔	17	M8	
19-24	v200-261-409-00	육각 보울트	1	M14×90	
19-25	v413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
19-26	v401-160-014-00	스프링 와셔	1	M14	
19-27	3650-101-011-00	칼라 (16×22×43)	4		C
19-28	v252-261-410-00	심음보울트	4	M14×100 3종	
19-29	v401-160-014-00	스프링 와셔	4	M14	
19-30	v304-260-014-00	소형 너트	4	M14 2종	
19-31	v201-460-809-00	소형 보울트	1	M8×90 9T	


Fig.20 기어 시스템

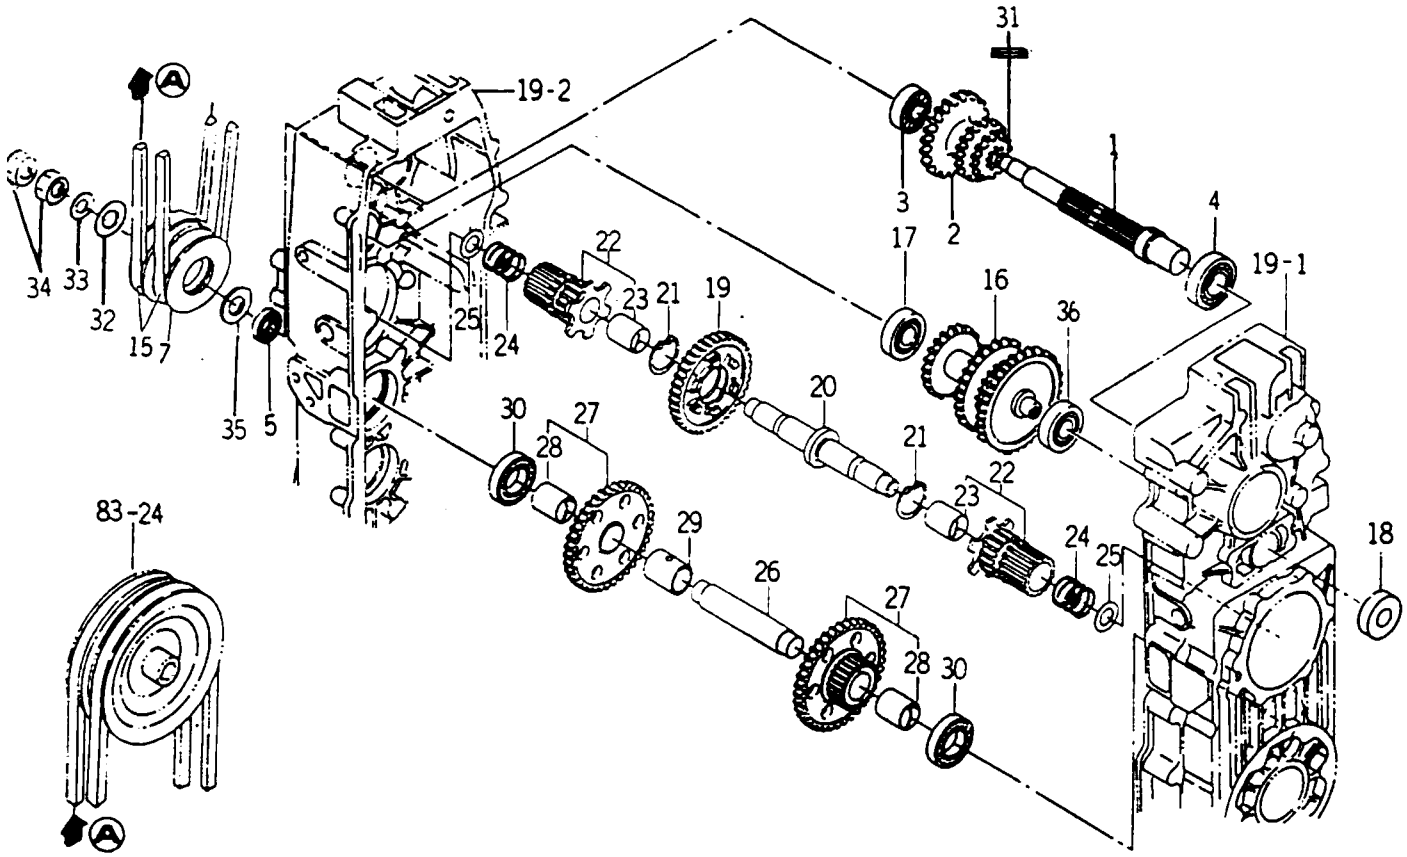

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
20-01	3283-102-200-00	입력축 COMP	1		C
20-02	3689-102-001-00	기어(스퍼/38-30-21)	1		C
20-03	V600-210-620-40	보올 베어링	1	6204	
20-04	V600-210-600-60	보올 베어링	1	6007	
20-05	V740-120-350-80	오일 씨일	1	SC20358	
20-07	3685-102-001-10	풀리(V2Bo98Bo89)	1		C
20-15	3675-740-001-00	v벨트(LB41)	2	LB41	
20-16	3675-104-200-00	카운터기어 Comp	1		
20-17	v600-210-630-40	보올 베어링	1	6304	
20-18	v740-125-400-80	오일 씨일	1	SC25408	
20-19	3650-105-001-20	기어(스퍼/49)	1		C
20-20	3673-106-002-00	사이드 클러치 축	1		C
20-21	V705-140-055-00	C형 멈춤링(구멍)	2	55	
20-22	3673-106-200-00	기어(스퍼/18) ASSY	2		C
20-23	3673-106-202-00	부시(33×37×45)	2		
20-24	3650-106-001-20	스프링(HC58)	2		C
20-25	3650-106-002-00	와셔(25×42×2)	2		C
20-26	3650-107-001-10	축(감속)	1		C
20-27	3650-107-200-00	기어(스퍼/51-18)ASSY	2		C
20-28	3650-107-004-00	부시(35×39×45)	2		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
20-29	3650-107-003-10	칼라(35×43×52)	1	42.7×3.5	C
20-30	V600-210-630-60	보올 베어링	2	6306	
20-31	3517-413-005-00	예취구동베벨키	1		
20-32	3621-702-003-00	플리와셔	1		
20-33	V401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
20-34	V304-260-012-00	소형너트	2	M12	
20-35	3673-102-007-0A	와셔(18×20×02)	2		
20-36	1594-222-001-0C	베어링(보올)	1	6205SH2	

Fig.21 시프트 관계

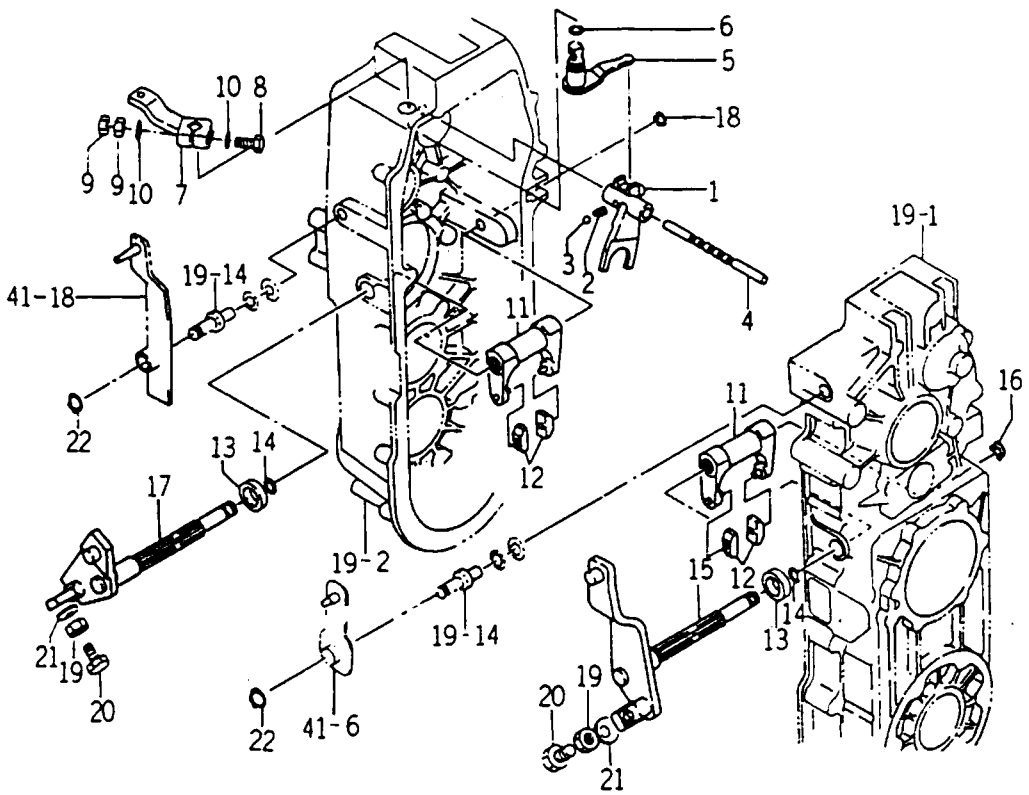


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
21-01	3650-103-001-10	체인지 시프트	1		C
21-02	3746-111-018-00	시프트 스프링(1.3)	1		C
21-03	v680-200-001-00	스틸 보울	1	5/16	
21-04	3650-103-002-00	시프트 스테이	1		C
21-05	3650-103-200-00	시프트 암 Comp	1		C
21-06	v720-102-401-40	O링	1	P14	
21-07	3650-103-210-00	체인지 암 Comp	1		C
21-08	v201-260-805-50	소형보울트	1	M8×55	
21-09	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종	
21-10	v413-260-008-00	보통 평와셔	2	M8	
21-11	3650-106-210-20	주행시프트 암 Comp	2		C
21-12	3650-106-004-20	주행시프트 집게	4		C
21-13	v744-120-300-70	오일 씨일	2	TC20307	
21-14	v720-102-401-00	O링	2	1A, P10A	
21-15	3650-106-300-10	암(클러치/LH) Comp	1		C
21-16	v704-140-012-00	C형 멈춤링(축)	1	12	
21-17	3650-106-310-10	암(클러치/RH) Comp	1		C
21-18	v704-140-012-00	C형 멈춤링(축)	1	12	
21-19	v305-260-012-00	소형 너트	2	M12 3종	
21-20	3650-106-005-10	보울트	2	M12×25	C
21-21	3667-442-009-00	접시 스프링(H-12)	2		C
21-22	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축)	1	15	

Fig.22 차측관계

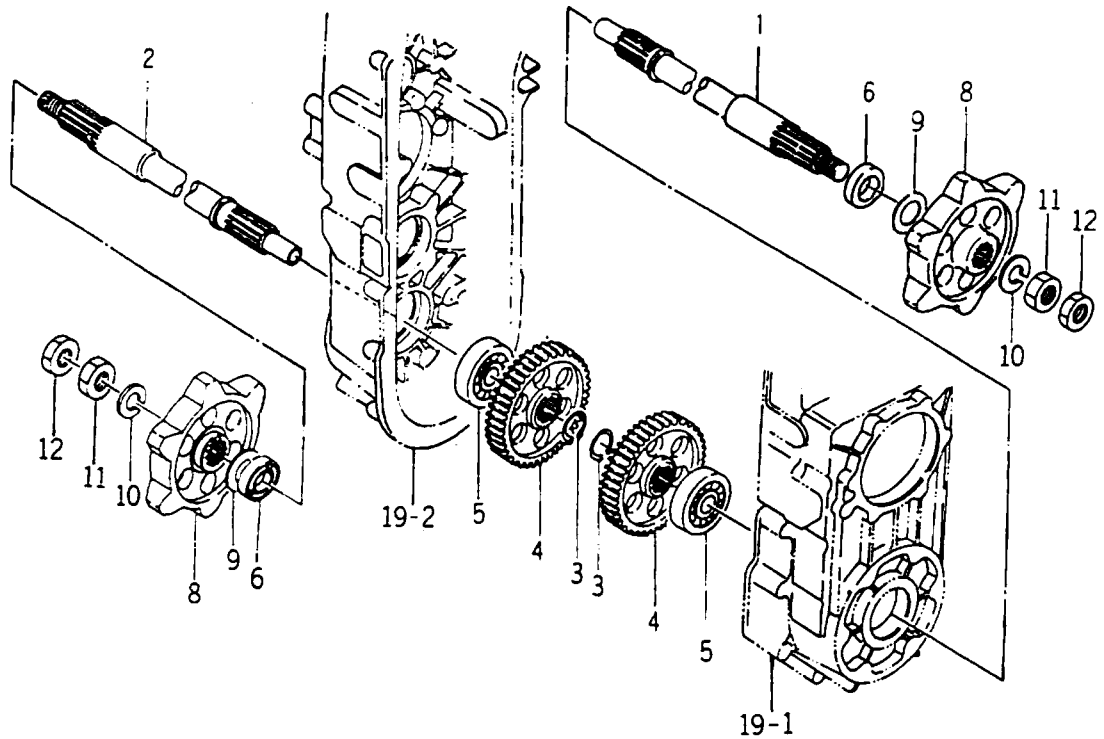


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
22-01	3300-108-002-00	차축(L)	1		C
22-02	3300-108-003-00	차축(R)	1		C
22-03	v704-140-030-00	C형 멈춤링(축)	2	30	C
22-04	3650-108-001-00	차축기어(137)	2		
22-05	v600-210-630-60	보올 베어링	2	6306	
22-06	3679-108-003-0A	씨일(오일/축부)	2		
22-08	3650-108-004-20	휠 스프로켓	2		B
22-09	3650-108-005-00	와셔(30×48×1.6)	2		C
22-10	v401-160-020-00	스프링 와셔	2	M20	
22-11	v301-260-020-00	육각 너트	2	M20 2종	
22-12	v302-260-020-00	육각 너트	2	M20 3종	

Fig.23 브레이크 관계

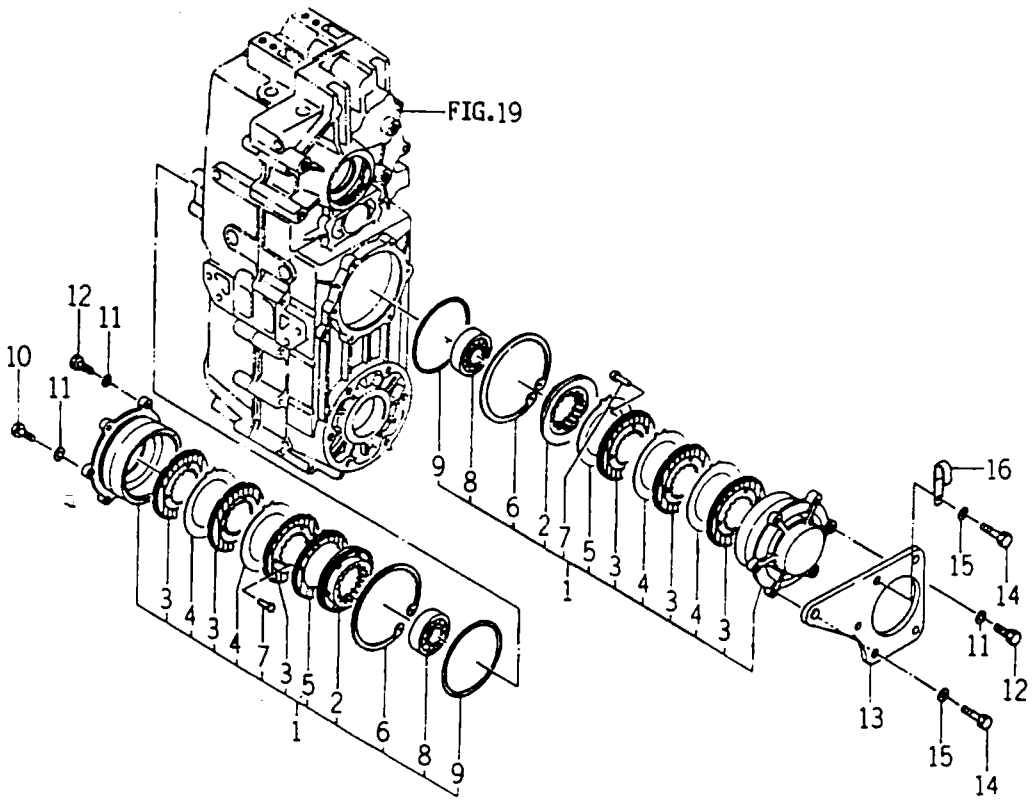


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
23-01	3650-109-200-00	브레이크 Assy	2		C
23-02	3650-109-202-00	· 압력판	2		
23-03	3650-109-203-00	· 디스크 판	6		
23-04	3656-109-204-00	· 분리판(1)	4		
23-05	3656-109-205-00	· 분리판(2)	2		
23-06	3650-109-206-00	· 멈춤링(구멍)	2	D3×118	
23-07	3650-109-207-00	· 남비 리벳	6		
23-08	3650-109-208-00	· 보울 베어링	2	6305	
23-09	v721-103-111-00	· O링	2	1A, G110	
23-10	v201-460-803-00	소형 보울트	5	M8×30	
23-11	v401-160-008-00	스프링 와셔	7	M8	
23-12	v201-460-803-50	소형 보울트	2	M8×35 9T	
23-13	3650-152-008-00	기어케이스 브라켓	1		C
23-14	v201-460-804-00	소형 보울트	5	M8×40-9T	
23-15	v401-160-008-00	스프링 와셔	5	M8	
23-16	3769-172-008-00	클램프(8.5)	1		C

Fig.24 예취 텐션 관계

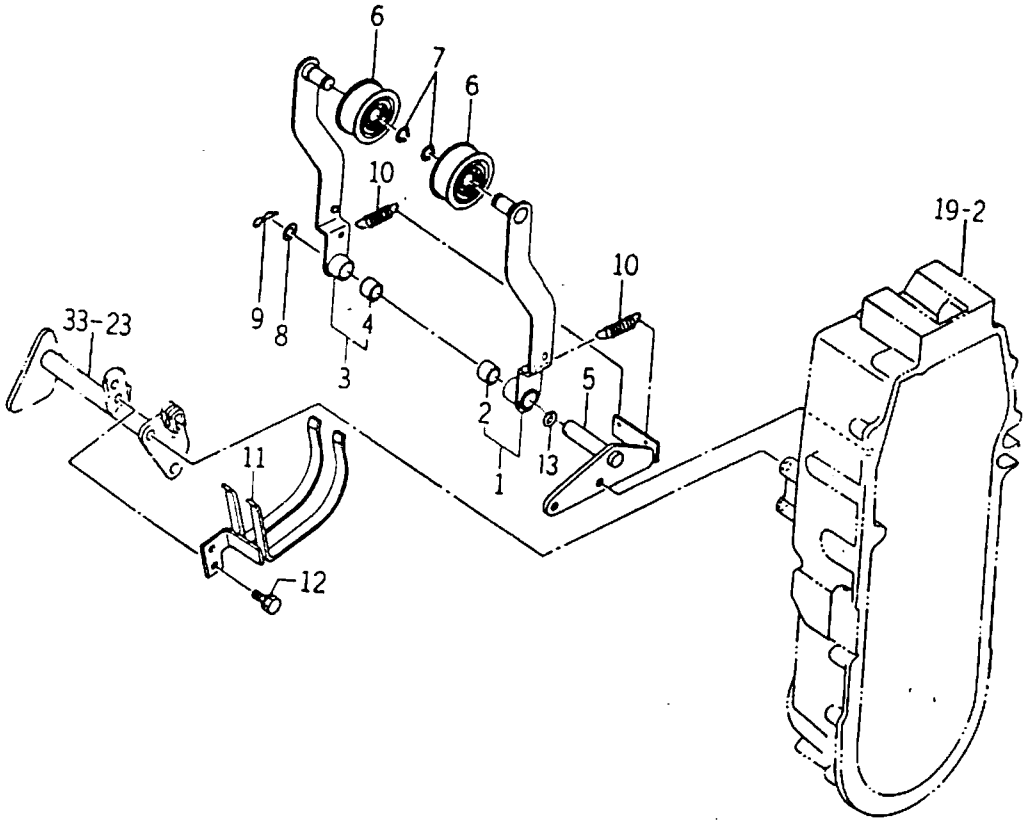

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
24-01	3650-111-240-00	텐션암(L) Assy	1		C
24-02	3650-106-006-00	· 부시(15×17×15)	2		
24-03	3650-111-250-10	텐션암(R) Assy	1		C
24-04	3650-106-006-00	· 부시(15×17×15)	2		
24-05	3650-111-200-00	지지핀 Comp	1		C
24-06	3675-221-210-00	풀리(FT60×23)Comp	2		
24-07	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축)	2	15	
24-08	v413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	
24-09	1416-509-007-00	헤어핀(19)	1		C
24-10	3625-220-002-00	풋페달 스프링	2		C
24-11	3685-111-230-00	가이드(벨트) Comp	1		C
24-12	v136-160-802-00	소형보울트(S)	2	M8×20	
24-13	2500-311-013-00	와셔(12×30×01)	1	T=1	


Fig.25 구동메탈 및 HST풀리관계

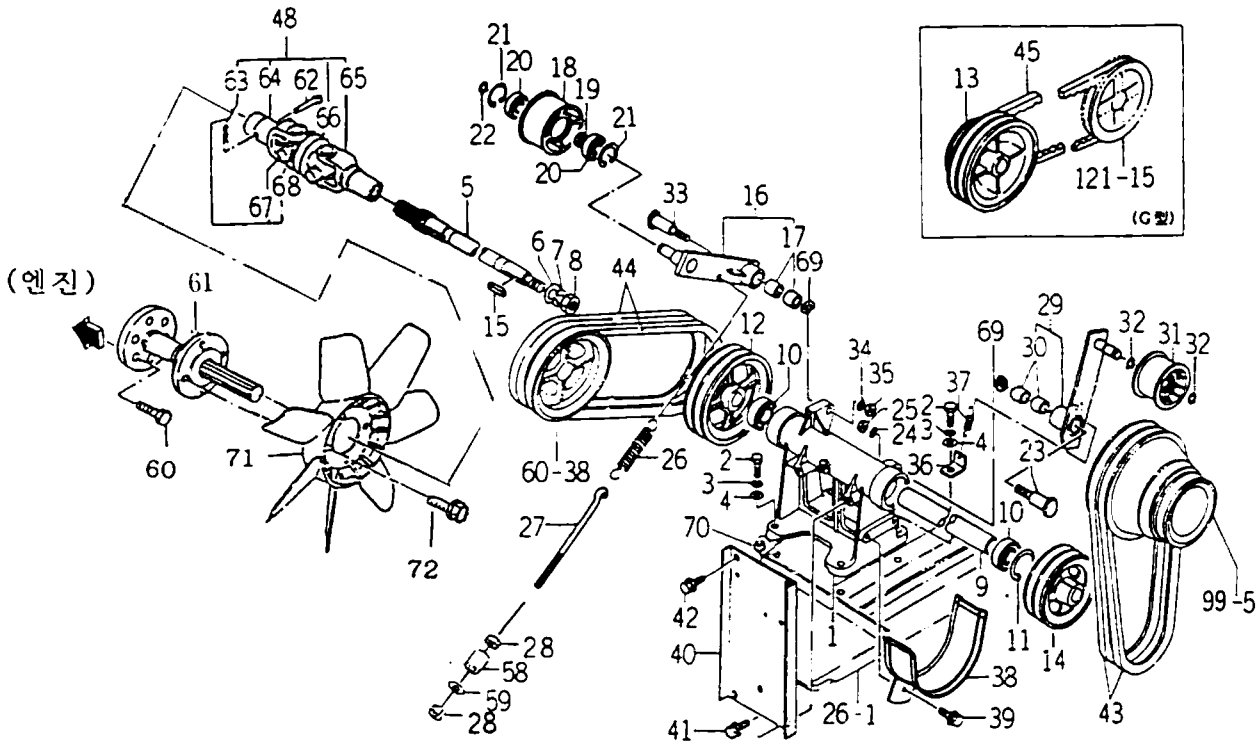

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
25-01	3650-112-001-30	구동메탈	1		C
25-02	v201-261-204-50	소형보울트	4	M12×45	
25-03	v401-160-012-00	스프링 와셔	4	M12	
25-04	v413-260-012-00	보통 평와셔	4	M12	
25-05	3675-112-002-00	구동축	1		C
25-06	3630-170-005-00	트랙로울러 와셔	1		C
25-07	v401-160-020-00	스프링 와셔	1	M20	
25-08	v304-260-020-00	소형너트	1	M20 2종	
25-09	3650-112-003-00	칼라(26×32×220)	1	31.8×2.9	C
25-10	v600-250-620-50	보울베어링	2	6205DD	
25-11	v705-140-052-00	C형 멈춤링(구멍)	1	52	
25-12	3650-112-016-20	풀리	1	V2B155	C
25-13	3650-113-003-00	풀리(V2B155B103)	1		G형
25-14	3650-112-004-10	V풀리(2B120)	1	2B120	C
25-15	3650-112-005-10	키이(8×7×36)	2		C
25-16	3650-112-250-20	HST텐션암 Assy	1		C
25-17	3670-703-008-00	· 부시(20×23×20)	2		C
25-18	3650-112-014-00	HST 텐션풀리	1		C
25-19	3768-152-015-00	HST텐션칼라	1		C
25-20	v600-250-620-30	보울 베어링	2	6203DD	
25-21	v705-140-040-00	C형 멈춤링(구멍)	2	40	
25-22	v704-140-017-00	C형 멈춤링(축)	1	17	
25-23	3650-112-006-30	HST텐션지지핀	1		C
25-24	v401-160-016-00	스프링와셔	1	M16	
25-25	v301-260-016-00	육각너트	1	M16 2종	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
25-26	3747-342-001-10	협액체인지텐션 스프링	1		C
25-27	3650-112-008-00	HST 텐션보울트	1		C
25-28	V304-260-010-00	소형 너트	2	M10 2종	
25-29	3650-112-290-00	암(텐션/스렛셔)ASSY	1		C
25-30	3670-703-008-00	부시(20×23×20)	2		
25-31	3646-703-001-00	풀리(FT70×47)	1		C
25-32	V704-140-015-00	C형 멈춤링(축)	1	17	
25-33	3650-112-006-30	HST텐션지점 핀	1		
25-34	V401-160-016-00	스프링 와셔	1	M16	
25-35	V301-260-016-00	육각 너트	1	M16 2종	
25-36	3650-112-011-00	리턴스프링 걸이	1	25×3	
25-37	3600-211-002-00	텐션 리턴 스프링	1		C
25-38	3650-112-230-00	탈곡 벨트 스토퍼Comp	1		C
25-39	V138-160-801-60	소형 보울트(SP)	2	M8×16	
25-40	3650-112-240-10	구동메탈 지지판Comp	1		C
25-41	V138-161-002-50	소형 보울트(SP)	3	M10×25	
25-42	V138-161-202-50	소형 보울트(SP)	2	M12×25	
25-43	3650-112-013-20	V 벨트(LB43)	2	LB43	B
25-44	3650-112-013-20	V 벨트(LB43)	2	LB43	B
25-45	3650-113-002-00	V 벨트(V코크B35)	1	V코크B35	G형
25-48	3673-121-300-10	유니버셜 조인트 ASSY	1		C
25-58	2151-203-015-10	칼라(10×15×08)	1		
25-59	V413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	
25-60	3650-121-002-00	스플라인보스체결 보울트	6		C
25-61	3675-121-200-20	소형육각볼트(SP)	1		
25-62	3650-121-201-00	핀	1		C
25-63	3650-121-202-00	헤어핀	1		C
25-64	3650-121-203-10	스플라인요크A	1		C
25-65	3650-121-204-10	스플라인요크B	1		C
25-66	8592-011-203-00	더블요크	1		
25-67	1427-433-201-00	크로스 죠인트	2		
25-68	V705-140-020-00	C형 멈춤링(구멍용)	8	20	
25-69	2500-311-013-00	와셔(16×30×01)	2		
25-70	3614-701-023-00	기어박스조절용심	8		
25-71	3675-121-002-00	괜(냉각)	1		
25-72	V138-160-802-50		4		


Fig.26 주행 프레임 관계

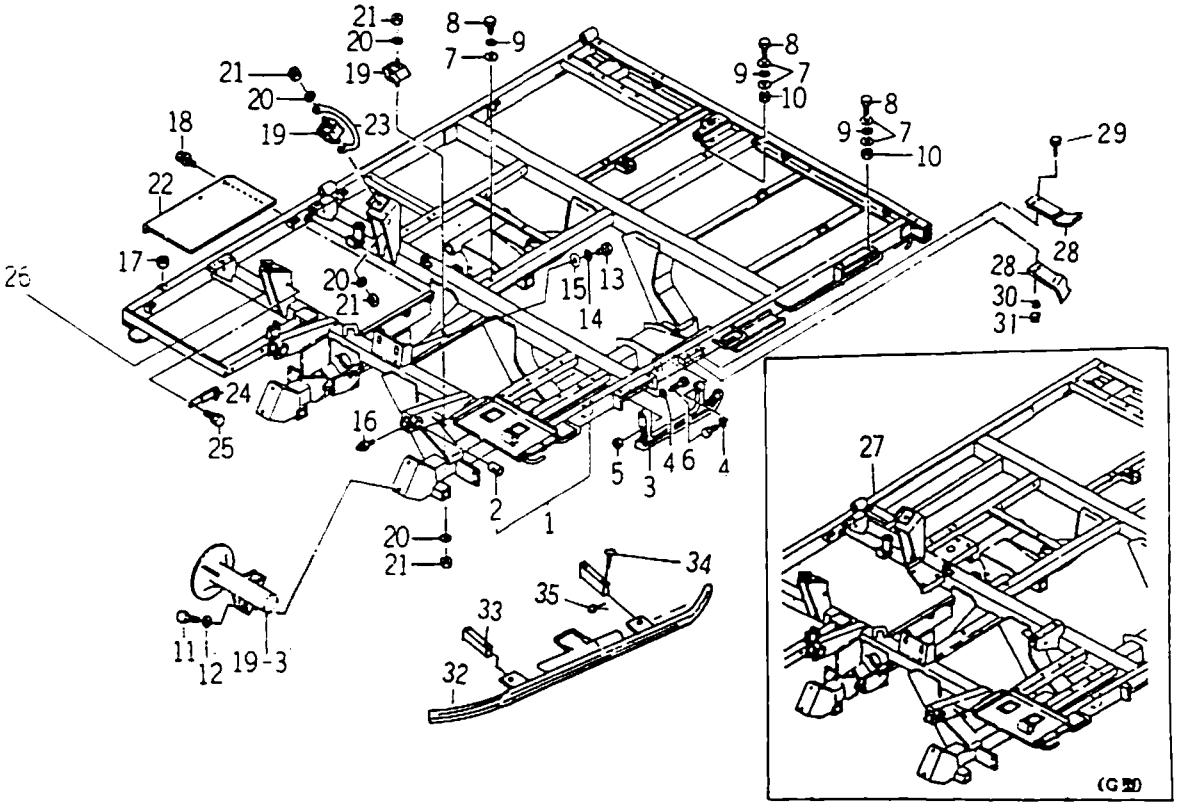

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
26-01	3675-151-300-10	프레임(주행/H) Assy	1		C
26-02	3650-151-003-00	부시(26×30×45)	2		C
26-03	3650-151-002-20	크로울러가이드(후)	2		C
26-04	v401-160-012-00	스프링 와셔	6	M12	
26-05	v304-260-012-00	소형 너트	6	M12 2종	
26-06	V201-461-204-50	소형 보울트	6	M12×45 9T	
26-07	3625-151-001-00	탈곡잠김와셔	7		C
26-08	v201-461-203-50	소형 보울트	4	M12×35 9T	
26-09	v401-160-012-00	스프링 와셔	4	M12	
26-10	v304-460-012-00	소형 너트	3	M12 2종 7T	
26-11	v201-461-203-00	소형 보울트	4	M12×30 9T	
26-12	v401-160-012-00	스프링 와셔	4	M12	
26-13	v201-261-403-00	소형 보울트	2	M14×30	
26-14	v401-160-014-00	스프링 와셔	2	M14	
26-15	v413-260-014-00	보통평와셔	2	M14	
26-16	v760-400-000-00	그리스 니플(P=1.0)	2	A-M6F	C
26-17	1441-618-005-10	쿠션 고무	1		C
26-18	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	2	M8×16	
26-19	3650-151-011-00	엔진 마운트 고무	4		C
26-20	v401-160-010-00	스프링 와셔	8	M10	
26-21	v304-260-010-00	소형 너트	8	M10 2종	
26-22	3650-151-007-00	소음기 카바(하)	1		C
26-23	1544-623-008-10	와이어 하니스	1		C
26-24	3640-108-002-10	클램프	1		C
26-25	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	1	M8×20	


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
26-28	3673-155-072-00	플레이트(I/46×85)	2		
26-29	v201-260-802-50	소형육각보울트	2	M8×25	
26-30	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
26-31	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
26-32	3650-155-700-00	가이드 Comp	1		
26-33	3673-155-071-00	튜브(230)	2		
26-34	3673-155-073-00	핀(8×60)	4		
26-35	1305-241-001-00	헤어핀	4		

Fig.28 행거 관계

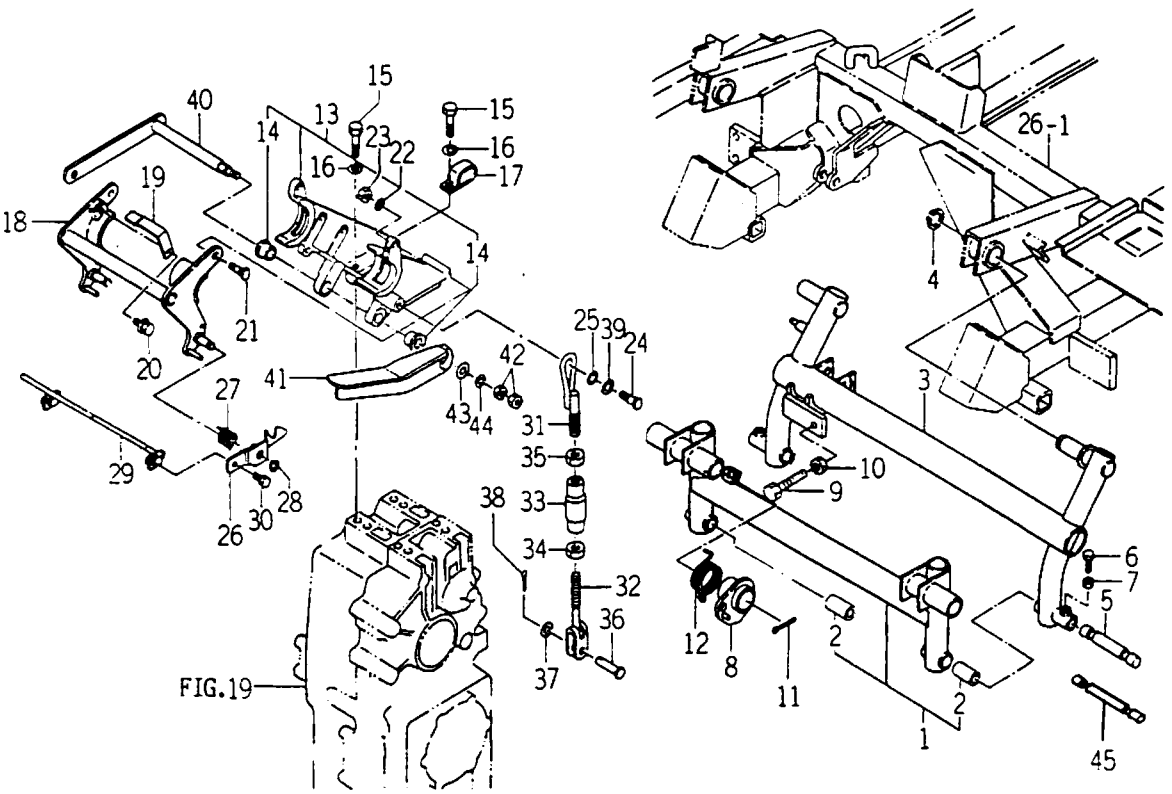


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
28-01	3257-152-260-00	행거(전) Assy	1		C
28-02	3650-152-006-00	부시(19×22×43)	2		C
28-03	3650-152-210-30	행거(후) Comp	1		C
28-04	v704-140-025-00	C형 멈춤링(축)	1	25	
28-05	3650-152-001-00	핀(18×122)	1		C
28-06	v201-360-802-50	소형보울트	2	M8×25 7T	
28-07	v304-260-008-00	소형너트	2	M8 2종	
28-08	3650-152-220-00	예취높이 고정판 Comp	1		C
28-09	w201-261-207-00	소형육각보울트	1	M12×70	
28-10	v304-260-012-00	소형육각너트	1	M12 2종	
28-11	V500-153-004-00	분할핀	1	3×40	
28-12	3650-152-005-00	스프링(HT49)	1		
28-13	3650-152-270-00	행거 메탈 Assy	1		
28-14	3630-215-001-00	텐션부시	2		
28-15	v201-261-204-50	소형보울트	4	M12×45	
28-16	v401-160-012-00	스프링 와셔	4	M12	
28-17	3650-261-001-00	클램프(28×55)	2		C
28-18	3650-152-230-10	행거 플레이트 Comp	1		C
28-19	3650-152-236-00	벨트 스토퍼(상)	1		C
28-20	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	1	M8×16	
28-21	3650-152-003-00	행거 플레이트 지점	2		C
28-22	v401-160-010-00	스프링 와셔	2	M10	
28-23	v304-260-010-00	소형너트	2	M10 2종	
28-24	3650-152-004-00	고정 지점핀	2		C
28-25	v401-160-010-00	스프링 와셔	2	M10	
28-26	3650-152-240-10	고정 플레이트 Comp	2		C

Fig.28 행거 관계

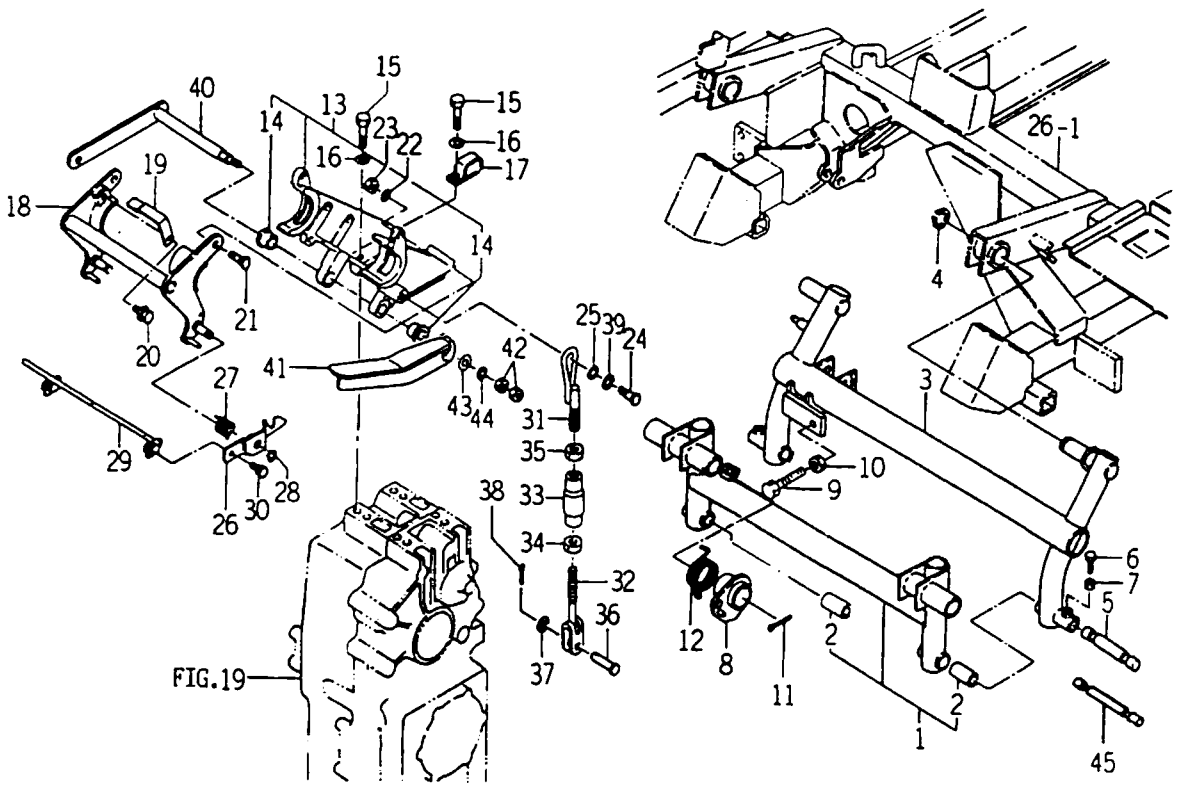


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
28-27	3650-152-011-00	스프링(HT024)	2		C
28-28	v704-140-012-00	C형 멈춤링(축)	2	12	
28-29	3650-152-250-20	해제 레버 Comp	1		C
28-30	v136-160-801-60	소형 보울트(S)	2	M8×16	
28-31	3650-152-280-10	로드(상) Comp	1		C
28-32	3650-152-290-10	로드(하) Comp	1		C
28-33	7963-611-002-00	턴 버클	1	M16	C
28-34	v304-260-016-00	소형 너트	1	M16 2종	
28-35	3650-152-009-00	너트(LH)	1	M16	C
28-36	3746-131-006-00	텐션보울트 멈춤핀	1		C
28-37	v413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
28-38	v500-153-002-50	분할 핀	1	3×25	
28-39	3761-342-008-00	협액대 잠김와셔	1		C
28-40	3650-208-200-20	공급 암 Comp	1		C
28-41	3650-208-210-20	공급암(L) Comp	1		C
28-42	v305-260-010-00	소형너트	2	M10 3종 4T	
28-43	v413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	
28-44	v401-160-010-00	스프링 와셔	1	M10	
28-45	3257-152-001-00	핀(18×142)	1		

Fig.30 짐받이 관계

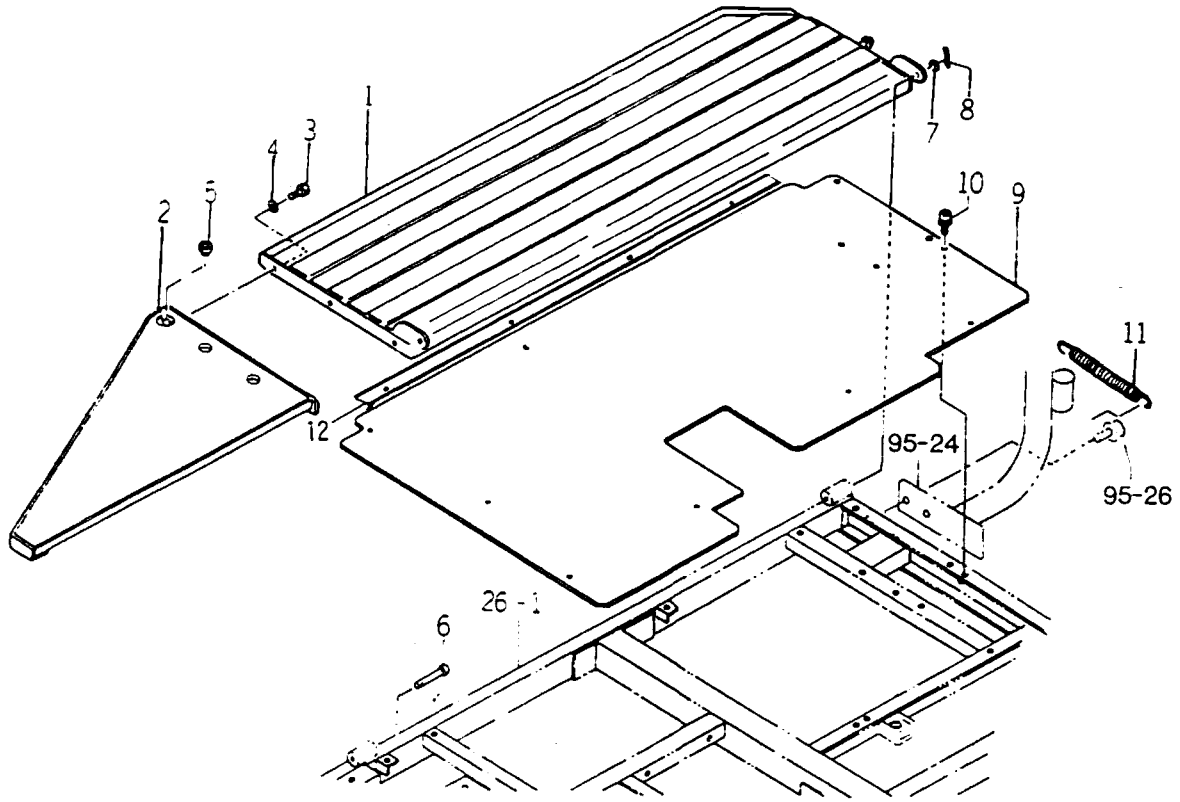

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
30-01	3675-153-200-00	보조 짐받이 Comp	1		C
30-02	3657-153-230-10	보조 짐받이(소) Comp	1		C
30-03	v201-261-003-00	소형보울트	2	M10×30 4T	
30-04	v401-160-010-00	스프링 와셔	2	M10	
30-05	3657-618-005-00	쿠션 고무	1		C
30-06	1365-241-002-00	휠 보스핀	2		C
30-07	v413-260-010-00	보통평와셔	2	M10	
30-08	V500-153-001-50	분할핀	2	3×15	
30-09	3650-153-221-40	주 짐받이	1		C
30-10	w123-168-001-60	와셔붙이 작은나사	8	M8×16 4T	
30-11	3614-497-004-00	조절 스프링	1		C
30-12	3300-153-210-00	흘림방지 고무	1		


Fig.31 트랙로울러 관계

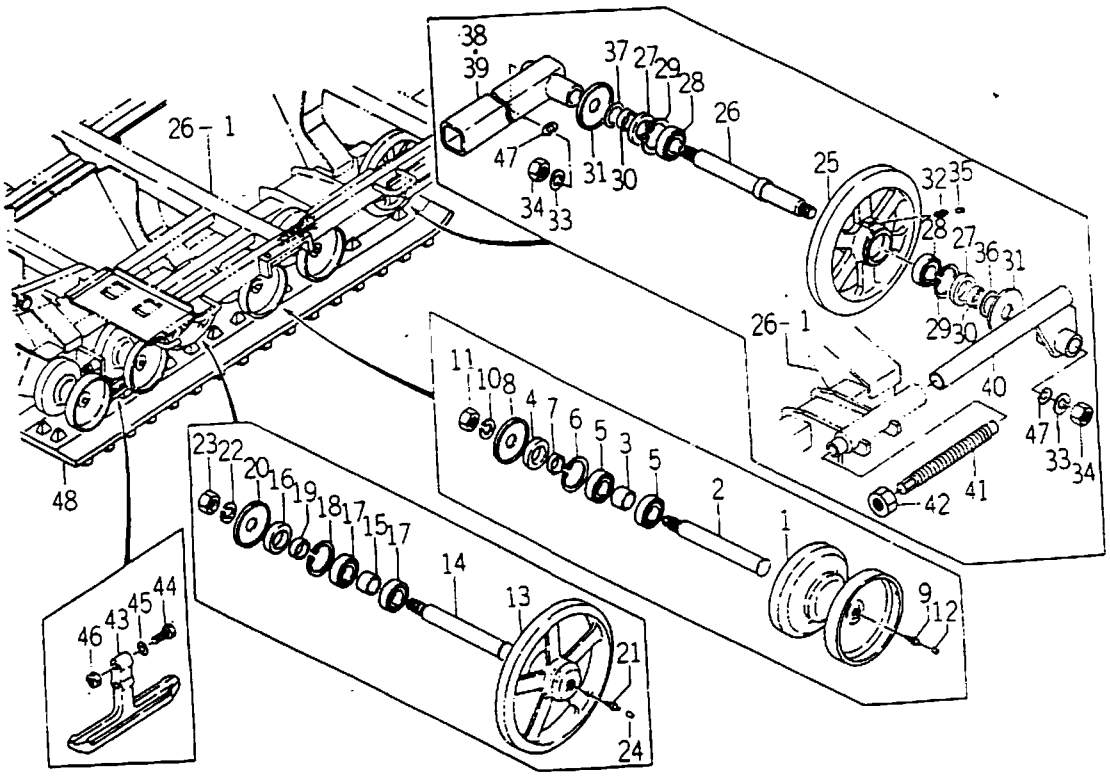

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
31-01	3652-170-002-00	로울러(160)	8		B
31-02	3650-170-002-00	트랙로울러 축	8		C
31-03	3650-170-003-00	칼라(26×34×21)	8		C
31-04	3625-170-003-00	트랙로울러 씨일	8	34×4	B
31-05	v600-210-620-50	보울 베어링	16	6205	
31-06	v705-140-052-00	C형 멈춤링(구멍)	8	52	C
31-07	3740-123-005-00	오일 셔터	8	25	C
31-08	3768-132-028-00	아이들 로울러 방진 칼라	8		C
31-09	v760-400-000-00	그리스 니플	8	A-M6F	
31-10	v401-160-020-00	스프링 와셔	8	M20	
31-11	v304-260-020-00	소형 너트	8	M20 2종	C
31-12	3652-170-001-00	니플 캡	2		B
31-13	3650-171-001-10	트랙 로울러(B)	2		B
31-14	3650-170-002-00	트랙로울러축	2		C
31-15	3650-170-003-00	칼라(26×34×21)	2	34×4	B
31-16	3625-170-003-00	트랙 로울러 씨일	4	6205	C
31-17	v600-210-620-50	보울 베어링	2	52	C
31-18	v705-140-052-00	C형 멈춤링(구멍)	2	25	
31-19	3740-123-005-00	오일 셔터	2		C
31-20	3768-132-028-00	아이들 로울러 방진 칼라	2	A-M6F	
31-21	v760-400-000-00	그리스 니플	2	M20	
31-22	v401-160-020-00	스프링 와셔	2	M20 2종	
31-23	v304-260-020-00	소형 너트	2		B
31-24	3652-170-001-00	니플 캡	2		
31-25	3652-172-002-00	아이들 로울러			

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
31-26	3650-172-002-10	아이들 로울러 축	2		C
31-27	3685-172-003-00	아이들 로울러 오일 씨일	4	KCY356210	B
31-28	v600-210-620-60	보올 베어링	4	6206	
31-29	v705-140-062-00	C형 멈춤링(구멍)	4	62	
31-30	3685-172-004-00	오일 셔터(30)	4		C
31-31	3642-172-005-00	방진칼라(30)	4		C
31-32	v760-400-000-00	그리스 니플	2	A-M6F	
31-33	v401-160-020-00	스프링 와셔	4	M20	
31-34	v304-260-020-00	소형 너트	4	M20 2종	C
31-35	3652-170-001-00	니플 갭	2		C
31-36	3768-121-019-00	탈곡풀리와셔	2		C
31-37	3653-170-006-00	심(30×45×0.9)	4		C
31-38	3650-172-200-20	로울러암(LH)Comp	1		C
31-39	3650-172-240-20	로울러암(RH)Comp	1		C
31-40	3650-172-260-00	텐션 축	2		C
31-41	3653-172-002-00	크로울러 텐션 보울트	2		C
31-42	v301-260-024-00	육각 너트	2	M24 2종	
31-43	3650-173-001-10	크로울러 가이드(전)	2		C
31-44	W201-461-205-50	소형 보울트(전나사)	4	M12×55 9T	
31-45	v401-160-012-00	스프링 와셔	4	M12	
31-46	v304-260-012-00	소형 너트	4	M12 2종 4T	
31-47	3631-105-003-00	휠와셔	2		B
31-48	3650-182-001-00	크로울러(W)	2		


Fig.32 조작 프레임 관계

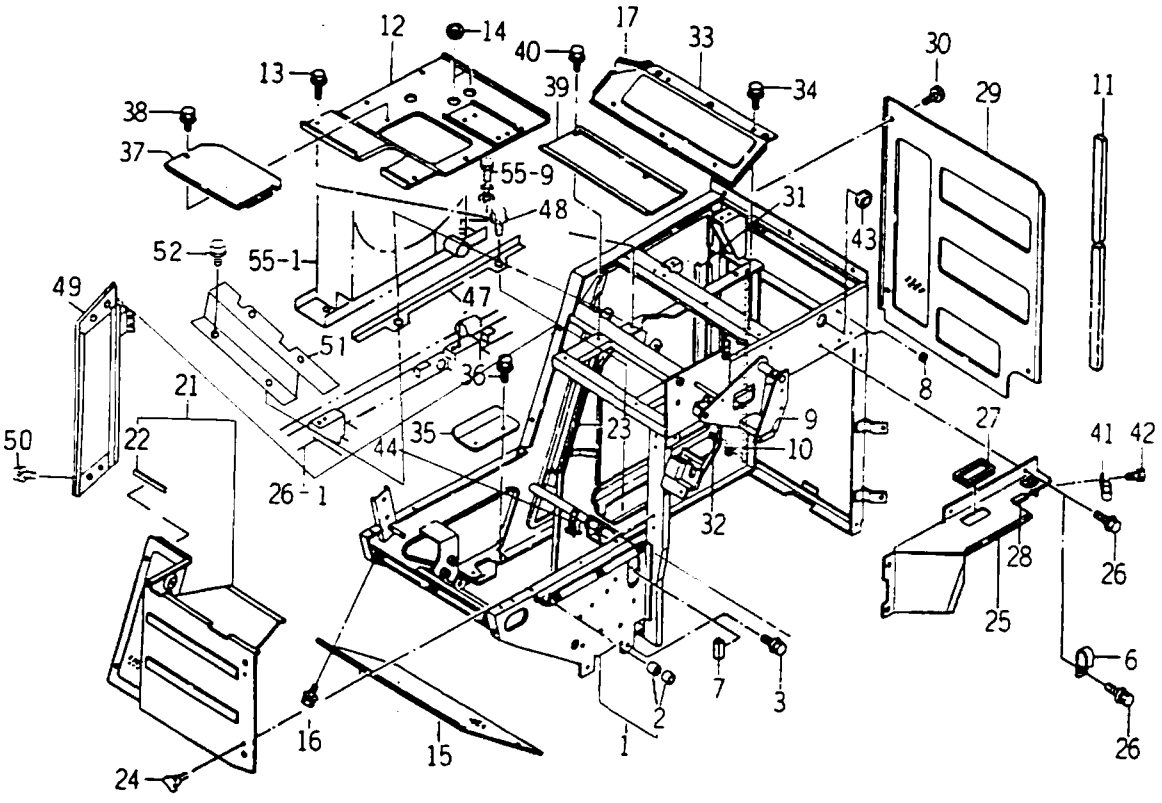

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
32-01	3675-201-200-00	조작 프레임 Assy	1		C
32-02	3670-221-006-00	부시(18×20×15)	2		
32-03	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	4	M8×20 4T	
32-04	3650-335-005-00	흡기카바 메움 씨일	1		C
32-07	3650-201-006-00	모서리 보호대	1		
32-08	3600-201-014-00	스로틀 와이어 보호고무	1		C
32-09	3650-201-007-00	모서리 보호대	1	40	C
32-10	3650-337-004-00	라디에이터 카바씨일(하)	1		C
32-11	3652-201-004-00	라디에이터 씨일	1		C
32-12	3675-201-240-00	엔진헤드카바 Comp	1		C
32-13	v138-160-801-60	소형보울트(SP)	3	M8×16	
32-14	3631-201-008-00	호스 보호 고무(B)	2		C
32-15	3650-201-291-10	카바(프런트 상)	1		C
32-16	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	4	M8×16	
32-17	3631-652-221-00	비산 방지고무(1)	1	10×10×180	C
32-21	3675-201-230-00	카바(전) Comp	1		C
32-22	3650-201-325-00	앞 카바 씨일	1		C
32-23	3650-337-003-00	라디에이터 카바 씨일(상)	1		C
32-24	3623-820-013-00	셋트손잡이(12)	4	M8	C
32-25	3650-201-360-10	방열카바(L) Comp	1		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
32-26	v138-160-801-60	소형보울트(SP)	4	M8×16	
32-27	3600-201-015-00	와이어 가이드 고무	1		G형
32-28	3650-201-007-00	테두리 보호대	1	40	C
32-29	3652-201-260-1E	엔진 카바(후) Comp	1		C
32-30	3623-820-013-00	셋트 손잡이(12)	3	M08×12	C
32-31	3650-337-004-00	라디에이터 카바 씨일(하)	1		C G형제외
32-32	3650-606-215-00	씨일 고무	1		C G형제외
32-33	3675-201-003-10	카바(콘트롤, 상)	1		C
32-34	V138-160-801-60	소형보울트(SP)	5	M8×16	
32-35	3650-201-003-00	보조 스텝	1		C
32-36	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	2	M8×20	
32-37	3650-201-004-00	헤드 카바 덮개	1		C
32-38	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	1	M8×16	
32-39	3650-201-005-00	카바(상)	1		C
32-40	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	2	M8×20	
32-41	3650-261-001-00	클램프(28×55)	1		C
32-42	v136-160-802-00	소형보울트(S)	1	M8×20	
32-43	3675-201-001-00	그로메트(25×41×2.3)	1		
32-44	3500-201-003-00	씨일(300)	1		G형
32-45	v138-160-801-60	씨일(300)	1	M8×12	
32-47	3675-201-270-00	플레이트(조작/하)COMP	1	M8×20	
32-48	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	
32-49	3675-201-250-00	플레이트(프레임/옆)COMP	1	M8×20	
32-50	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	4	M8×20	
32-51	3675-201-260-00	헤드 카바(서브)COMP	1		
32-52	V138-160-802-00	소형육각 볼트(SP)	8	M8×20	

Fig.33 조작박스 관계

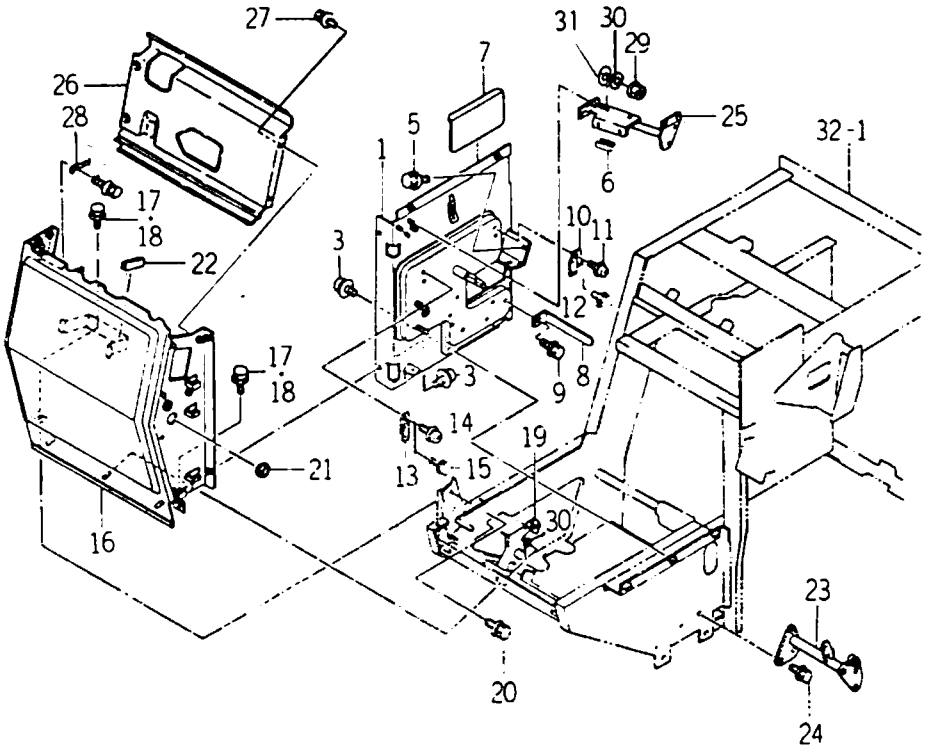


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
33-01	3650-202-200-20	플레이트(조직/LH) COMP	1		C
33-03	w123-168-001-60	⊕ 와셔붙이작은나사(SP)	7	M8×16	
33-05	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	1	M8×20	C
33-06	3650-201-008-00	모서리 보호대(120)	1		
33-07	3640-760-002-10	2번 창문	1		C
33-08	3650-202-002-00	예취 벨트 소토퍼(하)	1	19×4.5	C
33-09	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	1	M8×20	
33-10	3650-202-003-00	안전스위치 취부판	1		C
33-11	w123-168-001-60	⊕ 와셔붙이 작은 나사	2		
33-13	3650-202-004-00	후진경보 스위치 취부판	1		C
33-14	w123-168-001-60	⊕ 와셔붙이 작은 나사	2	M8×16	
33-16	3650-202-220-50	조작 케이스 Comp	1		C
33-17	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	3	M8×16	
33-19	v304-260-008-00	소형육각너트	3	M8	
33-20	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	2	M8×16	
33-21	3631-201-008-00	호스 보호 고무(B)	1		C
33-22	3650-201-006-00	모서리 보호대(50)	1		C
33-23	3650-202-240-20	스텝 프레임 Comp	1		C
33-24	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20	
33-25	3650-202-250-00	판넬 받침(L) Comp	1		C
33-26	3650-202-260-00	판넬하 카바 Comp	1		C
33-27	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	4	M8×16	
33-29	v304-260-008-00	소형 육각 너트	2	M8	
33-30	V401-160-008-00	스프링와셔	5		
33-31	V413-260-008-00	평와셔	5		

Fig.34 클러치 박스 관계

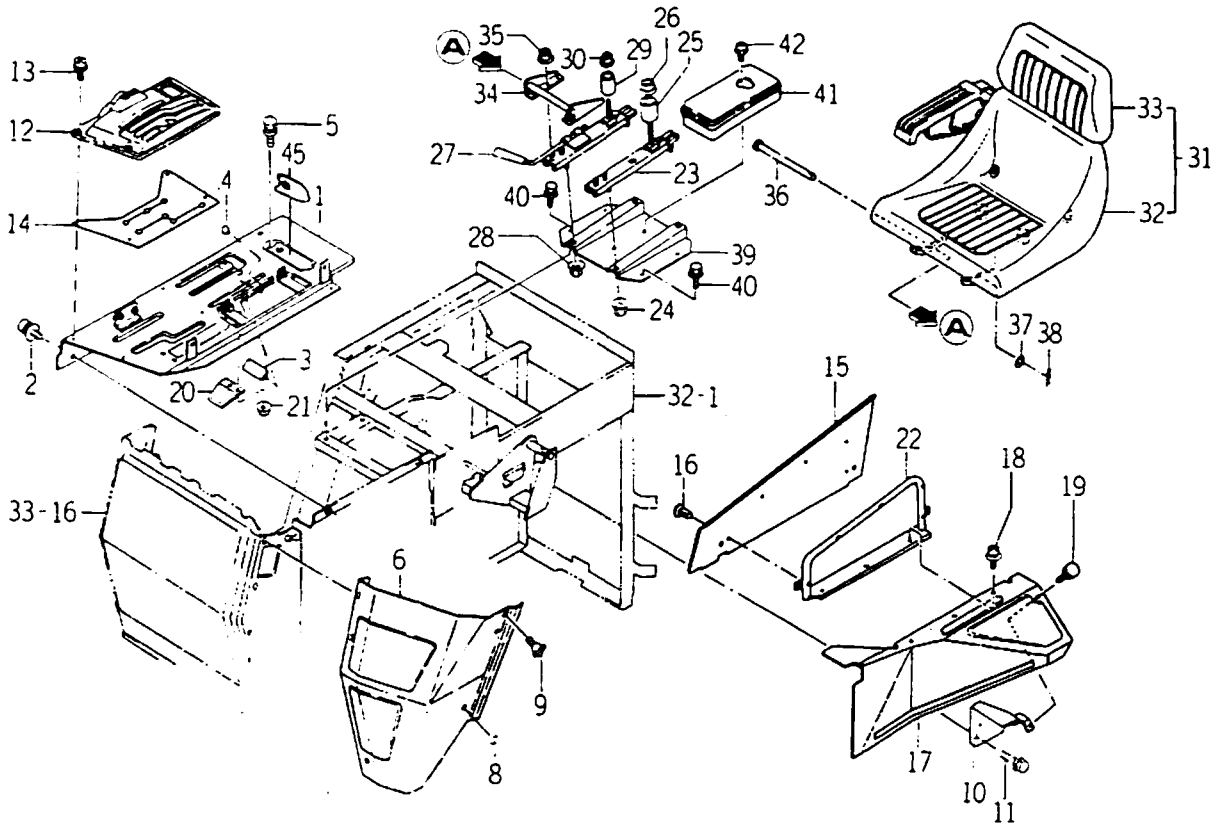


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
34-01	3650-203-500-40	케이스(컨트롤)	1		C
34-02	w123-168-001-60	⊕ 와셔붙이작은나사(SP)	5	M8×16	
34-03	3737-132-001-00	짐받이 쿠션	1		C
34-04	2100-410-007-00	묘이송암 스톱퍼	1		C
34-05	3623-820-013-00	소형보울트(SP)	1	M8×20	
34-06	3652-203-200-10	카바(프런트) Comp	1		C
34-08	3650-901-025-20	패치 씨일	1		C
34-09	1376-601-003-10	노브 보울트	2	M8	C
34-10	3650-203-220-00	클러치 박스 받침 Comp	1		C
34-11	V304-260-008-00	소형 육각 너트	2	M8 2종	
34-12	3673-203-002-00	변속 레버 관넬	1		C
34-13	3675-203-006-10	⊕남비 머리 태핑나사	4	M6×20 3종	C
34-14	3650-203-005-00	레버 가이드 씨일	1		C
34-15	3650-203-001-00	클러치 박스 사이드 카바	1		C
34-16	1527-604-002-00	트림클립(8)	5		C
34-17	3675-203-230-00	전동카바 Comp	1		C
34-18	w123-168-001-60	⊕ 와셔붙이 작은 나사	3	M8×16	
34-19	3623-820-013-00	셋트손잡이(12)	3		C
34-20	3650-203-004-00	안전 스위치 스테이	1		C
34-21	v304-260-008-00	소형 육각 너트	2	M8 2종	
34-22	3650-203-520-00	호울드(카바) Comp	1		
34-23	3650-204-200-10	시트조절(L)ASSY	1		C
34-24	v304-260-008-00	소형 육각 너트	2	M8 2종	C
34-25	1488-611-002-00	쿠션 고무(B)	1		C

Fig.34 클러치 박스 관계

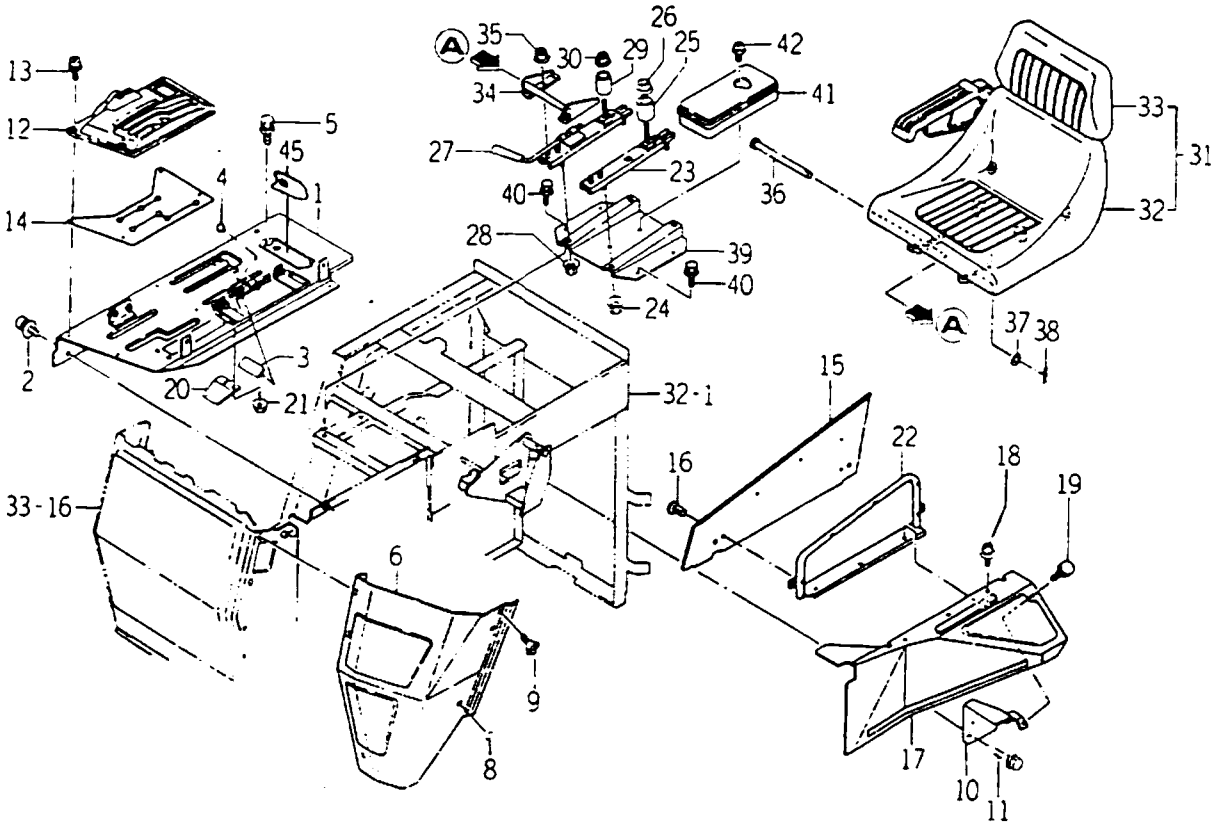


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
34-26	V303-260-008-00	소형육각 너트	1	M8 2종	
34-27	3650-204-300-10	시트조절(R) Assy	1		C
34-28	V303-260-008-00	소형 육각 너트	2	M8 2종 4T	
34-29	1488-611-002-00	쿠션고무(B)	1		C
34-30	V303-260-008-00	소형 육각 너트	1	M8 2종 4T	
34-31	3650-204-410-10	시트 Assy	1		C
34-32	3650-204-411-00	·시트(A)	1		
34-33	1421-611-002-00	·시트(B)	1		
34-34	3650-204-420-00	시트지지 플레이트 Comp	1		C
34-35	V303-260-008-00	소형 육각 너트	4	M8 2종 4T	
34-36	1488-611-003-10	시트 설치 핀	1		C
34-37	v413-260-010-00	보통 평와셔	1	M10	
34-38	7957-501-004-00	헤어 핀	1		C
34-39	3675-204-200-00	시트 설치 베이스 Comp	1		C
34-40	V138-160-802-00	소형보울트(SP)	2	M8×20	
34-41	1444-607-002-00	공구 박스	1		C
34-42	w123-166-001-60	⊕ 와셔붙이 작은나사(SP)	2	M6×16	
34-43	v401-160-008-00	스프링 와셔	14	M8	
34-44	v413-260-008-00	평와셔	14	M8	
34-45	3650-203-202-10	클러치 박스 덮개	1		

Fig.35 모터베이스 관계

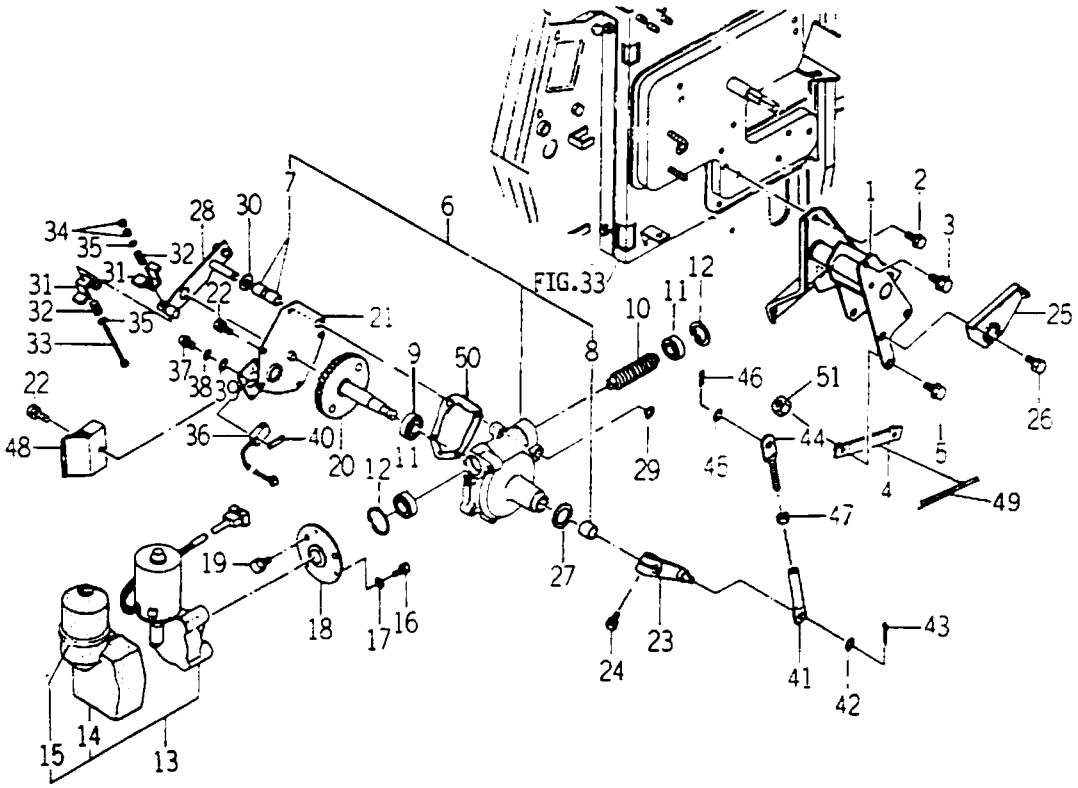


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
35-01	3650-207-200-10	모우터 받침 Comp	1		C
35-02	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	3	M8×20 4T	
35-03	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	2	M8×20 4T	
35-04	3650-207-210-10	모터 받침 연결 판 Comp	1		C
35-05	v138-160-802-50	소형보울트(SP)	2	M8×25 4T	
35-06	3650-207-250-00	조절 기어 케이스 Assy	1		C
35-07	3650-440-014-00	·부시(12×14×20)	2		
35-08	3640-111-001-10	·부시(16×18×15)	1		
35-09	v600-250-620-30	보울 베어링	1	6203 DD	
35-10	3642-496-002-00	워엄	1		C
35-11	v600-250-620-20	보울 베어링	2	6202 DD	
35-12	v705-140-035-00	C형 멈춤링(구멍)	2	35	
35-13	3642-496-200-30	모우터 Assy	1		C
35-14	3642-496-201-00	·방진카바	1		
35-15	3642-496-202-00	·고무밴드	1		
35-16	v205-260-601-60	소형 육각 보울트	3	M6×16 4T	
35-17	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	3	M6	
35-18	3656-282-002-20	모우터 플랜지	1		C
35-19	v136-160-801-60	소형보울트(S)	2	M8×16 4T	
35-20	3642-496-210-30	회동축 Comp	1		C
35-21	3642-496-220-10	기어 케이스 덮개 Comp	1		C
35-22	v136-160-802-00	소형보울트(S)	5	M8×20 4T	
35-23	3650-207-230-00	조절암 Comp	1		C
35-24	v136-160-803-00	소형보울트(S)	1	M8×30 4T	
35-25	3642-496-004-00	와이어 받침(조절)	1		C

Fig.35 모터베이스 관계

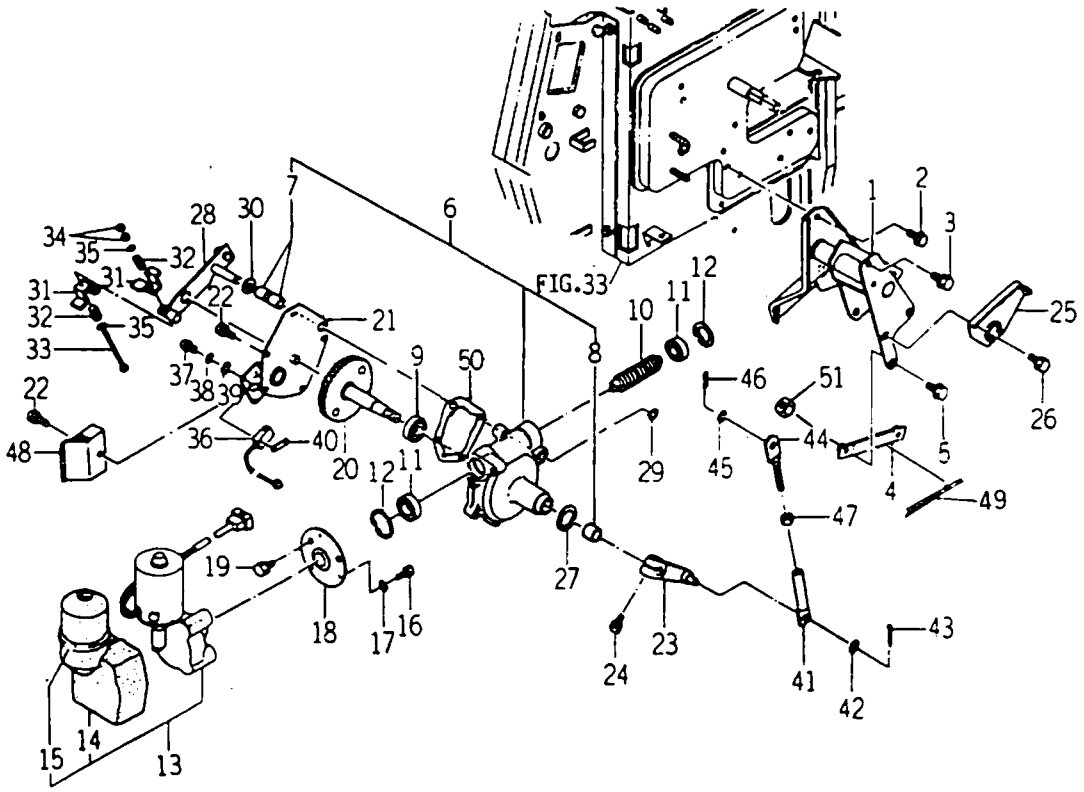


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
35-26	v136-160-802-00	소형보울트 (S)	2	M8×20 4T	
35-27	3642-496-009-00	와이어 받침 와셔	1		
35-28	3642-496-240-30	리미트 암 Comp	1		C
35-29	v704-140-012-00	C형 멈춤링(축)	1	12	
35-30	3610-440-018-00	소입 풀리핀 와셔	1		C
35-31	3642-496-006-00	스프링 호울더	2		C
35-32	3626-494-013-00	리미트 스프링	2		C
35-33	W200-260-609-00	보울트	1	M6×90	
35-34	V300-260-006-00	너트	2	M6 2종	
35-35	v413-260-006-00	보통 평와셔	2	M6	
35-36	3642-217-220-10	리미트 스위치 Assy	2		C
35-37	v111-163-002-00	⊕남비머리 작은 나사	4	M3×20	
35-38	v401-160-003-00	스프링 와셔 1호	4	M3	
35-39	v413-260-003-00	보통 평와셔	4	M3	
35-40	3642-496-007-20	스프링 멈춤판	2		C
35-41	3642-496-008-00	로드(상)	1		C
35-42	v413-260-010-00	보통 평와셔	1	M10	
35-43	V500-152-502-00	분할핀	1	2.5×20	
35-44	3650-207-240-00	Comp 로드(하)	1		C
35-45	v413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
35-46	V500-152-502-00	분할 핀	1	2.5×20	
35-47	v304-260-010-00	소형 너트	1	M10 2종	
35-48	3652-207-003-00	리미트 스위치 카바	1		C
35-49	3650-201-007-00	에지프로텍터(40)	1		
35-50	3685-496-003-00	조절기어 케이스 패킹	1		
35-51	V304-260-008-00	소형육각너트	2	M8	

Fig.36 클러치 레버 관계

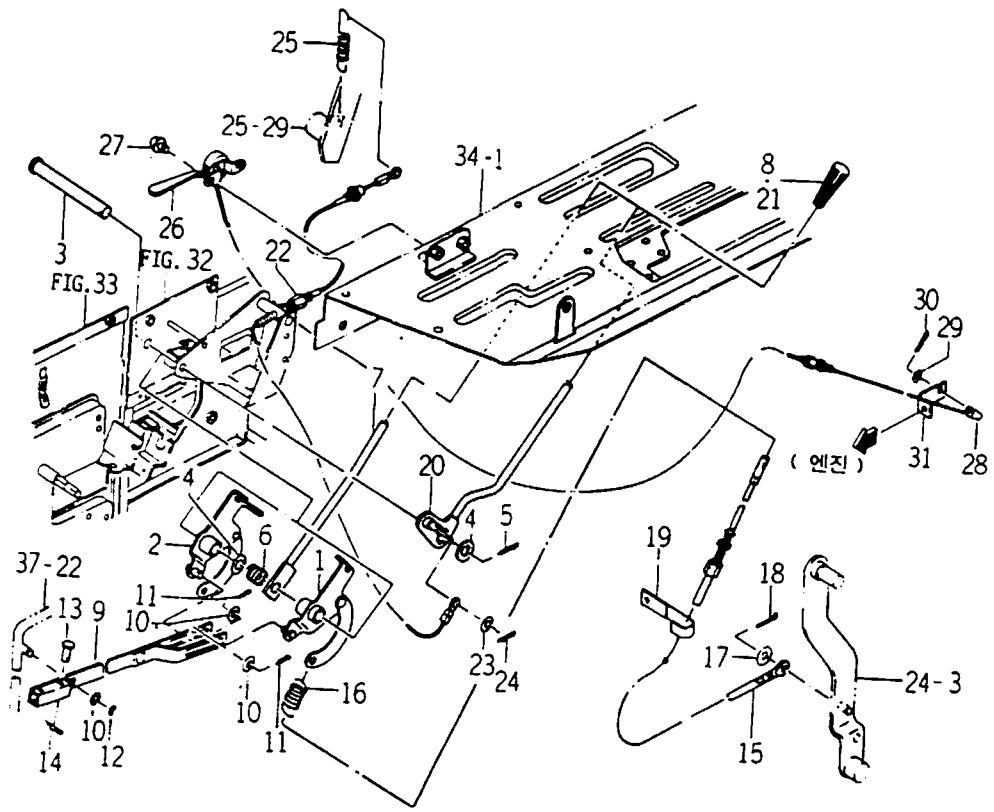


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
36-01	3650-210-200-10	클러치 레버 암(L) Comp	1		C
36-02	3650-210-210-10	클러치 레버 암(R) Comp	1		C
36-03	3650-210-002-00	핀(14×132)	1	14×132	C
36-04	v413-260-014-00	평와셔	2	M14	
36-05	v500-153-002-50	분할 핀	1	3×25	
36-06	1351-252-015-00	후래셔 스프링(20)	1		C
36-07	3650-210-220-00	예취 클러치 레버 Comp	1		C
36-08	2101-230-001-00	손잡이	1		C
36-09	3650-210-230-00	예취 클러치 스토퍼 Comp	1		C
36-10	v413-260-008-00	보통 평와셔	3	M8	
36-11	v500-152-501-50	분할 핀	2	2.5×15	
36-12	v700-140-006-00	E형 멈춤링	1	6	
36-13	1359-403-003-00	핀	1		C
36-14	3908-170-020-00	헤어 핀(8)	1		C
36-15	3650-210-001-00	예취 클러치 와이어 Assy	2		C
36-16	1337-401-006-10	메인 클러치 스프링	2		C
36-17	v413-260-008-00	보통 평와셔	2	M8	
36-18	v500-152-501-50	분할 핀	2	2.5×15	
36-19	1425-621-004-00	하니스 클램프	1		C
36-20	3650-211-200-10	탈곡 클러치 레버 Comp	1		C
36-21	2101-230-001-00	손잡이	1		C
36-22	3650-211-001-00	탈곡 클러치 와이어 Assy	1		B
36-23	v413-260-008-00	보통 평와셔	1	M8	
36-24	v500-152-501-50	분할핀	1	2.5×15	
36-25	3768-155-005-00	탈곡 텐션 스프링	1		C

Fig.36 클러치 레버 관계

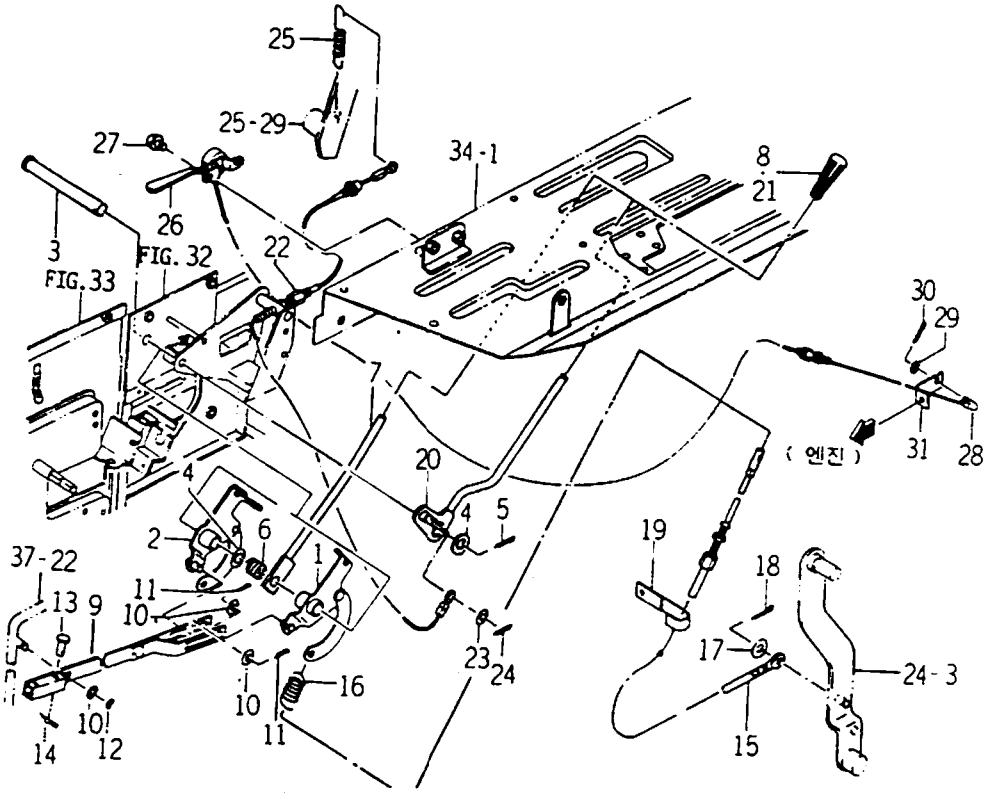


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
36-26	3652-303-200-10	스로틀 레버	1		C
36-27	w123-166-001-20	⊕남비머리 작은나사(SP)	2	M6×12	
36-28	3657-303-200-00	스로틀 와이어 Assy	1		B
36-29	v413-260-006-00	보통 평와셔	1	M6	
36-30	v500-152-501-50	분할핀	1	2.5×15	
36-31	3625-303-002-00	E.스로틀 와이어 받침	1	22×T6	C

Fig.37 변속레버 관계

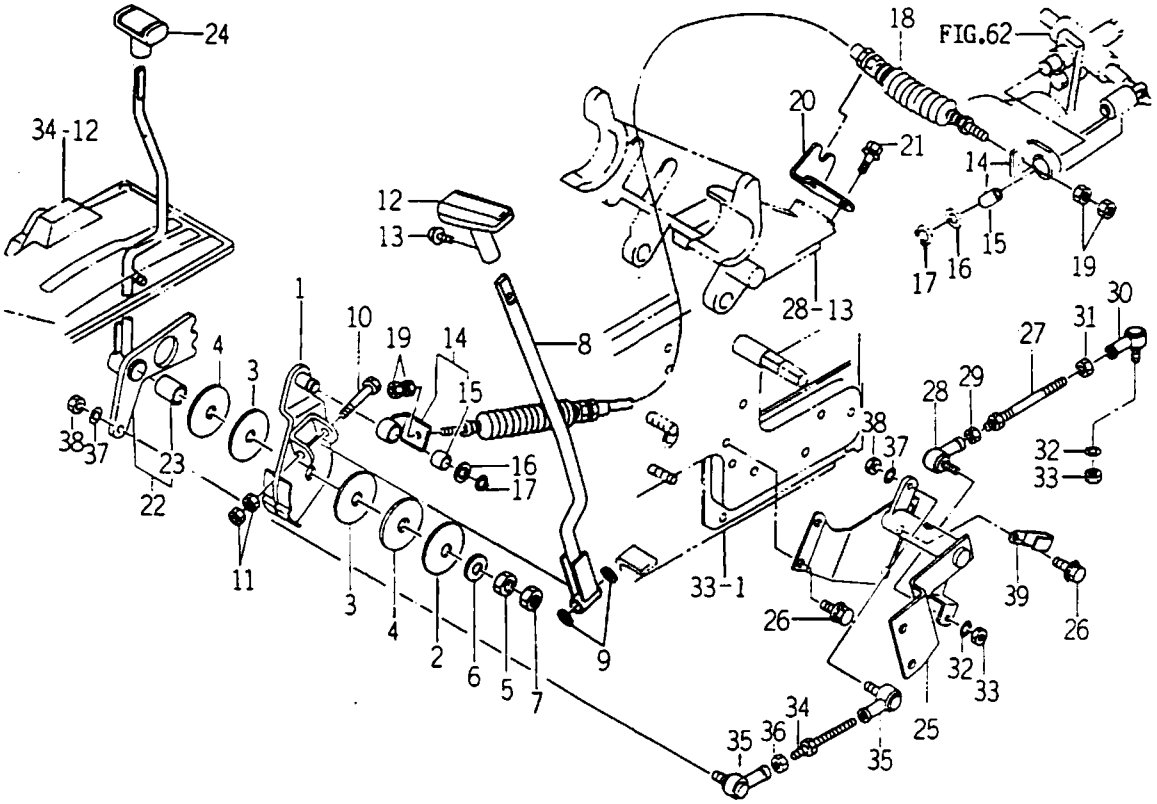


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
37-01	3650-212-200-00	HST 레버암 Comp	1		C
37-02	3650-212-001-00	HST 레버암 누름	1		C
37-03	3747-155-012-00	HST 브레이크 라이닝	2		C
37-04	3747-155-013-00	브레이크 슬리퍼(B)	2		C
37-05	v301-260-014-00	육각 너트	1	M14 2종	
37-06	v413-260-014-00	보통 평와셔	1	M14	
37-07	v302-260-014-00	소형 너트	1	M14 3종	
37-08	3650-212-240-00	HST 레버 Comp	1		C
37-09	3768-154-006-00	주변속레버 지점 칼라	2		C
37-10	v201-261-006-00	소형보울트	1	M10×60 4T	
37-11	v304-260-010-00	소형 너트	2	M10 2종 4T	
37-12	3650-212-002-20	주변속 손잡이	1		C
37-13	w123-166-001-20	⊕남비머리 작은 나사	1	M6×12	
37-14	3650-212-230-00	연결 플레이트 Assy	2		C
37-15	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		
37-16	v413-260-014-00	보통 평와셔	2	M14	
37-17	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축)	2	15	
37-18	3650-212-003-00	HST 콘트롤 와이어	1		
37-19	v302-260-008-00	너트	4	M8 3종 4T	
37-20	3669-212-001-00	플레이트(와이어스테이)	1		
37-21	v138-360-802-00	소형보울트(SP)	2	M8×20, 7T	
37-22	3650-213-240-00	부변속 레버Assy	1		C
37-23	3650-703-005-00	부시(20×23×30)	1		
37-24	3650-213-003-00	체인지레버 손잡이	1		C
37-25	3650-213-210-20	중간암 Comp	1		C

Fig.37 변속레버 관계

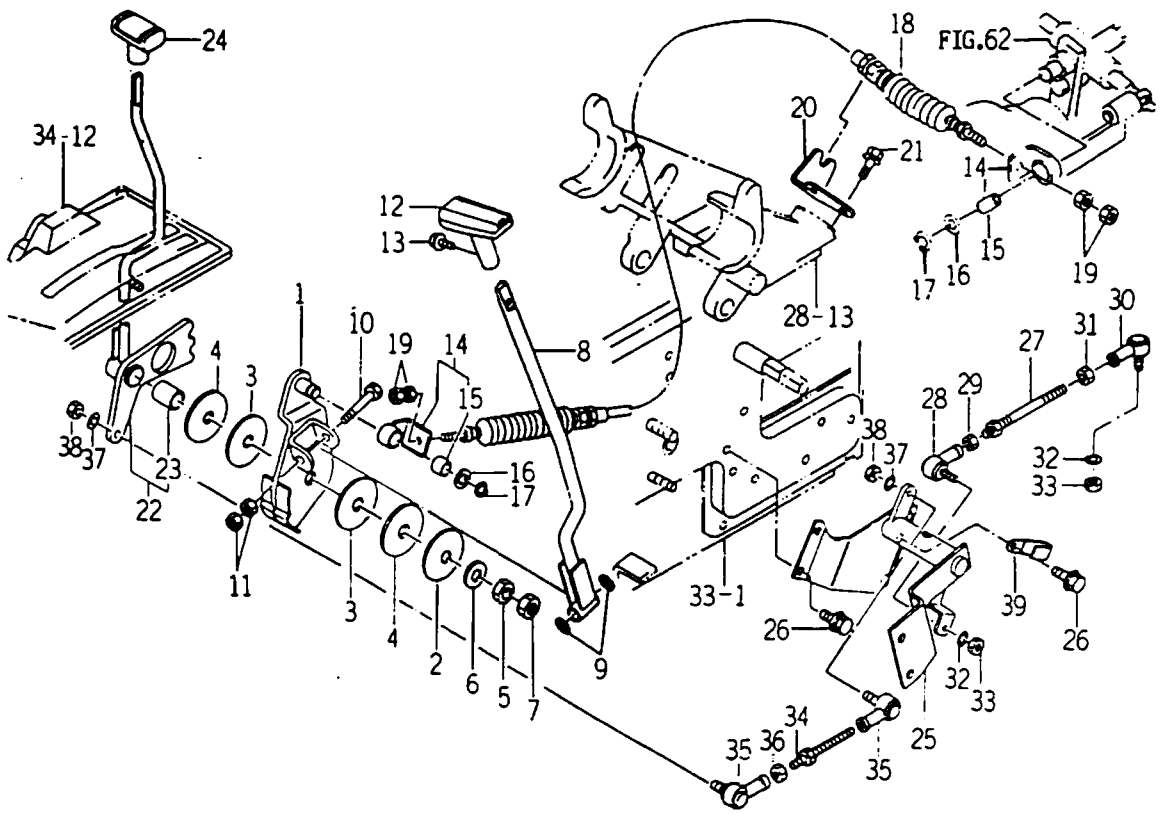


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
37-26	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	4	M8×20 4T	
37-27	3650-213-220-10	무변속 로드(하) Comp	1		C
37-28	3640-220-004-00	엘보(R)	1		C
37-29	v304-260-008-00	소형너트	1	M8 2종	
37-30	3640-220-005-00	엘보(L)	1		C
37-31	3747-155-011-00	육각너트 (SM, LH, M8)	1	M8 2종	C
37-32	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	2	M8	
37-33	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종 4T	
37-34	3650-213-250-10	무변속 로드(상) Comp	1		C
37-35	3640-220-004-00	엘보(R)	2		C
37-36	v304-260-008-00	소형 너트	1	M8 2종	
37-37	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	2	M8	
37-38	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종 4T	
37-39	1425-621-004-00	하니스 클램프	1		C

Fig.38 파워 스테로드 관계

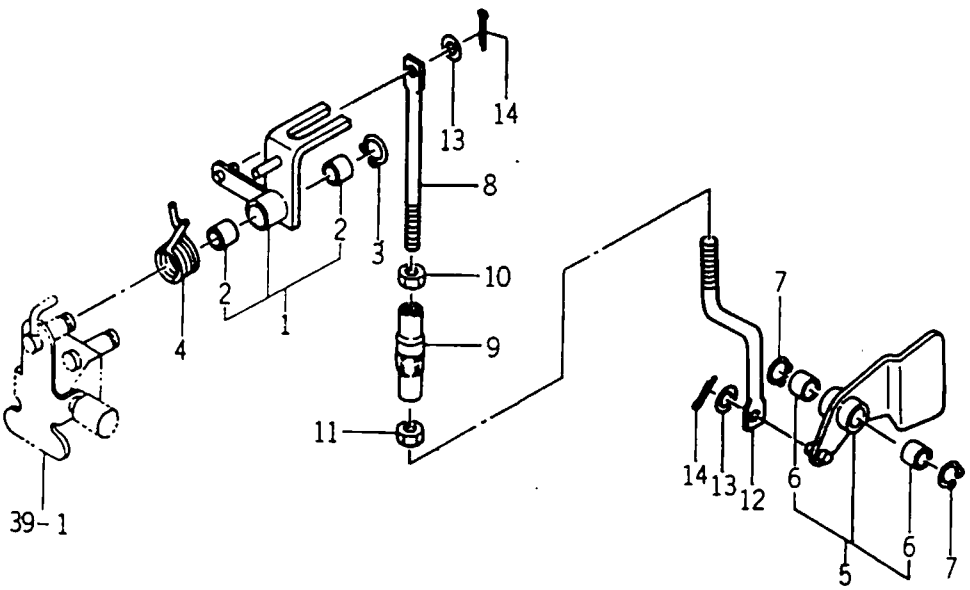

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
38-01	3650-214-240-10	파워스테어링 암 Assy	1		C
38-02	3650-106-006-00	· 부시(15×17×15)	2		
38-03	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축)	1	15	
38-04	3650-214-003-10	스프링(HT029)	1	HT029	C
38-05	3650-214-250-20	암(파워스테어링) Assy	1		C
38-06	3650-106-006-00	·부시(15×17×15)	2		
38-07	v704-140-015-00	C형 멈춤형(축)	2	15	
38-08	3650-214-001-10	로드(파워스테어링 / 상)	1		C
38-09	3642-212-002-00	턴 버클	1	M10	C
38-10	3625-212-007-00	너트 (L)	1		C
38-11	v304-260-010-00	소형너트	1	M10 2종	
38-12	3650-214-002-10	로드(파워스테어링 / 하부)	1		C
38-13	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
38-14	v500-152-501-50	분할 핀	2	2.5×15	


Fig.39 상하레버 관계

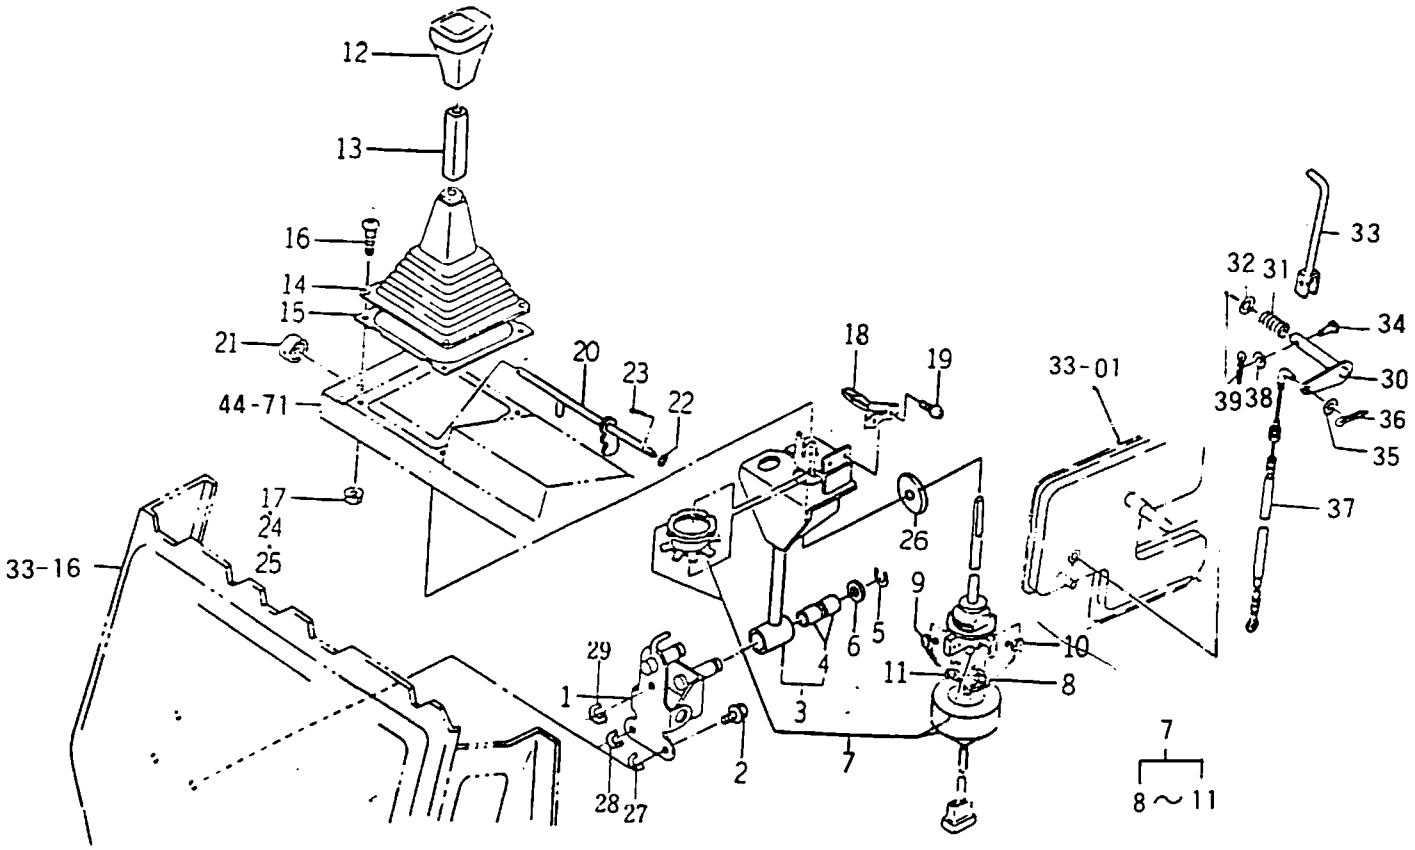

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
39-01	3650-215-200-20	파워 스테어링레버 지점 Comp	1		C
39-02	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20	
39-03	3652-215-230-00	십자 레버 지지 Assy	1		C
39-04	3730-243-002-10	부시(15×19×18)	2		C
39-05	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
39-06	3747-342-002-00	혐액 체인 텐션 와셔	1		C
39-07	3650-215-220-10	레버 스위치(4) Assy	1		C
39-08	3652-215-221-00	• 레버 스위치(L)	1		
39-09	3652-215-222-00	• 레버 스위치(R)	1		
39-10	3652-215-223-00	• 레버 스위치(상)	1		C
39-11	3652-215-224-00	• 레버 스위치(하)	1		
39-12	3650-215-001-00	파워 스터어링 손잡이	1		
39-13	3650-215-009-00	레버고무	1		
39-14	3650-215-002-00	부츠	1		
39-15	3650-215-003-00	부츠누름	1		
39-16	1386-301-004-00	십자남비머리 작은나사	4		
39-17	v300-260-006-00	육각너트 2종	4		
39-18	3652-215-001-30	뉴트럴 스프링	1		
39-19	v111-166-001-00	십자홈냄비 작은나사	2		
39-20	3652-218-200-1F	상하로크 COMP	1		
39-21	3650-218-002-00	고정노브	1		
39-22	v413-260-006-00	평와셔	1		
39-23	v500-152-002-00	분할핀	1		
39-24	v401-160-006-00	스프링와셔	4		
39-25	v413-260-006-00	평와셔	4		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
39-26	3650-215-013-00	카바(레버스위치)	1		
39-27	3614-701-024-00	심(0.5)	1		
39-28	3614-701-025-00	심(0.3)	1		
39-29	3614-701-023-00	기어박스 조절용심	3		
39-30	3650-217-200-00	예취높이 지지핀 Comp	1		
39-31	3650-217-002-00	스프링(HC037)	1		
39-32	v413-260-012-00	평와셔	1		
39-33	3650-217-210-30	예취높이 조절레버 Comp	1		
39-34	3768-155-008-00	밸브암 핀	1		
39-35	v413-260-006-00	평와셔	1		
39-36	v500-152-001-50	분할핀	1		
39-37	3650-217-001-00	지점지지 와이어 Assy	1		
39-38	v413-260-006-00	평와셔	1		
39-39	v500-152-501-50	분할핀	1		


Fig.41 풋 페달 및 스텝관계

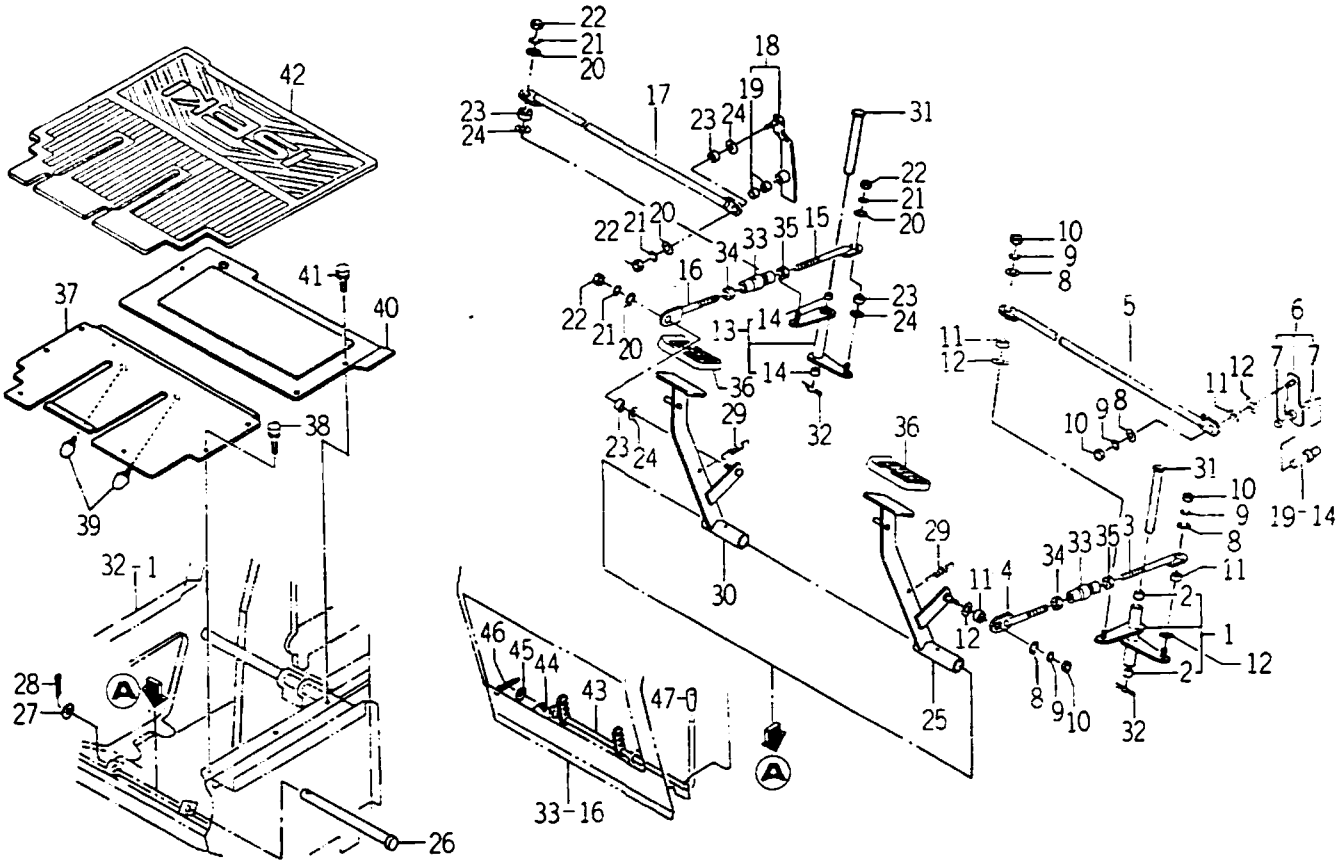

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
41-01	3652-220-230-60	클러치 중간암(L) Assy	1		C
41-02	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		C
41-03	3650-220-610-00	로드(LH) Comp	1		C
41-04	3650-220-600-00	로드(전) Comp	1		C
41-05	3650-220-620-00	클러치 로드(LH) Comp	1		C
41-06	3650-220-440-00	암(LH) Assy	1		C
41-07	3650-106-006-00	· 부시(15×17×15)	2		
41-08	3207-101-002-00	축와셔(22×9×1.6)	4		C
41-09	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	4	M8	
41-10	v304-260-008-00	소형 너트	4	M8 2종	
41-11	3650-220-011-10	칼라(10×15×12)	4		C
41-12	v413-260-010-00	보통평와셔	4	M10	
41-13	3650-220-260-40	클러치 중간암 Assy)	1		C
41-14	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		C
41-15	3650-220-610-00	로드(LH) Comp	1		C
41-16	3650-220-600-00	로드(전) Comp	1		C
41-17	3650-220-630-00	클러치 로드(RH) Comp	1		C
41-18	3650-106-250-30	작동 바아 Assy	1		C
41-19	3650-106-006-00	· 부시(15×17×15)	2		
41-20	3207-101-002-00	흑와셔	4		C
41-21	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	4	M8	
41-22	v304-260-008-00	소형 너트	4	M8 2종	
41-23	3650-220-011-10	칼라(10×15×12)	4		C
41-24	v413-260-010-00	보통평와셔	4	M10	
41-25	3650-220-220-30	페달(LH) Comp	1		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
41-26	3625-220-001-00	풋 페달 지점 핀	1		C
41-27	v413-260-018-00	와셔	1	M18	
41-28	v500-154-003-00	분할 핀	1	4×30	
41-29	3650-220-005-00	풋페달 스프링	2		C
41-30	3650-220-430-00	페달(RH) Comp	1		C
41-31	3600-212-003-00	유압지점핀	2		C
41-32	1305-931-003-00	헤어핀	2		C
41-33	3642-212-002-00	턴 버클(M10)	2	(17.3×2.3)	C
41-34	3625-212-007-00	너트(L)	2	M10	C
41-35	v304-260-010-00	소형 너트	2	M10 2종 4T	
41-36	1524-122-001-00	패트	2		C
41-37	3650-221-200-30	스텝(전) Comp	1		C
41-38	v136-160-802-00	소형보울트(S)	6	(M8×20) 4T	
41-39	3631-221-001-00	페달쿠션 고무	2		C
41-40	3650-221-001-00	스텝(후)	1		C
41-41	v136-160-802-00	소형보울트(S)	3	M8×20 4T	
41-42	3650-221-002-00	스텝 매트	1		C
41-43	3650-222-200-00	주차 브레이크 Comp	1		C
41-44	3631-222-001-00	주차 브레이크 스프링	1		C
41-45	v413-260-008-00	와셔	1		
41-46	V500-152-501-50	분할핀	1	2.5×15	
41-47	1444-507-003-00	레버 손잡이	1		C

Fig.42 배터리 관계

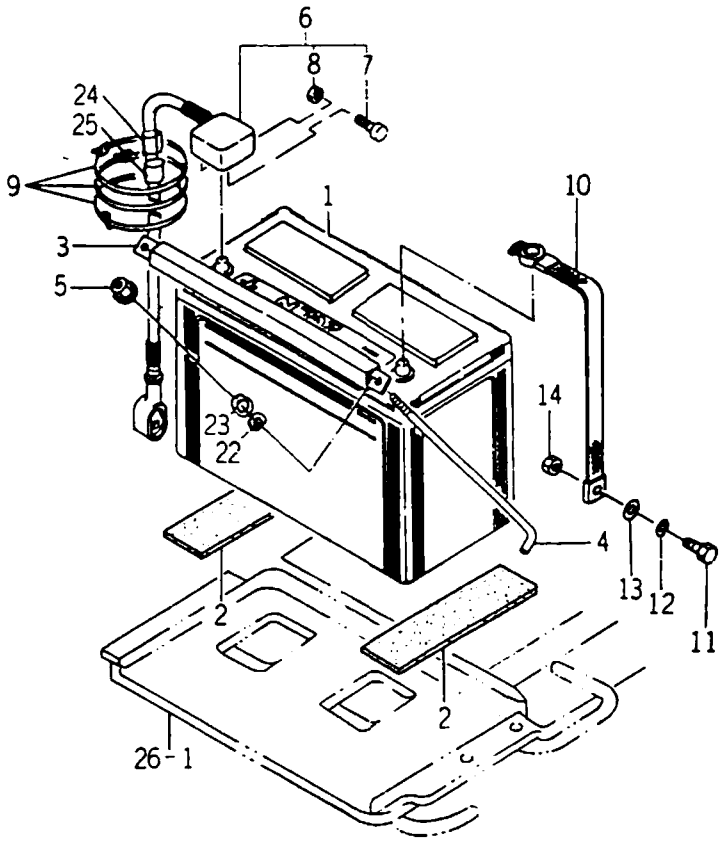


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
42-01	1421-600-052-10	밧데리(완)	1		A
42-02	3768-171-001-00	배터리 쿠션 고무	2		C
42-03	1412-112-002-10	배터리 고정 플레이트	1		C
42-04	1415-112-001-10	배터리 고정 보울트	2		C
42-05	V300-260-006-00	소형육각 너트	2	M6 1종	
42-06	3625-260-200-00	배터리 케이블 Assy	1		C
42-07	3625-260-202-00	· 단자 조임 보울트	1		
42-08	3625-260-203-00	· 단자 조임 너트	1		
42-09	1560-695-015-00	클램프	3		C
42-10	3768-171-003-00	접지선	1		C
42-11	v201-260-802-00	소형 보울트	1	M8×20 4T	
42-12	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	1	M8	
42-13	v413-260-008-00	보통평와셔	1	M8	
42-14	v304-260-008-00	소형 너트	1	M8 2종	
42-22	V401-160-006-00	스프링와셔	2	M6	
42-23	V413-260-006-00	보통평와셔	2	M6	
42-24	3657-261-001-00	튜브(보호/80)	2		
42-25	3657-261-002-00	튜브(보호/60)	1		
42-26	1342-402-006-00	하니스 밴드(250)	1		

Fig.43 전장관계(1)

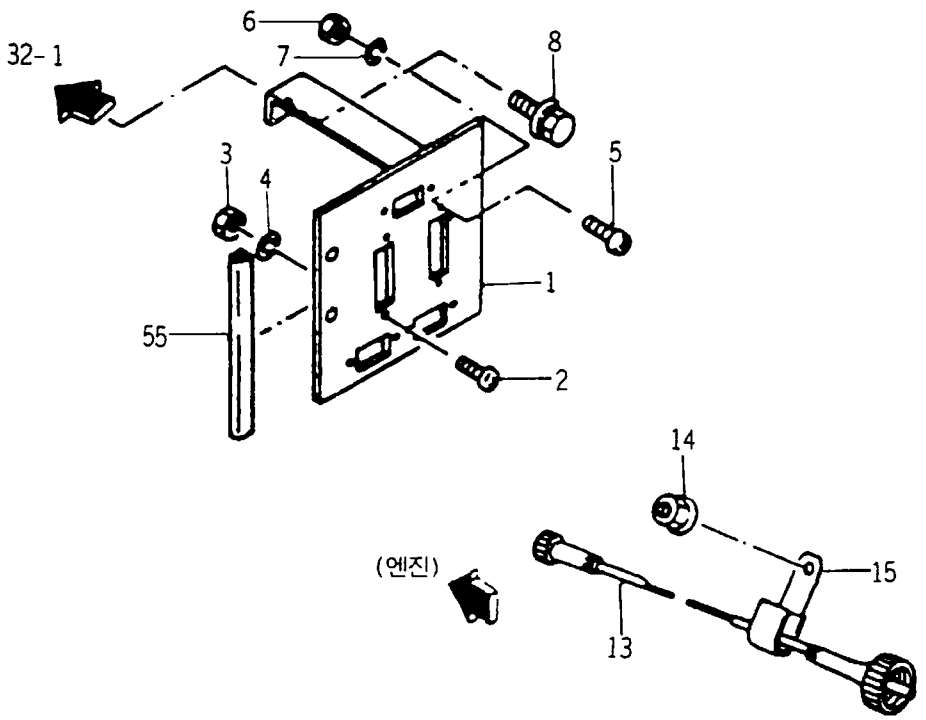

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
43-01	3650-261-300-00	콘넥터 호울더 판 Comp	1		
43-02	v111-164-001-20	⊕남비머리 작은 나사	2	M4×12 4T	
43-03	V300-260-004-00	너트	2	M4 1종 4T	
43-04	v401-160-004-00	스프링 와셔 1호	2	M4	
43-05	v111-164-001-20	십자홈 남비머리 작은 나사	4	M4×12	
43-06	V300-260-004-00	육각너트 1종	4	M4	
43-07	v401-160-004-00	스프링와셔 1호	4	M4	
43-08	v138-160-801-60	소형육각보울트(SP)	1	M8×16	
43-13	3625-270-230-00	회전계 케이블 Assy	1		
43-14	v380-260-008-00	소형접시 스프링 붙이 너트	1	M8 2종	
43-15	1425-621-004-00	하니스 클램프	1		
43-55	3650-261-005-00	방진몰(150)	2		

Fig.44 전장관계(2)

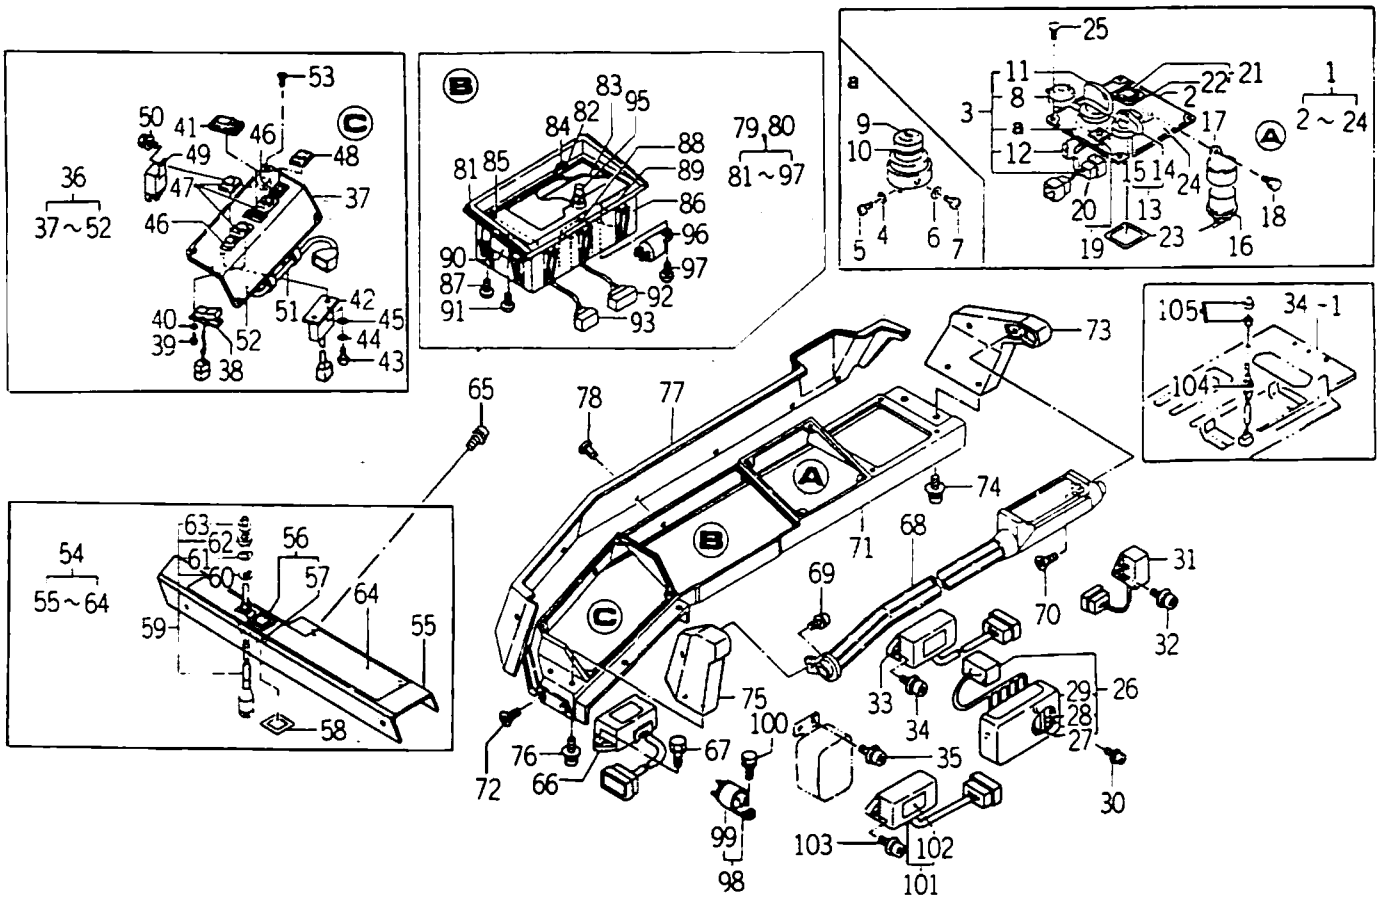


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
44-01	3675-271-300-20	스위치 판넬(메인) SET	1		C
44-02	3652-271-210-20	스위치 핀넬(메인) Comp	1		C
44-03	3650-271-250-00	스타트 스위치 SET	1		C
44-04	v413-150-004-00	보통평와셔	3	M4	
44-05	v120-264-000-80	· ⊕둥근 머리 작은나사(S)	3	M4×8	
44-06	v413-150-005-00	보통평와셔	3	M5	
44-07	v120-265-000-80	· ⊕둥근 머리 작은나사(S)	3	M5×8	
44-08	1444-621-311-00	· 방수캡	1		
44-09	1444-621-312-00	· 링 너트(M28×1.0)	1		
44-10	1444-621-313-00	· 와셔	1		
44-11	3614-261-003-00	· 키이	2		
44-12	1432-621-273-00	· 퓨즈관(5A×30)	1	5A	C
44-13	3614-261-230-10	점멸등 스위치 Assy	1		C
44-14	3614-261-232-10	스위치 레버	1		
44-15	3614-261-233-00	너트	1		
44-16	1426-621-047-00	프레샤	1		C
44-17	1426-621-036-00	프레샤 유니트 베이스	1		C
44-18	v210-260-601-60	보울트(S)	1	M6×16 4T	
44-19	3652-271-220-00	램프(점멸등) Assy	2		C
44-20	1403-621-031-00	램프전구(12V 3.4W)	2		C
44-21	3652-271-230-00	스위치 Assy	1		C
44-22	3652-273-241-00	전구	1		
44-23	3652-271-001-00	스페이스	1		C
44-24	3652-903-001-30	스위치 판넬 마크(A)	1		C
44-25	v193-146-012-30	⊕ 태핑 나사(남비)	4	M6×12 3종	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
44-26	3650-271-270-10	퓨즈 박스 Assy	1		C
44-27	1442-621-222-00	· 퓨즈(20A×30)	3	20A	A
44-28	1432-621-272-00	· 퓨즈(10×30)	4	10A	A
44-29	3650-271-273-00	· 퓨즈(10A×30)	1		
44-30	w123-166-002-50	⊕ 남비 머리 작은 나사	2	M6×25	
44-31	3650-271-280-00	다이오우드 박스	1		C
44-32	3675-570-003-10	⊕탭핑 나사(남비/SP)	1	M6×20 3종	C
44-33	3650-271-290-00	알람 유니트 Assy	1		C
44-34	3675-570-003-10	⊕탭핑 나사(남비/SP)	2	M6×20 3종	C
44-35	3675-570-003-10	⊕탭핑 나사(남비/SP)	2	M6×20 3종	C
44-36	3675-272-300-00	자동 판넬(3D) Set	1		C
44-37	3650-272-200-30	자동 판넬(3D) Comp	1		C
44-38	3652-272-230-00	시소 스위치 Assy	1		C
44-39	v111-163-000-60	⊕ 남비머리 작은 나사	2	M3×6 4T	
44-40	v401-160-003-00	스프링 와셔 1호	2	M3	
44-41	3650-271-006-00	시소 스위치 카바	1		C
44-42	3656-276-200-00	릴레이 Assy	1		C
44-43	v111-163-001-00	⊕ 남비머리 작은나사	2	M3×10	
44-44	v401-160-003-00	스프링 와셔 1호	2	M3	
44-45	v413-260-003-00	보통평와셔	2		
44-46	3652-272-220-00	푸시 스위치 Assy	4		C
44-47	3650-271-005-00	푸시스위치카버	3		C
44-48	3650-271-007-00	푸시스위치카버(적색)	1		C
44-49	3652-262-204-00	릴레이(G2MS)	1	옴론사 (G2MS)	C
44-50	v210-360-601-60	플렌지붙이육각볼트	1	M6×16 7T	
44-51	3652-272-210-00	하니스(판넬) Assy	1		C
44-52	3650-903-001-30	스위치 판넬 마크(B)	1		C
44-53	v193-146-012-30	태핑 나사(남비)	4	M6×12 3종	
44-54	3675-273-500-00	자동 판넬(3F) Set	1		C
44-55	3650-203-530-10	스위치박스 Comp	1		C
44-56	3652-273-240-00	스위치 (알터 네이트) Assy	1		C
44-57	3652-273-241-00	램프전구(12V 5W)	1	W2.1×9.5D	C
44-58	3652-271-001-00	스페이서	1		C
44-59	3645-383-220-20	수동 스위치 Assy	1		C
44-60	3645-383-004-00	· 이붙이와셔(내)	1		
44-61	3645-383-005-00	· 링	1		
44-62	3645-383-003-00	· 단붙이 너트	1		
44-63	3645-383-001-00	· 방진캡	1		
44-64	3650-903-053-00	조작마크(A)	1		C
44-65	1386-301-004-00	⊕남비머리 작은나사	4	M6×16	C
44-66	3645-383-230-00	ACK 유니트 Assy	1		C
44-67	w123-166-002-50	⊕남비머리 작은나사(SP)	2	M6× 25	
44-68	3650-271-200-00	핸들 Comp	1		C
44-69	w122-168-001-60	⊕남비머리 작은나사(S)	1	M8×16	
44-70	v112-168-001-60	⊕접시머리 작은나사	1	M8×16	
44-71	3650-271-001-10	스위치 판넬	1		C
44-72	v112-168-002-00	⊕접시머리 작은나사	4	M8×20 4T	
44-73	3650-271-002-00	핸들 스테이(R)	1		C
44-74	w123-168-001-60	⊕남비머리 작은나사	2	M8×16	
44-75	3650-271-003-00	핸들 스테이(L)	1		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
44-76	w123-168-001-60	⊕남비머리 작은나사(SP)	2	M8×16	
44-77	3650-271-004-00	판넬(전) 카바	1		C
44-78	1527-604-002-00	트림 클립(8)	8		C
44-80	3673-270-300-10	모니터 Assy	1		C
44-81	3650-270-201-00	가리개	1		C
44-82	3650-270-202-00	패킹	1		C
44-83	3650-270-203-00	유리창	1		C
44-85	3650-270-205-00	면지	1		C
44-86	3650-270-206-00	케이스	1		C
44-87	v195-163-010-30	⊕태핑 나사(남비)	10	M3×10	
44-88	3650-270-207-00	시간 메타 Comp	1		C
44-89	3650-270-208-00	오일메타 COMP	1		C
44-90	3650-270-211-00	취부와셔	2		C
44-91	v195-164-012-40	⊕탭핑 나사(남비)	4	M4×12	
44-92	3673-270-302-00	코드(1) Assy	1		C
44-93	3650-270-213-00	코드(2) Assy	1		C
					C
44-95	3650-270-214-00	전구(램프, 12V, 3.4W)	11	T10.W2.1×9.50	C
44-96	3650-270-225-00	윙커 유니트(M) Assy	1		C
44-97	v111-166-001-20	⊕남비머리 작은나사	1	M6×12 4T	
44-98	1561-674-200-40	후래셔 Assy	1		C
44-99	1561-674-203-00	·취부 카버	1		
44-100	v146-160-602-00	와셔붙이소형육각 보울트(S)	1	M6×20 4T	
44-101	3650-273-220-00	ACD 유니트 Assy	1		C
44-102	3650-273-221-00	· ACD 유니트 마크	1		
44-103	3675-570-003-10	⊕탭핑 나사(남비/SP)	2	M6×20 3종	C
44-104	3652-271-240-10	수동스위치 Assy	1		
44-105	3652-271-250-00	방진캡 Assy	1		

Fig.46 전장관계(3)

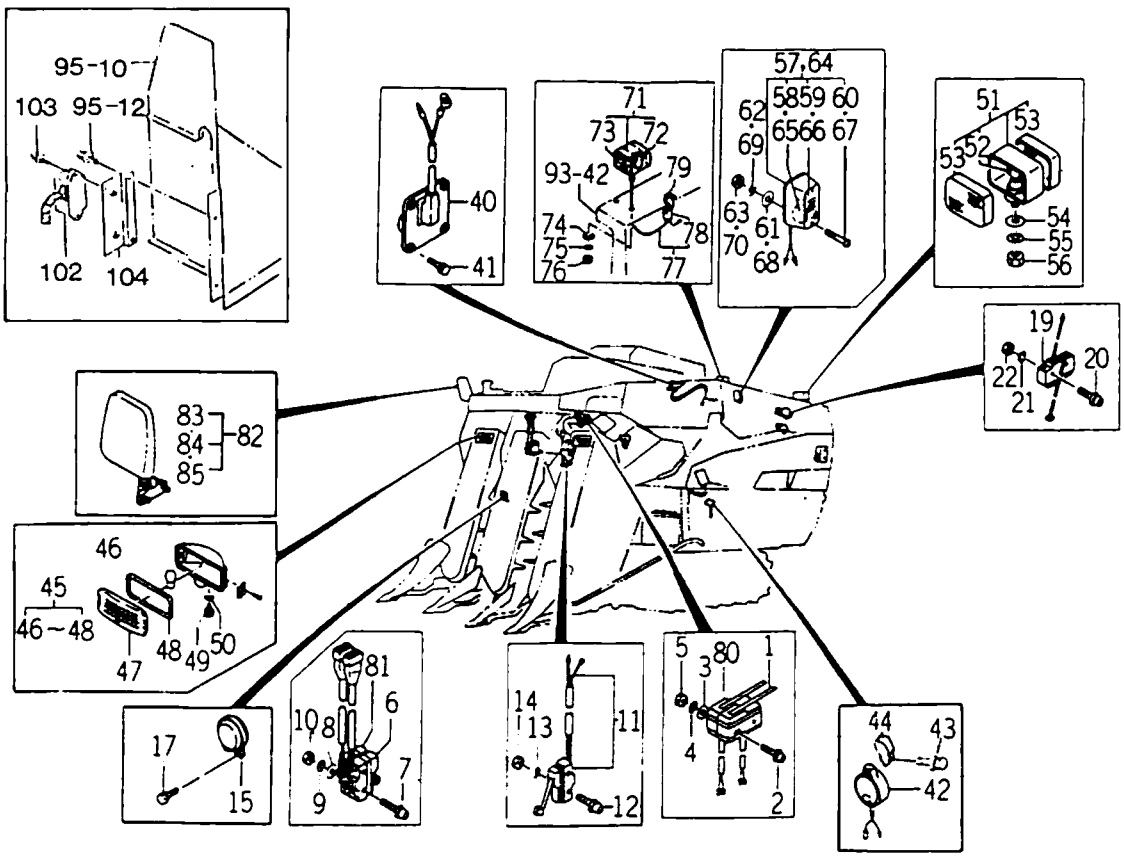

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
46-01	3640-270-200-00	안전 스위치 Assy	1		C
46-02	w123-164-004-50	⊕남비머리 작은 나사(SP)	2	M4×45	
46-03	v413-260-004-00	평와셔	2	M4	
46-04	v401-160-004-00	스프링 와셔 1호	2	M4	
46-05	v300-260-004-00	너트	2	M4 1종 4T	
46-06	3650-281-210-00	백 스위치 Assy	1		C
46-07	w123-164-004-50	⊕남비머리 작은나사 (SP)	2	M4×45	
46-08	v413-260-004-00	평 와셔	2	M4	
46-09	v401-160-004-00	스프링 와셔 1호	2	M4	
46-10	v300-260-004-00	너트	2	M4 1종 4T	
46-11	3656-271-250-00	스위치 Assy	1		C
46-12	w123-164-003-00	⊕남비머리 작은나사(SP)	2	M4×30	
46-13	v401-160-004-00	스프링 와셔 1호	2	M4	
46-14	V300-260-004-00	너트	2	M4 1종 4T	
46-15	3768-174-410-00	혼 Assy	2		C
46-17	v146-160-601-60	와셔붙이보울트(S)	4	M6×16 1종 4T	
46-19	3640-272-210-10	배출 짚 스위치 Assy	1		C
46-20	w123-164-002-50	⊕남비머리 작은 나사(SP)	2	M4×25	
46-21	v401-160-004-00	스프링 와셔 1호	2	M4	
46-22	v300-260-004-00	너트	2	M4 2종 4T	


Fig.46 전장관계(3)

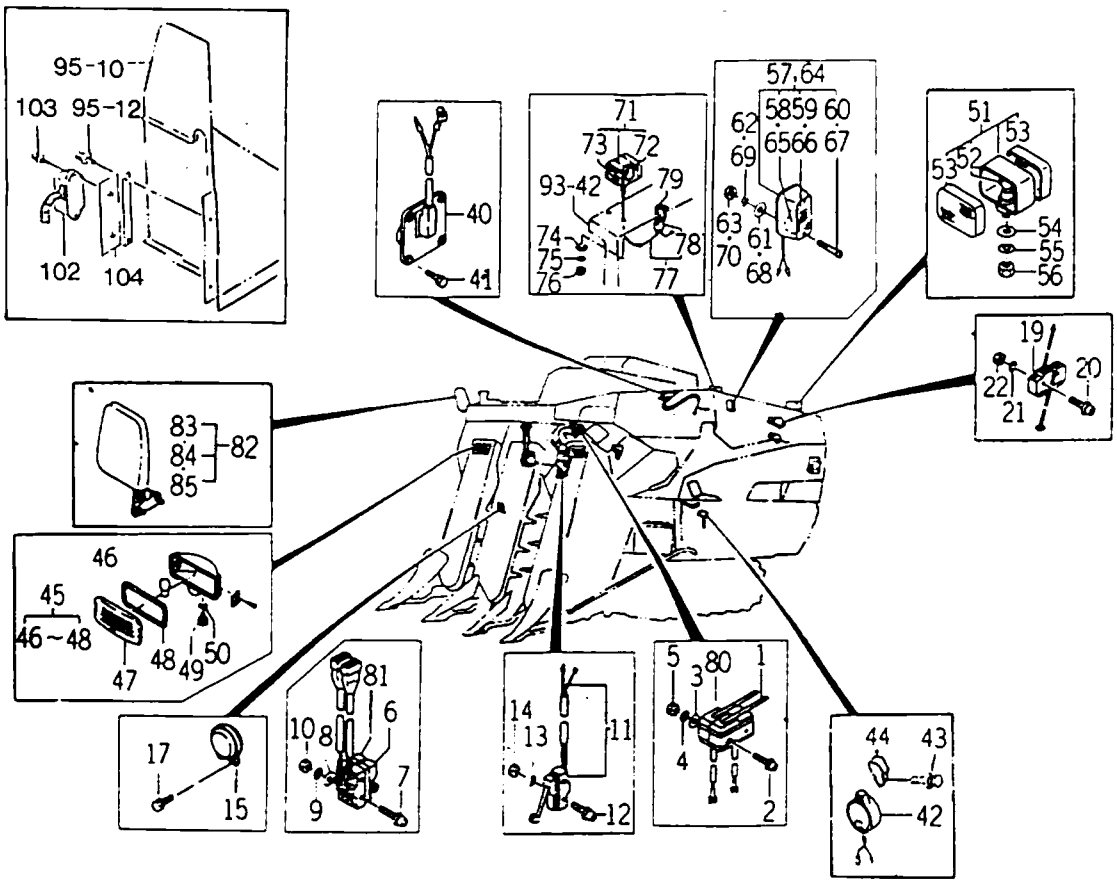

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
46-40	3612-810-001-00	곡물 센서	1		C
46-41	v146-160-601-60	소형 보울트(S)	4	M6×16 4T	
46-42	3650-281-230-10	백 부저 ASSY	1		C
46-43	w123-165-002-50	⊕냄비머리 나사(SP)	1	M5×25	
46-44	1425-621-004-00	하니스 클램프	1		
46-45	3737-173-100-00	전조등 조합	3		C
46-46	3737-173-101-00	전구(램프/12v2000)	3		C
46-47	3737-173-102-10	렌즈	3		C
46-48	3737-173-103-00	렌즈 가스켓	3		C
46-49	v136-160-802-50	소형 보울트(S)	3		
46-50	v413-260-008-00	보통 평와셔	3	M8	
46-51	1444-621-240-00	방향지시등(완)	2		C
46-52	1444-621-242-00	· 전구(12V, 20W)	2		
46-53	1444-621-243-00	· 렌즈	4		
46-54	v413-260-010-00	보통 평와셔	2	M10	
46-55	v401-160-010-00	스프링 와셔 1호	2	M10	
46-56	v335-260-010-00	너트	2	M10 3종 4T	
46-57	3650-290-200-0G	방향지시등 (S) Assy	1		C
46-58	1426-621-002-0A	전구(램프/12V 23W)	1	S25.B155	C
46-59	3650-290-202-00	렌즈	1		C
46-60	v111-164-005-00	십자 냄비머리 작은 나사	2	M4×0.7×50	
46-61	v413-260-004-00	보통평와셔	2	M4	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
46-62	v401-160-004-00	스프링 와셔 1호	2	M4	
46-63	v300-260-004-00	육각너트	2	M4 1종 4T	
46-64	3650-290-200-0G	턴 시그널 램프(S) Assy	1		C
46-65	1426-621-002-0A	전구(램프/12V 23W)	1	S25. BA155	C
46-66	3650-290-202-00	렌즈	1		C
46-67	v111-164-005-00	십자 남비머리 작은나사	2	M4×0.7×50	
46-68	v413-260-004-00	보통평와셔	2	M4	
46-69	v401-160-004-00	스프링와셔 1호	2	M4	
46-70	v300-260-004-00	육각너트 2종	2	M4 4T	
46-71	3650-273-210-00	램프(데모) Assy	1		C
46-72	1444-621-242-00	전구(램프 : 12V 20W)	1	G 18, BA15S	C
46-73	3650-273-211-00	렌즈	2		C
46-74	v413-260-010-00	보통 평와셔	1	M10	
46-75	v401-160-010-00	스프링 와셔 1호	1	M10	
46-76	v335-260-010-00	너트	1	M10	
46-77	3652-273-250-00	후래셔 유니트(데모) Assy	1		C
46-78	3742-171-100-00	후래셔 유니트 Assy	1	12V, 20W	C
46-79	3737-172-010-00	하니스 밴드(140)	1		C
46-80	3640-270-200-00	안전 스위치(S) Assy	1		C
46-81	3650-281-210-00	백 스위치 Assy	1		
46-82	3657-281-200-00	백밀러 SET	1		C
46-83	3762-174-200-00	백밀러 Assy	1		C
46-84	3657-281-210-00	· 백미러 스테이 Comp	1		
46-85	v148-160-601-60	· 와셔붙이 보통 육각 보울트(Sp)	2	M6×16	
46-86	3768-174-300-10	작업등 조합	2		
46-87	3768-174-302-00	렌즈	2		
46-88	3768-174-303-00	렌즈 팩킹	2		
46-89	1443-625-221-0A	전구(램프/12V 25W)	2	S25, BA15S	
46-90	3768-174-305-00	스프링	2		
46-91	3768-174-306-00	스테이	2		
46-92	v200-260-601-20	육각볼트	4	M6×12 4T	
46-93	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	4	M6	
46-94	v135-160-801-60	와셔붙이 소형 보울트	2	M8×16	
46-95	v413-260-008-00	보통평와셔	2	M8	
46-96	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	2	M8	
46-97	v304-260-008-00	소형 육각너트 2종	2	M8 4T	
46-100	1342-402-006-00	와이어 밴드(250)	2		
46-101	3675-281-351-00	작업등 하니스	1		
46-102	3650-279-210-00	엔진정지 유니트 Assy	1		
46-103	3675-570-003-10	⊕태핑나사	2		
46-104	3675-279-200-00	플레이트(Z/70×170) Comp	1		


Fig.47 하니스 관계(1)

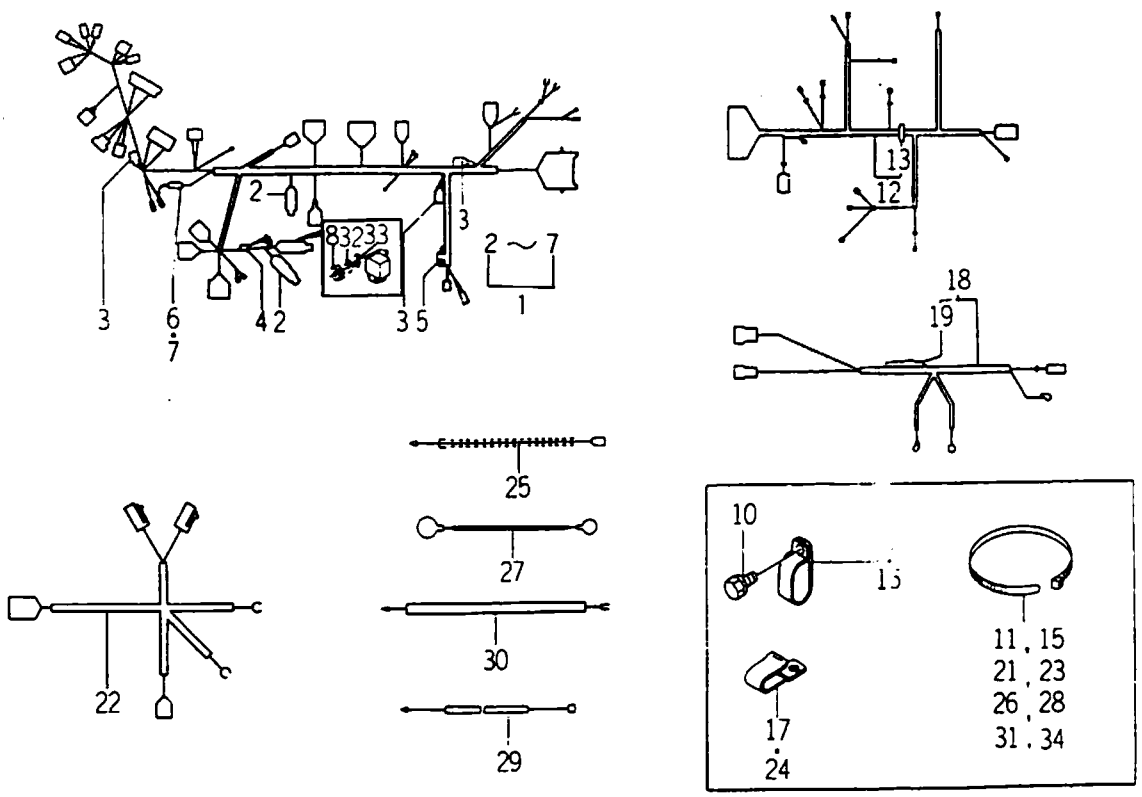

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
47-01	3675-261-200-10	메인 하니스 Assy	1		C
47-02	1560-664-210-30	렐레이 Assy	3	G2MT-1125T-RC	C
47-03	3650-262-202-00	다이오우드 (3.0A)	3		C
47-04	3650-281-250-00	썸머 프러텍터 Assy	1		C
47-05	3652-261-202-00	퓨처블 링크	1		C
47-06	1432-621-273-00	퓨우즈 (5A×30)	1	5A	C
47-07	1509-623-242-00	퓨우즈 박스	1		C
47-08	v300-260-006-00	육각 너트	2	M6 1종	
47-09	3650-261-001-00	클램프(28×55)	4		C
47-10	v136-160-802-00	소형보울트(S)	4	M8×20 4T	
47-11	1342-402-006-00	와이어 밴드(250)	7		C
47-12	3650-261-001-30	탈곡 하니스 Assy	1		C
47-13	3631-201-008-00	호스 보호 고무(B)	1		C
47-15	3737-172-010-00	하니스 밴드(장)	20		C
47-16	3650-261-001-00	클램프(28×55)	1		C
47-17	1425-621-004-00	크립	1		C
47-18	3650-261-340-00	시동 하니스 Assy	1		C
47-19	3650-261-261-00	퓨저블 링크	1		C
47-21	3737-172-010-00	하니스 밴드(장)	3		C
47-22	3650-261-270-30	엔진 하니스 Assy	1		C
47-23	3737-172-010-00	하니스 밴드(장)	2		C
47-24	1425-621-004-00	하니스 클램프	1		C
47-25	3650-261-280-10	연료 하니스 Assy	1		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
47-26	3737-172-010-00	하니스 밴드(장)	1		C
47-27	3650-261-006-00	하니스(연료 메타 접지)	1		C
47-28	1342-402-006-00	와이어 밴드(250)	2		C
47-29	3650-261-310-00	하니스(작업램프) Assy	1		C
47-30	3650-261-320-00	하니스(연료펌프) Assy	1		C
47-31	1342-402-006-00	와이어 밴드(250)	4		
47-32	v401-160-006-00	스프링와셔	2		
47-33	v413-260-006-00	보통평와셔	2		
47-34	1342-402-006-00	와이어밴드(250)	1		

Fig.49 하니스 관계(3)

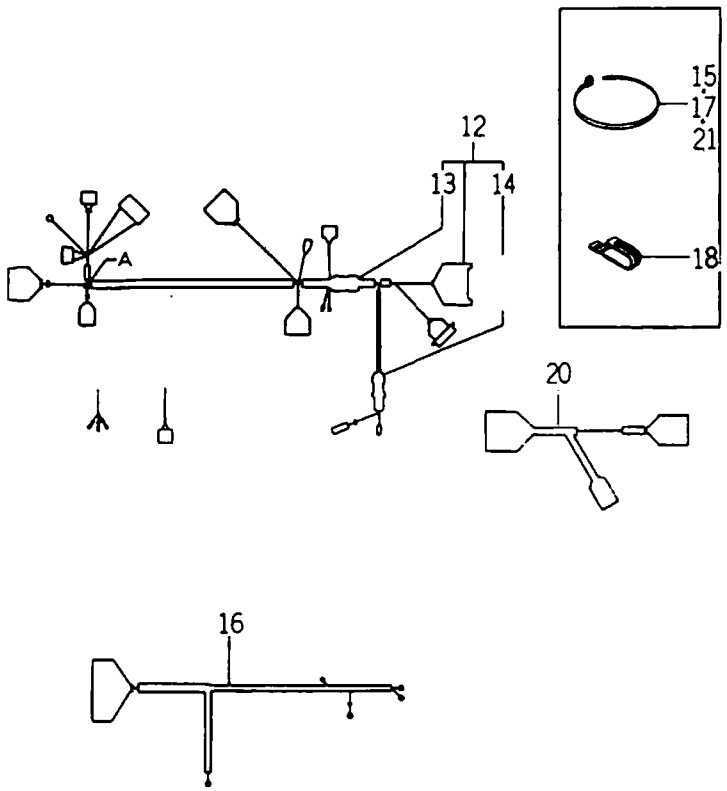


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
49-12	3300-262-200-00	자동 메인하니스(34) ASSY	1		C
49-13	3650-262-201-00	다이오우드(1.5A-3P-K)	2		
49-14	3650-262-202-00	다이오우드(3.0A)	3		
49-15	3737-172-010-00	하니스 밴드(장)	1		C
49-16	3650-262-500-00	예취 하니스(3A) Assy	1		C
49-17	1342-402-006-00	하니스 밴드(250)	15		C
49-18	1560-695-015-00	하니스 밴드(370)	2		C
49-20	3652-262-220-00	하니스(이삭)Assy	1		C
49-21	1342-402-006-00	하니스 밴드(250)	2		C
					C

Fig.50 자동 센서 관계

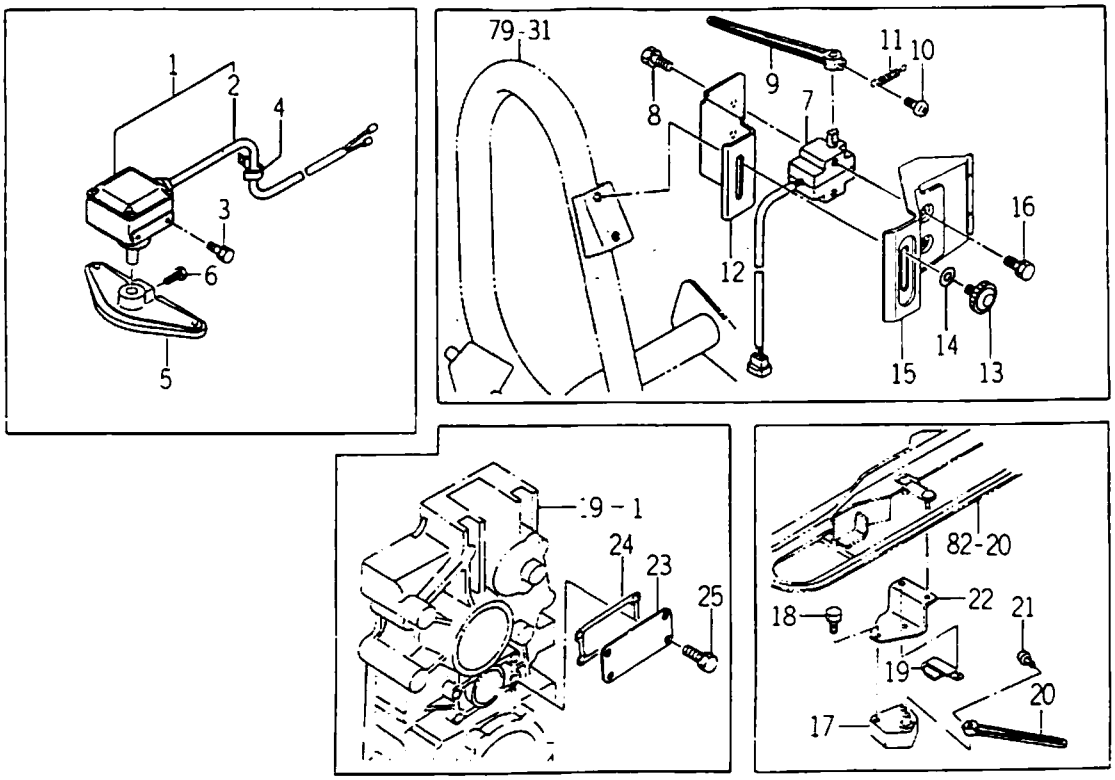


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
50-01	3620-373-200-30	센서(D) Assy	1		C
50-02	3620-373-202-00	보호 튜브	1	D=10(내경)	
50-03	v136-160-801-60	소형 보울트	2	M8×16	
50-04	3747-172-012-00	하니스 클램프(D)	1		C
50-05	3748-262-200-00	감지기(조)	1		C
50-06	v201-260-802-00	소형보울트	1	M8×20 4T	
50-07	3642-262-240-10	센서(ACF) Assy	1		
50-08	v136-160-801-60	소형 보울트(S)	2	M8×16	C
50-09	3642-262-003-00	액튜에이터(ACF)	2		C
50-10	v111-166-001-20	⊕남비머리 작은 나사	2	M6×12 4T	
50-11	3642-262-005-00	스프링(ACF)	2		C
50-12	3650-282-201-00	이삭 센서 스테이	1		C
50-13	1376-601-003-10	노브 보울트(M08×21)	1		C
50-14	v413-260-008-00	보통 평와셔	1	M8	
50-15	3650-282-001-00	센서 카바	1		C
50-16	v136-160-801-60	소형 보울트(S)	2	M8×16	
50-17	3652-283-210-10	곡간센서 Assy	1		C
50-18	v146-160-601-60	와셔붙이 보울트 (S)	2	M6×16 4T	
50-19	1425-621-004-00	클립	1		C
50-20	3642-262-003-00	액튜에어터(ACF)	1		C
50-21	v111-166-001-00	⊕남비머리 작은 나사	1	M6×10 4T	
50-22	3652-283-005-10	곡간 센서 스테이(후)	1		C
50-23	3650-283-001-00	플레이트(50×100)	1		C
50-24	3652-282-512-00	가스켓	1		C
50-25	v136-160-801-20	소형 보울트(S)	4	M8×12	

Fig.53 엔진베이스 및 급유호스관계

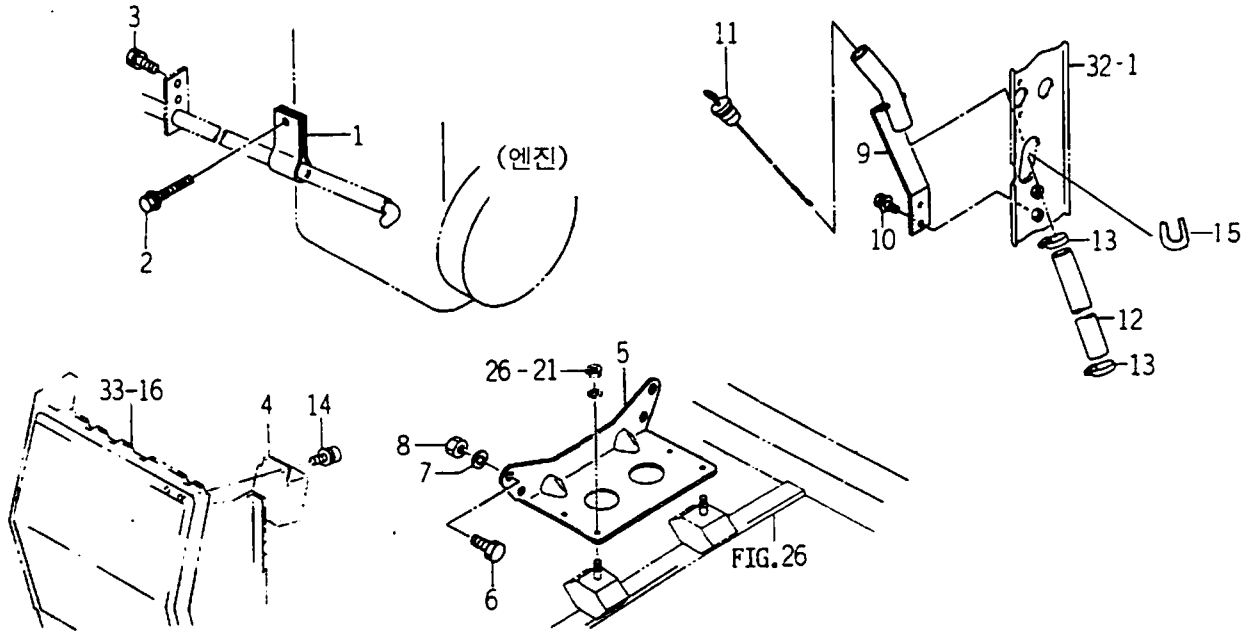

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
53-01	3625-301-003-00	드레인 호스 잡이관	1		C
53-02	3746-172-013-00	하니스 벤드	1		
53-03	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20 4T	
53-04	6281-440-005-00	콘트롤러(글로우 플러그)	1		C
53-05	3650-302-001-10	엔진 베이스(L)	1		C
53-06	v201-261-203-00	소형 보울트	4	M12×30 4T	
53-07	v401-160-012-00	스프링 와셔 1호	4	M12	
53-08	v304-260-012-00	소형 너트	4	M12 2종 4T	
53-09	3650-305-200-00	급유 파이프(상) Comp	1		C
53-10	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
53-11	3650-305-210-00	레벨 게이지 Assy	1		C
53-12	3650-305-001-00	급유 호스	1		C
53-13	3650-305-002-00	호수 클램프(플레이트 22-32)	2		C
53-14	3675-570-003-10	탭핑나사(냄비/SP)	2	M6×20 3종	C
53-15	3500-201-001-00	씨일(120)	1		


Fig.54 연료 탱크 관계

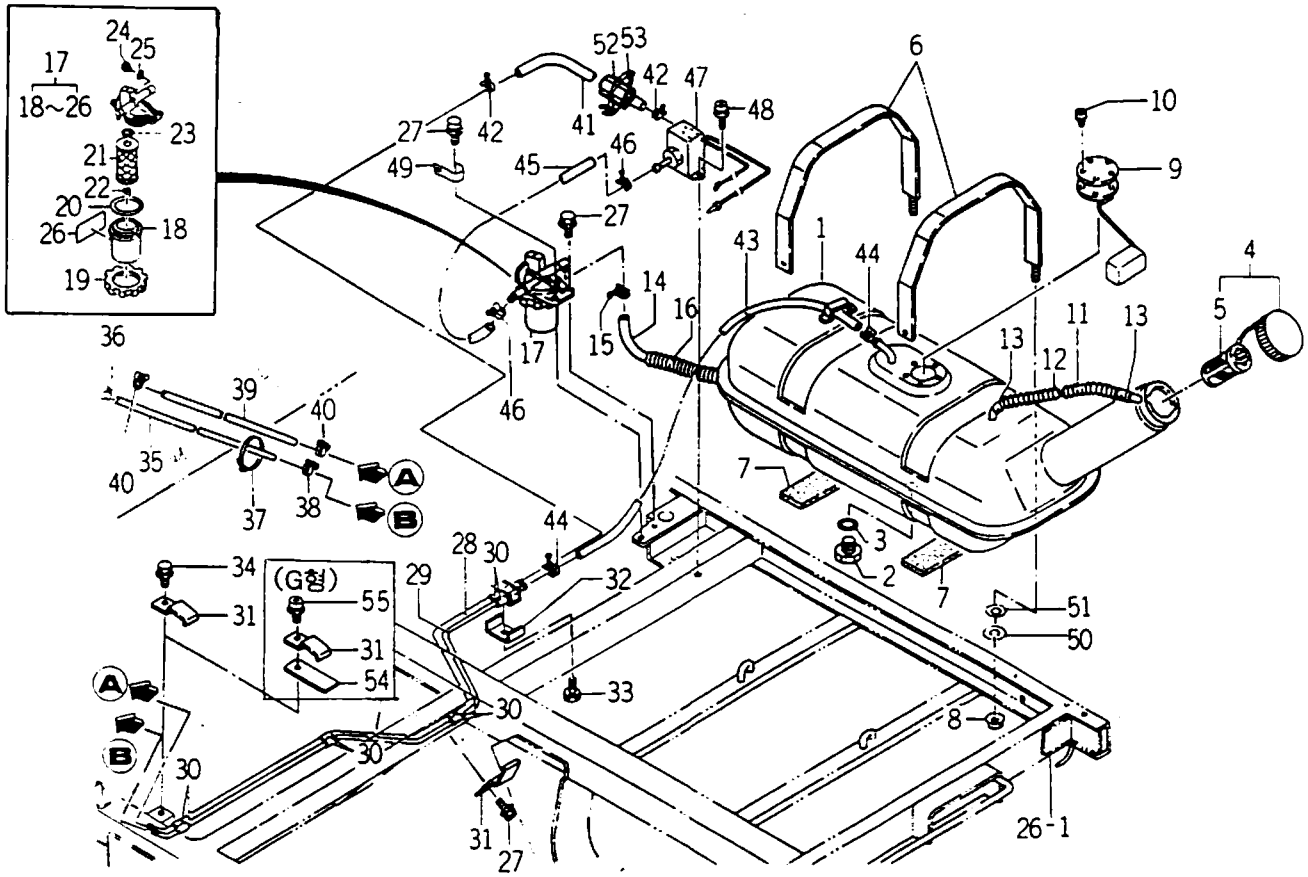

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
54-01	3650-310-200-10	연료 탱크 Comp	1		C
54-02	3630-310-001-00	드레인 플러그	1	M20×1.5	C
54-03	v721-103-102-50	"O"링(고정용)	1	G25	
54-04	3631-310-230-00	탱크 캡 Assy	1		C
54-05	3631-310-002-00	·망	1		
54-06	3650-310-210-00	탱크 밴드 Comp	2		C
54-07	3625-310-001-00	탱크 쿠션 고무	2		C
54-08	v304-260-008-00	소형 육각너트	2	M8 2종	
54-09	1444-621-007-10	연료 스위치	1		C
54-10	w123-165-001-60	⊕남비머리 작은 나사(SP)	5	M5×16	
54-11	3650-311-001-10	에어브리더 호스	1		C
54-12	3673-311-004-00	스프링(HC / 280)	1		C
54-13	1417-102-005-00	호스 밴드	2		C
54-14	3650-311-002-00	연료 호스(10×15×650)	1		C
54-15	1417-102-005-00	호스 밴드	2		C
54-16	3650-311-003-00	연료 호스 가이드	1	D=19(LH)	C
54-17	3657-311-200-00	필터 Assy	1		C
54-18	1513-102-327-00	·캡	1		
54-19	1426-160-207-00	·링너트	1		
54-20	v721-103-106-50	·O링(고정용)	1	G65	
54-21	1513-102-329-00	·엘레멘트	1		A
54-22	1426-160-209-00	·스프링	1		
54-23	v720-102-401-60	·O링(운동용)	1	P16	
54-24	1415-102-012-00	·공기빼기 플러그	1		
54-25	1415-102-013-00	·패킹	1		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
54-26	1513-102-332-00	주의명판	1		
54-27	v138-160-802-50	소형보울트(SP)	2	M8×25	
54-28	3650-311-005-00	연료 파이프(흡입)	1	10×0.7	C
54-29	3650-311-006-00	연료 파이프(되돌림)	1	6.35×0.7	C
54-30	3630-312-009-00	연료 파이프 고무	8	D=11×T=3.5	C
54-31	3652-311-007-00	연료 파이프 고정판	3	32×3.0	C
54-32	3631-312-004-00	연료 파이프 고정쇠	1	32×3.0	C
54-33	v136-160-803-00	소형 보울트(S)	1	M8×30	
54-34	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
54-35	3652-311-003-00	연료 호스(E, 리턴)	1		C
54-36	6104-203-003-00	호스밴드	1		C
54-37	1560-695-015-00	하니스 밴드(370)	1		C
54-38	3741-141-005-00	호스 밴드(12) Assy	1		C
54-39	3652-311-004-10	연료 호스(E, 흡입)	1		C
54-40	1417-102-005-00	호스 밴드	2		C
54-41	3652-311-005-10	연료 호스(P, 흡입)	1		C
54-42	1417-102-005-00	호스 밴드	2		C
54-43	3652-311-006-00	연료 호스(탱크, 리턴)	1		C
54-44	3741-141-005-00	호스 밴드(12) Assy	2		C
54-45	3652-311-008-00	연료 호스(F-P)	1		C
54-46	1417-102-005-00	호스 밴드	2		C
54-47	3652-311-210-00	연료 펌프 Assy	1		C
54-48	w123-166-001-60	⊕남비머리 작은 나사(SP)	2	M6×16	
54-49	1425-621-004-00	클립	1		C
54-50	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
54-51	v413-260-008-00	보통평와셔	2	M8	
54-52	3650-350-001-00	보호고무판	1		
54-53	3746-172-013-00	하니스밴드(140)	1		
54-54	3650-154-001-00	연료파이프누름판	1		G형
54-55	w123-168-002-00	⊕남비머리 작은나사(SP)	1	M8×20	G형

Fig.55 라디에이터 및 에이크리너 관계

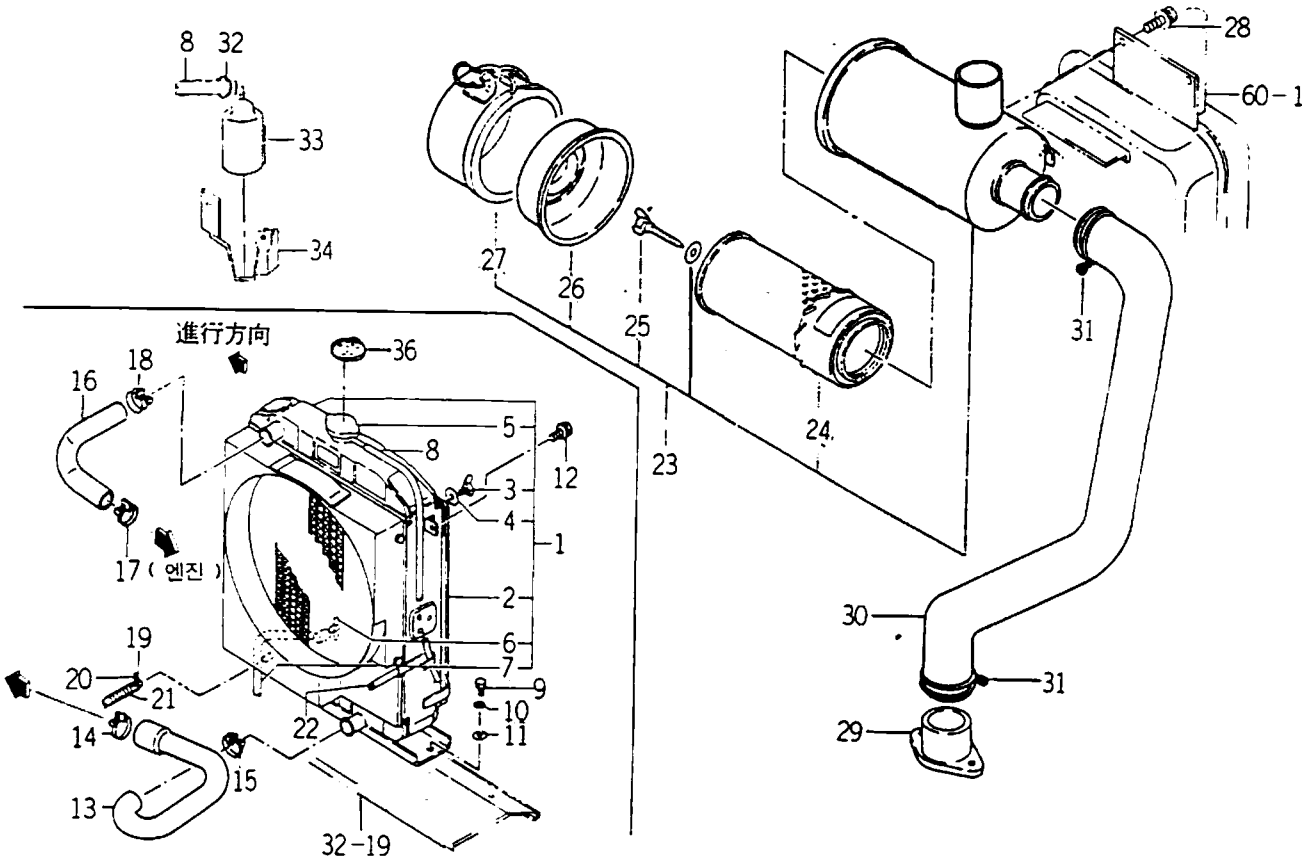


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
55-01	3675-330-230-00	라디에이터 Assy	1		C
55-02	3650-330-202-00	·와이어 망	4		
55-03	v270-160-601-20	·나비 보울트	2	M6×12 1종 4T	
55-04	3650-330-204-00	·와셔	2	6.5×22	
55-05	3657-330-201-00	·캡	1		
55-06	3625-330-205-00	·플러그	1		
55-07	3625-330-206-00	·호스	1		
55-08	3685-330-001-00	·호스(980×7.5×13.5)	1		A
55-09	v201-261-203-00	소형 보울트	2	M12×30 4T	
55-10	v401-160-012-00	스프링 와셔	2	M12	
55-11	v413-260-012-00	평와셔	2	M12	
55-12	v138-360-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20 4T	
55-13	3625-330-001-00	호스(라디에이터/하)	1		C
55-14	1424-101-004-00	클램프(45)	1		C
55-15	1424-101-005-00	클램프(42)	1		C
55-16	3300-330-001-00	호스(라디에이터/상)	1		C
55-17	1424-101-005-00	클램프(42)	1		C
55-18	1424-101-004-00	클램프(45)	1		C
55-19	3625-330-003-00	드레인 호스	1		C
55-20	1417-102-005-00	호스 밴드	2		C
55-21	3625-330-005-00	드레인 호스 보호 스프링	1		C
55-22	3640-108-002-10	클램프	1		C
55-23	3675-331-200-00	에이크리너 Assy	1		C
55-24	1416-101-008-10	페이퍼 엘리먼트 Assy	1		A
55-25	1423-101-004-00	·나비 보울트 조합	1	M16×25	

Fig.55 라디에이터 및 에이크리너 관계

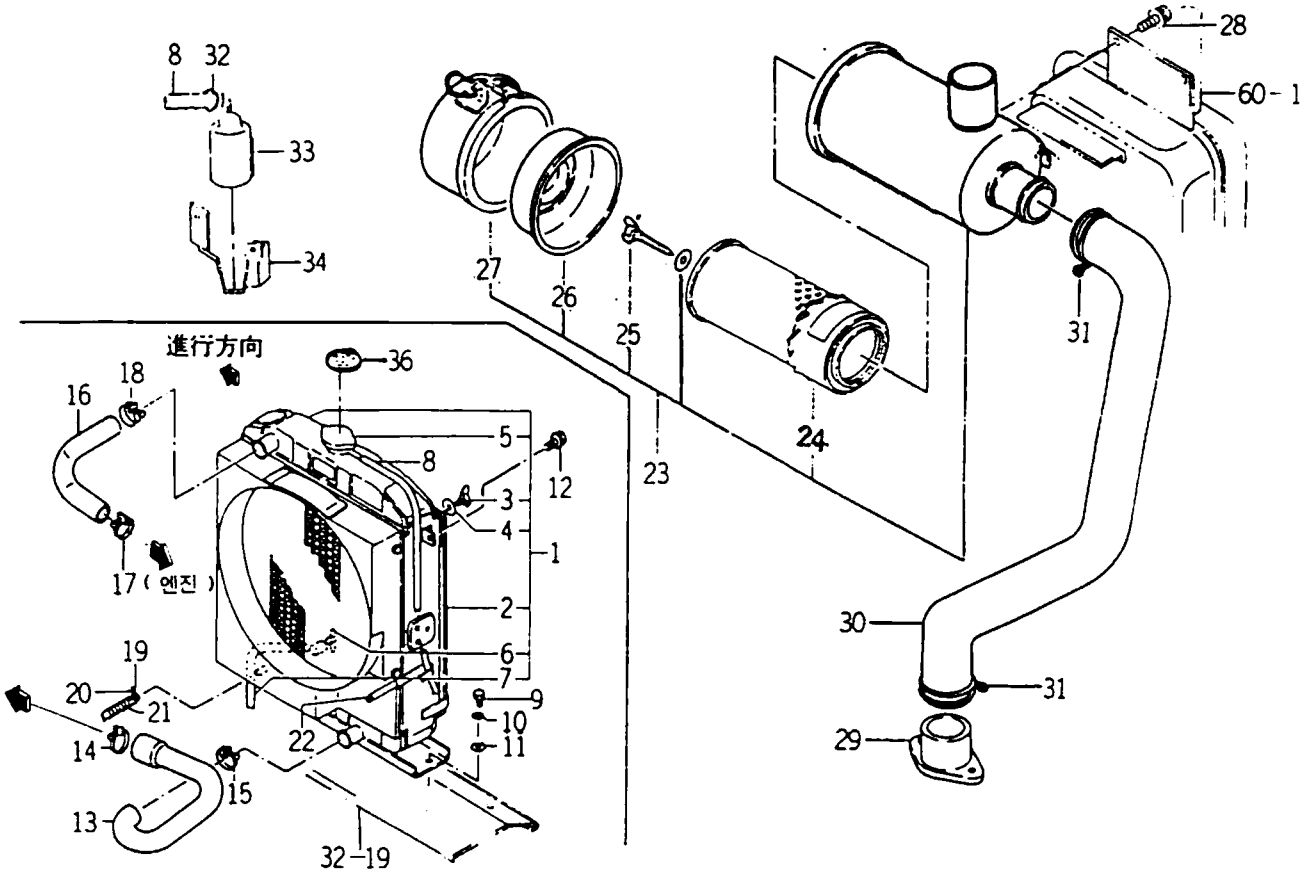


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
55-26	1416-101-011-00	· 패킹 Assy	1		
55-27	1416-101-012-00	· 먼지팬	1		
55-28	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20	
55-29	3650-331-210-00	플랜지(흡기) Comp	1		C
55-30	3300-331-001-00	흡기 파이프	1		C
55-31	1415-101-040-00	클램프(65)	2		C
55-32	1417-102-005-00	호스밴드	2		
55-33	3657-330-210-00	탱크(리져브) Assy	1		
55-34	3675-330-220-10	호울더(탱크/리져브)Comp	1		
55-36	3675-901-001-00	라벨(주의/라디에이터캡)	1		

Fig.56 소음기 관계

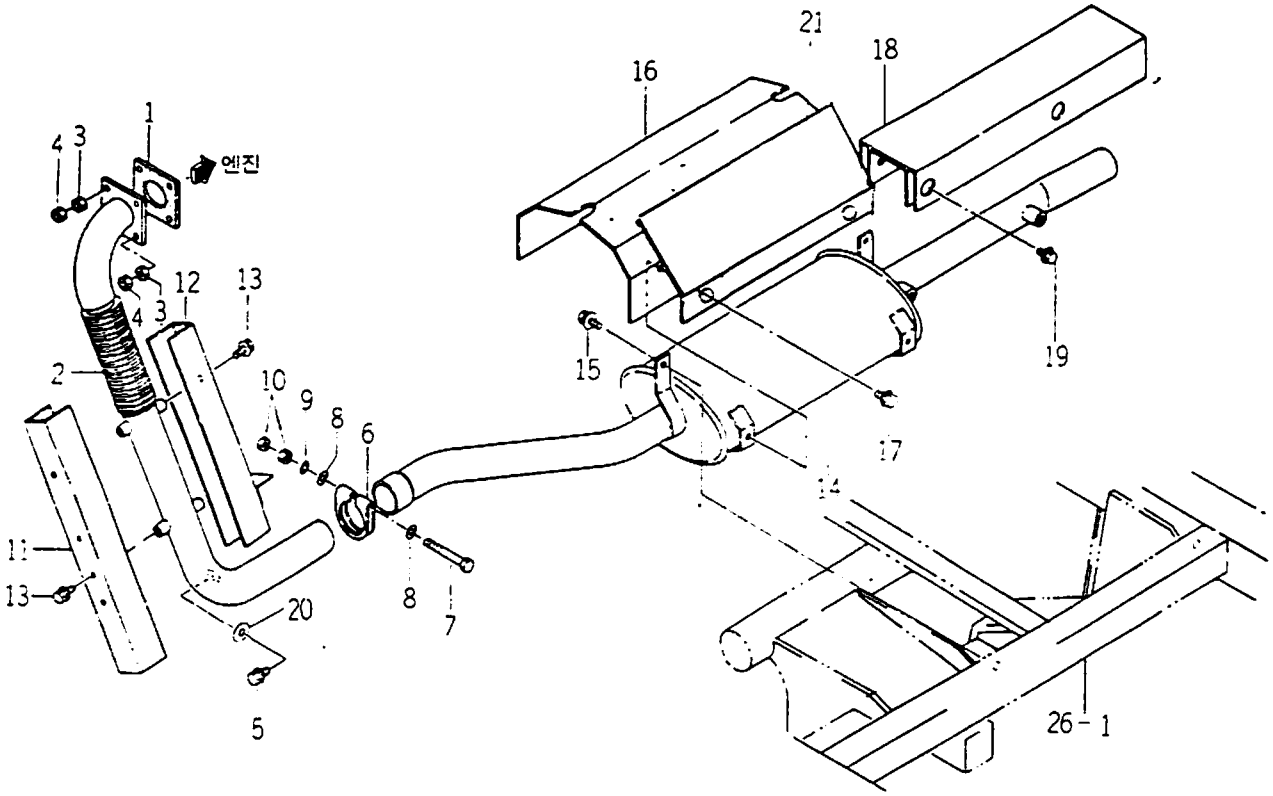

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
56-01	1509-103-001-00	가스켓	1		C
56-02	3650-332-200-20	플랙시블 파이프 Comp	1		C
56-03	v333-260-010-00	소형 육각 너트 1종	4	M10×1.25	
56-04	v335-260-010-00	소형 육각 너트 3종	4	M10×1.25(3종)	
56-05	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	1	M8×20 4T	
56-06	3631-332-001-00	소음기 클램프	1		C
56-07	v201-260-807-50	소형 보울트	1	M8×75 4T	
56-08	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
56-09	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	1	M8	
56-10	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종	
56-11	3650-332-002-00	배기 파이프 카바(전)	1		C
56-12	3650-332-210-00	배기 파이프 카바(후)Comp	1		C
56-13	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	4	M8×16 4T	
56-14	3650-333-200-00	소음기 Comp	1		C
56-15	v138-360-802-50	소형 보울트(SP)	2	M8×25 7T	
56-16	3650-333-001-00	소음기 카바	1		C
56-17	V148-160-601-60	와셔붙이 보통육각 보울트(SP)	4	M6×16 4T	
56-18	3650-333-210-00	뒤 파이프 카바 Comp	1		C
56-19	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	4	M8×16 4T	
56-20	3560-201-015-00	결속축와셔	1		
56-21	3552-333-220-00	소음기 카바(L) COMP	2		


Fig.57 흡기카바 및 라디에이터 카바관계

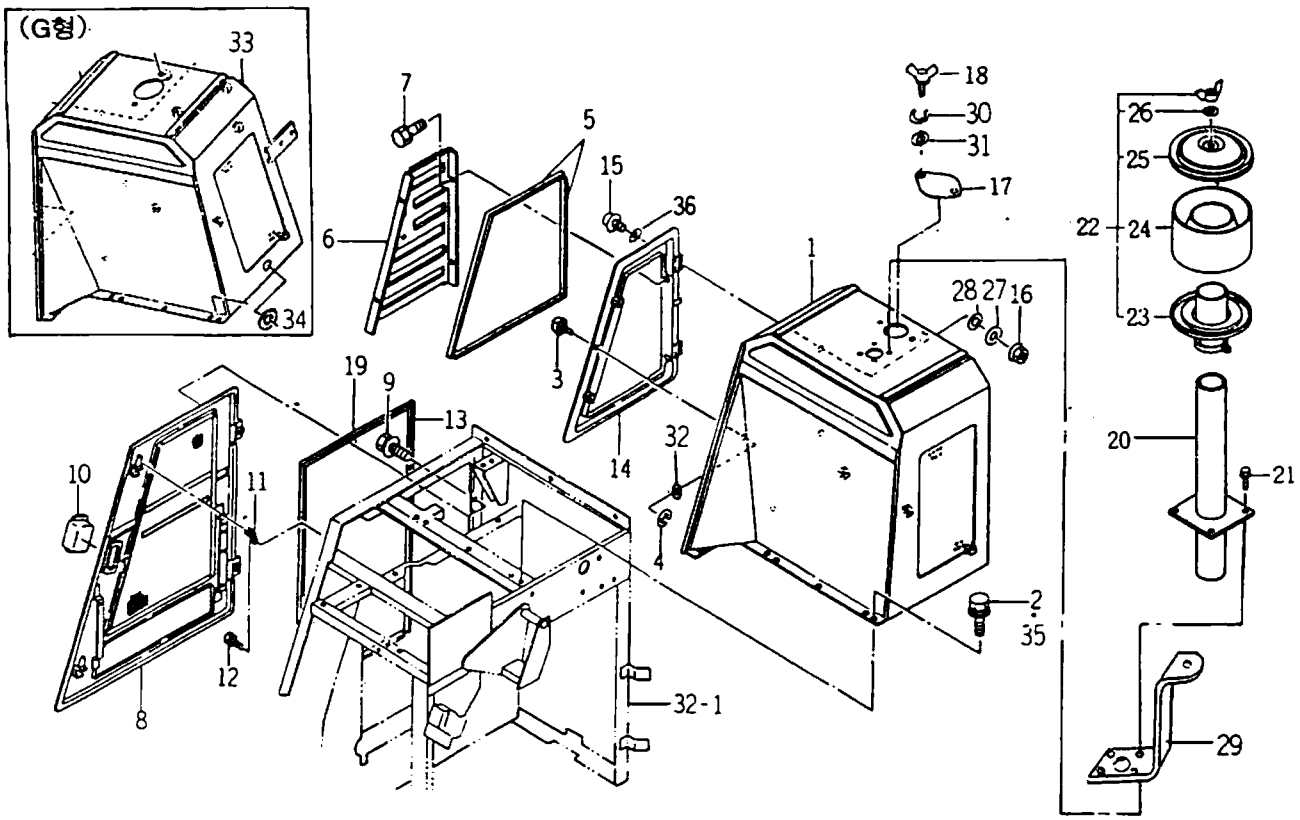

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
57-01	3675-335-300-00	카바(공기/H) COMP	1		C
57-02	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	8	M8×20 4T	
57-03	1338-301-400-00	고정 노브 Comp	1		C
57-04	V700-140-006-00	E형 멈춤링	1		
57-05	3650-335-002-00	흡기 카바 덮개 씨일	2		C
57-06	3650-335-001-10	흡기 카바 덮개 망	1		C
57-07	v136-160-801-60	소형 보울트(S)	4	M8×16 4T	
57-08	3675-337-200-40	카바(라디에이터) Comp	1		C
57-09	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	2	M8×16 4T	
57-10	3614-321-004-1B	라디에이터 카바 노브	1		C
57-11	3610-631-002-00	지지 암 행거	2		C
57-12	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20	
57-13	3650-337-001-00	라디에이터 카바 씨일(L)	1		C
57-14	3650-335-220-10	흡기 카바 덮개 Comp	1		C
57-15	v111-166-001-60	⊕남비머리 작은 나사(P)	2	M6×16	
57-16	v300-260-006-00	육각 너트	2	M6 2종	
57-17	3625-605-003-00	1번 창문	1		C
57-18	v271-160-801-50	나비 보울트	2	M8×15 2종	
57-19	3650-337-006-00	씨일고무(5×8×1600)	1		C
57-20	3300-920-200-00	파이프(크리너) COMP	1		C
57-21	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	4	M8×16 4T	
57-22	3657-920-210-00	사이클론 ASSY	1		C
57-23	3657-920-211-00	· 카바(하) ASSY	1		C
57-24	3657-920-212-00	· 본체	1		C
57-25	3657-920-213-00	· 카바 ASSY	1		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
57-26	3657-920-214-00	와셔	1		
57-27	v401-160-006-00	스프링와셔	2	M6	
57-28	v413-260-006-00	보통평와셔	2	M6	
57-29	3675-337-008-10	작업등브라켓	1		
57-30	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
57-31	v413-260-008-00	보통평와셔	2	M8	
57-32	1338-301-402-00	고정노브와셔	1		
57-33	3675-335-210-00	카바(공기)Comp	1		G형
57-34	3650-432-014-00	그로메트(16×25×2)	1		G형
57-35	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	10	M8×20	G형
57-36	v413-260-006-00	평와셔	2		
57-37	3500-201-002-00	씨일(230)	1		

Fig.58 유압관계

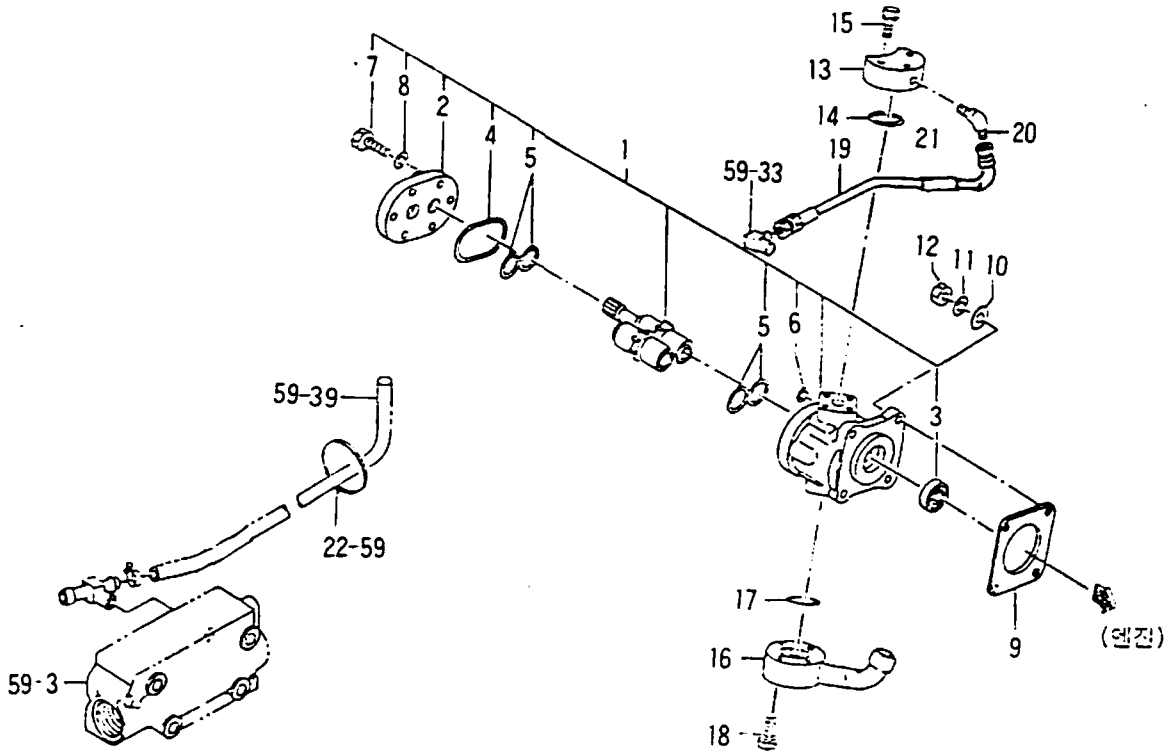


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
58-01	k135-014-000-00	기어 펌프 Assy	1	GPL-37R-020	
58-02	K135-017-006-00	펌프 카바	1		
58-03	v744-114-280-70	오일 씨일	1	TC 14287	
58-04	v721-113-105-00	O링(고정용)	1	G50(1종 B)	
58-05	v720-112-402-20	O링(운동용)	4	P22(1종 B)	
58-06	v720-111-900-60	O링(운동용)	1	P6(1종B)	
58-07	k135-002-009-00	소형 보울트	6	M8×28 11T	
58-08	v401-140-008-00	스프링 와셔 1호	6	M8	
58-09	1404-503-006-00	오일 펌프 패킹	1	(MS374)	C
58-10	v413-260-008-00	평 와셔	4	M8	
58-11	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	4	M8	
58-12	v304-260-008-00	소형 너트	4	M8 2종 4T	
58-13	3631-350-002-00	배출 플래이트	1		C
58-14	v720-102-402-00	O링(운동용)	1	P20 1A	
58-15	v146-160-603-00	와셔붙이보울트(S)	4	M6×30	
58-16	3652-350-210-00	흡입강판 COMP	1		C
58-17	v720-102-402-00	O링(운동용)	1	P20	
58-18	v146-160-603-50	육각보울트(S)	4	M6×35 4T	
58-19	3650-380-220-00	호스(유압/900)ASSY	1		C
58-20	3631-350-201-10	어댑터(45 °)	1		C
58-21	3650-350-001-00	보호 고무판	1		C

Fig.59 유압 관계

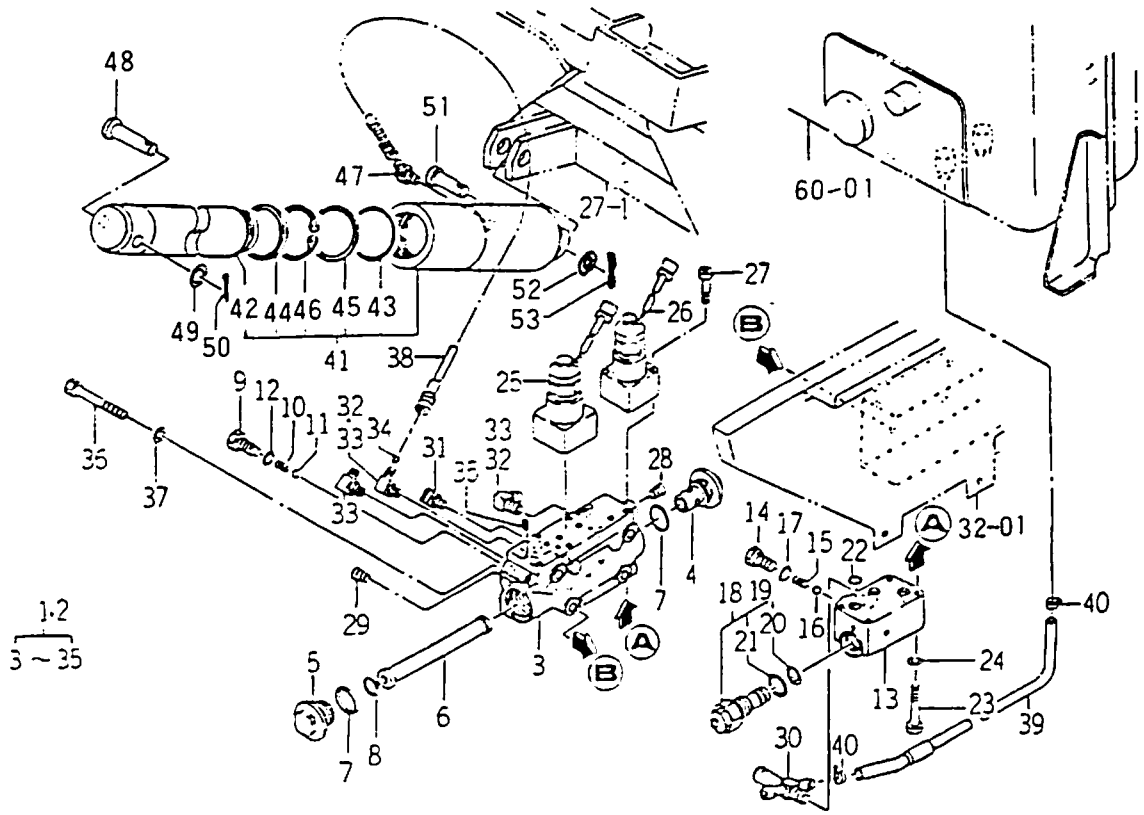


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
59-01	k200-007-000-00	유압벨브 Assy	1		C
59-02	k200-029-000-00	유압벨브 Assy(G형)	1		G형
59-03	k200-001-001-10	메니 폴드(A)	1		C
59-04	k200-001-002-00	필터 고정 보울트	1		
59-05	2130-411-007-00	필터 덮개	1		C
59-06	3631-351-221-00	라인 필터	1		C
59-07	v721-103-103-00	O링(고정용)	2	30	
59-08	v720-102-401-60	O링(운동용)	1	P16	
59-09	k211-004-009-00	스프링 누름 보울트	1		
59-10	k110-001-106-00	볼누름 스프링	1		
59-11	v681-200-001-00	스틸보운(정밀)	1	5/16	
59-12	v720-101-901-00	O링(운동용)	1	P10	
59-13	k200-001-003-10	메니 폴드(B)	1		
59-14	k200-001-004-10	스프링 누름. 보울트	1	5/16	
59-15	k216-001-005-00	릴리프 스프링	1	P10	
59-16	v681-200-001-00	스틸 보울(정밀)	1		
59-17	v720-101-901-00	O링(운동용)	1		
59-18	k200-001-300-00	릴리프 밸브 Set	1		G형
59-19	k250-024-000-00	릴리프 밸브 Assy(G형)	1	P12	
59-20	v720-102-401-20	O링(운동용)	1	P18	
59-21	v720-102-401-80	O링(운동용)	3	P8	
59-22	v720-101-900-80	O링(운동용)	4	M5×50	
59-23	v200-260-505-00	육각 보울트	1		
59-24	v401-160-005-00	스프링 와셔	4	M5	
59-25	k200-001-100-00	솔레노이드 밸브(NC) Assy	2		

Fig.59 유압 관계

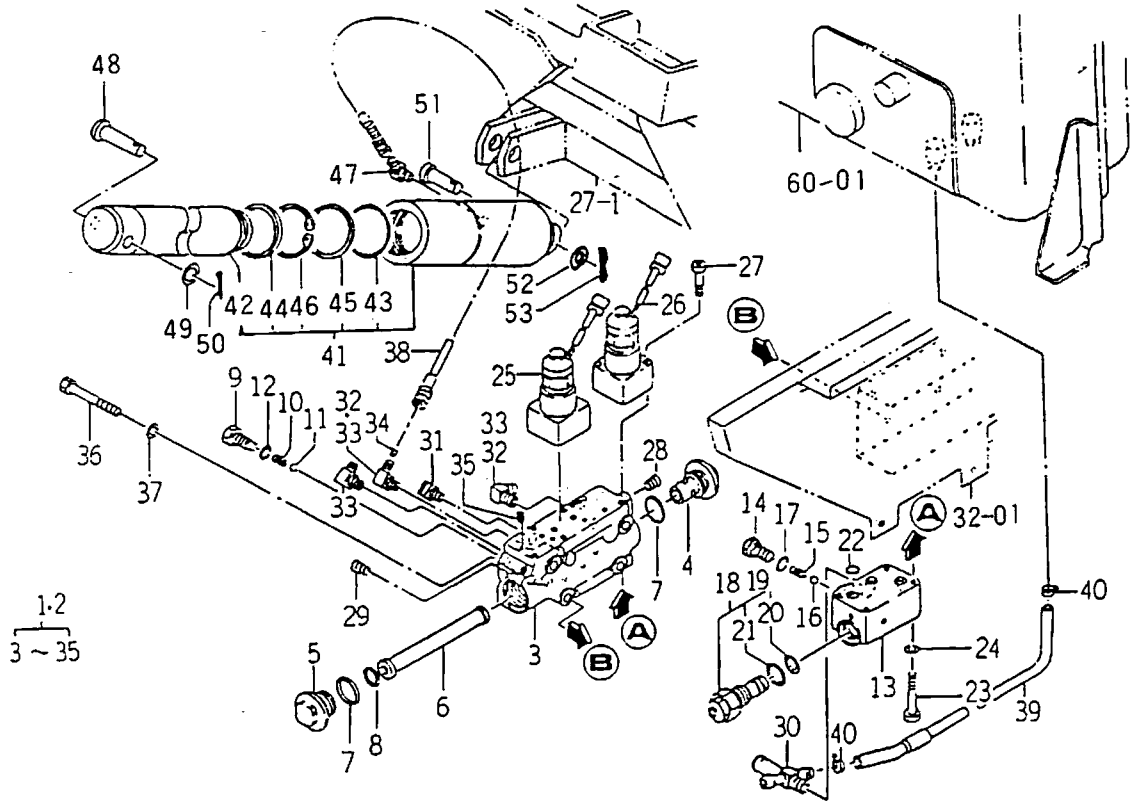


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
59-26	k200-001-200-00	솔레이노드 밸브(NC) Assy	1		
59-27	v220-340-504-00	육각 구멍볼이 보울트	6	M5×40,9T	
59-28	k211-001-011-00	침전 플리그	6		
59-29	v780-100-000-40	침전 플러그(씨일)	1	PT1/4	G형 제외
59-30	k200-007-001-00	호스 죠인트	1		
59-31	3631-350-201-10	어뎁터(45°)	1	PF1/4, PT1/4	C
59-32	3768-185-022-10	어뎁터(90° 펌프용)	2		G형 제외
59-33	3768-185-022-10	오뎁터(90° 펌프용)	3		G형
59-34	k211-004-014-00	오리피스 나사(1.3)	1		
59-35	k200-001-005-00	오리피스 나사(1.5)	1		
59-36	v201-260-806-50	소형 보울트	4	M8×65	
59-37	v401-160-008-00	스프링 와셔	4	M8	
59-38	3650-352-004-00	호스(유압/1100)	1		C
59-39	3650-352-002-20	호스(14×22×1280)	1		C
59-40	3650-352-003-00	호스 밴드(23)	2		C
59-41	k182-012-000-00	실린더 Assy	1		
59-42	k182-012-001-00	피스톤	1		
59-43	k182-007-002-00	피스톤 스토퍼	1		
59-44	v793-142-480-60	더스트실	1		
59-45	v724-124-304-60	로드 패킹	1	PS−42	
59-46	k182-006-005-00	백업링	1		
59-47	3768-185-022-10	어뎁터(90° 펌프용)	1		C
59-48	3768-183-002-00	실린더취부핀(장)	1		C
59-49	v413-260-014-00	보통 평와셔	1	M14	
59-50	v500-153-002-50	분할핀	1	3×25	

Fig.59 유압 관계

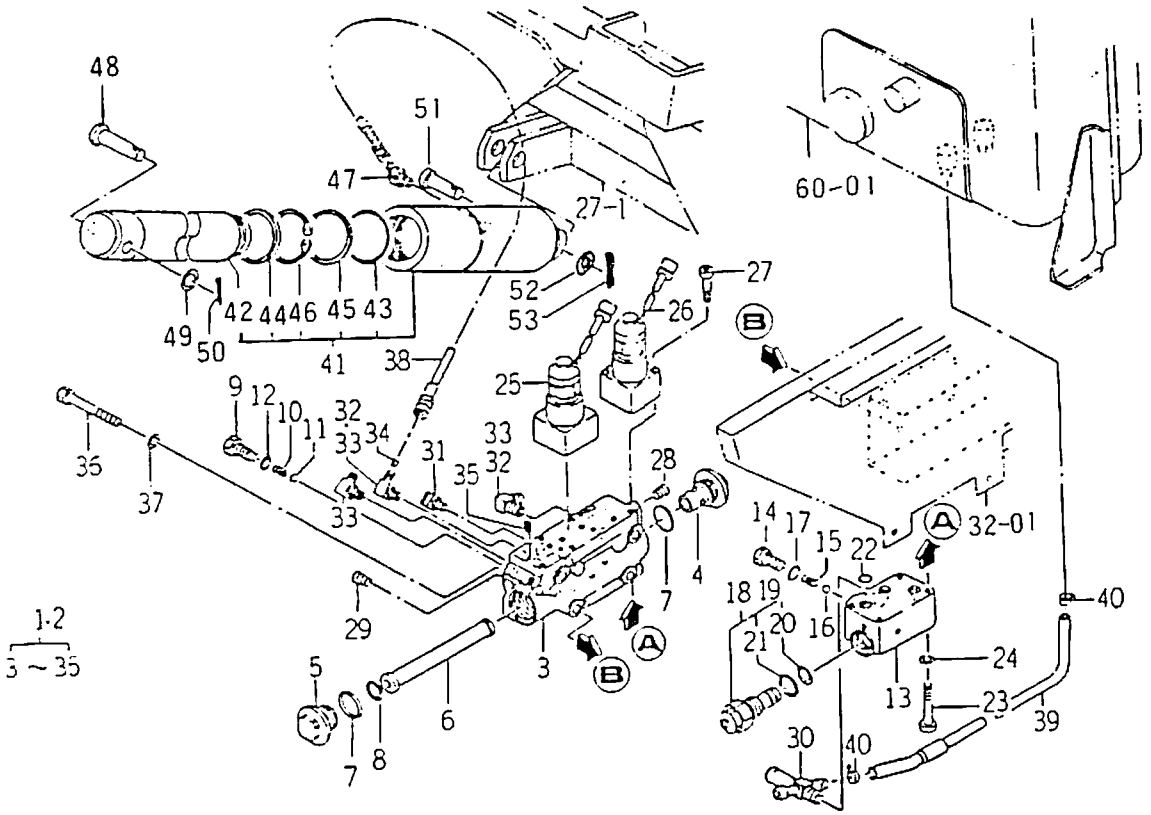

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
59-51	3656-352-001-00	실린더 취부 핀(단)	1		C
59-52	v413-260-014-00	보통 평와셔	1	M14	
59-53	v500-153-002-50	분할핀	1	3×25	


Fig.60 HST 관계

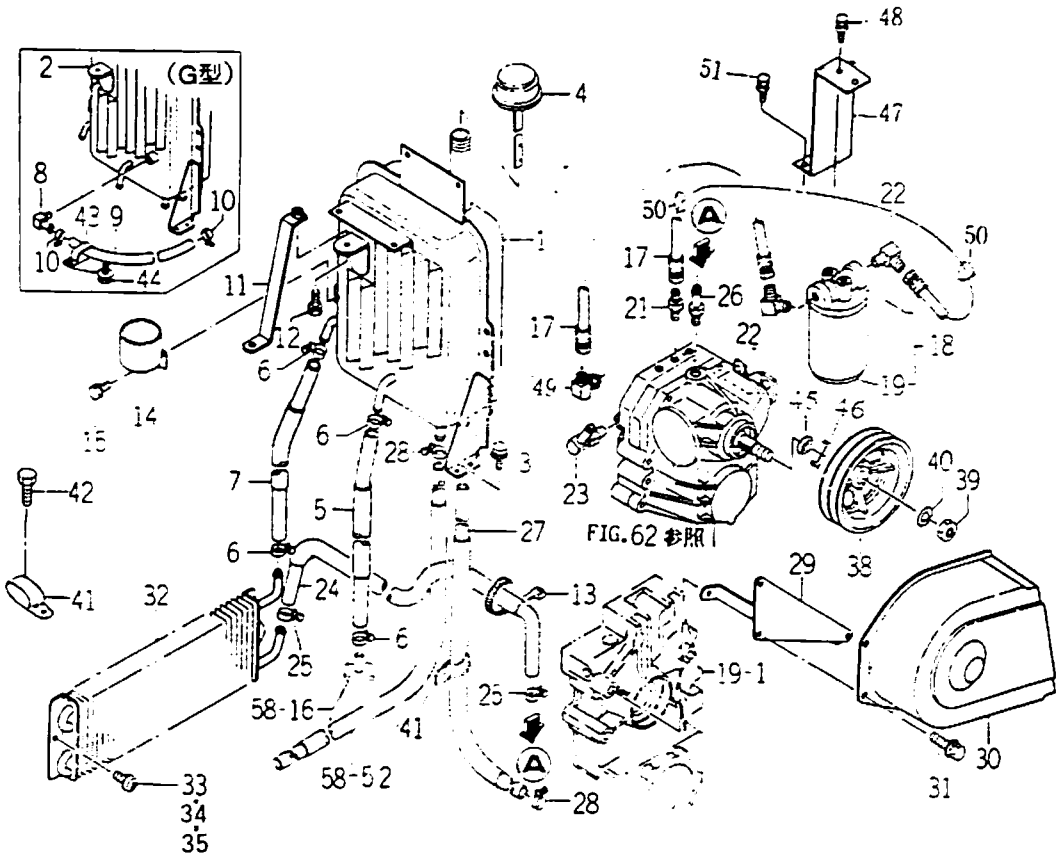

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
60-01	3675-355-300-00	HST 탱크(H) Comp	1		C
60-02	3675-355-200-00	HST 탱크 Comp	1		G형
60-03	v138-160-801-00	소형보울트(SP)	4	M8×25	
60-04	3650-355-210-00	오일 탱크 캡 Comp	1		C
60-05	3675-355-001-00	호스(14×22×670)	1		C
60-06	3650-352-003-00	호스 밴드(23)	4		C
60-07	3673-356-001-10	호스 (460)	1		C
60-08	3626-370-005-00	어뎁터 90(3/8)	1		G형
60-09	3655-354-001-10	호스(14×22×1700)	1		G형
60-10	3650-352-003-00	호스 밴드(23)	2		G형
60-11	3675-355-210-00	스테이(HST 탱크) Comp	1		C
60-12	v136-160-802-00	소형보울트(S)	2	M8×20 4T	
60-13	1560-695-015-00	하니스 밴드(370)	1		C
60-14	3615-241-320-00	오일꽂이 취부 테두리 Comp	1		C
60-15	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	1	M8×20 4T	
60-17	3669-354-002-00	호스(유압/850)	2		C
60-18	3675-354-240-00	오일 필터 Assy	1		C
60-19	3669-354-250-00	카트리지 Assy	1		
60-21	3631-353-008-10	어뎁터(S) 고압	1		C
60-22	3768-185-015-20	어뎁터(90)	2	PT3/8, PF3/8	C
60-23	3650-354-008-00	어뎁터(저압)	1		C
60-24	3652-354-002-00	호스(14×22×1600)	1		C
60-25	3650-352-003-00	호스 밴드(23)	2		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
60-26	3631-353-007-10	어뎁터(S) 저압	1		C
60-27	3650-352-002-20	호스(14×22×1280)	1		C
60-28	3650-352-003-00	호스밴드(23)	2		C
60-29	3669-354-230-00	스테이(풀리카바) Comp	1		C
60-30	3650-354-002-10	HST 풀리 카바	1		C
60-31	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20 4T	
60-32	3652-358-200-00	오일 쿨러 Comp	1		C
60-33	w122-168-001-60	남비머리 작은나사(S)	3	M8×16	
60-34	v303-260-008-0	소형육각 너트1종	4	M8	
60-35	v401-160-008-0	스프링와셔	4	M8	
60-36	v413-260-008-0	평와셔	4	M8	
60-38	3675-122-001-00	V풀리(2B158)	1		C
60-39	v330-260-020-00	육각 너트(세목3종)	1	M20	
60-40	v401-160-020-00	스프링와셔	1	M20	
60-41	3650-261-001-00	클램프(28×55)	2		
60-42	v136-160-802-00	와셔붙이소형육각볼트(S)	1	M8×20	
60-43	3650-261-001-00	클램프(28×55)	1		G형
60-44	v136-160-802-00	와셔붙이소형육각볼트(S)	1	M8×20	G형
60-45	3768-111-043-0	풀리스러스트칼라	1		
60-46	3631-116-002-0	HST입력칼라	1		
60-47	3669-354-003-1	플레이트(Z/80×129)	1	M8×20	
60-48	v138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	2		
60-49	3631-353-002-1	어뎁터(고압)	1		
60-50	3737-172-010-0	하니스밴드(장)	2	M8×20	
60-51	v138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	2		

Fig.62 HST SET

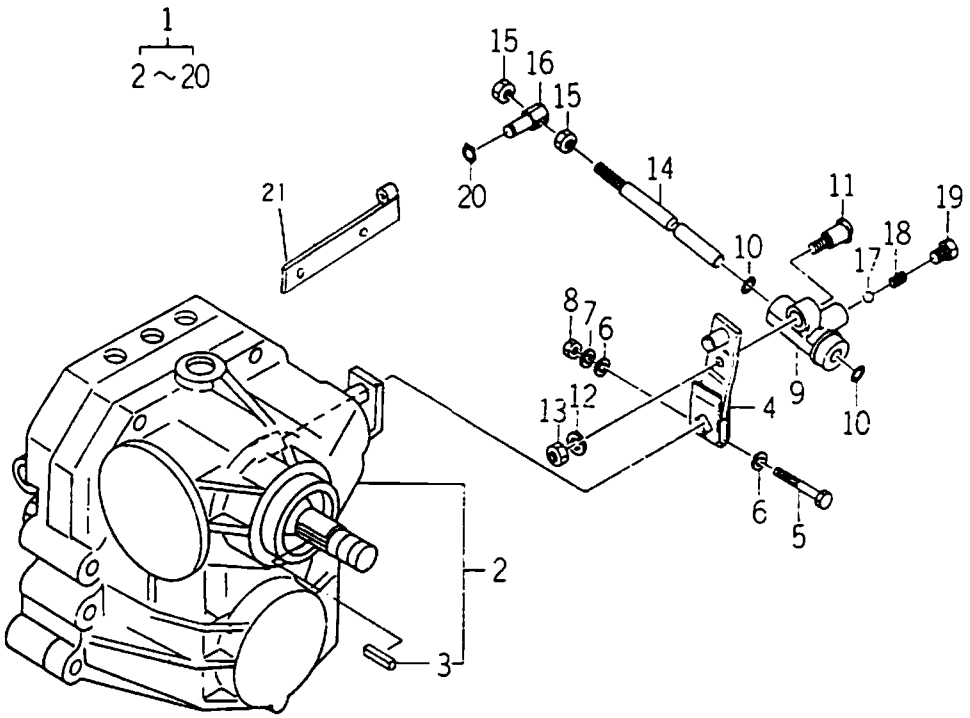

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
62-01	3675-354-300-00	HST Set	1		C
62-02	3652-354-270-10	유압변속(HST) Assy	1		C
62-03	3768-181-102-00	HST키(7×7)	1		
62-04	3669-354-220-00	암 Comp	1		C
62-05	v201-46-206-50	소형 보울트	1	M12×65 9T	
62-06	V413-260-008-00	평와셔	2	M12	
62-07	v401-160-012-00	스프링 와셔 1호	1	M12	
62-08	v304-460-012-00	소형 너트	1	M12 7T	
62-09	3650-354-003-00	메탈(중립고정)	1		C
62-10	v720-102-401-40	O링(운동용)	2	P14, 1A	
62-11	3650-354-004-00	핀(16×44)	1		C
62-12	v401-160-010-00	스프링 와셔 1호	1	M10	
62-13	v304-260-010-00	소형너트	1	M10 2종	
62-14	3650-354-005-00	스풀	1		
62-15	v305-260-010-00	소형 너트	2	M10 3종	
62-16	3650-354-006-00	핀(20×49)	1		C
62-17	v680-200-001-20	틸볼	1	3/8	
62-18	3746-112-012-00	고정 스프링	1		C
62-19	3650-354-007-00	보울트(M10×15)	1		C
62-20	v704-140-012-00	C형 멈춤링(축)	1	12	
62-21	3675-354-310-00	브라켓 COMP	1		

Fig.63 푸시 실린더 관계

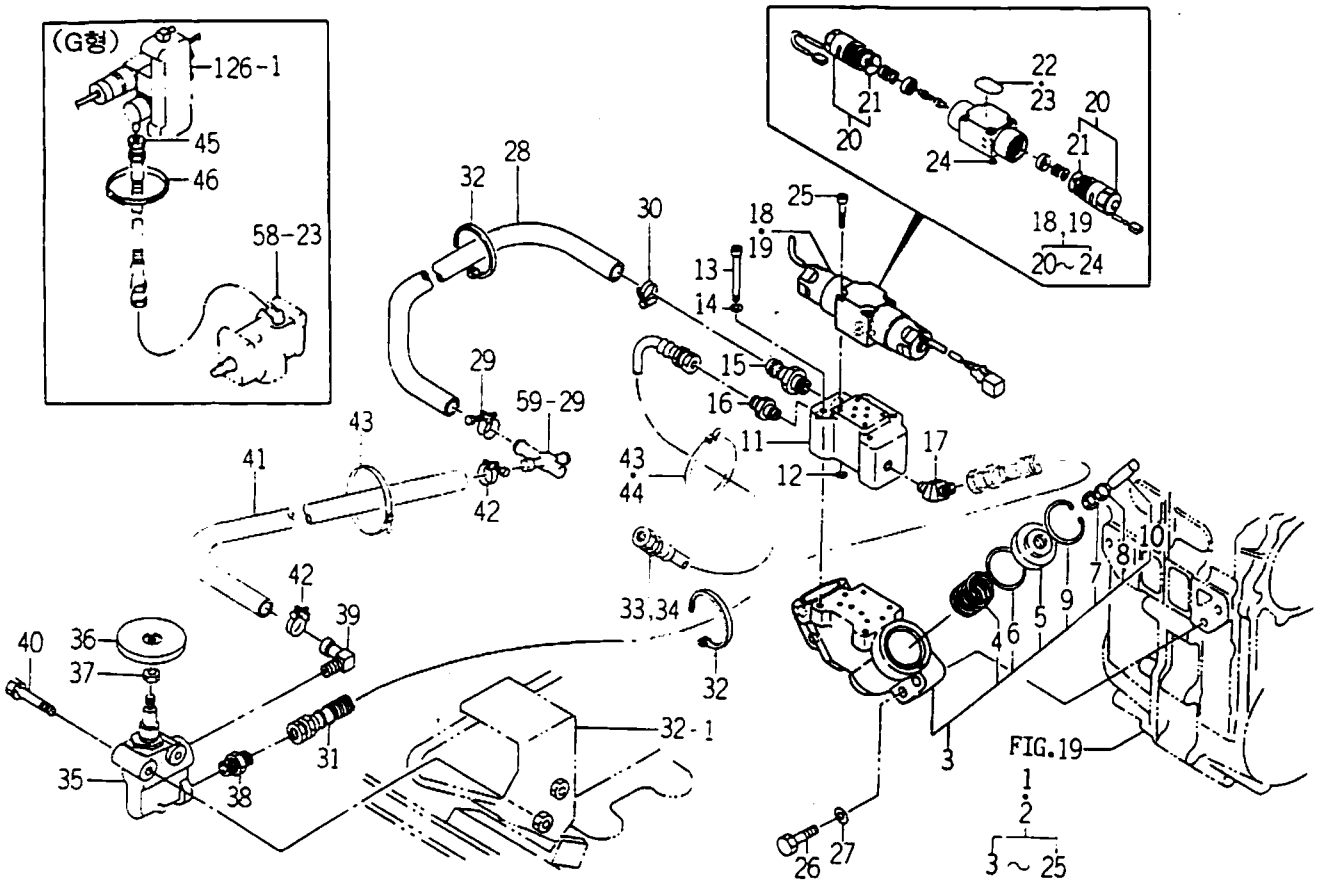


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
63-01	K190-010-000-10	푸시 실린더 Assy	1	CPA1-006-010	
63-03	k190-009-100-10	본체 SET	1		
63-04	K190-003-005-00	· 스프링(HC 44)	2		
63-05	v190-009-002-00	· 실린더 헤드	2		
63-06	v723-102-004-40	· O링	2	1A, S44	
63-07	v724-122-901-20	· 로드 패킹	2	PS-12	
63-08	v793-112-160-40	· 더스트 씨일	2		
63-09	v705-140-047-00	· C형 멈춤링(구멍)	2	47	
63-10	k190-009-003-10	· 푸시 로드	2		
63-11	K190-009-004-00	솔레노이드 베이스	1		
63-12	V720-101-900-80	O링(운동용)	6	P8	
63-13	V220-540-506-50	육각 구멍붙이 보울트	4	M5×65	
63-14	v401-160-005-00	스프링 와셔 1호	4	M5	
63-15	3768-185-013-10	어뎁터(저압 호스용)	1		C
63-16	3768-185-014-10	어뎁터(직선)	1		C
63-17	3631-350-201-10	어뎁터(45°)	1	PF1/4, PT1/4	C
63-18	K273-002-000-00	솔레노이드 밸브 Assy	1	EDW1-BDA-010	
63-20	k270-001-200-00	· 솔레노이드 SET	2		
63-21	v723-112-002-90	· O링	2	1B, S29	
63-22	k273-001-002-00	· 명판(BDA)	1		
63-24	v720-101-900-70	· O링(운동용)	4	P7	
63-25	v220-540-504-50	· 육각 구멍 붙이 보울트	4	M5×45	
63-26	v201-461-005-00	· 소형 보울트	4	M10×50 9T	
63-27	v401-160-010-00	스프링 와셔 1호	4	M10	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
63-28	3650-374-003-00	호스(850)	1		C
63-29	3650-352-003-00	호스 밴드(23)	1		C
63-30	3768-185-016-00	호스 밴드(22)	1		C
63-31	3650-374-200-00	호스(유압/1550)	1	6.3×13.5	C
63-32	3737-172-010-00	하니스 밴드(장)	2		C
63-33	3650-374-210-00	호스 (유압/700)	1	6.3×13.5	C
63-34	3737-375-700-00	호스(유압/3500)	1		G형
63-35	k251-004-000-00	릴리프 밸브 Assy	1	PVR2-001-040	
63-36	3656-371-210-00	플랜지 Comp	1		C
63-37	v304-260-008-00	소형 너트	1	M8 2종	
63-38	3768-185-014-10	어뎁터(직선)	1		C
63-39	3626-370-005-00	어뎁터 90°(3/8)	1		C
63-40	v136-160-805-00	소형보울트(S)	2	M8×50 4T	
63-41	3650-374-004-00	호스(400)	1		C
63-42	3650-352-003-00	호스밴드(23)	2		C
63-43	3737-172-010-00	하니스 밴드(장)	2		C
63-44	1560-695-015-00	클램프	1		G형
63-45	3651-375-200-00	호스(유압/2650)	1	6.3×13.5	G형
63-46	3737-172-010-00	하니스밴드(장)	2		G형

예 취 부


Fig.67 분초관계

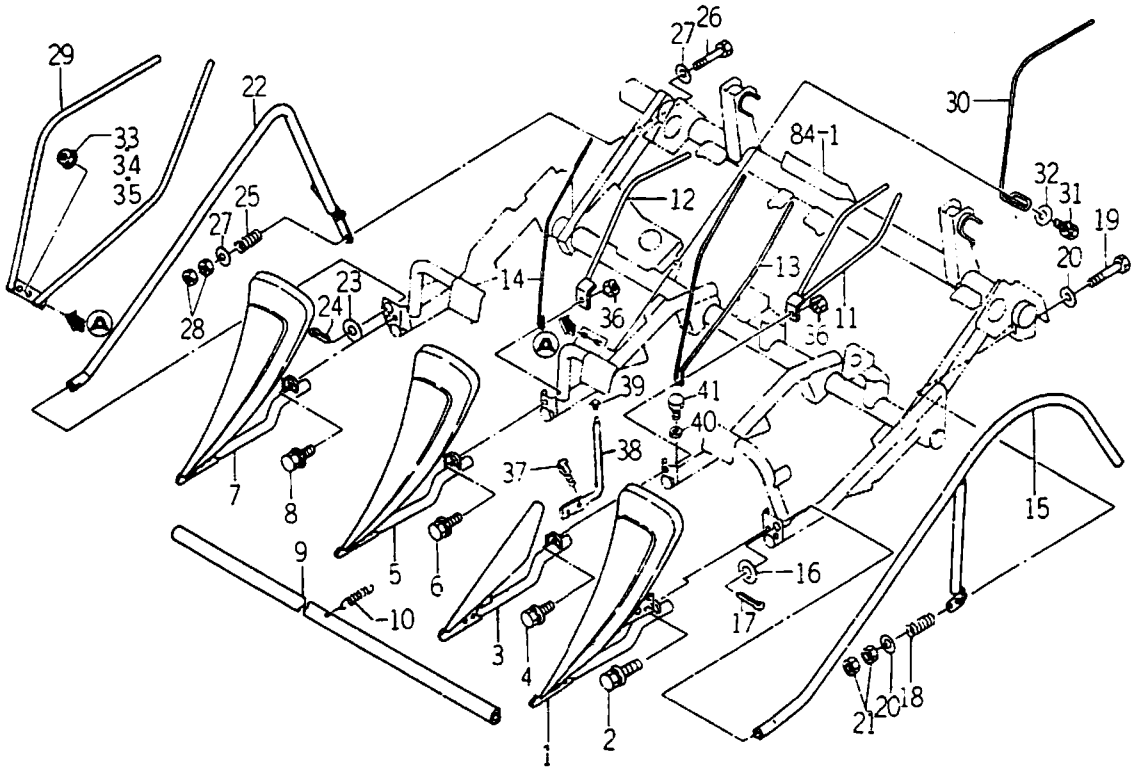

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
67-01	3675-401-200-40	분초간(LH)Comp	1		C
67-02	v138-360-802-50	소형 보울트(SP)	1	M8×25 7T	
67-03	3675-402-200-40	분초간(센터)Comp	1		C
67-04	V138-460-803-50	소형 육각 보울트(SP)	1	M8×35 7T	
67-05	3675-403-200-30	분초간(RH)Comp	1		C
67-06	v138-360-803-50	소형 보울트(SP)	1	M8×35 7T	
67-07	3675-403-200-30	분초간(RH)Comp	1		C
67-08	v138-360-802-50	소형 육가 보울트(SP)	1	M8×25 7T	
67-09	3746-262-001-10	분초간보호판	1		C
67-10	3750-153-007-00	클러치 리턴 스프링	1		C
67-11	3650-404-200-00	분초가이드(L) Comp	1		C
67-12	3650-404-210-00	분초가이드(R) Comp	1		C
67-13	3652-404-002-00	가이드 스프링(L)	1		C
67-14	3300-404-003-00	가이드 스프링(R)	1		C
67-15	3650-407-200-00	짖힘 가이드(L) Comp	1		C
67-16	3768-211-011-00	카터날 보스핀용 와셔	1		C
67-17	v500-153-003-00	분할 핀	1	3×30	
67-18	3761-261-002-00	짖힘 가이드 스프링	1		C
67-19	v201-260-805-50	소형 보울트	1	M8×55 4T(전나사)	
67-20	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
67-21	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종 4T	
67-22	3650-408-200-10	짖힘가이드(R)Comp	1		C
67-23	3768-211-011-00	카터날 보스핀용 와셔	1		C
67-24	v500-153-003-00	분할핀	1	3×30	
67-25	3761-261-002-00	짖힘 가이드 스프링	1		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
67-26	v201-260-805-50	소형육각보울트	1	M8×55 4T(전나사)	
67-27	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
67-28	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8 4T	
67-29	3650-417-210-10	이삭 가이드(전)Comp	1		C
67-30	3650-417-005-00	가이드 스프링	1		C
67-31	v136-160-803-00	소형보울트(S)	2	M8×30	
67-32	3560-201-015-00	평와셔	2		C
67-33	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종	
67-34	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	2	M8	
67-35	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
67-36	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
67-37	v138-160-802-00	소형육각너트(SP)	2	M8×20	
67-38	3643-404-001-00	분초가이드	1		
67-39	3504-306-218-00	분초간 캡	1		
67-40	v304-260-008-00	소형육각너트	1	M8	
67-41	v201-360-802-00	소형육각보울트	1	M8×20 7T	


Fig.68 인기케이스 관계(L) (R)

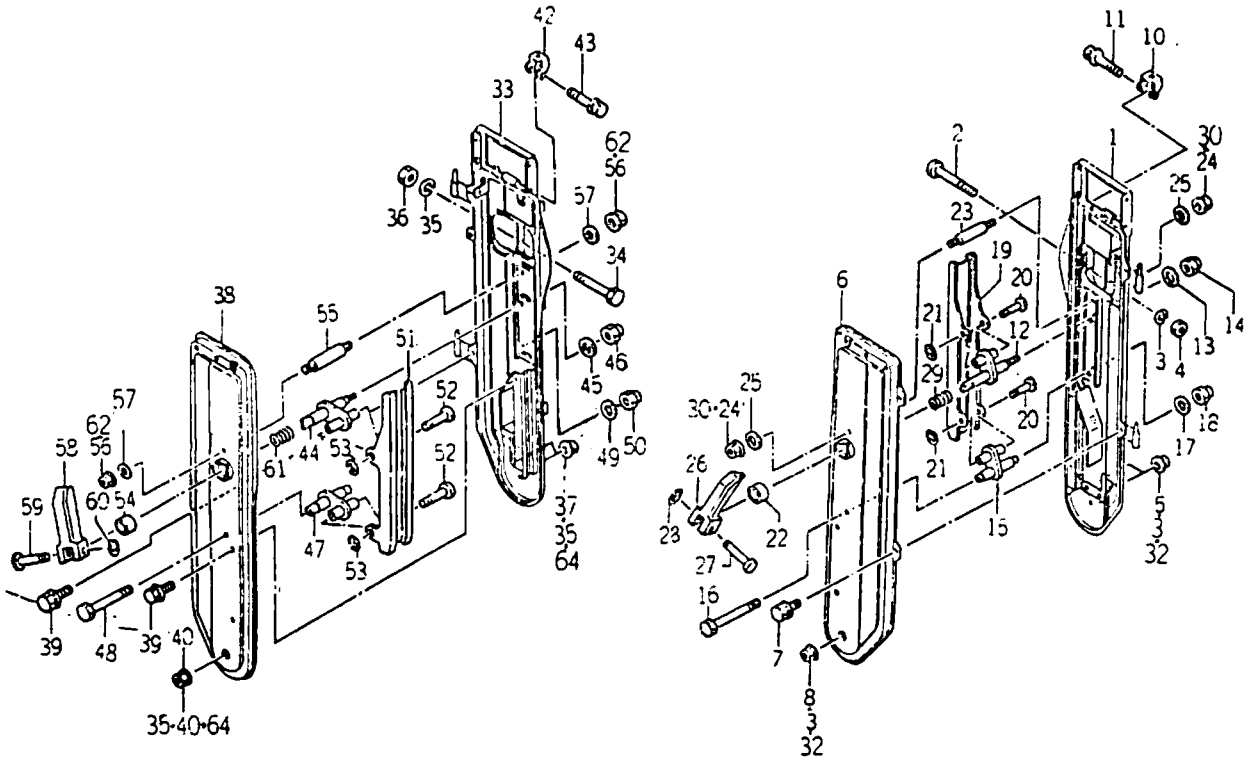

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
68-01	3657-412-240-00	인기 케이스(LH) Comp	1		C
68-02	v201-260-808-50	소형육각 보울트	2	M8×85	
68-03	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	5	M8	
68-04	v304-260-008-00	소형육각 너트	2	M8 2종	
68-05	v304-260-008-00	소형 육각 너트	2	M8 2종	
68-06	3657-412-250-20	인기카바(LH) Comp	1		C
68-07	4301-210-002-00	보울트	4	M6×16	C
68-08	v304-260-008-00	소형육각 너트	1	M8	
68-10	3650-412-230-00	라이트 플레이트(L)Comp	1		C
68-11	v138-160-805-50	와셔붙이 소형육각 보울트(SP)	1	M8×55	
68-12	3657-412-220-10	암(LH) Comp	1		C
68-13	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	1		C
68-14	1522-616-003-00	U 너트	1	M6	C
68-15	3657-412-230-10	암(하) Comp	1		C
68-16	v200-260-607-50	보울트	1	M6×75	
68-17	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	2		C
68-18	1522-616-003-00	U 너트	1	M6	C
68-19	3657-412-001-00	조정 레일	1		C
68-20	3657-412-002-00	핀(08×47)	2		C
68-21	v700-140-006-00	E형 멈춤링	2	6	
68-22	3657-412-003-10	칼라(12×20×8)	1		C
68-23	3657-412-004-20	핀(10×71)	1		C
68-24	v300-260-006-00	너트	2	M6	
68-25	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	2		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
68-26	3567-412-005-20	레버	1		C
68-27	3657-412-006-00	핀(5×25)	1		C
68-28	v700-140-004-00	E형 멈춤링	1	4	
68-29	3218-403-006-10	지지파이프 스프링	1		C
68-30	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	2	M6	
68-32	v413-260-008-00	평와셔	3	M8	
68-33	3657-414-210-30	인기케이스(RH) Comp	1		C
68-34	v201-260-808-50	소형육각 보울트	2	M8×85	
68-35	v401-160-008-00	스프링 와셔	5	M8	
68-36	v304-260-008-00	소형육각 너트	2	M8	
68-37	v304-260-008-00	소형육각 너트	2	M8 2종	
68-38	3657-413-260-20	인기카바(RH) Comp	1		
68-39	4301-210-002-00	보울트	4	M6×16	C
68-40	v304-260-008-00	소형육각 너트	1	M8 2종	C
68-42	3650-414-230-00	라이트 플레이트(R) Comp	1		C
68-43	v138-160-805-50	와셔붙이 소형육각 보울트	1	M8×55	
68-44	3657-413-230-10	암(RH) Comp	1		C
68-45	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	1		C
68-46	1522-616-003-00	U너트	1	M6	C
68-47	3657-412-230-10	암(하) Comp	1		C
68-48	v200-260-607-50	보울트	1	M6×75	
68-49	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	2		C
68-50	1522-616-003-00	U너트	1	M6	C
68-51	3657-412-001-00	조절레일	1		C
68-52	3657-412-002-00	핀(8×47)	2		C
68-53	v700-140-006-00	E형 멈춤링	2	6	
68-54	3657-412-003-10	칼라(12×20×8)	1		C
68-55	3657-412-004-20	핀(10×75)	1		C
68-56	v301-260-006-00	너트(접시머리)	2	M6 1종	
68-57	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	2		C
68-58	3657-412-005-20	레버	1		C
68-59	3657-412-006-00	핀(5×25)	1		C
68-60	v700-140-004-00	E형 멈춤링	1	4	
68-61	3218-403-006-10	지지파이프 스프링	1		C
68-62	v401-160-006-00	스프링 와셔	2	M6	
68-64	v413-260-008-00	평와셔	3	M8	


Fig.69 인기케이스 관계(중)

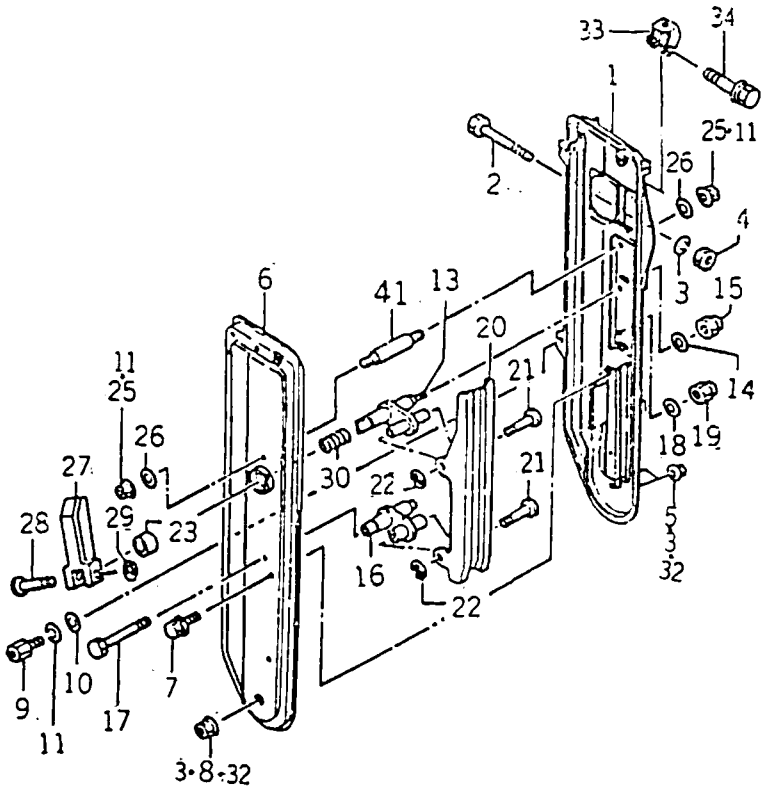

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
69-01	3675-413-200-40	인기케이스(중)Comp	1		C
69-02	v201-260-808-50	보울트	2	M8×85 4T	
69-03	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	5	M8	
69-04	v304-260-008-00	너트	2	M8 2종	
69-05	v304-260-008-00	너트	2	M8 2종	
69-06	3657-413-260-20	인기카바(RH) Comp	1		C
69-07	4301-210-002-00	보울트	2	M6×16	C
69-08	v304-260-008-00	너트	1	M8 2종	
69-09	3650-413-001-10	카바핀	3		C
69-10	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	3		C
69-11	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	5	M6	
69-13	3657-413-230-10	암(RH) Comp	1		C
69-14	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	1		C
69-15	1522-616-003-00	U너트	1	M6	C
69-16	3657-412-230-10	암(하) Comp	1		C
69-17	v200-260-607-50	보울트	1	M6×75 4T	
69-18	3560-503-302-00	와이어 당김쇠용 와셔	2		C
69-19	1522-616-003-00	U너트	1	M6	C
69-20	3657-412-230-10	조절레일	1		C
69-21	3657-412-002-00	핀(8×47)	2		C
69-22	v700-140-006-00	E형멈춤링	2	6	
69-23	3567-412-003-10	칼라(12×20×8)	1		C
69-24	3657-412-004-20	핀(10×75)	1		C
69-25	V300-260-006-00	너트	2	M6	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
69-26	3560-503-302-00	와이어 당김쇠용 와셔	2		C
69-27	3657-412-005-20	레버	1		C
69-28	3657-412-006-00	핀(5×25)	1		C
69-29	v700-140-004-00	E형 멈춤링	1	4	
69-30	3218-403-006-10	지지파이프스프링	1		C
69-32	v413-260-008-00	평와셔	3	M8	
69-33	3650-414-230-00	라이트판(R) Comp	1		C
69-34	v138-160-805-50	와셔붙이 소형육각 보울트	1	M8×55	


Fig.70 인기 러그 관계

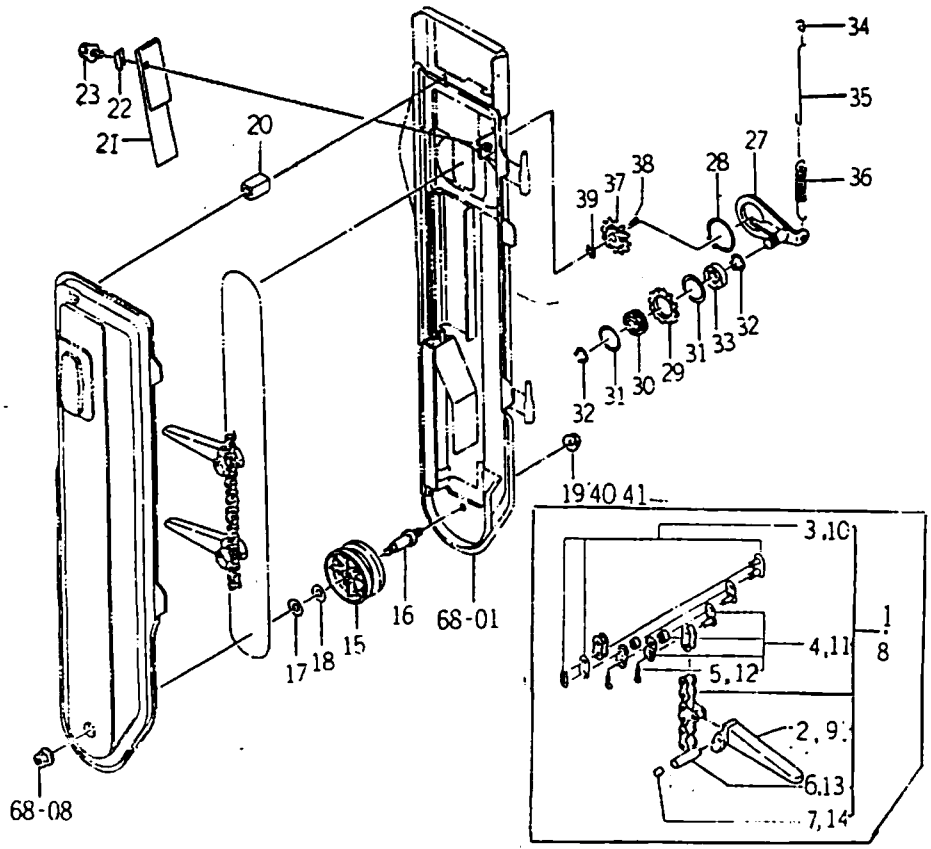

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
70-01	3657-410-200-00	체인(러그/LH) ASSY	1		C
70-02	3657-410-201-00	·인기러그(L)	9		A
70-03	3600-411-210-00	·클립조인트 Set	1		
70-04	3761-231-720-00	·옵셋 링크 Set	2		
70-05	v500-151-200-70	·분할 핀	2	1.2×7	
70-06	3643-410-202-00	·인기러그 핀	9		B
70-08	3657-411-200-00	체인(러그/RH)Assy	2		C
70-09	3657-410-201-00	·인기러그(R)	18		A
70-10	3600-411-210-00	·클립 조인트 Set	2		
70-11	3761-231-720-00	·옵셋 링크 Set	4		
70-12	v500-151-200-70	·분할 핀	4	1.2×7	
70-13	3643-410-202-00	·인기러그 핀	18		B
70-15	3640-414-001-00	인기로울러(72)	3		C
70-16	3610-411-001-00	인기로울러 핀	3		
70-17	3650-201-015-00	와셔	3		C
70-18	v413-260-008-00	보통 평와셔	3	M8	C
70-19	v304-260-008-00	너트	3	M8 2종	
70-20	3761-251-014-10	인기방음고무(장)	3		C
70-21	3640-412-001-00	소음 고무	3		C
70-22	3614-412-002-00	고무 와셔	3		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
70-23	3650-413-002-00	태핑나사(육각)	3	M6×20	C
70-27	3650-416-200-10	텐션암 Comp	3		C
70-28	v704-140-050-00	C형 멈춤링(축용)	3	50	
70-29	3657-416-005-00	스프롯켓(15)	3		C
70-30	3614-423-004-00	홈붙이 볼 베어링(15)	3	6202DDNNR	C
70-31	3614-423-005-00	베어링용 멈춤링	6	35	C
70-32	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축용)	6	15	
70-33	3640-423-004-00	더스트 칼라(41×15)	3		C
70-34	3645-424-001-00	텐션 걸이	3		C
70-35	3650-416-002-10	텐션 스토퍼	3		C
70-36	3737-155-003-00	유압클러치 스프링	3		C
70-37	3657-416-006-00	스프로켓(14)	3		C
70-38	3560-102-027-00	인기구동 베벨키이	3		C
70-39	v704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	3	15	
70-40	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	3	M8	
70-41	v413-260-008-00	평와셔	3	M8	

Fig.71 인기 가이드 관계

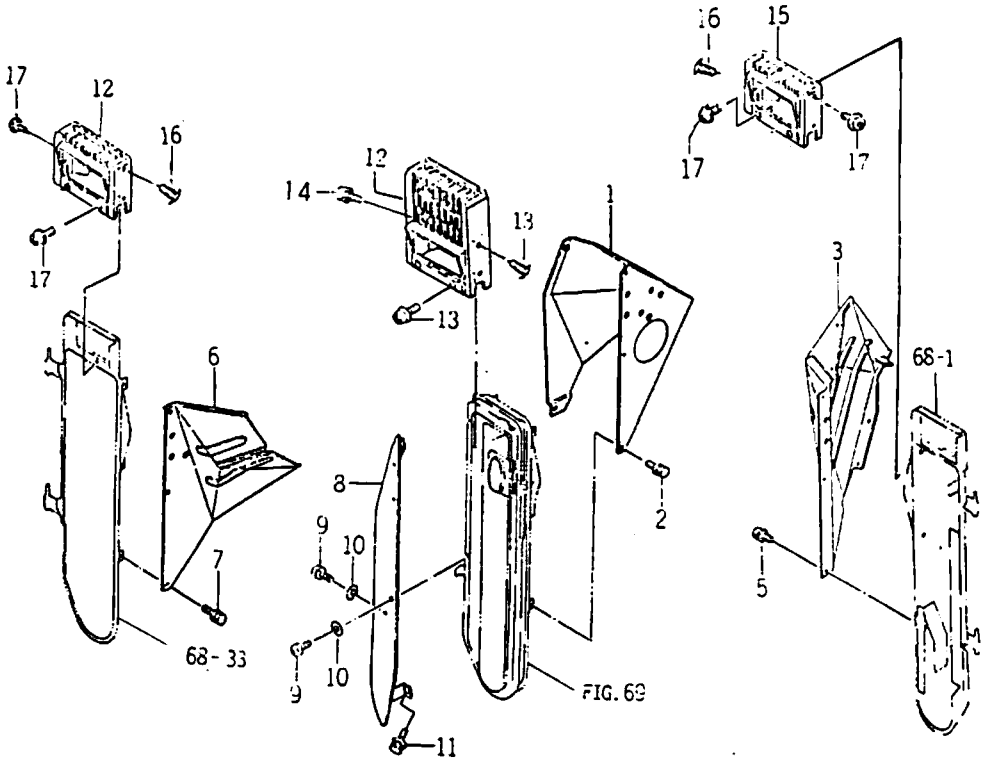


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
71-01	3650-417-200-20	가이드 카바 Comp	1		C
71-02	3650-413-002-00	태핑나사(육각)	4	M6×20	C
71-03	3650-417-220-10	가이드 판(L) Comp	1		C
71-05	3650-413-002-00	태핑나사(육각)	5	M6×20	C
71-06	3650-417-002-00	가이드 판(R)	1		C
71-07	3650-413-002-00	태핑나사(육각)	5	M6×20	C
71-08	3650-417-240-20	러그카바 Comp	1		C
71-09	w122-166-001-20	와셔붙이 작은나사(S)	4	M6×12	
71-10	3560-503-302-00	와이어 인출용 와셔	4		C
71-11	3650-413-002-00	태핑나사(육각)	1	M6×20	C
71-12	3673-570-002-00	라이트 카바(RH)	2		C
71-13	3673-413-003-00	클립(카바)	4		C
71-14	3650-413-002-00	탭핑나사(육각/SP)	1	M6×20	C
71-15	3673-570-001-00	라이트 카바(LH)	1		C
71-16	3673-413-003-00	클립(카바)	4		C
71-17	3675-570-003-10	탭핑나사(남비/SP)	6	M6×20 3종	C

Fig.72A 인기 파이프(LH) 관계

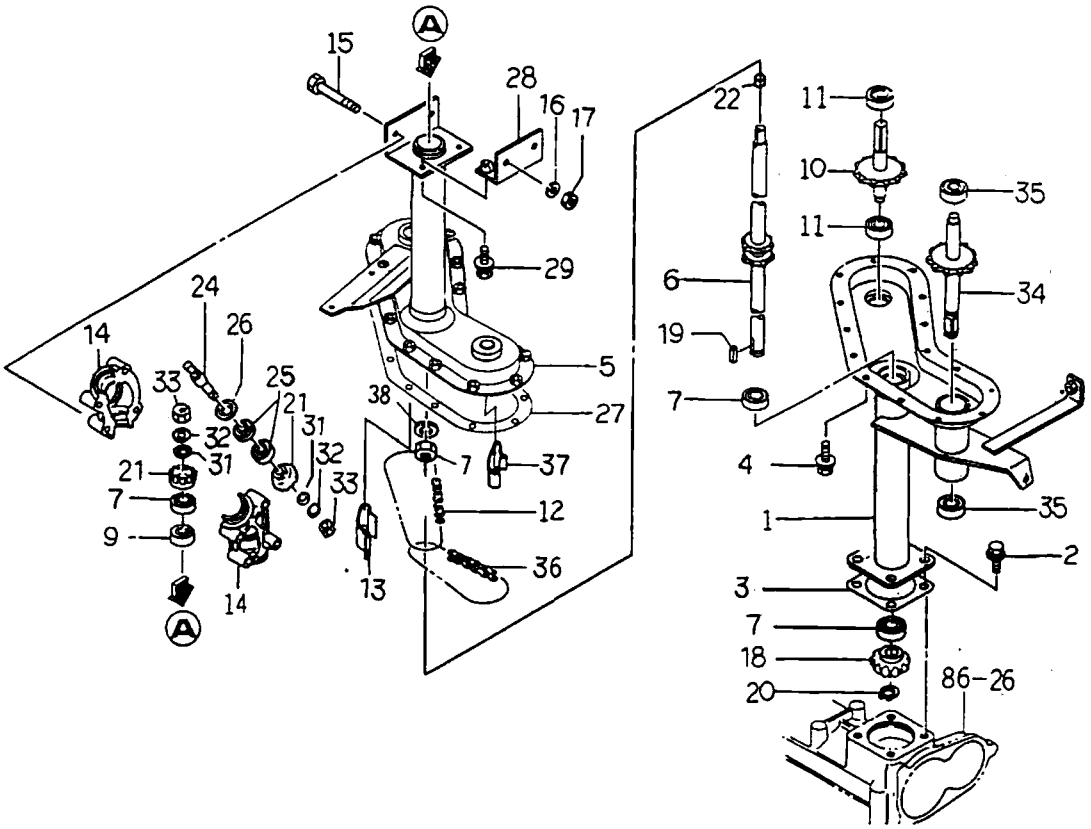


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
72A-01	3350-420-200-00	인가파이프(LH/하) Comp	1		
72A-02	v138-361-002-50	와셔붙이 소형육각볼트(SP)	4	M10×25 7T	
72A-03	3673-420-001-00	가스켓(60×60)	1		
72A-04	3650-420-007-00	볼트(SP/M6×16)	13		
72A-05	3457-420-220-10	파이프(LH/상) Comp	1		
72A-06	3457-420-001-10	인기축(LH/D) Comp	1		
72A-07	v600-250-620-20	레이디얼볼베어링	4	6202DD	
72A-09	v740-115-350-70	오일씨일	1	SC15357	
72A-10	3650-420-250-10	스프로켓(17) Comp	1		
72A-11	v600-250-620-20	레이디얼볼베어링	2	6202DD	
72A-12	3650-420-260-00	로울러체인(41) Comp	1		
72A-13	3600-441-004-00	소입체인텐션	1		
72A-14	3650-420-001-10	인기기어케이스	2		
72A-15	v201-260-809-00	소형육각볼트	2	M8×90	
72A-16	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
72A-17	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
72A-18	3650-420-002-00	인가베벨(16－15)	1		
72A-19	3256-401-008-00	체인기어키이	1		
72A-20	v704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
72A-21	3657-420-004-00	인기베벨(15)	2		
72A-22	3746-314-028-10	요동축 칼라	1		
72A-24	3657-420-005-20	축(인기/상)	1		
72A-25	v600-250-620-20	레이디얼볼베어링	2	6202DD	
72A-26	3756-362-008-00	양곡통방진카바	1		
72A-27	3457-420-005-00	플렌지가스켓(L)	1		

Fig.72A 인기 파이프(LH) 관계

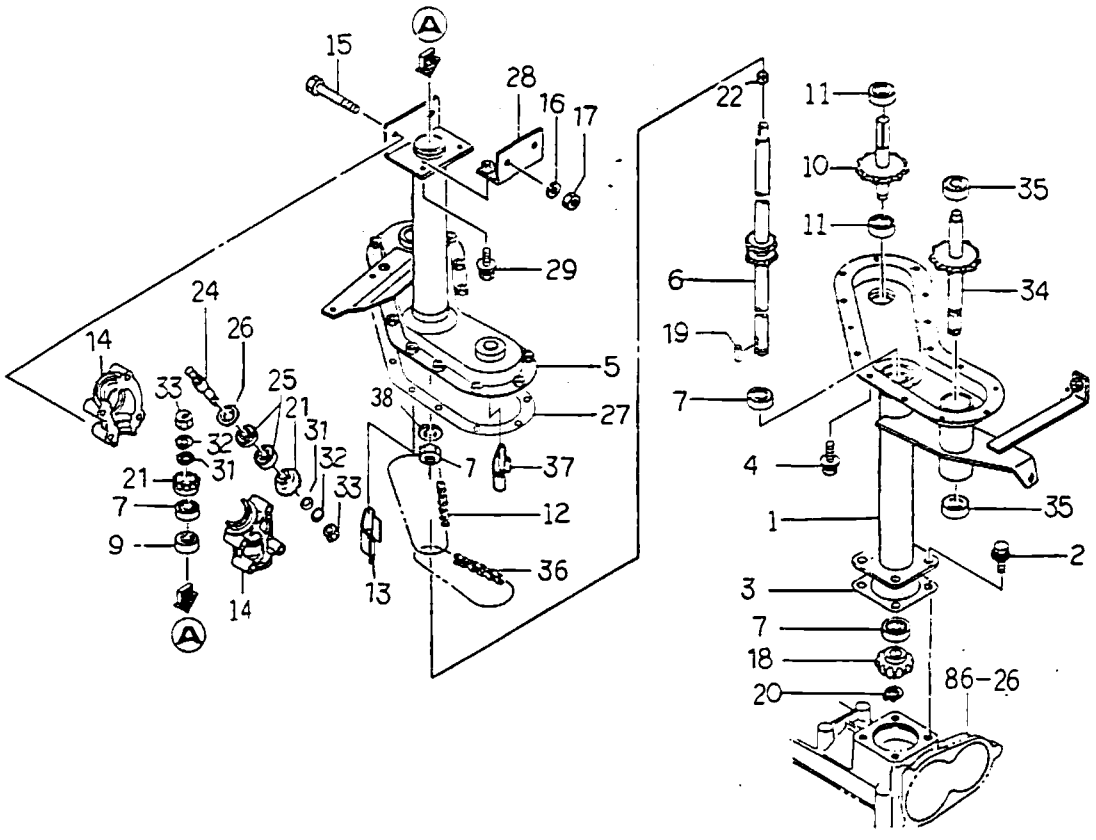


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
72A-28	3650-420-230-00	케이스플레이트 Comp	1		
72A-29	v138-160-802-00	와셔붙이소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
72A-31	v413-260-008-00	보통평와셔	2		
72A-32	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
72A-33	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
72A-34	3457-420-270-10	근원구동축 Comp	1		
72A-35	v600-250-600-30	레이디얼볼베어링	2	6003DD	
72A-36	3457-420-280-00	로울러체인(32)Comp	1		
72A-37	3457-420-009-00	근원체인텐션	1		
72A-38	v705-140-035-00	C형 멈춤링(구멍용)	1	35	

Fig.72B 인기 파이프(R) 관계

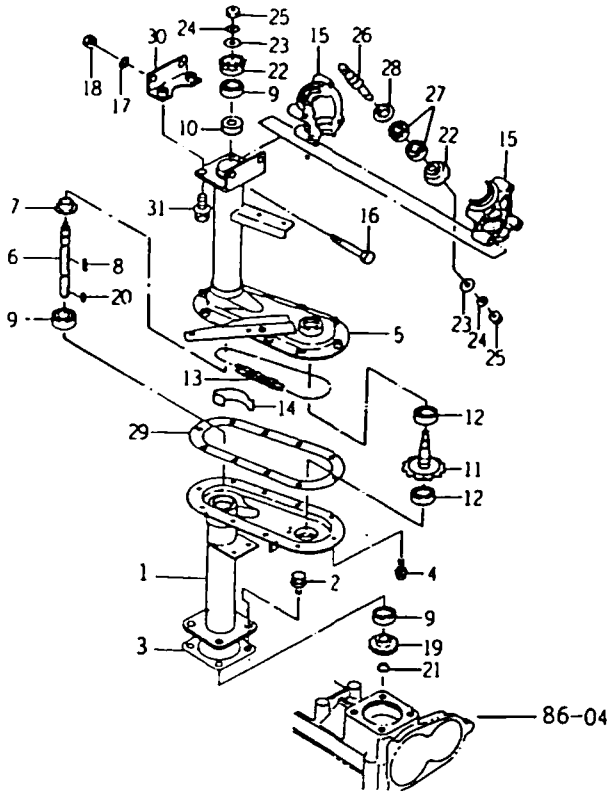


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
72B- 1	3300-421-200-00	인기파이프(하,R)Comp	1		
72B- 2	v138-361-002-50	소형보울트(SP)	4	M10×25, 7T	
72B- 3	3673-420-001-00	가스켓(60×60)	1		
72B- 4	3650-420-007-00	보울트(SP/M6×16)	10		
72B- 5	3650-421-210-40	파이프(상/RH) Comp	1		
72B- 6	3657-420-001-10	축(인기/LH)	1		
72B- 7	3657-420-002-10	스프로켓(9)	1		
72B- 8	3657-420-003-00	키(5×5×20)	1		
72B- 9	v600-250-620-20	볼베어링	3	6202DD	
72B-10	v740-115-350-70	오일씨일	1	SC15357	
72B-11	3650-420-250-10	스프로켓(17) Comp	1		
72B-12	v600-260-620-20	볼베어링	2	6202DD	
72B-13	3650-420-260-00	로울러체인(41)Comp	1		
72B-14	3600-441-004-00	소입체인텐션	1		
72B-15	3650-420-001-10	인기기어케이스	2		
72B-16	v201-260-809-00	소형보울트	2	M8×90	
72B-17	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
72B-18	v304-260-008-00	소형너트	2	2종 M8	
72B-19	3650-420-002-00	인기베벨(16-15)	1		
72B-20	3256-401-008-00	체인기어키이	1		
72B-21	v704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
72B-22	3657-420-004-00	인기베벨(15)	2		
72B-23	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
72B-24	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
72B-25	v304-260-008-00	육각너트	2	M8	

Fig.72B 인기 파이프(R) 관계

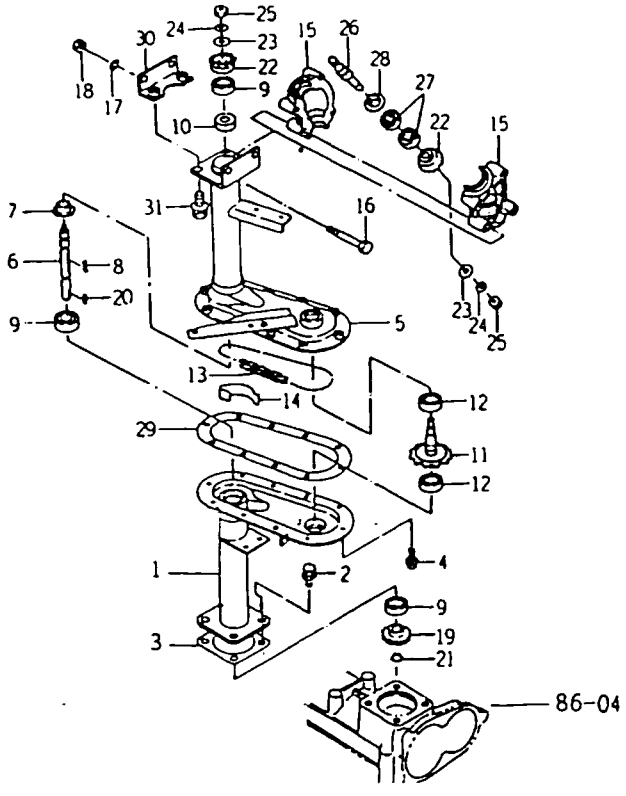


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
72B-26	3657-420-005-20	축(인기/상)	1		
72B-27	v600-250-620-20	볼 베어링	2	6202DD	
72B-28	3756-362-008-00	양곡 방진카버	1		
72B-29	3650-420-005-00	가스켓, 플렌지	1		
72B-30	3650-420-230-00	케이스 플레이트 COMP	1		
72B-31	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	2	M8×20	

Fig.72C 인기 파이프(중) 관계

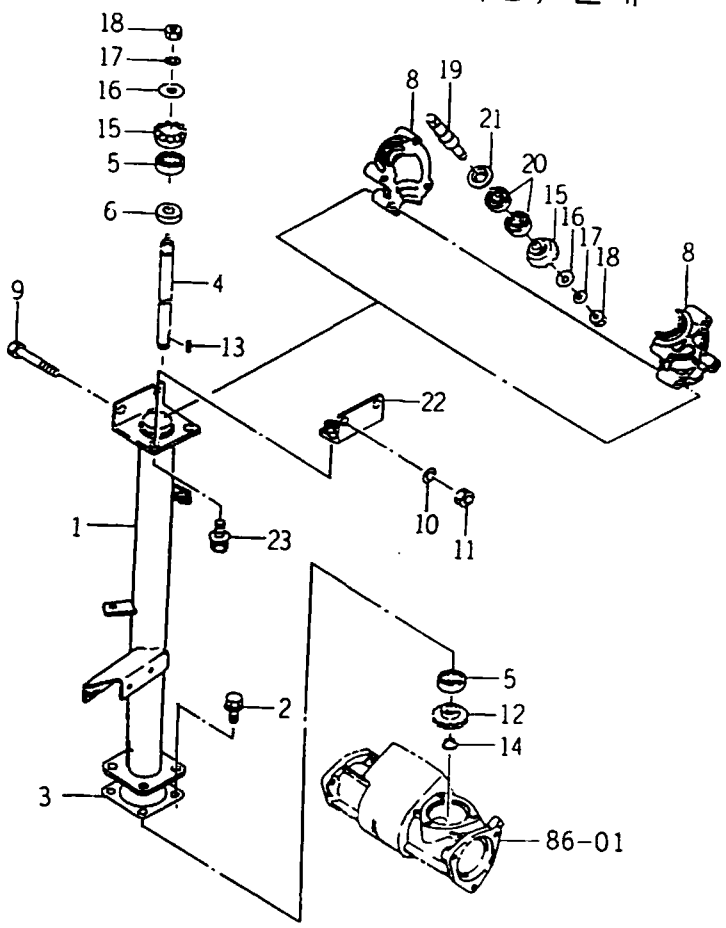

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
72C- 1	3257-422-200-00	인기파이프(중)Comp	1		
72C- 2	v138-361-002-50	소형보울트(SP)	3	M10×25 7T	
72C- 3	3673-420-001-00	가스켓(60×60)	1		
72C- 4	3657-421-001-10	축(인기/RH)	1		
72C- 5	v600-250-620-20	볼 베어링	2	6202DD	
72C- 6	v740-115-350-70	오일씨일	1	SC15357	
72C- 8	3650-420-001-10	인기기어케이스	2		
72C- 9	v201-260-808-50	소형보울트	2	M8×85	
72C-10	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
72C-11	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종	
72C-12	3650-420-002-00	인기베벨(16－15)	1		
72C-13	3256-401-008-00	체인기어키이	1		
72C-14	v704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
72C-15	3657-420-004-00	인기베벨(15)	2		
72C-16	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
72C-17	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
72C-18	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8	
72C-19	3657-420-005-20	축(인기/상)	1		
72C-20	v600-250-620-20	보울베어링	2	6202DD	
72C-21	3756-362-008-00	양곡통방진카버	1		
72C-22	3650-420-230-00	케이스 플레이트 Comp	1		
72C-23	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	


Fig.73A 예취날 관계

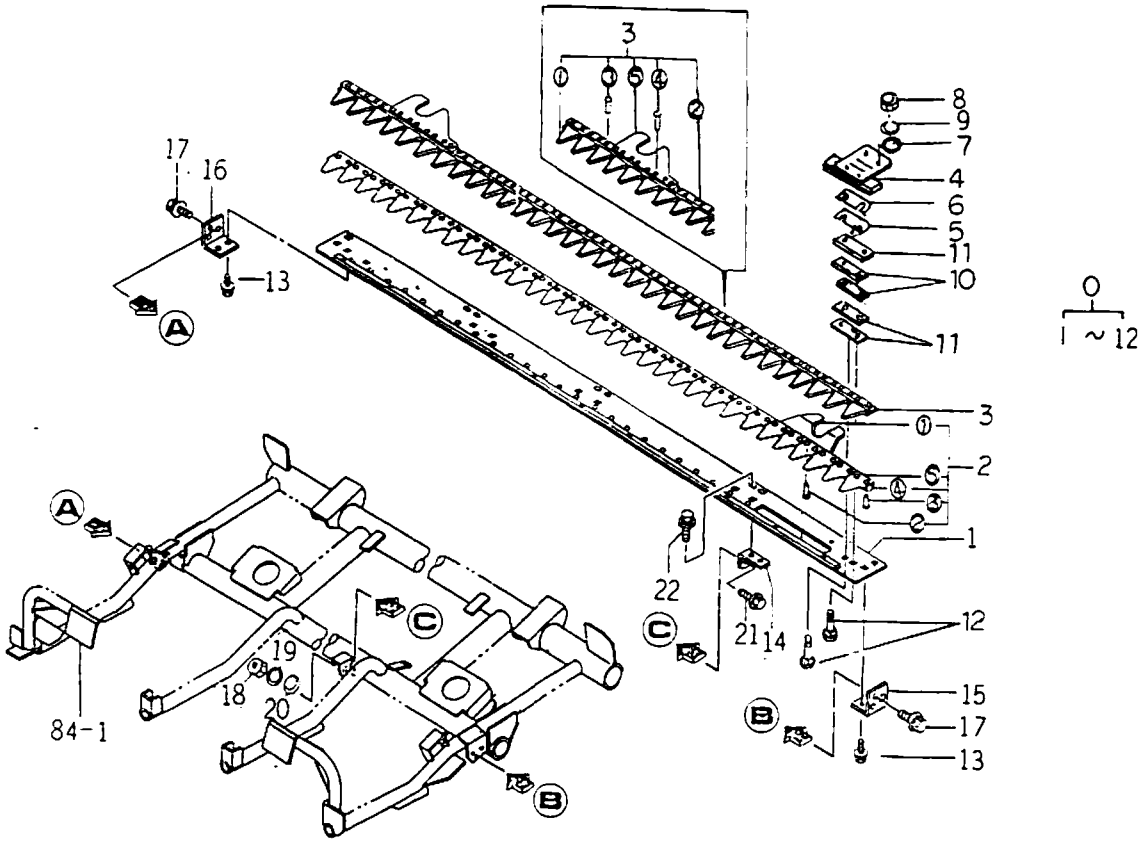

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
73A-00	3257-430-200-00	예취날(3D) Assy	1		
73A-01	3257-430-230-00	예취날 프레임 Comp	1		
73A-02	3257-430-220-00	예취날(하) Comp	1		
73A-02-01	3257-430-250-00	헤드플레이트(하)Comp	1		
73A-02-02	3657-430-215-10	평리벳(6×25)	8		
73A-02-03	3657-430-214-10	둥근접시리벳(6×16)	40		
73A-02-04	3257-430-222-00	플레이트(I/20×1150)	1		
73A-02-05	3670-527-241-00	나이프	23		
73A-03	3257-430-210-00	예취날(상)Comp	1		
73A-03-01	3670-527-241-00	나이프	22		
73A-03-02	3257-430-211-00	플레이트(I/20×1100)	1		
73A-03-03	3657-430-214-10	둥근접시리벳(6×16)	38		
73A-03-04	3657-430-215-10	평리벳(6×25)	8		
73A-03-05	3257-430-212-00	헤드플레이트(헤드/상) Comp	1		
73A-04	3676-430-270-00	나이프클립 Comp	4		
73A-05	3676-430-003-00	플레이트(I/20×70)	8		
73A-06	3676-430-004-00	플레이트(I/18×70)	8		
73A-07	v413-260-008-00	보통평와셔	8	M8	
73A-08	3625-430-005-00	U너트(M8)	8	M8	
73A-09	v401-160-008-00	스프링와셔	8	M8	
73A-10	3676-430-002-00	플레이트(I/16×70)	8		
73A-11	3676-430-001-00	플레이트(I/30×70)	12		
73A-12	3670-527-039-00	둥근머리4각목볼트	8		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
73A-13	v138-160-802-00	와셔붙이소형육각볼트(SP)	4	M8×20	
73A-14	3457-430-220-00	플레이트 Comp	2		
73A-15	3257-430-260-00	예취날조절판(R)Comp	1		
73A-16	3257-430-240-00	예취날조절판(L)Comp	1		
73A-17	v138-160-802-00	와셔붙이소형육각볼트(SP)	6	M8×20	
73A-18	v304-260-010-00	소형육각너트	2	M10	
73A-19	v401-160-010-00	스프링와셔	2	M10	
73A-20	v413-260-010-00	보통평와셔	2	M10	
73A-21	v135-161-002-50	와셔붙이소형육각볼트(P)	2	M10×25	
73A-22	v138-160-802-00	와셔붙이소형육각볼트(SP)	4	M8×20	


Fig.73B 예취날 관계

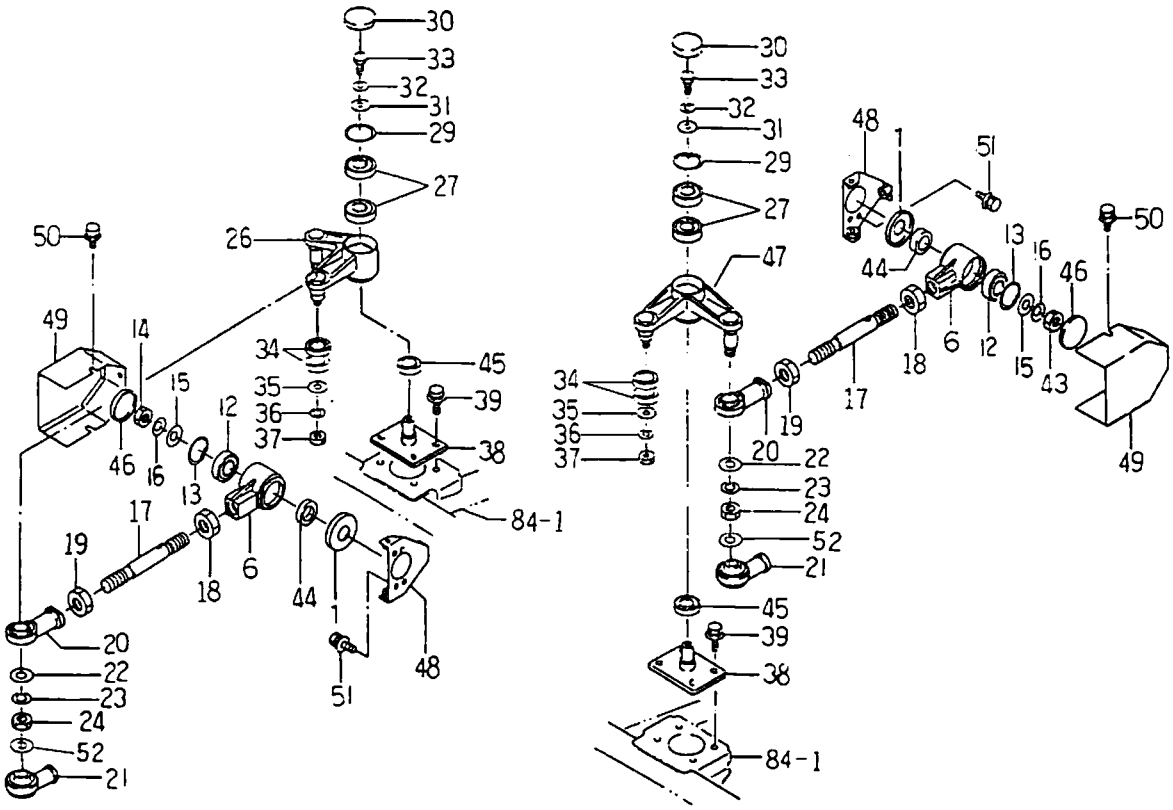

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
73B-01	3673-432-006-10	칼라(27.5×57)	2		
73B-06	3673-432-001-00	메탈(크랭크)	2		
73B-12	1564-263-002-00	볼베어링	2	6204SH2	
73B-13	v705-140-047-00	C형멈춤링(구멍용)	2	47	
73B-14	3650-432-008-00	너트(M16, 윈나사)	1		
73B-15	v413-260-016-00	보통평와셔	2	M16	
73B-16	3650-432-009-00	접시스프링와셔(M16)	2		
73B-17	3457-432-004-00	로드(20×173)	2		
73B-18	v332-260-020-00	소형너트(세목)	2	M20×1.5	
73B-19	3657-432-005-00	너트(LH/M20)	2		
73B-20	3657-432-006-00	로드앤드(20)	2		
73B-21	3657-432-007-00	부츠(20)	2		
73B-22	v413-260-016-00	보통평와셔	2	M16	
73B-23	v401-160-016-00	스프링와셔	2	M16	
73B-24	V332-260-016-00	소형너트(세목)	2	M16×1.5	
73B-26	3457-432-210-00	암(나이프/RH) Comp	1		
73B-27	3657-432-015-00	볼베어링	4	6303HLDD	
73B-29	v705-140-047-00	C형멈춤링(구멍용)	2	47	
73B-30	1421-201-002-00	47씨일	2		
73B-31	4101-102-038-00	베이송용와셔	2	24×9×3.2	
73B-32	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
73B-33	v201-360-802-00	소형육각볼트	2	M8×20 7T	
73B-34	3657-432-013-00	볼베어링	4	6203HLDD	
73B-35	1337-721-002-00	와셔(11×24×3)	2		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
73B-36	v401-160-010-00	스프링와셔	2	M10	
73B-37	v304-260-010-00	소형육각너트	2	M10	
73B-38	3457-432-220-00	플레이트(지점) Comp	2		
73B-39	v138-460-803-50	와셔붙이소형육각볼트(SP)	8	M8×35 9T	
73B-43	v331-460-016-00	육각너트	1	M16, 7T	
73B-44	v740-125-400-80	오일씨일(S)	2	SC25408	
73B-45	v744-122-380-80	오일씨일(D)	2	TC22388	
73B-46	3625-701-003-00	막음덮개(52)	2		
73B-47	3457-432-200-10	암(나이프/LH) Comp	1		
73B-48	3673-432-230-00	브라켓(카바)Comp	2		
73B-49	3673-432-240-00	카바(크랭크)Comp	2		
73B-50	v148-160-601-20	와셔붙이소형육각볼트(SP)	4	M6×12, 7T	
73B-51	v138-160-802-00	와셔붙이소형육각볼트(SP)	4	M8×20	
73B-52	3657-432-009-00	그로미트(22×32×2)	2		


Fig.74 소입 관계(1)

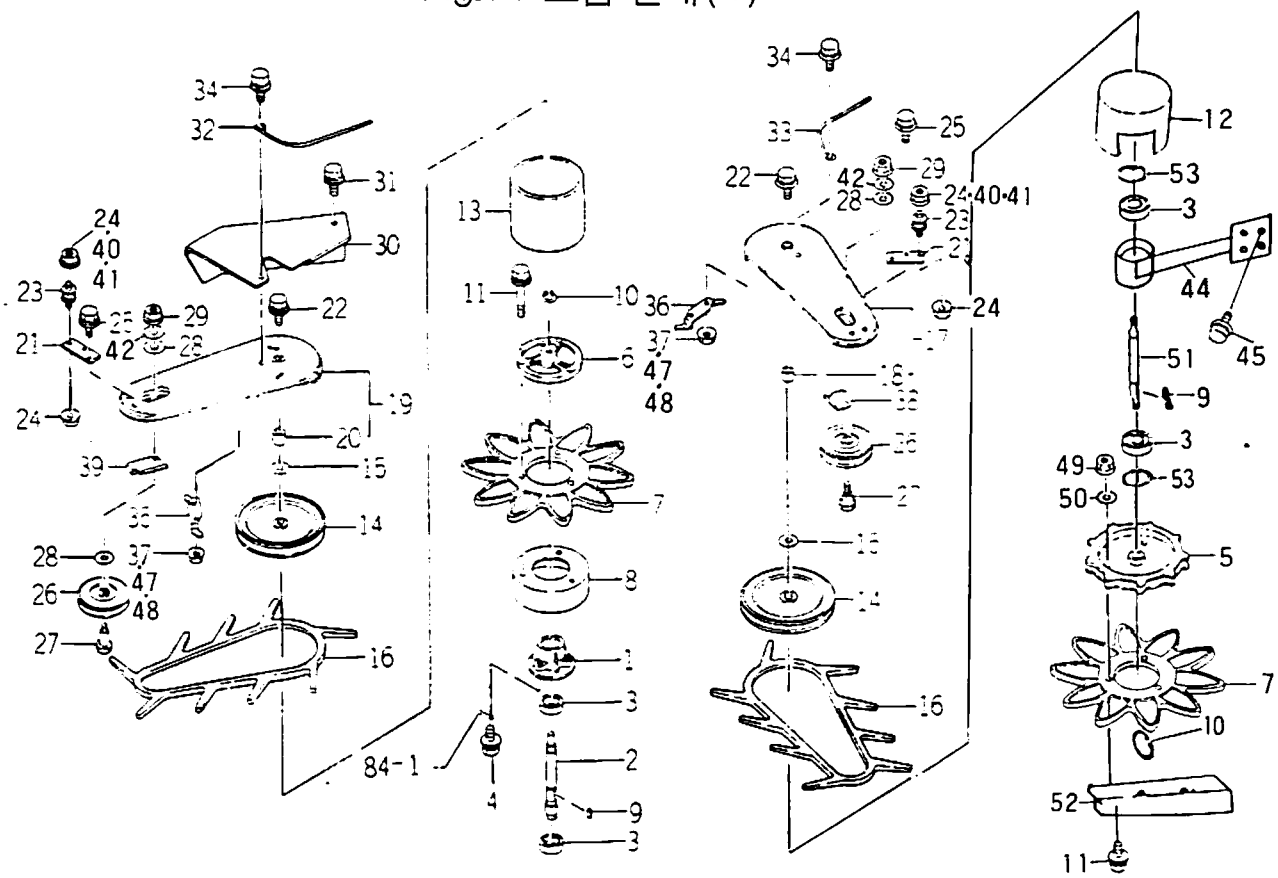

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
74-01	3650-440-001-00	소입 메탈	1		C
74-02	3650-440-002-00	소입 지지축	1		C
74-03	v600-250-620-30	보올 베어링	4	6203DD	
74-04	v138-160-802-50	소형 보울트(SP)	3	M8×25	
74-05	3650-440-005-00	소입 스프로켓	1		C
74-06	3650-440-006-10	스타 휠 메탈	1		C
74-07	3645-440-001-00	소입 스타 휠	2		B
74-08	3650-440-220-10	감김 방지(150) Comp	1		C
74-09	3256-401-008-00	체인 기어 키이	2		C
74-10	v704-140-017-00	C형 멈춤 링(축)	2	17	
74-11	v138-160-804-50	소형 보울트(SP)	6	M8×45	
74-12	3350-440-003-00	감김방지(L)	1	140×4.5	C
74-13	3650-440-004-00	감김 방지(내)	1	140×4.5	C
74-14	3650-440-200-00	V풀리(A151) Comp	2		C
74-15	v413-260-012-00	보통평와셔	2	M12	
74-16	3645-445-001-00	소입 벨트(36)	2		B
74-17	3652-440-240-10	벨트 카바 Assy	1		C
74-18	3650-440-014-00	부시(12×14×20)	1		C
74-19	3652-440-240-10	벨트카바 Assy	1		C
74-20	3650-440-014-00	부시(12×14×20)	1		C
74-21	3650-440-008-00	소입 카바 고정판	2	25×3	C
74-22	4301-210-002-00	보울트(육각)	2	M6×16	C
74-23	3737-156-009-00	발판방진고무	2		C
74-24	v300-260-006-00	육각 너트	4	M6 1종	
74-25	v148-160-601-60	보통 육각 보울트	4	M6×16 4T	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
74-26	3555-206-005-00	소입 풀리(소)	2		C
74-27	3640-444-002-00	소입 풀리 핀	2	B=17	C
74-28	3560-201-015-00	와셔	4		C
74-29	v304-260-008-00	소형 너트	4	M8 2종	
74-30	3650-440-210-10	카바 Comp	1		C
74-31	v138-160-802-00	소형 보울트	1	M8×20	
74-32	3650-440-009-00	소입 스프링(중)	1		C
74-33	3650-445-001-00	소입 스프링(R)	1		C
74-34	4301-210-002-00	보울트	2	M6×16(육각)	C
74-35	3652-440-004-00	소입 스크레이퍼	1		C
74-36	3652-440-004-00	소입 스크레이퍼	1		C
74-37	v300-260-006-00	소형 너트	4	M6	
74-38	3652-440-002-00	스크레이퍼(전) (L)	1		C
74-39	3652-440-003-00	스크레이퍼(전) (R)	1		C
74-40	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	8	M6	
74-41	v413-260-006-00	평와셔	8	M6	
74-42	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	2	M8	
74-44	3350-445-200-00	소입지지파이프(L)Comp	1		
74-45	v138-160-802-50	소형육각보울트(SP)	4	M8×25	
74-47	v401-160-006-00	스프링 와셔	4	M6	
74-48	v413-260-006-00	평와셔	4	M6	
74-49	v401-160-008-00	스프링와셔	3	M8	
74-50	v304-260-008-00	소형육각너트 2종	3	M8	
74-51	3350-440-002-00	소입축(L)	1		
74-52	3350-440-220-00	스크레이퍼	1		
74-53	v705-140-040-00	C형멈춤링(구멍용)	2	40	


Fig.75 소입 관계(2)

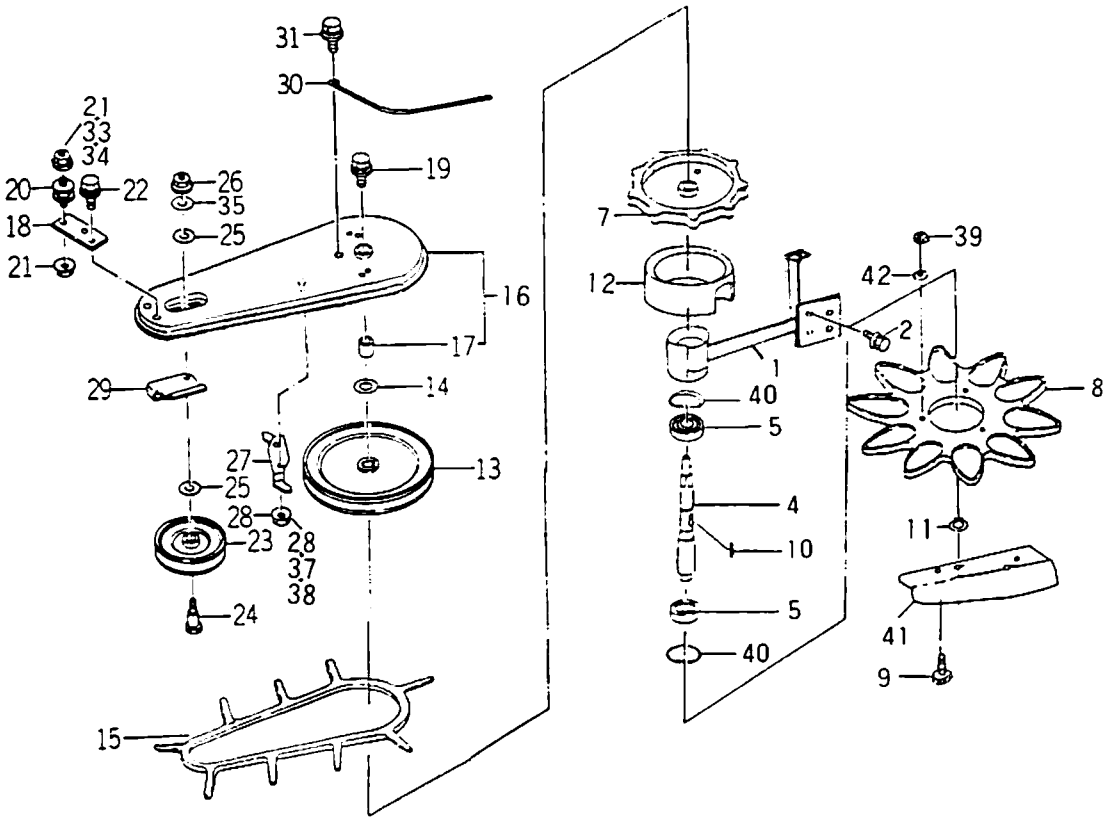

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
75-01	3300-445-200-00	소입지지파이프(3/R) COMP	1		C
75-02	v138-160-802-50	소형 보울트(SP)	4	M8×25	
75-04	3350-440-002-00	소입축(L)	1		C
75-05	v600-250-620-30	보올 베어링	2	6203DD	
75-07	3650-440-005-00	소입 스프로켓	1		C
75-08	3645-440-001-00	소입 스타 휠	1		B
75-09	v138-160-804-50	소형 보울트(SP)	3	M8×45	
75-10	3256-401-008-00	체인 기어 키이	1		C
75-11	v704-140-017-00	C형 멈춤 링(축)	1	17	
75-12	3350-440-003-00	감김방지(L)	1	140×4.5	C
75-13	3650-440-200-00	V풀리(A151) Comp	1		C
75-14	v413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
75-15	3645-445-001-00	소입 벨트(36)	1		B
75-16	3652-440-240-10	벨트 카바 Assy	1		C
75-17	3650-440-014-00	·부시(12×14×20)	1		
75-18	3650-440-008-00	소입 카바 고정판	1	25×3	C
75-19	4301-210-002-00	보울트	1	M6×16(육각)	C
75-20	3737-156-009-00	발판 방지 고무	1		C
75-21	v300-260-006-00	소형 너트	2	M6 1종	
75-22	v148-160-601-60	보울트(SP)	2	M6×16 4T	
75-23	3555-206-005-00	소입 풀리(소)	1		C
75-24	3640-444-002-00	소입 풀리핀	1	B=17	C
75-25	3560-201-015-00	결속 축 와셔	2		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
75-26	v304-260-008-00	소형 너트	1	M8 2종	C
75-27	3652-440-004-00	스크레이퍼	1		
75-28	v300-260-006-00	육각너트	2	M6	
75-29	3652-440-003-00	스크레이퍼(앞) (R)	1		C
75-30	3650-445-001-00	소입 스프링(R)	1		C
75-31	4301-210-002-00	보울트	1	M6×16(육각)	C
75-33	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	4	M6	
75-34	v413-260-006-00	평와셔	4	M6	
75-35	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	1	M8	
75-37	v401-160-006-00	스프링와셔	2	M6	
75-38	v413-260-006-00	평와셔	2	M6	
75-39	v304-260-008-00	소형육각너트	3	M8	
75-40	v705-140-040-00	C형 멈춤링(구멍용)	2	40	
75-41	3350-440-220-00	스크레이퍼	1		
75-42	v401-160-008-00	스프링와셔	3	M8	


Fig.76 근원 체인(L)관계

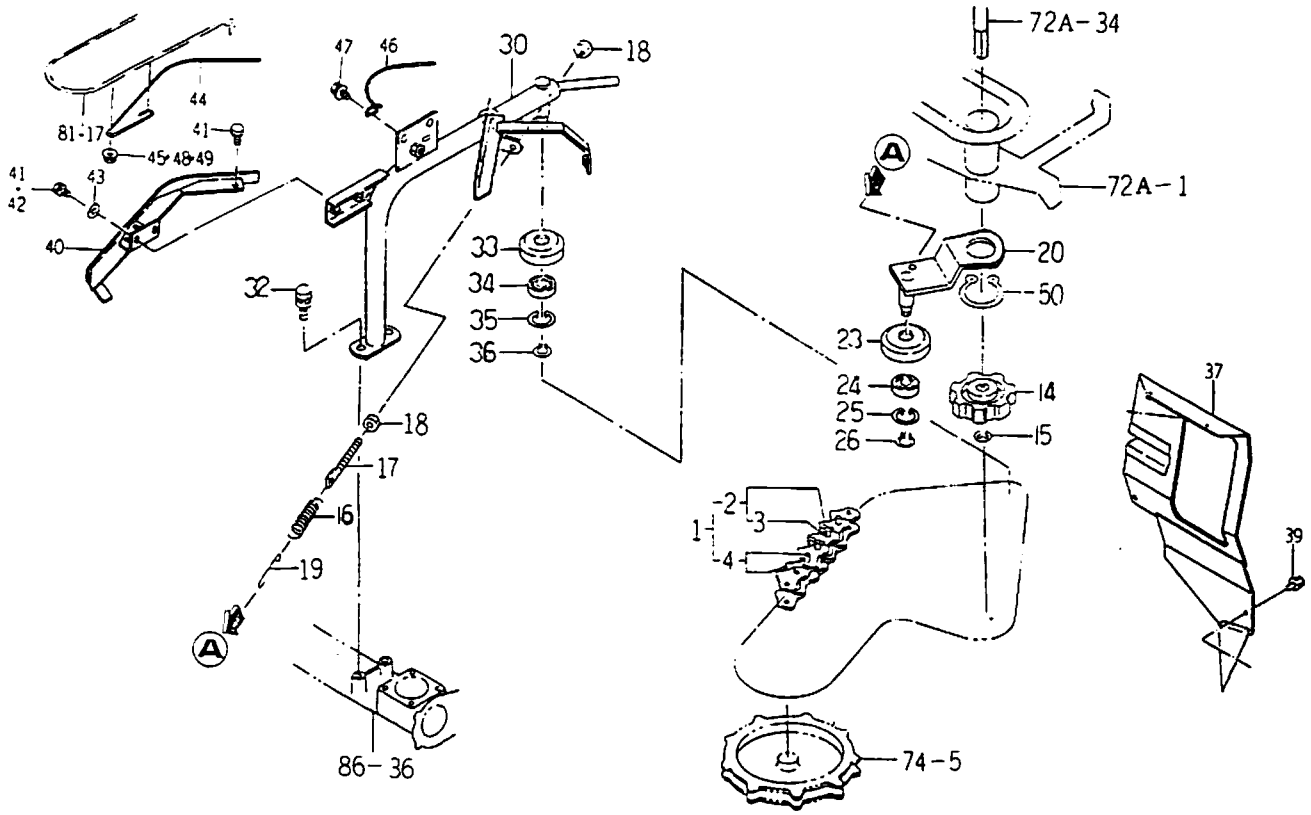

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
76-01	3650-460-200-00	체인(33×50)Assy	1		
76-02	3650-460-220-00	옵셋링크 Set	2		
76-03	v500-152-001-50	분할핀	2	2×15	
76-04	3652-470-220-00	죠인트링크 Set	1		
76-14	3626-464-001-30	근원스프로켓	1		
76-15	v700-140-012-00	E형멈춤링	1	12	
76-16	3746-235-002-00	협지간(앞)스프링	1		
76-17	3654-233-006-00	체인텐션로드(102)	1		
76-18	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
76-19	3650-461-003-00	걸이	1		
76-20	3457-461-210-00	텐션암(LH) Comp	1		
76-23	3650-461-004-00	근원로울러(대)	1		
76-24	v600-250-620-20	레이디얼볼베어링	1	6202DD	
76-25	v705-140-035-00	C형멈춤링(구멍용)	1	35	
76-26	v704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
76-30	3650-462-200-00	프레임파이프(L)Comp	1		
76-32	v138-160-802-50	와셔붙이소형육각볼트(SP)	6	M8×25	
76-33	3650-462-001-00	근원로울러(소)	1		
76-34	v600-250-620-20	레이디얼볼베어링	1	6202DD	
76-35	v705-140-035-00	C형멈춤링(구멍용)	1	35	
76-36	v704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
76-37	3650-462-210-20	사이드카바(후)Comp	1		
76-39	v138-160-802-00	와셔붙이소형육각볼트(SP)	5	M8×20	


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
76-40	3650-464-200-00	체인 레일(L) Comp	1		
76-41	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	3	M8×20	
76-43	3560-201-015-00	와셔	2		
76-44	3650-463-002-00	근원지지 스프링(상)	1		
76-45	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8 2종	
76-46	3650-463-003-00	근원지지 스프링(하)	1		
76-47	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	1	M8×20	
76-48	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
76-49	3560-201-015-00	결속축와셔	2		
76-50	v704-140-042-00	C형멈춤링(축용)	1	42	

Fig.77 협지간 관계

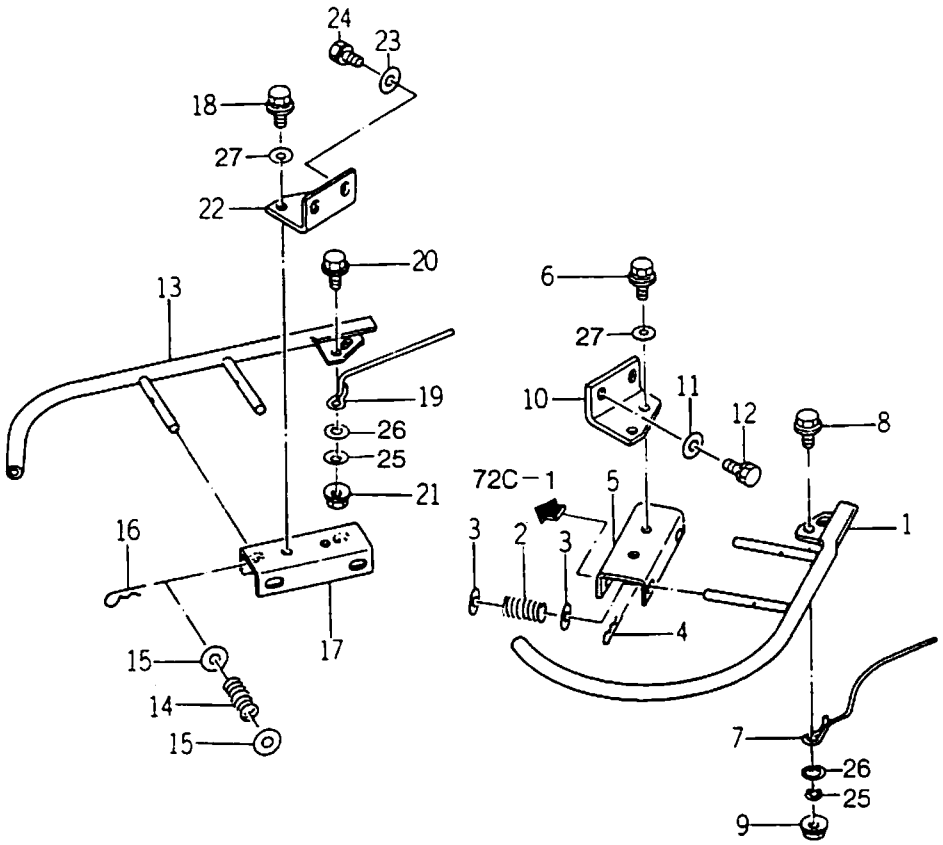


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
77-01	3650-463-200-10	협지간(L) Comp	1		C
77-02	3650-463-006-00	스프링(HCO49)	2		C
77-03	v413-260-010-00	평와셔	4	M10	
77-04	3908-170-020-00	헤어핀(8)	2		C
77-05	3650-463-210-00	홀더(전) Comp	1		C
77-06	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20 4T	
77-07	3652-463-001-00	협지간 스프링(L4)	1		C
77-08	v135-160-802-00	소형 보울트(P)	1	M8×20	
77-09	v304-260-008-00	소형 너트	1	M8 2종	
77-10	3650-463-005-00	협지간 플레이트(L)	1		C
77-11	3560-201-015-00	결속 축 와셔	2		C
77-12	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20	
77-13	3650-473-200-10	협지간(R) Comp	1		C
77-14	3650-463-006-00	스프링(HCO49)	2		C
77-15	v413-260-010-00	평와셔	4	M10	
77-16	3908-170-020-00	헤어핀(8)	2		C
77-17	4650-463-210-00	홀더(전) Comp	1		C
77-18	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20 4T	
77-19	3650-473-001-10	협지간 스프링(R)	1		C
77-20	v135-160-802-00	소형 보울트(P)	1	M8×20	
77-21	v304-260-008-00	소형 너트	1	M8 2종	
77-22	3650-473-002-00	협지간 플레이트(R)	1		C
77-23	3560-201-015-00	와셔	2		C
77-24	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20	
77-25	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	2	M8	

Fig.77 협지간 관계

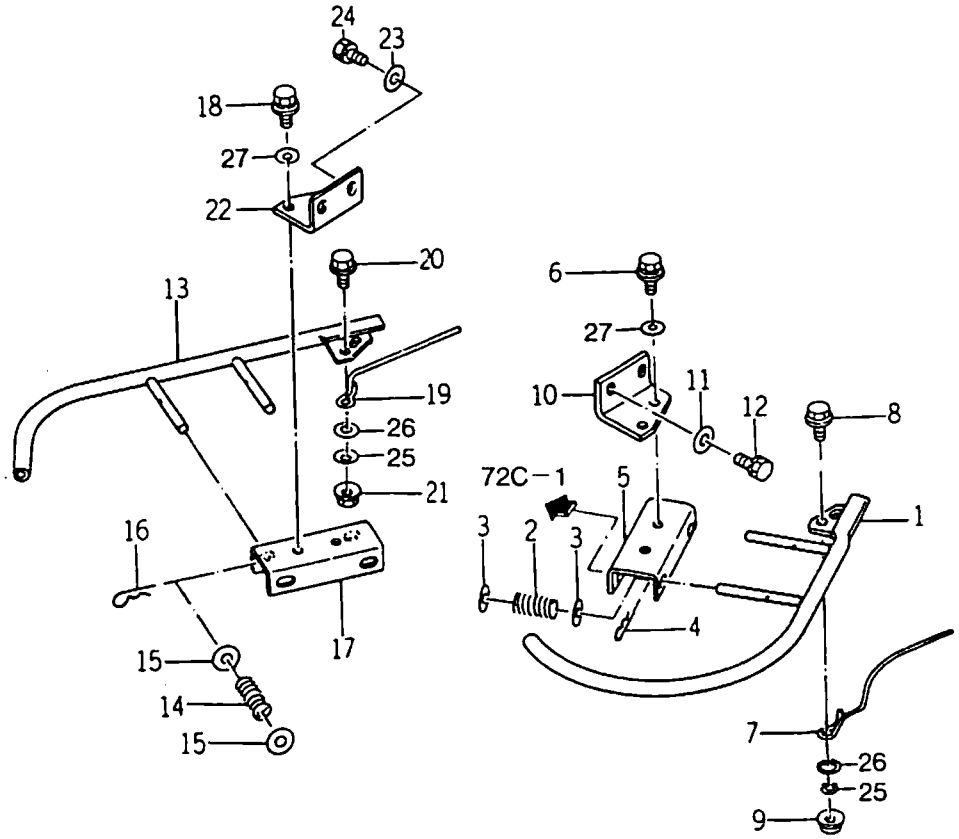


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
77-26	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
77-27	3560-201-015-00	결속축와셔	4		

Fig.78 근원체인(R)관계

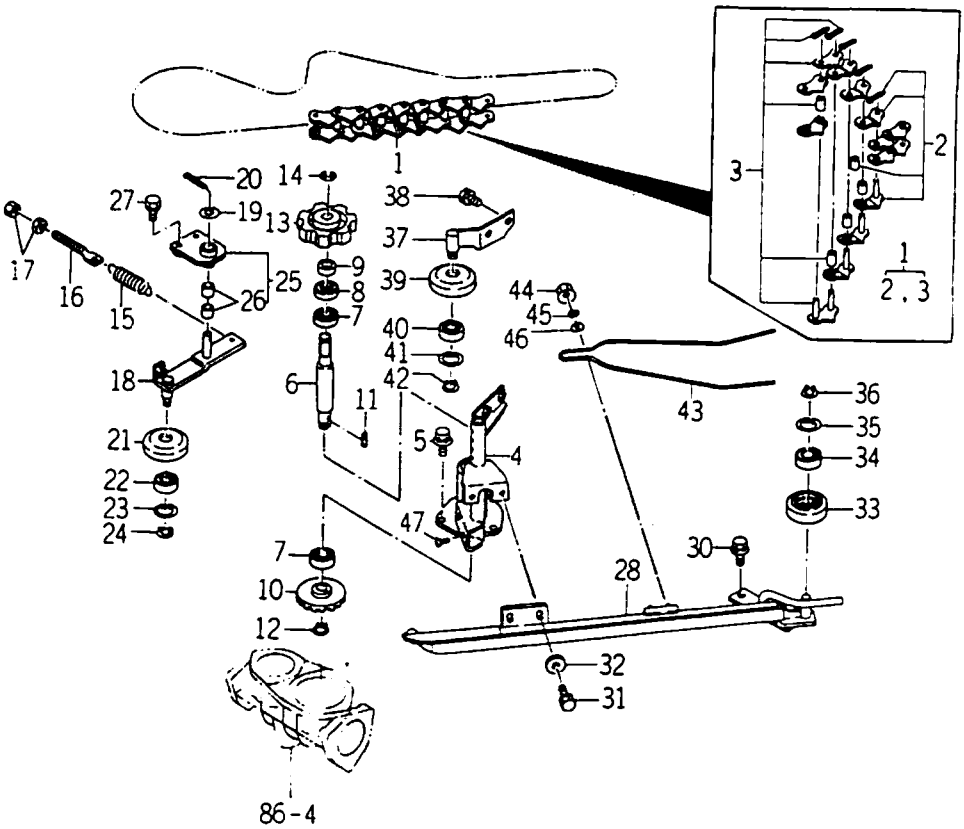


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
78-01	3650-470-200-10	체인(33×59)Assy	1		B
78-02	3652-470-230-00	· 옵셋링크 Set	3		
78-03	3652-470-220-00	죠인트링크 SET	1		
78-04	3650-471-200-20	근원 파이프(R) Comp	1		C
78-05	v138-361-002-50	소형 보울트(SP)	3	M10×25 7T	
78-06	3650-461-001-10	근원 구동축	1		C
78-07	v600-250-600-30	보올 베어링	2	6003DD	
78-08	v744-125-350-60	오일씨일(D)	1	TC25356	
78-09	3600-171-205-00	오일 셔터(17)	1		C
78-10	3650-461-002-10	베벨(27-D=17)	1		C
78-11	3256-401-008-00	체인 기어 키이	1		C
78-12	v704-140-017-00	C형 멈춤 링(축)	1	17	
78-13	3673-466-001-00	스프로켓(8)	1		C
78-14	v700-140-012-00	E형 멈춤 링	1	E12	
78-15	3746-235-002-00	협지간(전) 스프링	1		C
78-16	3654-233-006-00	체인 텐션 로드	1		C
78-17	v304-260-008-00	소형육각너트2종	2	M8 2종 4T	
78-18	3650-471-210-20	텐션 암(R) Comp	1		C
78-19	v413-260-014-00	평와셔	1	M14	
78-20	V500-154-002-50	분할 핀	1	4×25	
78-21	3650-461-004-00	근원 로울러(대)	1		C
78-22	v600-250-620-20	보올 베어링	1	6202DD	
78-23	v705-140-035-00	C형 멈춤 링(구멍)	1	35	
78-24	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
78-25	3650-471-230-20	텐션자리(R) ASSY	1		C

Fig.78 근원체인(R)관계

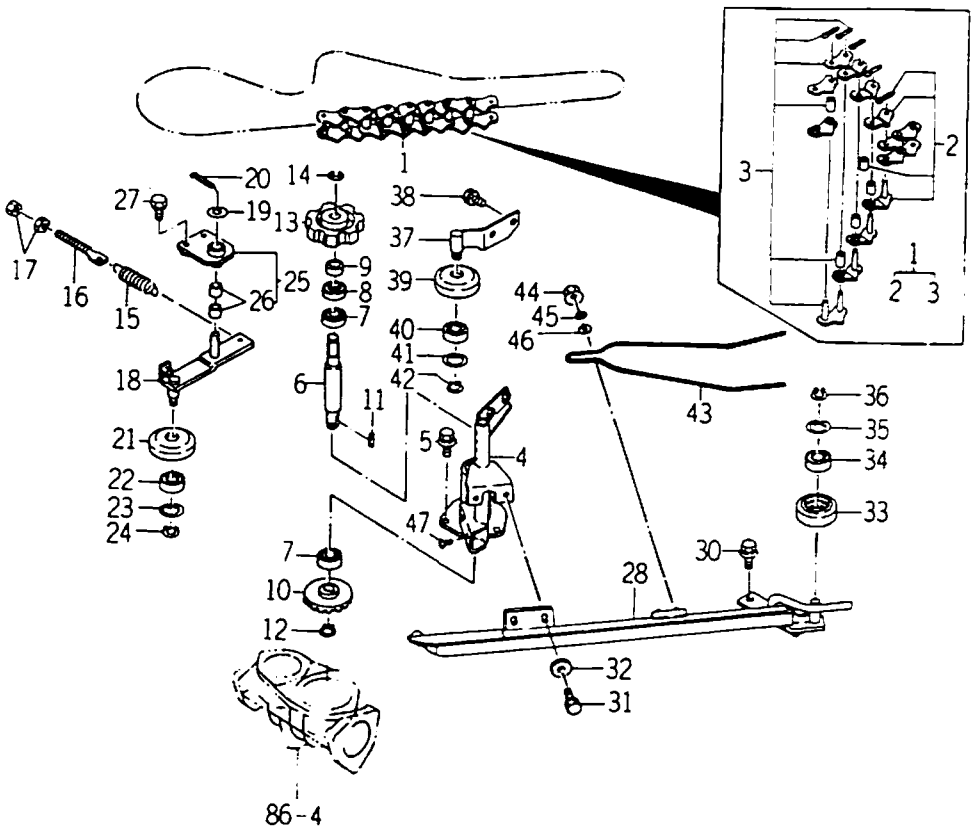

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
78-26	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		C
78-27	v136-160-802-50	소형 보울트(S)	2	M8×25	
78-28	3650-472-200-20	프레임 파이프(R) Comp	1		C
78-30	v138-160-802-50	소형 보울트(SP)	2	M8×25	
78-31	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20	
78-32	3560-201-015-00	와셔	2		C
78-33	3650-462-001-00	근원 로울러(소)	1		C
78-34	v600-250-620-20	보울 베어링	1	6202DD	
78-35	v705-140-035-00	C형 멈춤 링(구멍)	1	35	
78-36	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
78-37	3650-472-250-00	암(근원 텐션) Comp	1		C
78-38	v136-160-802-50	소형 보울트(S)	2	M8×25	
78-39	3650-461-004-00	근원 로울러(대)	1		C
78-40	v600-250-620-20	보울 베어링	1	6202DD	
78-41	v705-140-035-00	C형 멈춤 링(구멍)	1	35	
78-42	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
78-43	3650-463-004-30	합류 스프링	1		C
78-44	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종	
78-45	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	2	M8	
78-46	3560-201-015-00	평와셔	2		
78-47	v138-160-802-50	소형육각볼트(SP)	2	M8×25	


Fig.79 공급 체인 관계

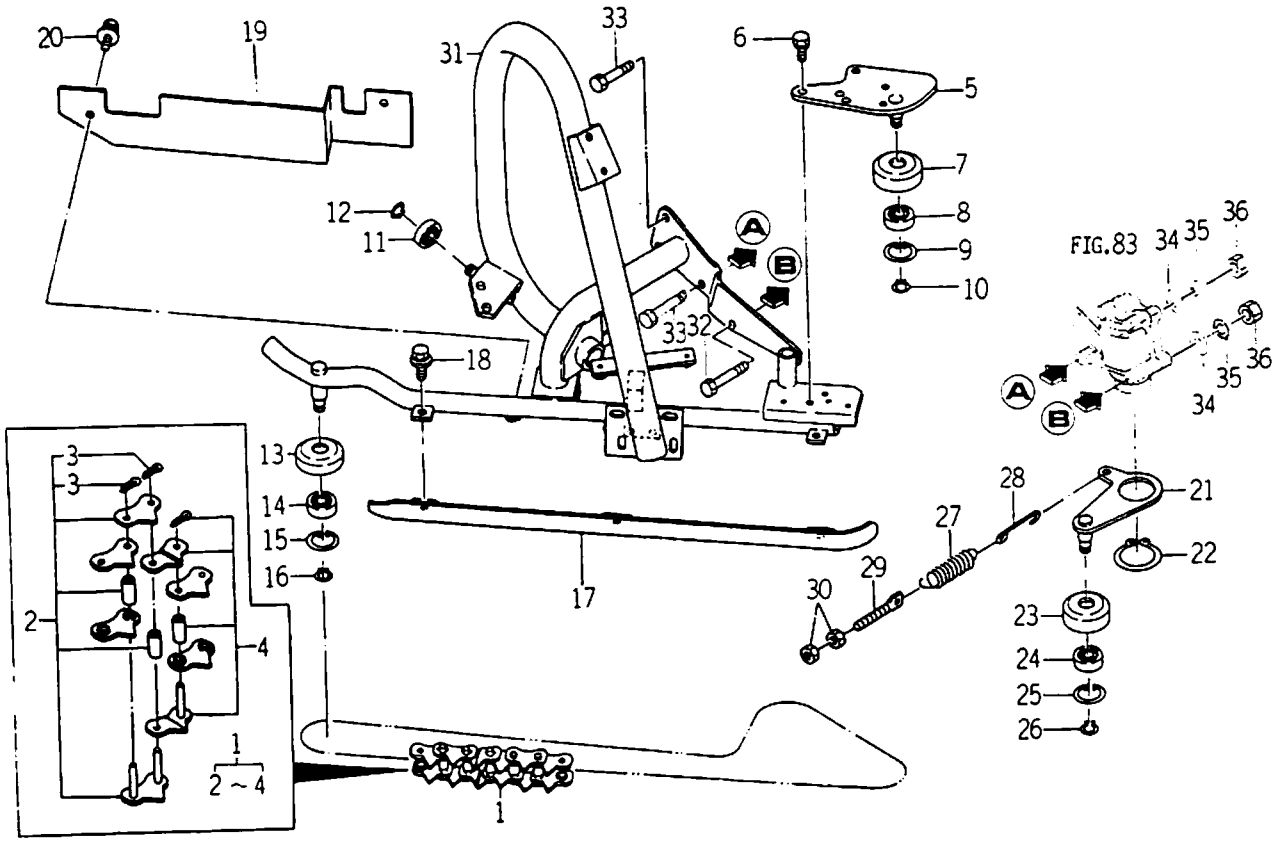

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
79-01	3650-490-200-00	체인(33×54)Assy	1		B
79-02	3650-460-230-00	· 이음 링크 Set	1		
79-03	v500-152-001-50	· 분할 핀	2	2×15	
79-04	3653-490-220-00	· 옵셉링크 set	4		
79-05	3650-491-230-00	로울러 플레이트(상)Comp	1		C
79-06	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20	
79-07	3650-462-001-00	근원 로울러(소)	1		C
79-08	v600-250-620-20	보올 베어링	1	6202DD	
79-09	v705-140-035-00	C형 멈춤 링(구멍)	1	35	
79-10	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
79-11	v600-250-620-20	보올 베어링	1	6202DD	
79-12	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
79-13	3650-462-001-00	근원 로울러(소)	1		C
79-14	v600-250-620-20	보올 베어링	1	6202DD	
79-15	v705-140-035-00	C형 멈춤링(구멍)	1	35	
79-16	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축)	1	15	
79-17	3650-491-240-10	공급 체인 레일 Comp	1		C
79-18	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20 2종	
79-19	3650-491-001-00	근원 카바	1		C
79-20	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
79-21	3650-492-200-10	텐션 암 Comp	1		C
79-22	v704-140-045-00	C형 멈춤 링(축)	1	45	
79-23	3650-461-004-00	근원 로울러(대)	1		C
79-24	v600-250-620-20	보올 베어링	1	6202DD	
79-25	v705-140-035-00	C형 멈춤 링(구멍)	1	35	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
79-26	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
79-27	3737-341-006-00	체인 텐션 스프링	1		C
79-28	3650-492-001-00	후크 (72)	1		C
79-29	3654-233-006-00	체인 텐션 로드	1	9급	C
79-30	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 4T	
79-31	3675-491-200-00	공급 프레임 Comp	1		C
79-32	v201-360-808-50	소형 보울트	2	M8×85 7T	
79-33	v201-460-807-00	소형 보울트	3	M8×709T	
79-34	v413-260-008-00	평 와셔	5	M8	
79-35	v401-160-008-00	스프링와셔(1호)	5	M8	
79-36	v304-260-008-00	소형 너트	5	M8 4T	


Fig.80 협지간 및 인계 가이드 관계

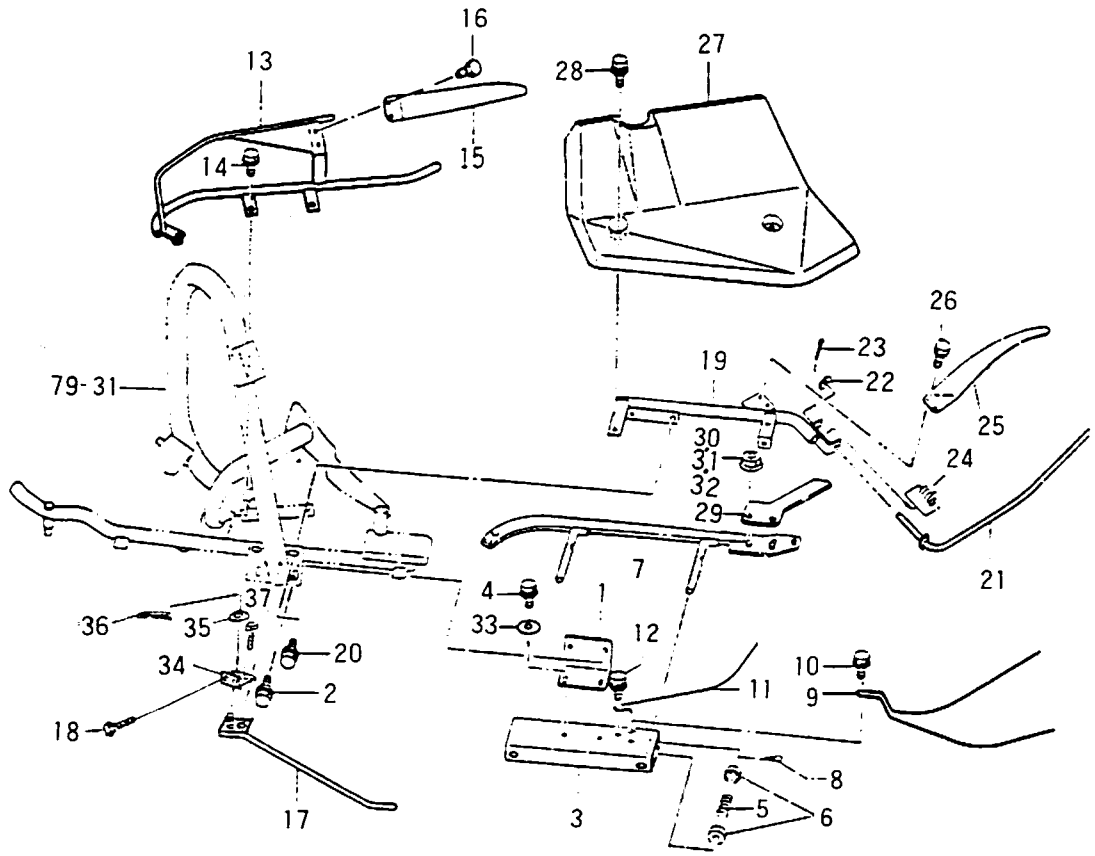

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
80-01	3675-493-220-00	홈더 설치판 Comp	1		C
80-02	v138-360-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20 7T	
80-03	3675-493-200-00	스프링 홀더 Comp	1		C
80-04	v136-360-802-00	소형 보울트 (S)	2	M8×20 7T	
80-05	3768-182-006-00	상승, 하강 레버 리턴 스프링	2		C
80-06	3768-235-010-00	협지간 스프링 받침 판	4		C
80-07	3675-493-210-00	홀더 Comp	1		C
80-08	3908-170-020-00	헤어핀(8)	2		C
80-09	3650-530-004-00	인계 누름	1		C
80-10	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	1	M8×20	
80-11	3650-530-007-10	인계 누름(상)	1		C
80-12	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	1	M8×20	
80-13	3650-493-230-10	이삭끝 가이드 Comp	1		C
80-14	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
80-15	3650-530-003-00	이삭 누름	1		C
80-16	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	1	M8×20	
80-17	3675-530-230-00	포기 밑동 가이드 Comp	1		C
80-18	v136-360-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20 7T	
80-19	3650-530-220-00	가이드 받침 Comp	1		C
80-20	v138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20 2종	
80-21	3675-530-200-00	가이드 COMP	1		C
80-22	v413-260-010-00	평 와셔	1	M10	
80-23	v500-153-002-00	분할 핀	1	3×20	
80-24	1560-559-003-00	스프링(HC 038)	1		C
80-25	3650-530-002-00	고원 누름	1		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
80-26	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20	
80-27	3650-530-005-10	공급 카바	1		C
80-28	4301-210-002-00	보울트	2	M6×16(육각)	C
80-29	3675-493-230-10	홀더(후)COMP	1		C
80-30	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8 2종	
80-31	v401-160-008-00	스프링 와셔	2	M8	
80-32	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
80-33	3560-201-015-00	와셔	2		
80-34	3675-530-001-00	플레이트(L/54×42)	1		
80-35	v413-260-006-00	평와셔	1	M6	
80-36	v500-152-002-00	분할핀	1		
80-37	v138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	1	M8×20	


Fig.81 이삭 구동(전) 관계

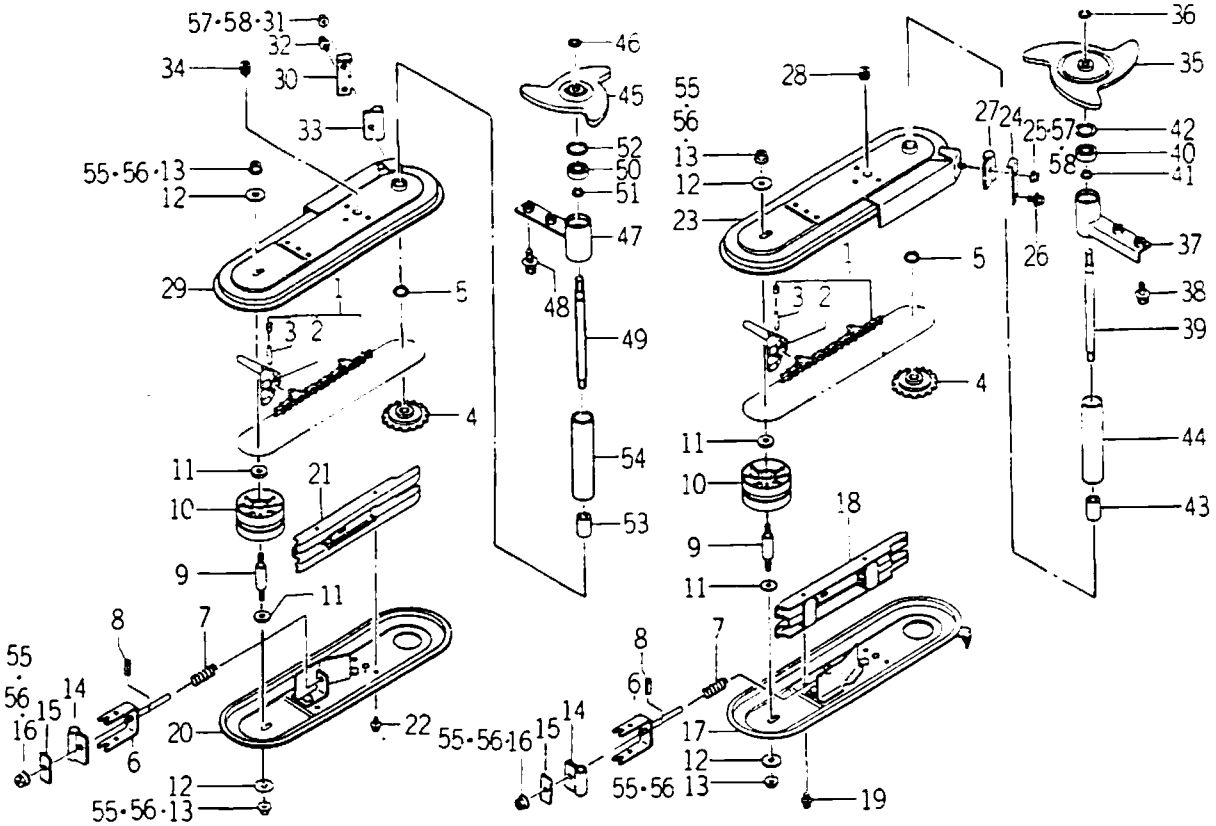

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
81-01	3650-501-200-10	이삭 러그(전) Assy	2		B
81-02	3610-501-222-20	· 이삭이송러그(L)	16		
81-03	3643-410-202-00	· 인기 러그 핀	16		
81-04	3657-502-001-00	스프로켓(16)	2		C
81-05	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	2	15	
81-06	3650-502-200-00	이삭 텐션 Comp	2		C
81-07	2100-222-002-00	두렁 스프링	2		C
81-08	v580-140-302-50	스프링 핀(W)	2	3×25	
81-09	3650-502-001-00	로울러 핀(15×75.5)	2		C
81-10	3673-415-001-00	인기 로울러	2	10613	C
81-11	3756-261-005-00	인기보호 로울러 축 칼라	4		C
81-12	3560-201-015-00	와셔	4		C
81-13	v304-260-008-00	소형너트	8	M8 2종	
81-14	3350-502-002-00	방음고무(A)	2		C
81-15	3650-502-003-00	고무 와셔	2		C
81-16	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8 2종	
81-17	3650-503-200-10	이삭 케이스(L) Comp	1		C
81-18	3650-503-210-00	러그 가이드(전) COMP	1		C
81-19	4301-210-002-00	보울트(육각)	2	M6×16	C
81-20	3650-513-200-00	이삭 케이스(R) Comp	1		C
81-21	3650-503-210-00	러그가이드(전) Comp	1		C
81-22	4301-210-002-00	보울트(육각)	2	M6×16	C
81-23	3650-504-200-00	이삭 카바(L) Comp	1		C
81-24	3650-504-001-00	이삭 연결 플레이트	1		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
81-25	v300-260-006-00	육각 너트	1	M6	
81-26	3650-413-002-00	태핑 나사(육각/SP)	1	M6×20	C
81-27	3650-502-002-00	방음 고무	1		C
81-28	3600-201-014-00	스토롤 와이어 보호 고무	1		C
81-29	3650-514-200-00	이삭 카바(R) Comp	1		C
81-30	3650-504-001-00	이삭 연결 플레이트	1		C
81-31	v300-260-006-00	육각 너트	1	M6	
81-32	3650-413-002-00	태핑나사(육각/SP)	1	M6×20	C
81-33	3650-502-002-00	방음 고무	1		C
81-34	3600-201-014-00	스토롤 와이어 보호고무	1		C
81-35	3650-505-200-00	스타 휠(L) Comp	1		C
81-36	v700-140-008-00	E형 멈춤 링	1	E8	
81-37	3650-505-210-10	파이프(상) Comp	1		C
81-38	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	2	M8×16	
81-39	3650-505-001-00	이삭 구동 축(상)	1		C
81-40	v600-250-620-10	보올 베어링	1	6201DD	
81-41	v704-140-012-00	C형 멈춤 링(축)	1	12	
81-42	v705-140-032-00	C형 멈춤 링(구멍)	1	32	
81-43	3746-253-005-00	인기 전동 죠인트	1		C
81-44	3650-505-002-00	이삭 감김 방지	1	32×3·5	C
81-45	3650-515-200-00	스타 휠(R) Comp	1		C
81-46	v700-140-008-00	E형 멈춤링	1	8	
81-47	3650-505-210-10	파이프(상) Comp	1		C
81-48	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
81-49	3650-505-001-00	이삭 구동축(상)	1		C
81-50	v600-250-620-10	보올 베어링	1	6201 DD	
81-51	v704-140-012-00	C형 멈춤링(축)	1	12	
81-52	v705-140-032-00	C형 멈춤링(구멍)	1	32	
81-53	3746-253-005-00	인기 전동 죠인트	1		C
81-54	3650-505-002-00	이삭 감김 방지	1	32×3·5	C
81-55	v401-160-008-00	스프링와셔 1호	10	M8	
81-56	v413-260-008-00	평와셔	10	M8	
81-57	v401-160-006-00	스프링와셔 1호	2	M6	
81-58	v413-260-006-00	평와셔	2	M6	


Fig.82 이삭 구동(후) 관계

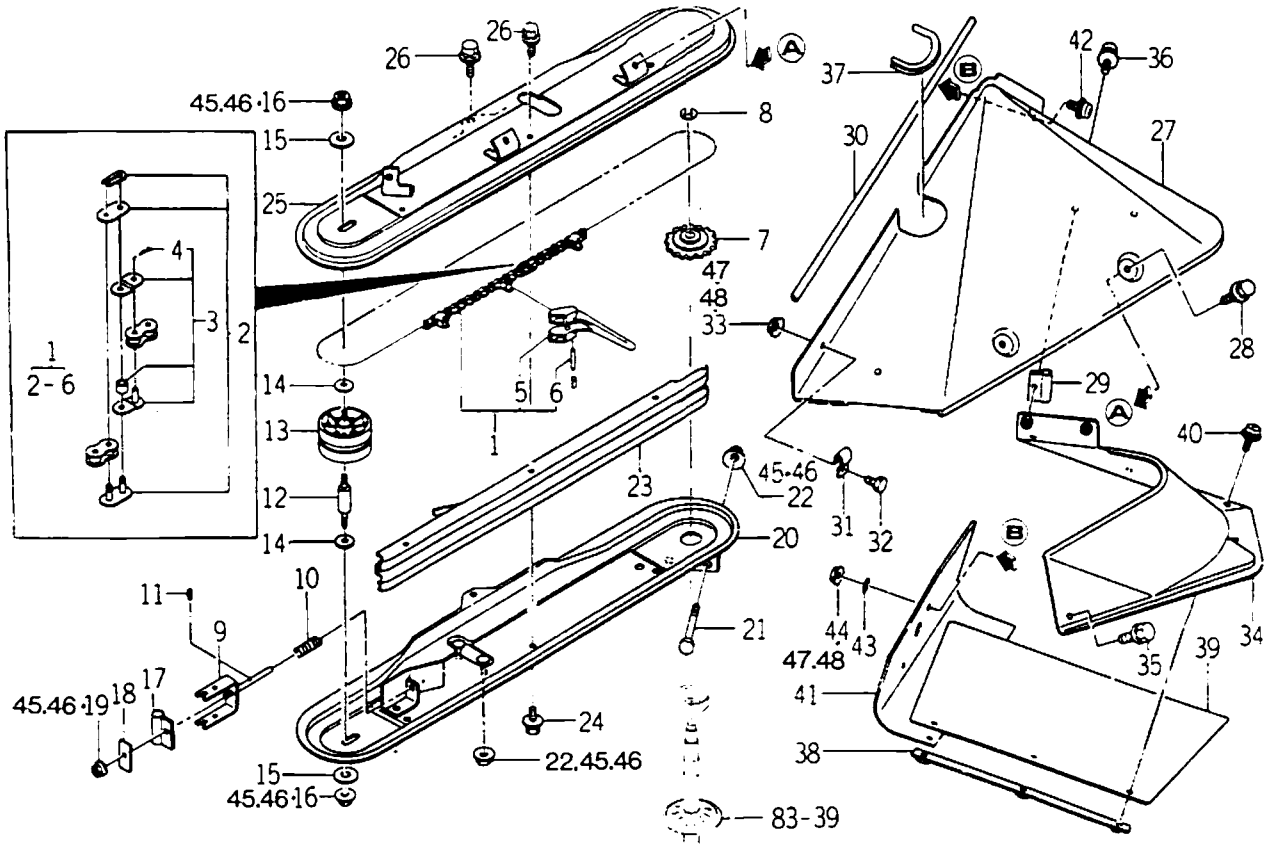

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
82-01	3650-521-200-20	이삭 러그(후) Assy	1		
82-02	3600-411-210-00	· 클립 이음 Set	1		
82-03	3761-231-720-00	· 옵셋 링크 Set	1		
82-04	v500-151-200-70	· 분할 핀	1	1·2×7	
82-05	3504-402-221-00	· 인기러그	12		
82-06	3643-410-202-00	· 인기 러그 핀	12		
82-07	3657-502-001-00	스프로켓(16)	1		C
82-08	v700-140-010-00	E형 멈춤 링	1	10	
82-09	3650-502-200-00	이삭 텐션 Comp	1		C
82-10	2100-222-002-00	두렁 스프링	1		C
82-11	v580-140-302-50	스프링 핀 (W)	1	3×25	
82-12	3650-502-001-00	로울러 핀 (15×75.5)	1		C
82-13	3673-415-001-00	인기 로울러	1	10613	C
82-14	3756-261-005-00	인기보호 로울러 축 칼라	2		C
82-15	3560-201-015-00	와셔	2		C
82-16	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종	
82-17	3350-502-002-00	방음 고무(A)	1		C
82-18	3650-502-003-00	고무 와셔	1		C
82-19	v304-260-008-00	소형 너트	1	M8 2종	
82-20	3675-523-200-10	이삭 케이스(후) Comp	1		C
82-21	V201-460-807-00	소형 보울트	2	M8×70, 7T	
82-22	v304-260-008-00	소형너트	4	M8 2종	
82-23	3650-523-210-10	이삭 러그 가이드 Comp	1		C
82-24	4301-210-002-00	보울트	3	M6×16(육각)	C
82-25	3650-524-200-00	이삭 카바(뒤) Comp	1		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
82-26	4301-210-002-00	보울트	4	M6×16(육각)	C
82-27	3650-524-001-00	안내 카바(상)	1		C
82-28	4301-210-002-00	보울트	3	M6×16(육각)	C
82-29	2132-501-008-00	보호테두리(100)	1		C
82-30	3650-524-002-00	모서리 보호대	1		C
82-31	3746-156-002-10	테두리 보호대 지지쇠	2		C
82-32	v200-260-601-60	보울트	2	M6×16 4T	
82-33	v300-260-006-00	육각 너트	2	M6 1종	
82-34	3650-524-210-00	안내 카바(근원)	1		C
82-35	4301-210-002-00	보울트	2	M6×16(육각)	C
82-36	w123-166-001-60	⊕남비머리 작은 나사(SP)	2	M6×16	
82-37	3650-502-002-00	방음 고무	1		C
82-38	3650-530-240-00	고무 누름 Comp	1		C
82-39	3675-530-210-00	안내 고무	1		C
82-40	w123-166-001-60	⊕남비머리 작은 나사 (SP)	3	M6×16	
82-41	3650-530-006-10	안내 고무(옆)	1		C
82-42	w123-166-001-60	⊕남비머리 작은나사(SP)	2	M6×16	
82-43	3740-162-005-00	와셔	2		C
82-44	v300-260-006-00	육각 너트	2	M6 1종	
82-45	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	7	M8	
82-46	v413-260-008-00	평와셔	7	M8	
82-47	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	4	M6	
82-48	v413-260-006-00	평와셔	4	M6	


Fig.83 입력 축 및 강속축 관계

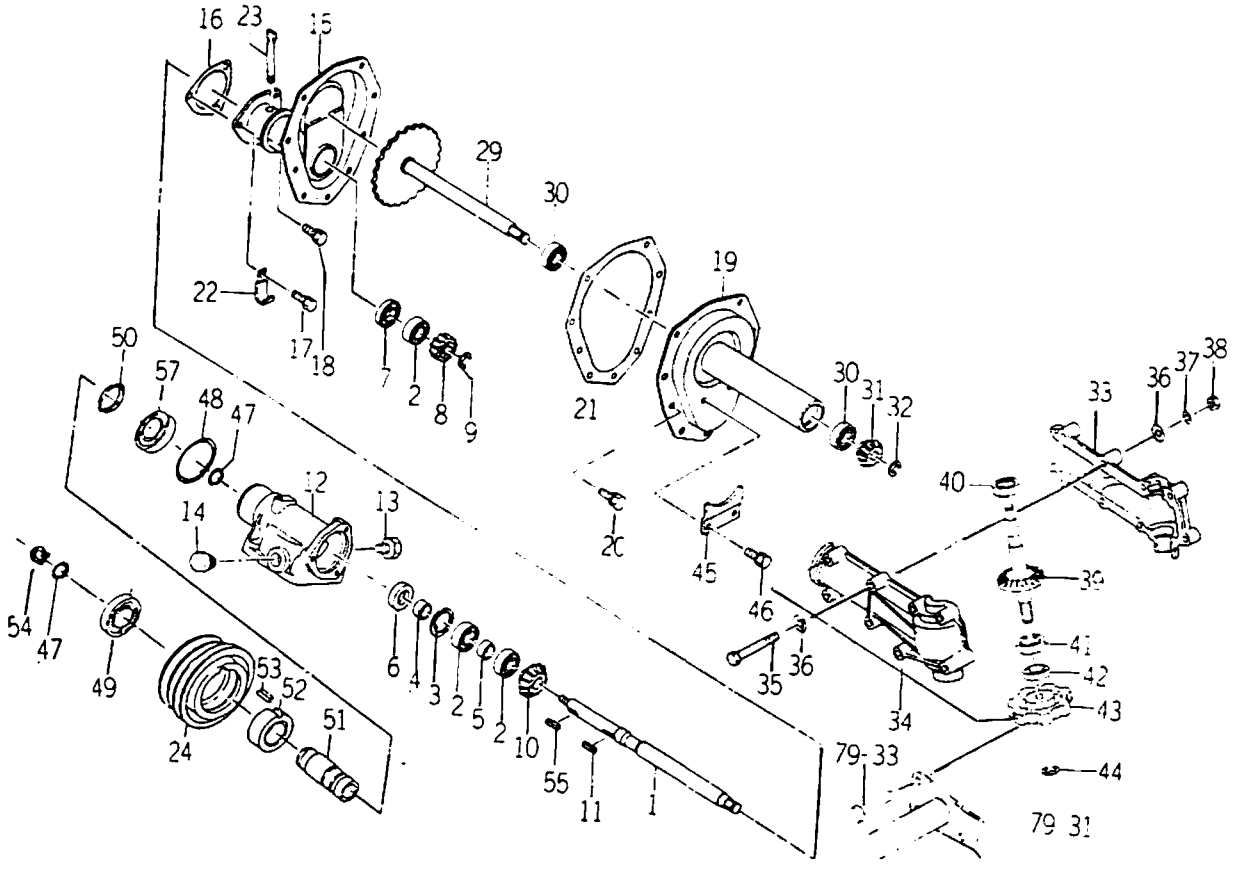

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
83-01	3685-541-001-00	입력 축	1		C
83-02	v600-250-620-30	보올 베어링	3	6203DD	
83-03	v705-140-040-00	C형 멈춤 링(구멍)	1	40	
83-04	3600-171-205-00	오일 셔티(17)	1		C
83-05	3600-171-204-00	트랙 로울러 칼라	1	D=25×T3	C
83-06	v740-125-400-80	오일 씨일(S)	1	SC25408	
83-07	v740-120-400-70	오일 씨일(S)	1	SC20407	
83-08	3650-541-002-00	기어(14)	1		C
83-09	v700-140-012-00	E형 멈춤 링	1	E12	
83-10	3650-541-005-10	베벨(15-D=17)	1		C
83-11	3256-401-008-00	체인 기어 키이	1		C
83-12	3650-541-004-30	기어케이스(상)	1		C
83-13	7955-201-026-00	드레인 플러그(¼)	1	B=14(육각)	C
83-14	2110-101-004-20	주유 마개	1		C
83-15	3652-542-200-20	지점 파이프 COMP	1		C
83-16	3652-422-006-00	가스켓(플랜지/80)	1		C
83-17	v136-360-802-50	소형 보울트(S)	2	M8×25 7T	
83-18	v136-360-802-00	소형 보울트(S)	1	M8×20 7T	
83-19	3652-542-210-20	지점 파이프(외부) COMP	1		C
83-20	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	9	M8×20	
83-21	3650-542-001-10	지점케이스 가스켓	1		C
83-22	1425-621-004-00	하니스 클램프	1		C
83-23	3650-542-003-00	브리더 파이프	1	6A	C
83-24	3300-540-200-00	풀리(V2B149)	1		C


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
83-29	3650-543-200-00	감속 축 Comp	1		C
83-30	v600-250-600-30	보올 베어링	2	6003DD	
83-31	3650-543-001-00	공급 베벨(16)	1		C
83-32	v700-140-012-00	E형 멈춤링	1	12	
83-33	3650-543-002-00	공급구동케이스(후)	1		C
83-34	3650-543-003-00	공급구동케이스(전)	1		C
83-35	v201-460-807-00	소형 보울트	1	M8×70 9T	
83-36	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
83-37	v401-160-008-00	스프링와셔 1호	1	M8	
83-38	v304-260-008-00	소형 너트	1	M8 4T	
83-39	3650-543-210-10	공급 축 Comp	1		C
83-40	v600-250-620-20	보올 베어링	1	6202DD	
83-41	v600-250-620-30	보올 베어링	1	6203DD	
83-42	v740-117-350-80	오일 씨일(S)	1	SC17358	C
83-43	3626-464-001-30	근원 스프로켓	1		
83-44	v700-140-012-00	E형 멈춤링	1	12	
83-45	3650-543-004-00	지지 플레이트	1		C
83-46	v136-160-802-50	소형 보울트(S)	2	M8×25	
83-47	v704-140-030-00	C형 멈춤링(축용)	2	30	
83-48	v705-140-072-00	C형 멈춤링(구멍용)	1	72	
83-49	v600-250-620-60	볼 베어링	1	6206DD	
83-50	3685-540-003-10	와셔(45×71×1.6)	1		
83-51	3257-540-002-10	캠클러치 허브	1		
83-52	3671-116-004-00	클러치(캡/B206)	1		
83-53	3740-111-044-10	휠스프로켓 키이	1		
83-54	v704-140-017-00	C형 멈춤링(축용)	1	17	
83-55	3621-702-004-00	카운트풀리키이	1		
83-57	v600-250-630-60	볼베어링	1	6306DD	

Fig.84 전 프레임 및 후 프레임 관계

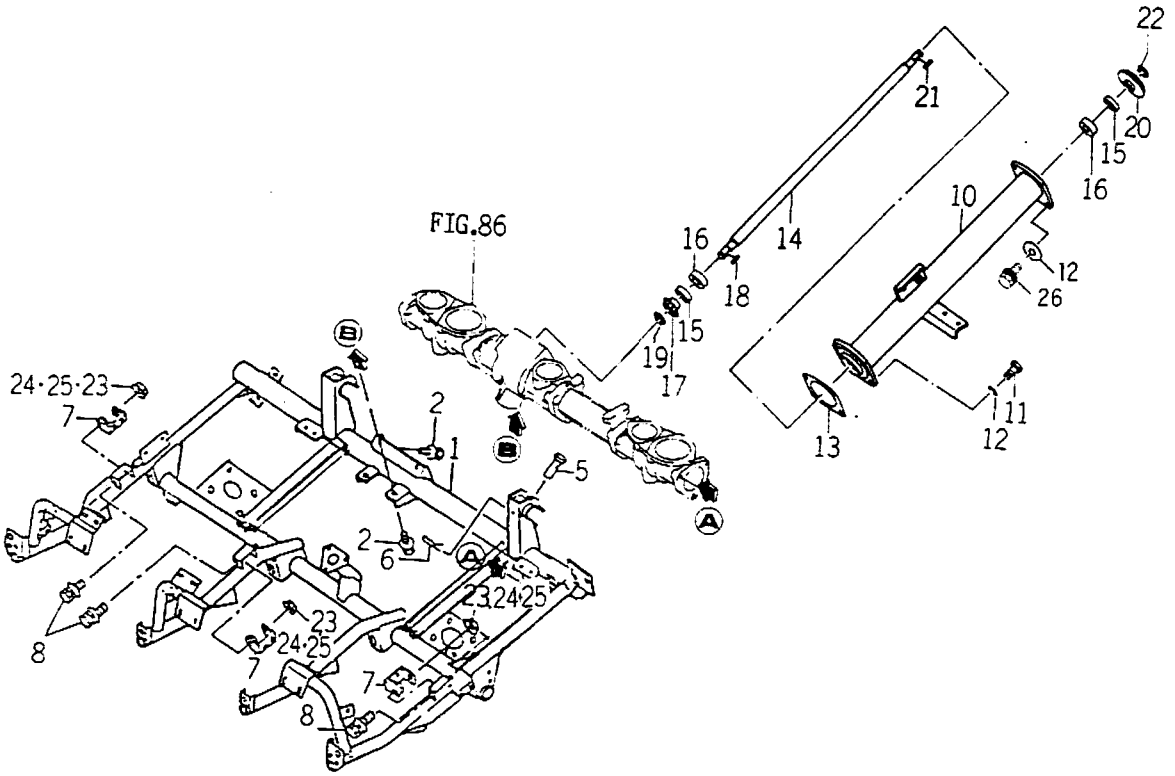


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
84-01	3257-560-600-20	예취프레임(D) Comp	1		C
84-02	v138-361-002-50	소형 보울트(SP)	12	M10×25 7T	
84-05	3650-560-001-00	핀(10.57)	2		C
84-06	7957-501-004-00	헤어핀(D=10)	2		C
84-07	3652-560-240-00	노즐 고정 판 Comp	3		C
84-08	v148-160-601-60	보통 보울트(SP)	3	M6×16	
84-10	3675-544-200-10	뒷프레임 Comp	1		C
84-11	v201-361-203-00	소형 보울트	4	M12×30 7T	
84-12	v401-160-012-00	스프링 와셔 1호	8	M12	
84-13	3653-544-002-00	가스켓 후 프레임 플랜지	2		C
84-14	3650-544-001-00	전동 축	1		C
84-15	v600-250-620-30	보옵 베어링	2	6203DD	
84-16	v740-117-350-80	오일씨일(S)	1	SC17358	
84-17	3652-547-006-00	베벨(14-17)	1		C
84-18	3256-401-008-00	체인 기어 키이	1		C
84-19	v700-140-012-00	E형 멈춤 링(축)	1	E12	
84-20	3650-544-004-10	베벨(26-D=17)	1		
84-21	3256-401-008-00	체인 기어 키이	1		C
84-22	v704-140-017-00	C형 멈춤 링(축)	1	17	C
84-23	v300-260-006-00	육각너트	3	M6. 4T	
84-24	v401-160-006-00	스프링 와셔	3		
84-25	v413-260-006-00	평와셔	3		
84-26	v201-461-203-50	소형 육각볼트	4	9T, M12×35	

Fig.86 기어 케이스 관계

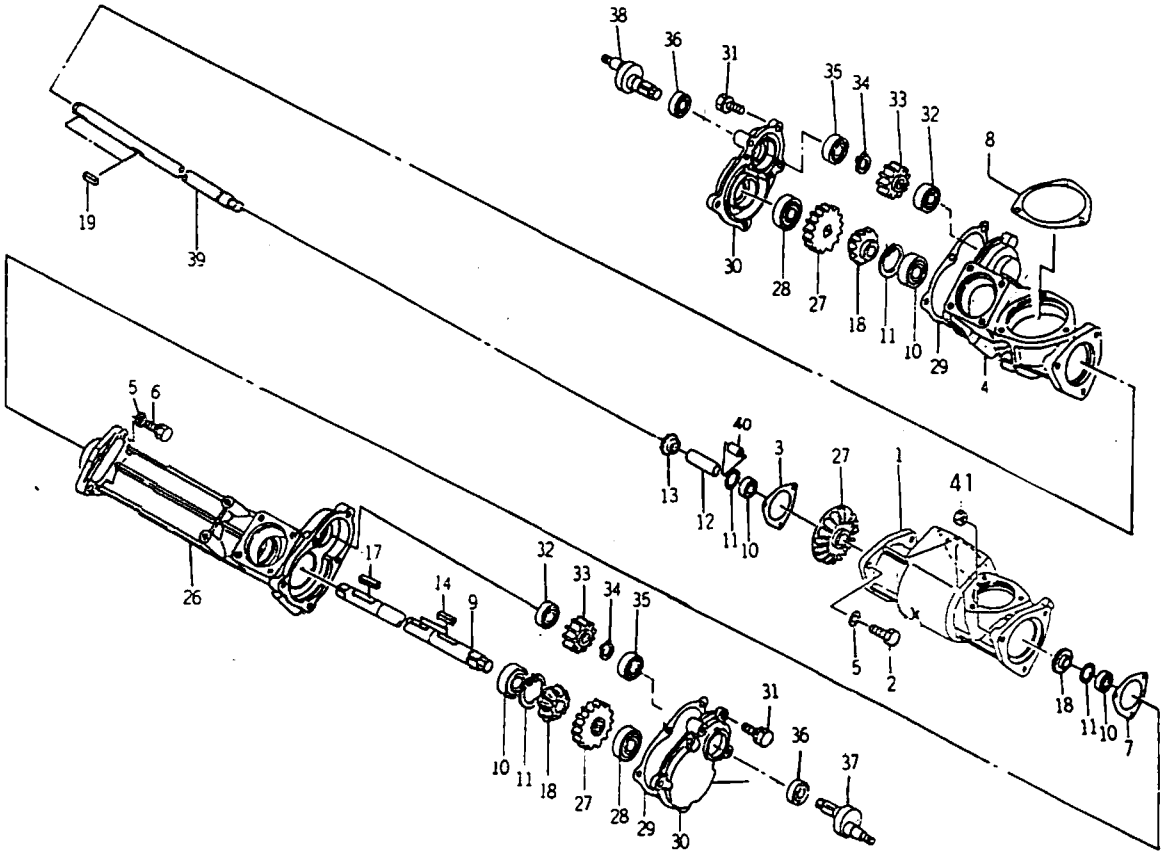


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
86-01	3257-547-001-00	기어 케이스(중)	1		C
86-02	v136-360-803-00	소형 보울트(S)	3	M8×30 7T	
86-03	3650-547-008-00	가스켓 기어케이스(중)	1		C
86-04	3457-547-003-00	예취기어 케이스(R)	1		C
86-05	v401-160-008-00	스프링와셔	6	M8	
86-06	v136-360-803-00	보울트	3	M8×30 7T	
86-07	3650-547-008-00	기어케이스 가스켓(중)	1		C
86-08	3650-547-009-10	근원 플랜지 가스켓	1		C
86-09	3257-547-003-00	중간 축(LH)	1		C
86-10	v600-250-620-30	보울 베어링	4	6203DD	
86-11	v705-140-040-00	C형 멈춤링(구멍)	4	40	
86-12	3257-547-005-00	간격칼라	1	15A	C
86-13	3652-547-006-00	베벨(예취날) (14-17)	1		C
86-14	3256-401-008-00	체인기어키이	2		C
86-16	3650-547-011-10	베벨(대)(27-D=17)	1		C
86-17	3768-324-047-00	키이(5×5×24)	1		C
86-18	3650-547-006-00	인기 베벨(16-D=17)	3		C
86-19	3256-401-008-00	키이	2		C
86-26	3457-547-012-00	기어케이스(LH)	1		
86-27	3457-547-013-0∪	기어(스퍼/31)	2		
86-28	v600-250-630-20	레이디얼볼베어링	2	6302DD	
86-29	3457-547-015-00	나이프메탈패킹	2		
86-30	3457-547-014-00	메탈(나이프)	2		
86-31	v136-160-802-50	와셔붙이소형육각볼트(S)	10		
86-32	v600-250-620-20	레이디얼볼베어링	2	6202DD	

Fig.86 기어 케이슨 관계

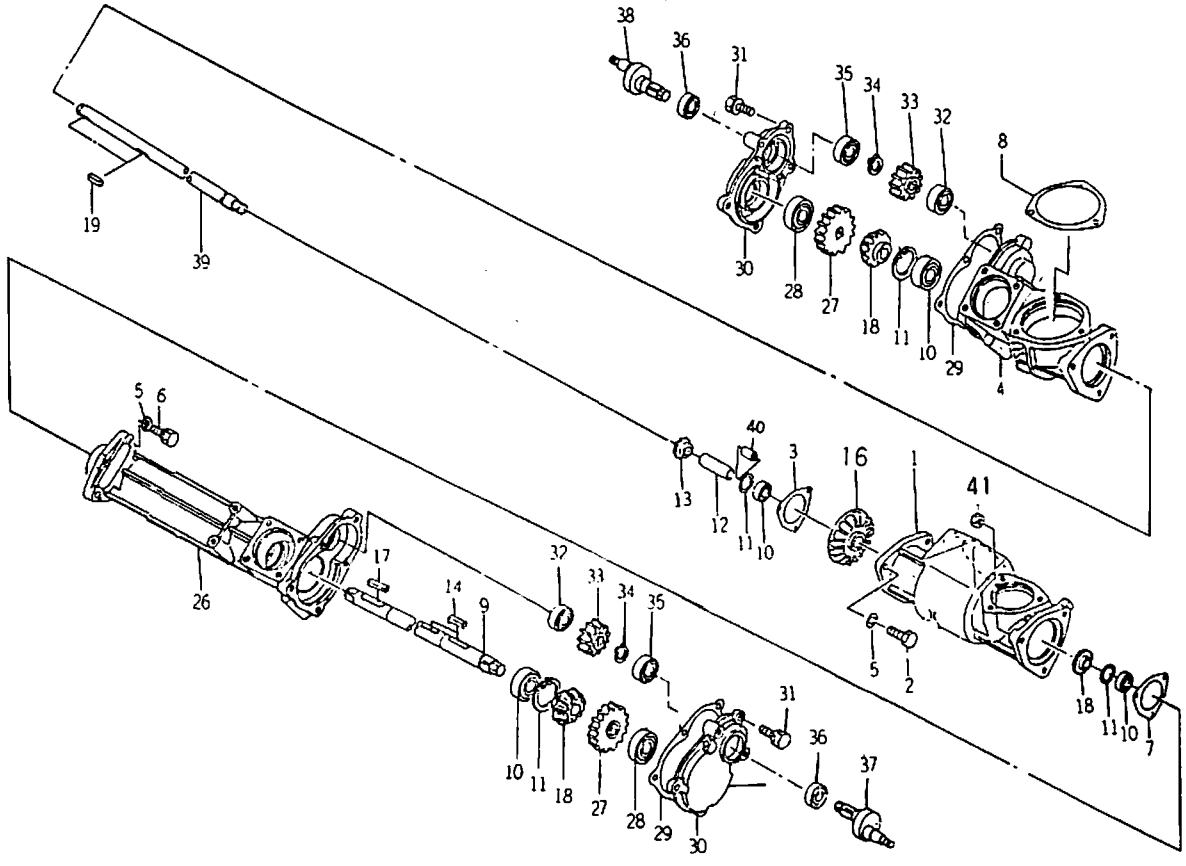


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
86-33	3457-547-016-00	키이(스퍼/15)	2		
86-34	v704-140-017-00	C형 멈춤링(축용)	2	17	
86-35	v600-250-620-30	레이디얼볼베어링	2	6203DD	
86-36	v744-120-350-70	오일씨일	2	TC20357	
86-37	3673-547-019-10	축(크랭크/LH)	1		
86-38	3673-547-020-10	축(크랭크/RH)	1		
86-39	3257-547-002-00	중간축(RH)	1		
86-40	3625-541-004-00	연결칼러	1		
86-41	v304-460-008-00	소형육각너트	3	7T, M8	

Fig.87 사이드 카바 관계

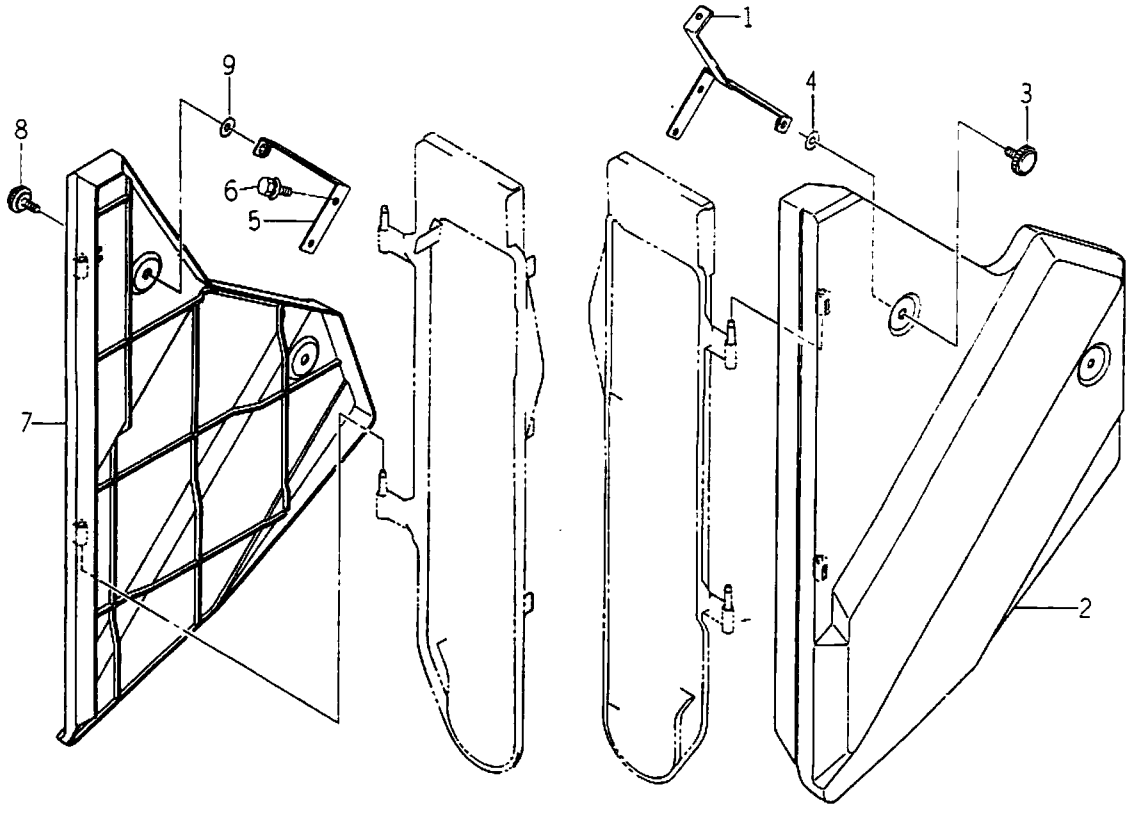

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
87-01	3650-571-230-00	스테이(L) Comp	1		C
87-02	3650-571-051-00	사이드카바(LH)	1		C
87-03	1376-601-003-10	손잡이 보울트(M8×21)	2		C
87-04	1352-601-003-00	서포트	2		C
87-05	3650-572-200-30	스테이(RH) Comp	1		C
87-06	v138-160-802-00	와셔붙이소형육각볼트(SP)	2		
87-07	3650-572-051-00	사이드 카바(RH)	1		C
87-08	1376-601-003-10	보울트(노브/08×21)	2		C
87-09	1352-601-003-00	서포트	2		C

Fig.88 주유관계

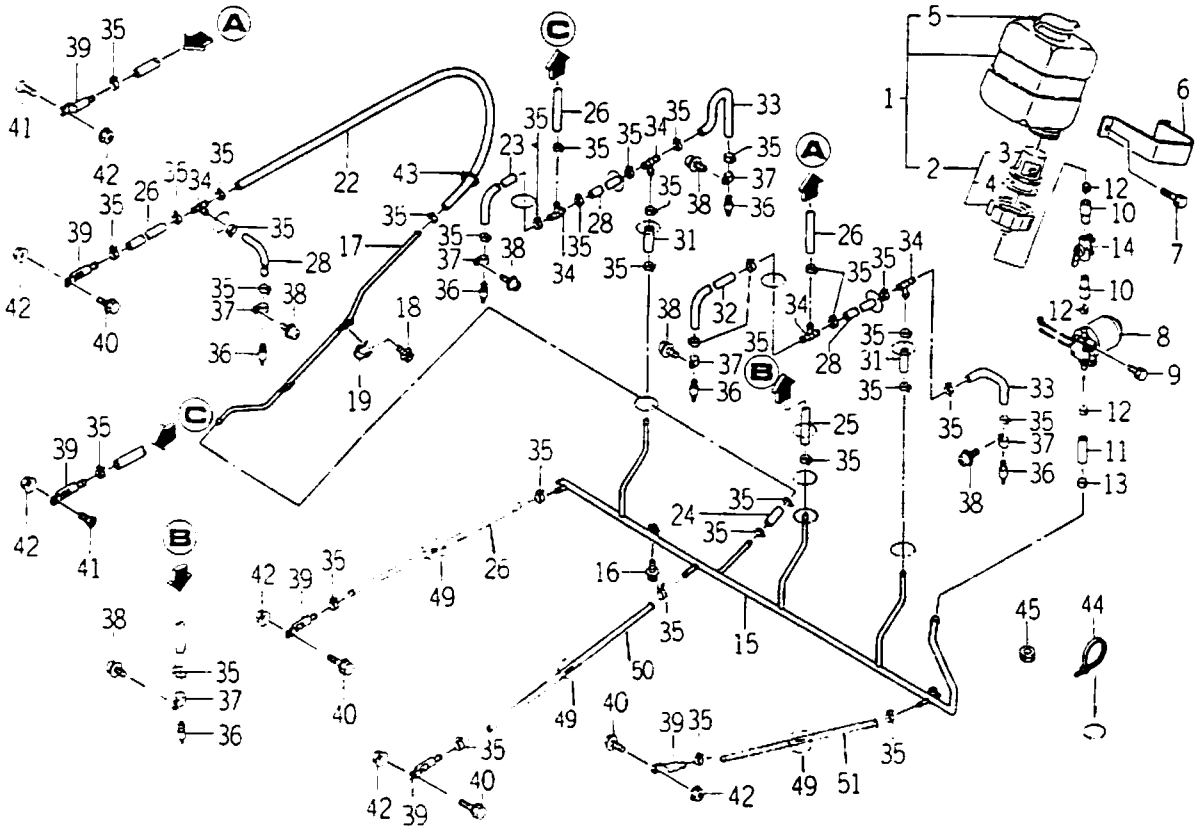


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
88-00	3257-581-300-00	주유 파이프 Assy	1		
88-01	3642-360-250-20	주유 탱크 Assy	1		C
88-02	3642-360-260-10	· 탱크 캡 출구 Set	1		
88-03	3642-360-018-10	· 여과망	1		
88-04	3642-360-019-10	· 탱크 패킹	2		
88-05	3642-360-017-20	· 탱크캡(입구)	1		
88-06	3457-360-014-00	탱크 취부판	1		C
88-07	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20	
88-08	3632-360-220-00	주유 모터 Assy	1		C
88-09	v136-160-801-60	소형 보울트(S)	2	M8×16	
88-10	3650-580-001-20	호스(탱크/코크)	2		B
88-11	3650-580-002-00	호스(조인트)	1	10(내)×14(외)	B
88-12	3632-360-002-00	호스클림프(D=14)	3		C
88-13	3642-360-008-00	호스클림프(D=12.5)	1		C
88-14	3657-580-260-00	코크 Assy	1		C
88-15	3257-581-200-00	주유 파이프 Comp	1		C
88-16	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
88-17	3650-581-230-00	주유 파이프(뒤) Comp	1		C
88-18	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
88-19	1425-621-004-00	하니스 클림프	2		C
88-22	3625-360-003-00	노즐 호스(2)	1	5(내)×8(외)	B
88-23	3625-360-004-00	노즐 호스(3)	4	5(내)×8(외)	B
88-24	3626-360-011-00	노즐 호스(9)	1	5(내)×8(외)	B
88-26	3625-360-013-00	노즐호스(11)	4	5(내)×8(외)	
88-31	3664-586-001-00	호스(230)	2		B

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
88-32	3625-360-016-00	노즐 호스(14)	1	5(내)×8(외)	B
88-33	3656-586-001-00	파이프(900)	2	5×1.5	C
88-34	3652-360-036-00	T형 조인트(2)	4		C
88-35	3672-360-008-00	호스 클림프(D=8)	21		C
88-36	3672-586-200-00	노즐 Comp	2		C
88-37	3672-586-024-00	노즐누름판	6		C
88-38	w123-166-001-60	⊕냄비머리 작은나사(SP)	6	M6×16	
88-39	3632-360-230-00	체크 밸브노즐(1) Comp	3		C
88-40	v200-260-601-60	보울트(P)	3	M6×16	
88-41	v112-166-001-60	⊕접시머리 작은나사	2	M6×16 4T	
88-42	v304-260-006-00	소형 너트	3	M6 2종	
88-43	3746-185-014-00	하니스 밴드	3		C
88-44	1342-402-006-00	와이어 밴드(250)	16		C
88-45	3614-310-002-00	연료호스 가이드고무	3		C
88-46	v401-160-006-00	스프링 와셔1호	3	M6	
88-47	v413-260-006-00	평와셔	3	M6	
88-49	3657-519-009-00	저항	3		
88-50	3257-586-002-00	호스(380)	1		
88-51	3457-586-002-00	호스(320)	1		

탈 곡 부


Fig.89A 본체 관계(1)

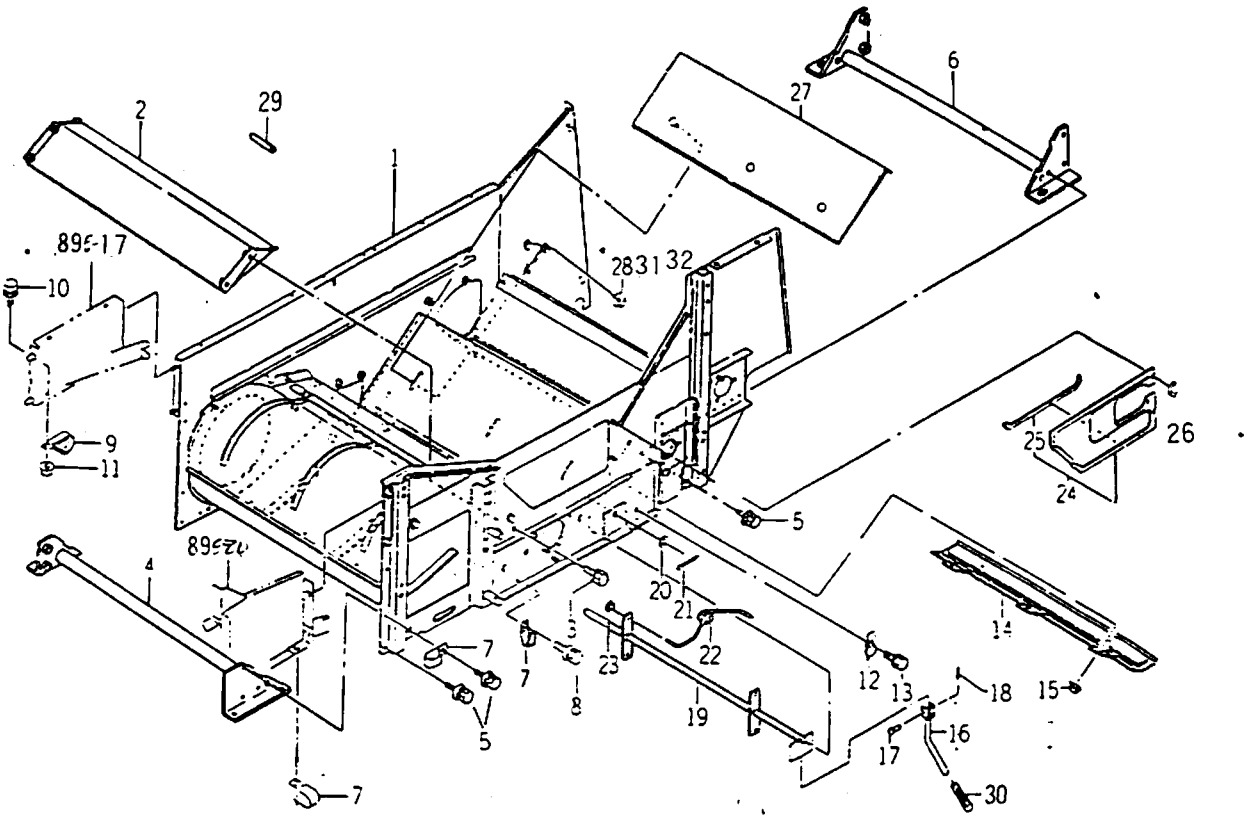

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
89A-01	3689-601-200-0	프레임(후) COMP	1		
89A-02	3650-601-230-0	바람분리판 COMP	1		
89A-03	V136-160-801-6	소형육각보울트(S)	4	M8×16	
89A-04	3689-601-240-0	플레이트(센터/후) COMP	1		
89A-05	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	6	M8×20	
89A-06	3676-601-240-0	플레이트(센터) COMP	1		
89A-07	1425-621-004-0	하니스클램프	3		
89A-08	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
89A-09	3768-185-017-0	HST호스클램프	1		
89A-10	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
89A-11	V363-260-008-0	소형접시머리붙이너트	1	M8	
89A-12	3650-601-005-0	클램프(9)	1		
89A-13	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
89A-14	3650-601-250-1	나선바닥덮개 COMP	2		
89A-15	V362-260-008-0	소형접시머리붙이너트	6	M8	
89A-16	3673-601-310-0	레버 COMP	1		
89A-17	1359-403-003-0	핀(6×26)	1		
89A-18	V500-152-501-5	분할핀	1	2.5×15	
89A-19	3650-601-270-2	지점핀 COMP	1		
89A-20	V413-260-014-0	보통평와셔	1	M14	
89A-21	V500-153-002-5	분할핀	2	3×25	
89A-22	3650-601-002-1	스프링(HT25)	6		
89A-23	3650-601-004-0	부시너트	12		
89A-24	3673-601-300-0	카바 COMP	1		
89A-25	3673-601-301-0	씨일(5×8×400)	1		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
89A-26	V138-160-801-6	소형육각보울트(SP)	2	M8×16	
89A-27	3650-601-280-1	조절관 COMP	1		
89A-28	V303-260-008-0	소형 육각 너트	3	M8	
89A-29	3768-185-019-0	프로텍트튜브(130)	1		
89A-30	2101-230-001-0	손잡이	1		
89A-31	V401-160-008-0	스프링와셔	3	M8	
89A-32	V413-260-008-0	보통평와셔	3	M8	

Fig.89B 본체 관계(2)

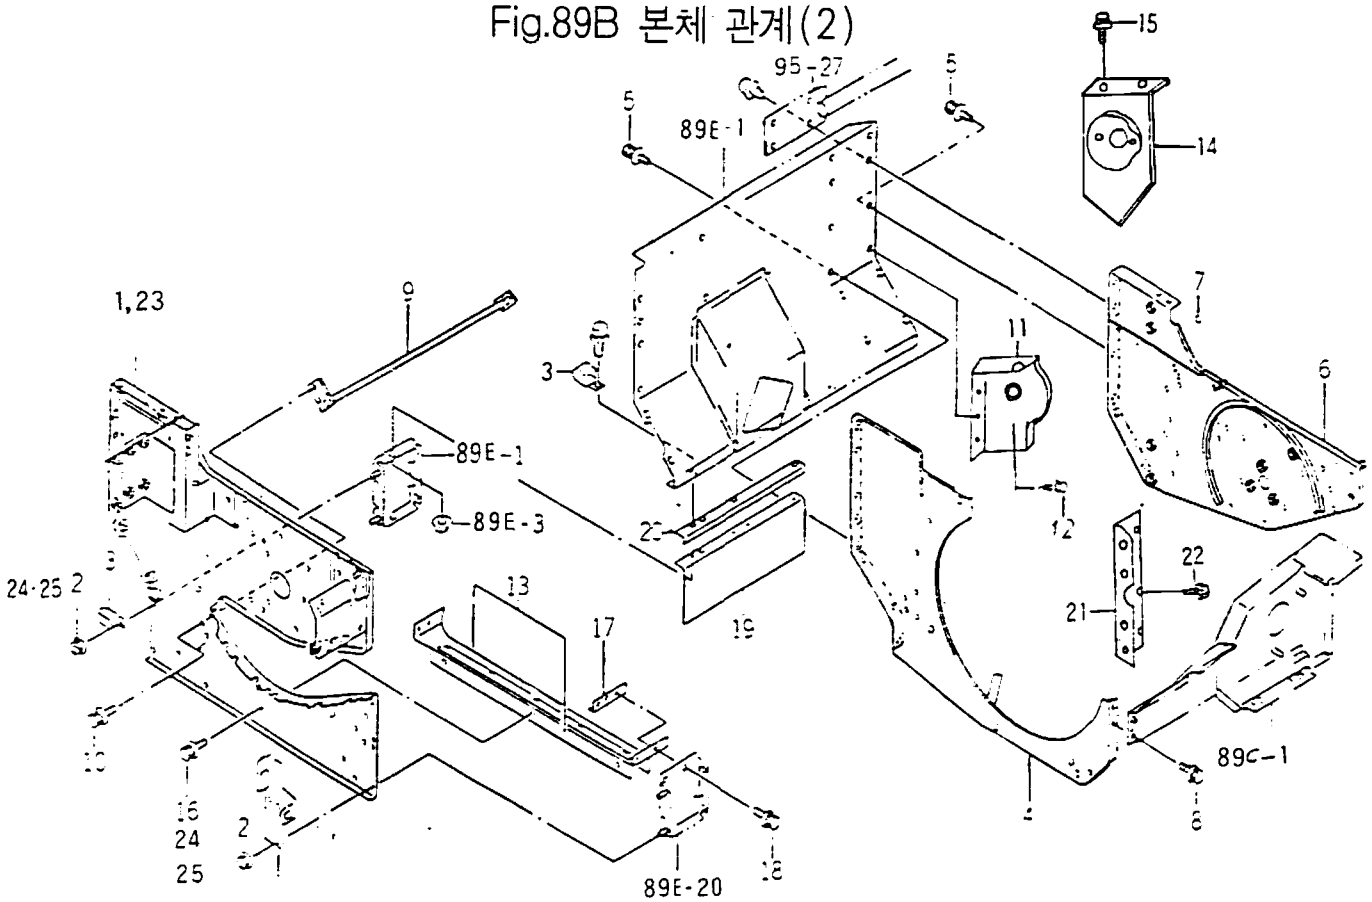


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
89B-01	3675-602-200-00	프레임(전/호퍼) COMP	1		
89B-02	V303-260-008-00	소형육각너트	4	M8	
89B-03	1425-621-004-00	하니스클램프	1		
89B-04	3689-602-220-10	플레이트(센터) COMP	1		
89B-05	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	8	M8×20	
89B-06	3689-602-240-10	프레임(후) COMP	1		
89B-07	8935-069-051-10	막음씨일(A)	2		
89B-08	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	5	M8×20	
89B-09	3679-602-210-00	지점 COMP	1		
89B-10	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
89B-11	3689-602-300-0	플레이트(RH/전) COMP	1		
89B-12	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	4	M8×20	
89B-13	3689-602-250-0	가이드(전) COMP	1		
89B-14	3689-602-310-0	플레이트(RH/후) COMP	1		
89B-15	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	8	M8×20	
89B-16	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	3	M8×20	
89B-17	3652-602-230-00	누름 COMP	1		
89B-18	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
89B-19	3650-602-002-10	씨일(요동측판)	1		
89B-20	3650-602-003-00	플레이트(L/409×31)	1		
89B-21	3689-605-240-0	플레이트(L/508×49) COMP	1		
89B-22	V138-160-802-0	소형육각볼트(SP)	5	M8×20	
89B-23	3689-602-200-0	플레이트(전) COMP	1		G형
89B-24	V401-160-008-0	스프링와셔	4	M8	
89B-25	V413-260-008-0	평와셔	4	M8	

Fig.89C 본체 관계(3)

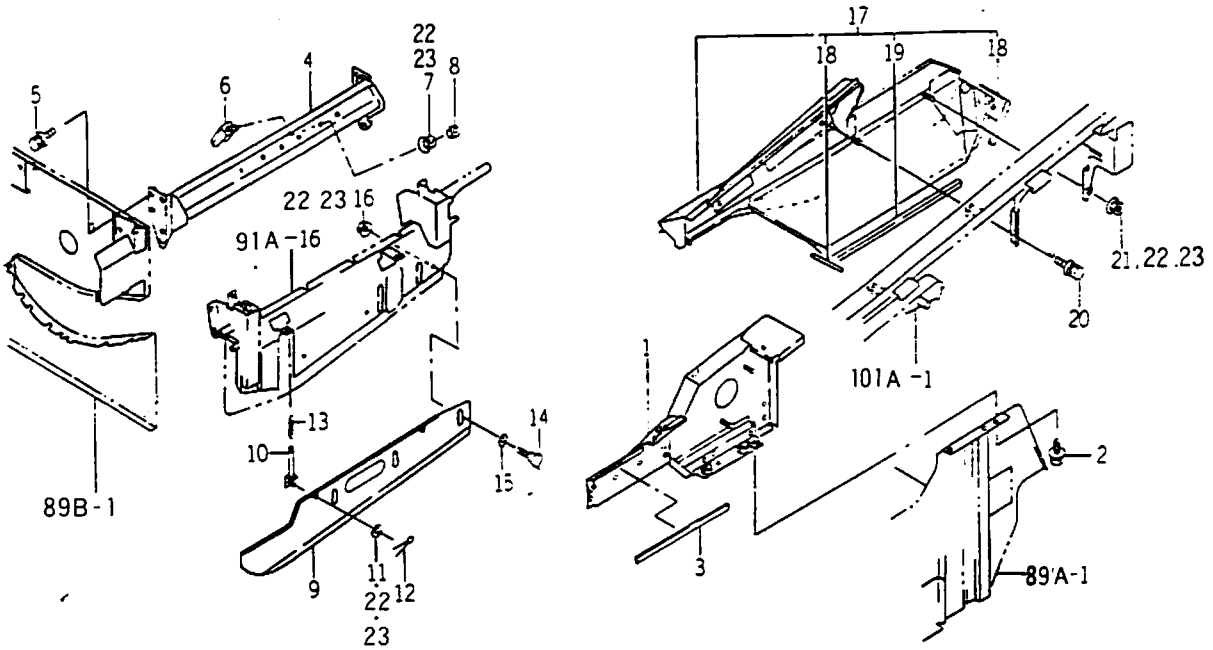


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
89C-01	3675-603-210-00	프레임(LH/상) COMP	1		
89C-02	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	
89C-03	3678-603-236-10	인슐레이터	2		
89C-04	3679-603-230-00	프레임 COMP	1		
89C-05	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	7	M8×20	
89C-06	3623-601-210-10	절단날 COMP	4		
89C-07	V303-260-008-00	소형육각너트	4	M8	
89C-08	V304-260-008-00	소형너트	4	M8	
89C-09	3678-603-250-00	호울더(서브)	1		
89C-10	3652-603-210-00	스프링가이드 COMP	3		
89C-11	V413-260-008-00	보통평와셔	3	M8	
89C-12	V500-163-001-50	분할핀	3	3×15	
89C-13	4106-101-003-00	셔터스프링	3		
89C-14	3652-603-003-00	비산방지핀	3		
89C-15	1370-301-110-00	와셔(13)	3		
89C-16	V363-260-008-00	소형육각너트	3	M8	
89C-17	3689-603-210-10	프레임(LH/상) COMP	1		
89C-18	3676-603-245-00	인슐레이터	2		
89C-19	3679-603-221-00	인슐레이터	1		
89C-20	V138-160-802-00	소형보울트(SP)	3	M8×20	
89C-21	V363-260-008-00	소형육각너트	6	M8	
89C-22	V401-160-008-0	스프링와셔	4	M8	
89C-23	V413-260-008-0	보통평와셔	4	M8	

Fig.89D 본체 관계(4)

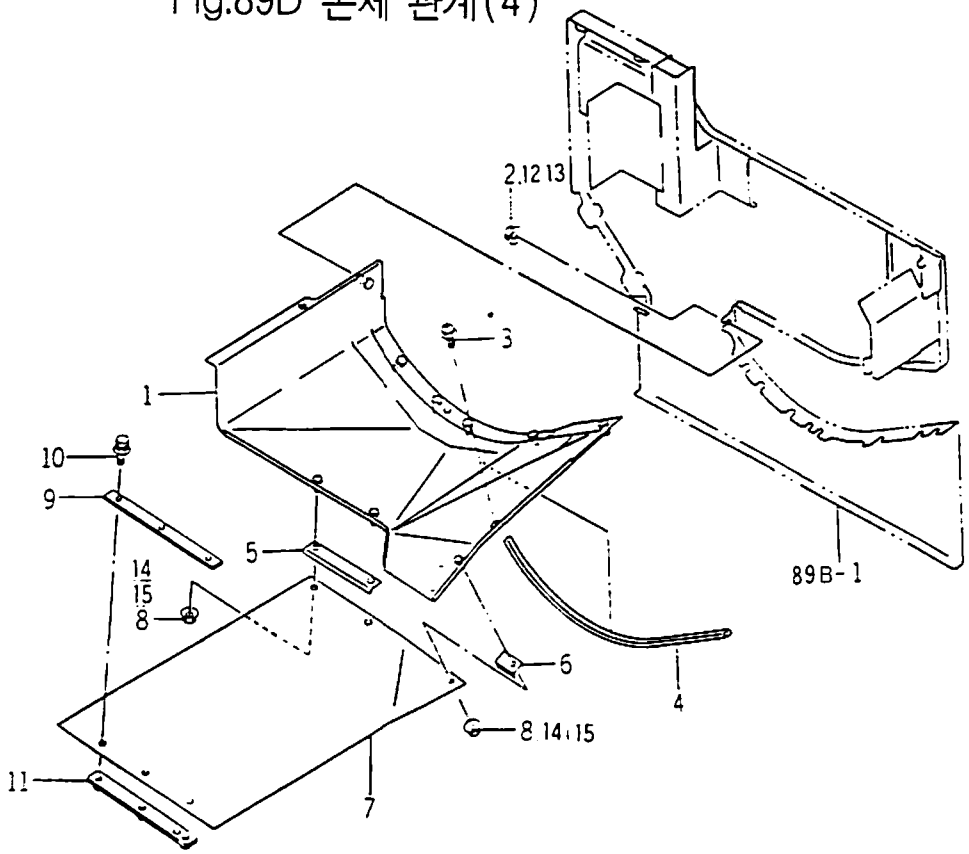


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
89D-01	3675-604-200-00	가이드 COMP	1		
89D-02	V303-260-008-00	소형육각너트	6	M8	
89D-03	W123-168-002-00	+남비작은나사(SP)	1	M8×20	
89D-04	3650-337-004-00	라디에터카바씨일(하)	1		
89D-05	3679-640-001-00	플레이트(L/160×25)	1		
89D-06	3679-604-002-00	플레이트(L/45×25)	1		
89D-07	3679-604-003-10	씨일	1		
89D-08	V300-260-006-00	소형육각너트	3	M6	
89D-09	3676-354-007-00	플레이트(l/19×250)	1		
89D-10	V148-160-601-60	보울트(SP)	3	M6×16	
89D-11	3653-530-210-00	고무누름 COMP	1		
89D-12	V401-160-008-0	스프링와셔	6	M8	
89D-13	V413-260-008-0	보통평와셔	6	M8	
89D-14	V401-160-006-0	스프링와셔	3	M6	
89D-15	V413-260-260-0	보통평와셔	3	M6	

Fig.89E 본체 관계(5)

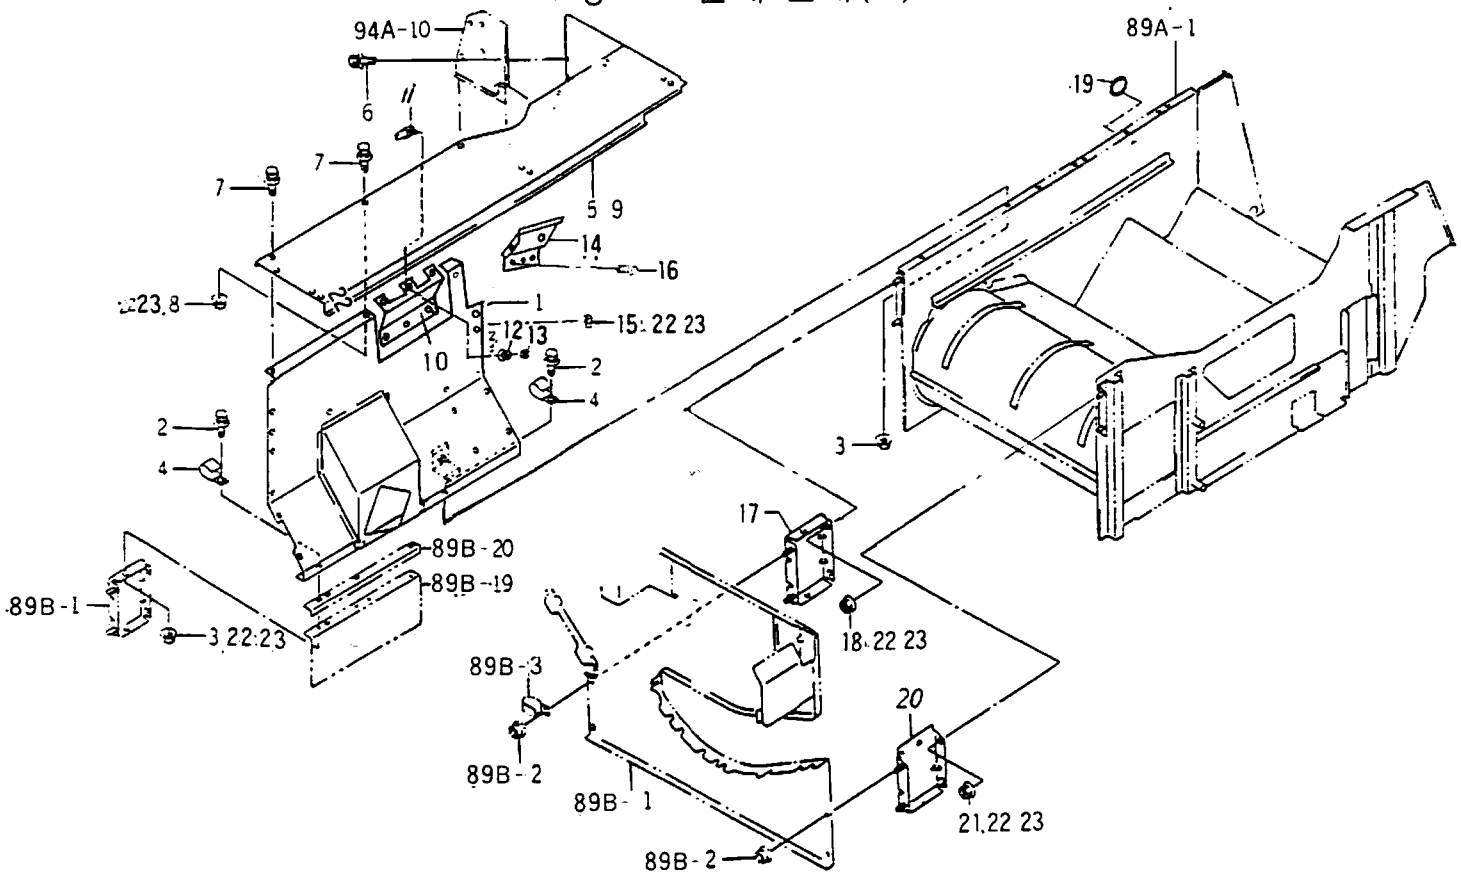

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
89E-01	3689-605-200-00	플레이트(RH) COMP	1		
89E-02	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	4	M8×20	
89E-03	V303-260-008-00	소형육각너트	4	M8	
89E-04	3652-704-002-00	클램프(20×180)	3		
89E-05	3675-605-200-10	카바(급실/RH/H) COMP	1		
89E-06	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
89E-07	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	4	M8×20	
89E-08	V303-260-008-00	소형육각너트	1	M8	
89E-09	3689-605-250-0	카바(급실/RH/G) COMP	1		G형
89E-10	3689-605-220-0	프레임(절단날/2번) COMP	1		
89E-11	3623-601-210-1	절단날 COMP	4		
89E-12	V303-260-008-0	소형육각너트	4	M8	
89E-13	V304-260-008-0	소형육각너트	4	M8	
89E-14	3689-605-230-0	플레이트 COMP	1		
89E-15	V303-260-008-0	소형육각너트	3	M8	
89E-16	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
89E-17	3650-610-200-10	스페이서 COMP	1		
89E-18	V303-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
89E-19	8935-069-051-10	막음씨일(A)	2		
89E-20	3689-610-200-00	스페이서 COMP	1		
89E-21	V303-260-008-00	소형육각너트	3	M8	
89E-22	V401-160-008-0	스프링와셔	16	M8	
89E-23	V413-260-008-0	보통평와셔	16	M8	


Fig.90 급통 관계

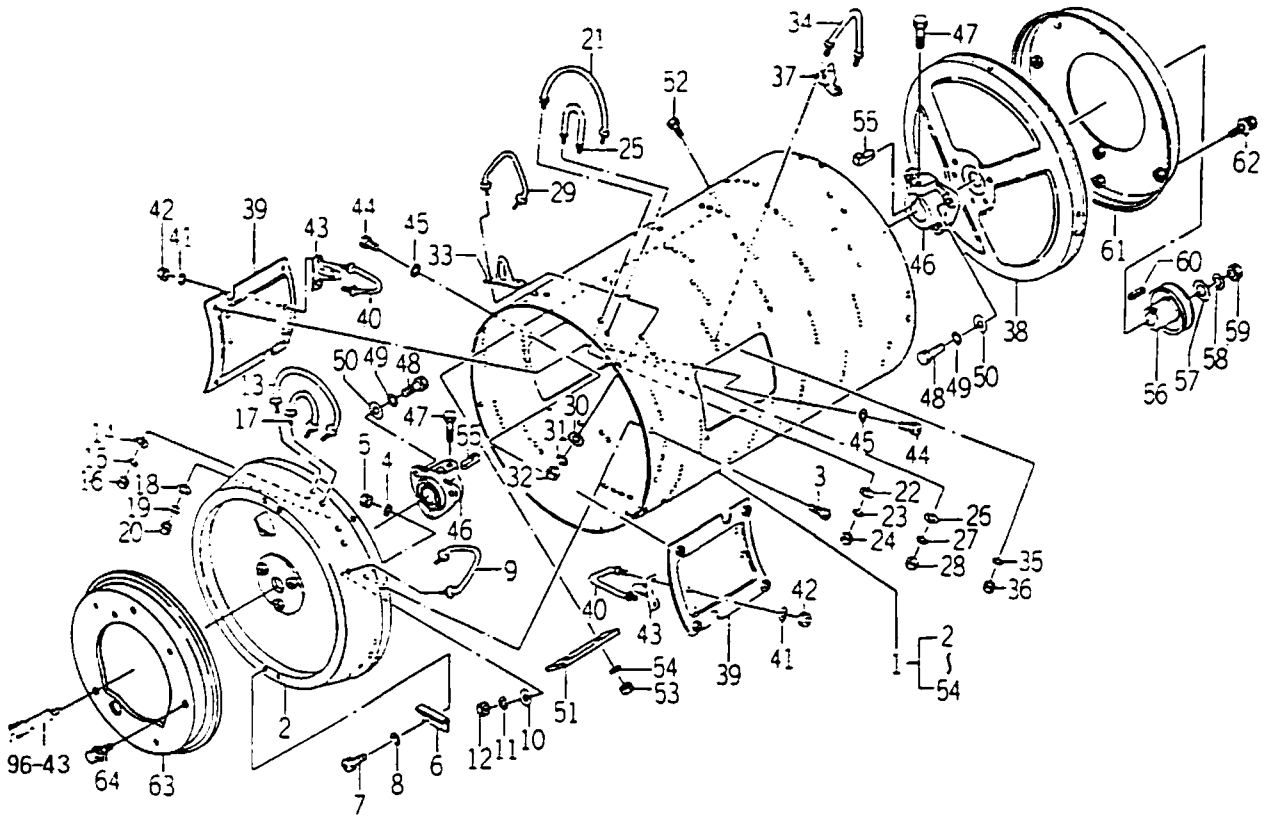

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
90-01	3689-630-220-00	실린더 ASSY	1		
90-02	3676-630-220-00	실린더(전) COMP	1		
90-03	3650-630-005-00	급통 창문용 보울트	4		
90-04	V401-160-006-00	스프링와셔	8	M6	
90-05	V301-260-006-00	육각너트	8	M6	
90-06	3650-630-001-00	감김 방지 날개	2		
90-07	3650-630-005-00	급통 창문용 보울트	4		
90-08	V401-160-006-00	스프링와셔	4	M6	
90-09	3768-331-011-00	급처 No. 1	4		
90-10	3216-201-005-00	혹와셔	8		
90-11	V401-160-006-00	스프링와셔	8	M6	
90-12	V301-260-006-00	너트	8	M6	
90-13	3614-630-206-00	정류치(No. 3)	4		
90-14	3216-201-005-00	혹와셔	8		
90-15	V401-160-006-00	스프링와셔	8	M6	
90-16	V301-260-006-00	육각너트	8	M6	
90-17	3631-630-005-00	정류치(No. 3) (내)	4		
90-18	3216-201-005-00	혹와셔	8		
90-19	V401-160-006-00	스프링와셔	8	M6	
90-20	V301-260-006-00	육각너트	8	M6	
90-21	3768-331-012-00	급치 No. 3	4		
90-22	3216-201-005-00	혹와셔	8		
90-23	V401-160-006-00	스프링와셔	8	M6	
90-24	V301-260-006-00	너트	8	M6	
90-25	3630-630-001-00	급치 No. 6	4		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
90-26	3216-201-005-00	혹와셔	8		
90-27	V401-160-006-00	스프링 와셔	8	M6	
90-28	V301-260-006-00	육각너트	8	M6	
90-29	3614-630-207-00	급치 (N0. 1) (68)	8		
90-30	3216-201-005-00	혹와셔	16		
90-31	V401-160-006-00	스프링와셔	16	M6	
90-32	V301-260-006-00	육각너트	16	M6	
90-33	3671-630-001-00	급치(실린더/20×52)	8		
90-34	3768-331-014-00	급치 No. 5	84		
90-35	V401-160-006-00	스프링와셔	168	M6	
90-36	V301-260-006-00	육각너트	168	M6	
90-37	3643-630-002-10	급치(중)	48		
90-38	3650-630-280-00	급통 측판(후) Comp	1		
90-39	3650-630-510-00	급통 원통 창문 Comp	2		
90-40	3768-331-014-00	급치 (No. 5)	4		
90-41	V401-160-006-00	스프링와셔	8	M6	
90-42	V301-260-006-00	너트	8	M6	
90-43	3643-630-002-10	급치(중)	4		
90-44	3650-630-005-00	급통 창문용 보울트	8		
90-45	V401-160-006-00	스프링와셔	8	M6	
90-46	3768-331-008-00	급통 측판 플랜지	2		
90-47	V201-461-203-00	소형 보울트	2	M12×30, 9T	
90-48	V201-261-203-00	소형보울트	6	M12×30	
90-49	V401-160-012-00	스프링와셔	6	M12	
90-50	V413-260-012-00	보통평와셔	6	M12	
90-51	3651-630-001-00	급통 밸런스 웨이트(130)	1		
90-52	V200-360-602-00	소형육각보울트	2	M6×20, 7T	
90-53	V301-260-006-00	너트	2	M6	
90-54	V401-160-006-00	스프링와셔	2	M6	
90-55	3650-630-003-10	급통플렌지키이	2		
90-56	3650-630-002-00	벨트(B78)	1		
90-57	3621-702-003-00	풀리 와셔	1		
90-58	V401-160-012-00	스프링 와셔	1	M12	
90-59	V304-260-012-00	소형너트	1	M12	
90-60	3650-112-005-10	키이(8×7×36)	1		
90-61	3676-630-240-00	가이드(후) COMP	1		
90-62	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	6	M8×20	
90-63	3676-630-230-00	가이드(전) COMP	1		
90-64	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	5	M8×20	


Fig.91A 급통 카바관계(1)

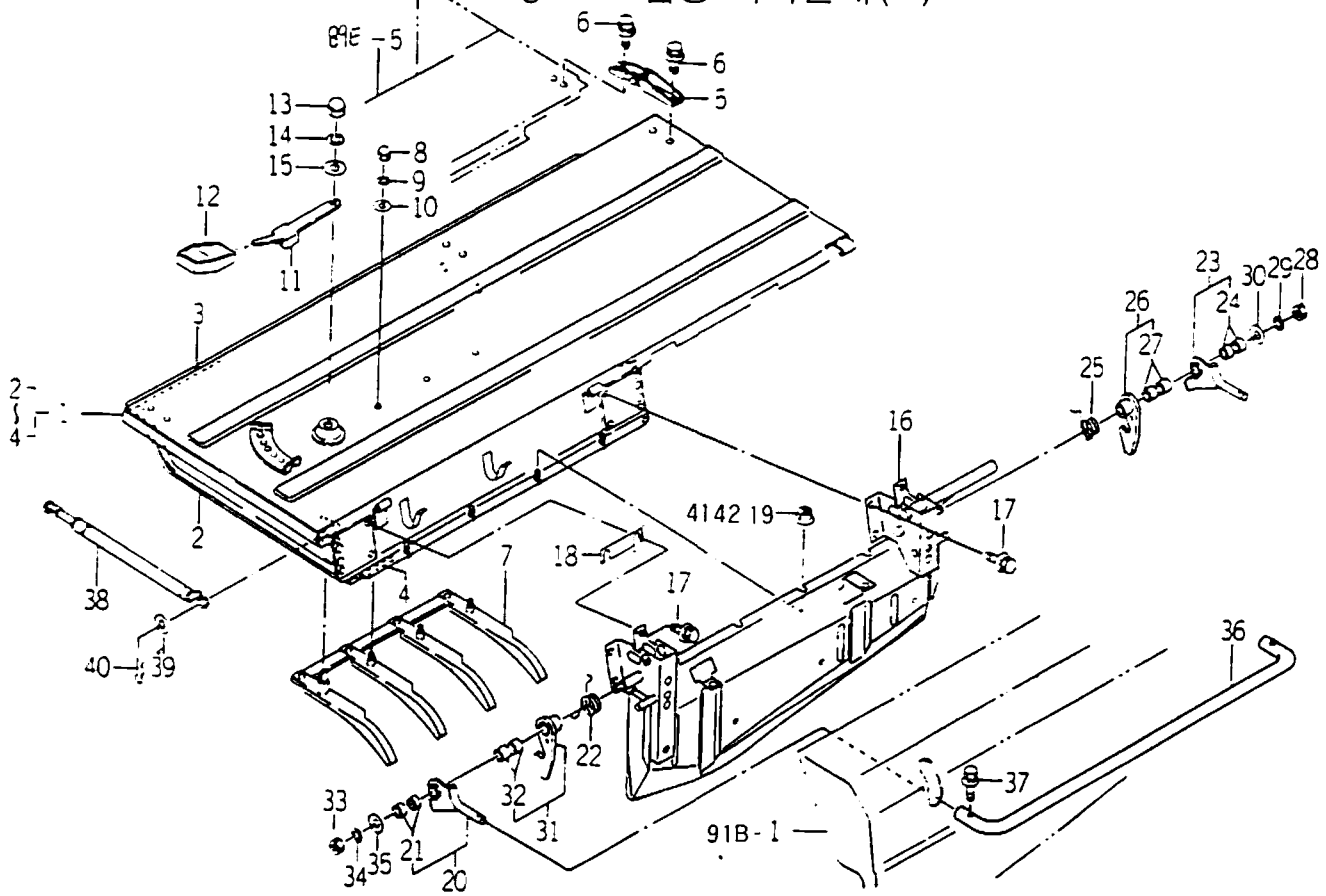

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
91A-01	3678-631-200-00	급통카바 Comp	1		
91A-02	3650-631-212-00	• 씨일 고무(1)	2		
91A-03	3650-631-213-00	• 씨일 고무(2)	1		
91A-04	3653-631-205-00	• 씨일 고무(5)	1		
91A-05	3640-631-230-00	지점 메탈 Comp	3		
91A-06	V138-160-802-00	소형 보울트(SP)	12	M8×20	
91A-07	3678-631-250-10	가이드(실린더) COMP	1		
91A-08	V340-120-006-00	육각캡너트	3	M6	
91A-09	V401-160-006-00	스프링와셔	3	M6	
91A-10	V413-260-006-00	보통평와셔	3	M6	
91A-11	3640-631-001-00	배진 조절 레버	1		
91A-12	1432-242-004-00	손잡이(B)	1		
91A-13	V341-120-012-00	캡붙이너트	1	M12	
91A-14	V401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
91A-15	V413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
91A-16	3678-631-220-20	가이드(실린더) COMP	1		
91A-17	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	8	M8×20	
91A-18	3652-631-052-00	심(0.9)	1		
91A-19	V303-260-008-00	소형육각너트	4	M8	
91A-20	3676-631-280-00	스테이(로크/전) ASSY	1		
91A-21	3768-311-009-00	자동텐션 메탈	1		
91A-22	3650-631-001-00	스프링(HT31)	1		
91A-23	3676-631-290-00	스테이(로크/후) ASSY	1		
91A-24	3768-311-009-00	자동텐션 메탈	1		
91A-25	3650-631-002-00	스프링(HT31)	1		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
91A-26	3650-631-320-10	로크(카바/후) ASSY	1		
91A-27	3650-106-006-00	• 부시(15×17×15)	2		
91A-28	V304-260-010-00	소형너트	1	M10	
91A-29	V401-160-010-00	스프링와셔	1	M10	
91A-30	V413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	
91A-31	3650-631-310-10	로크(카바/전) ASSY	1		
91A-32	3650-106-006-00	• 부시(15×17×15)	2		
91A-33	V304-260-010-00	소형너트	1	M10	
91A-34	V401-160-010-00	스프링와셔	1	M10	
91A-35	V413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	
91A-36	3678-631-002-00	레버	1		
91A-37	V138-160-802-00	소형육각볼트 (SP)	2	M8×20	
91A-38	3653-631-300-00	가스스프링 COMP	1		
91A-39	V413-260-008-00	보통평와셔	3	M8	
91A-40	3908-170-020-00	스냅핀	2		
91A-41	V401-160-008-0	스프링와셔	4	M8	
91A-42	V413-260-008-0	보통평와셔	4	M8	

Fig.91B 급통 카바관계(2)

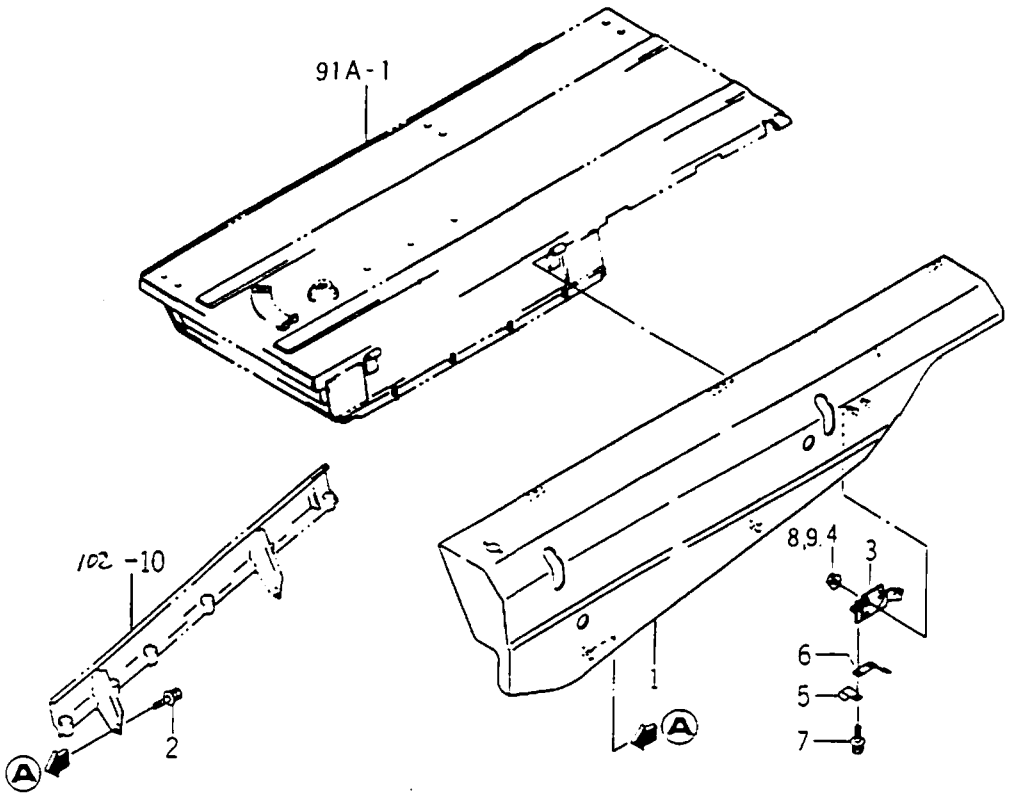


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
91B-01	3679-632-200-00	카바(스토크/전) COMP	1		
91B-02	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
91B-03	3656-632-220-00	플레이트(센서) COMP	1		
91B-04	V300-260-006-00	소형육각너트	2	M8	
91B-05	3737-172-009-00	메인 하니스 클램프(하)	1		
91B-06	3640-721-001-00	센서 감지판(전)	1		
91B-07	V148-160-601-60	보울트(SP)	2	M6×16	
91B-08	V401-160-006-0	스프링와셔	2	M6	
91B-09	V413-260-006-0	보통평와셔	2	M6	

Fig.92A 망퇴(메인) 관계

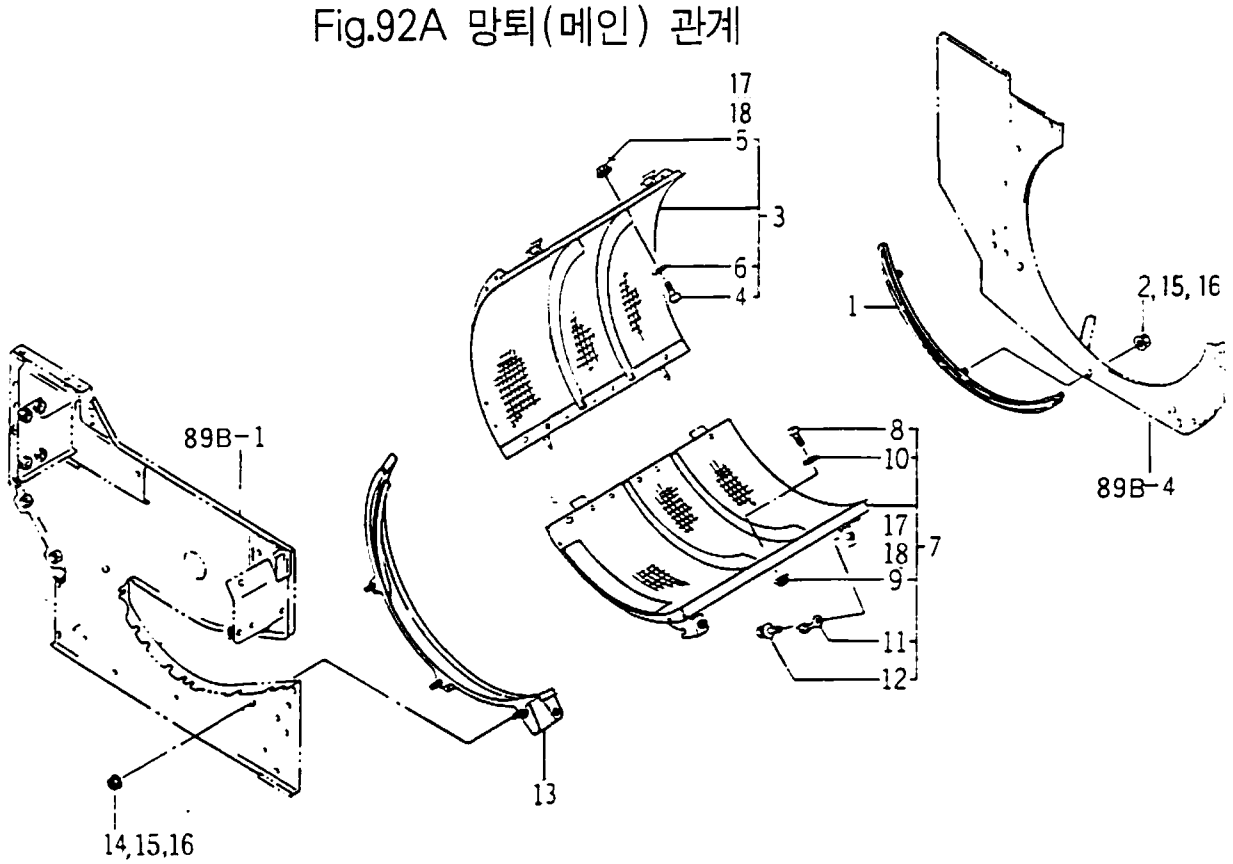


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
92A-01	3650-640-200-10	망토레일 COMP	1		
92A-02	V303-260-008-00	소형육각너트	3	M8	
92A-03	3675-640-220-00	망퇴(상) ASSY	1		
92A-04	3650-640-004-00	+둥근작은나사(M6×25)	9	M6×25	
92A-05	V300-260-006-00	소형육각너트	9	M6	
92A-06	3218-402-112-00	혹와셔	5		
92A-07	3675-640-200-00	망퇴(하) ASSY	1		
92A-08	3650-640-004-00	+둥근작은나사(M6×25)	9	M6×25	
92A-09	V300-260-006-00	소형육각너트	9	M6	
92A-10	3218-402-112-00	혹와셔	5		
92A-11	3610-631-002-00	받침암행거	2		
92A-12	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	2	M8×16	
92A-13	3676-640-200-00	망퇴(전) COMP	1		
92A-14	V303-640-200-00	소형육각너트	3	M8	
92A-15	V401-160-008-0	스프링와셔	6	M8	
92A-16	V413-260-008-0	보통평와셔	6	M8	
92A-17	V401-160-006-0	스프링와셔	18	M6	
92A-18	V413-260-006-0	보통평와셔	18	M6	

Fig.92B 망퇴(상) 관계

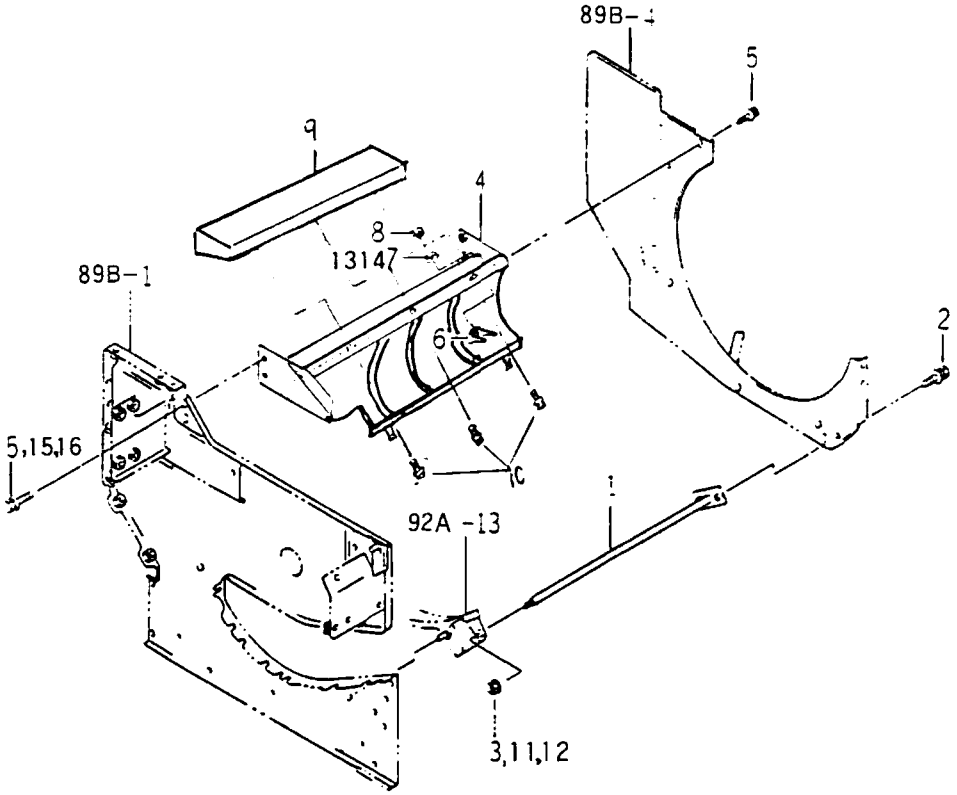

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
92B-01	3679-641-220-00	핀(14×575) COMP	1		
92B-02	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
92B-03	V303-260-010-00	소형접시낫개붙이너트	1	M10	
92B-04	3689-641-230-10	플레이트(절단날) COMP	1		
92B-05	3689-641-001-0	라이트테두리취부볼트	2	B=14	
92B-06	3623-601-210-10	절단날 COMP	4		
92B-07	V303-260-008-00	소형접시날개붙이너트	4	M8	
92B-08	V304-260-008-00	소형너트	4	M8	
92B-09	3689-641-250-0	가이드(상) COMP	1		
92B-10	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	3	M8×20	
92B-11	V401-160-010-0	스프링와셔	1	M10	
92B-12	V413-260-010-0	보통평와셔	1	M10	
92B-13	V401-160-008-0	스프링와셔	4	M8	
92B-14	V413-260-008-0	보통평와셔	4	M8	
92B-15	V401-160-008-0	스프링와셔	2	M8	
92B-16	V413-260-008-0	보통평와셔	2	M8	


Fig.93A 처리통 관계(1)

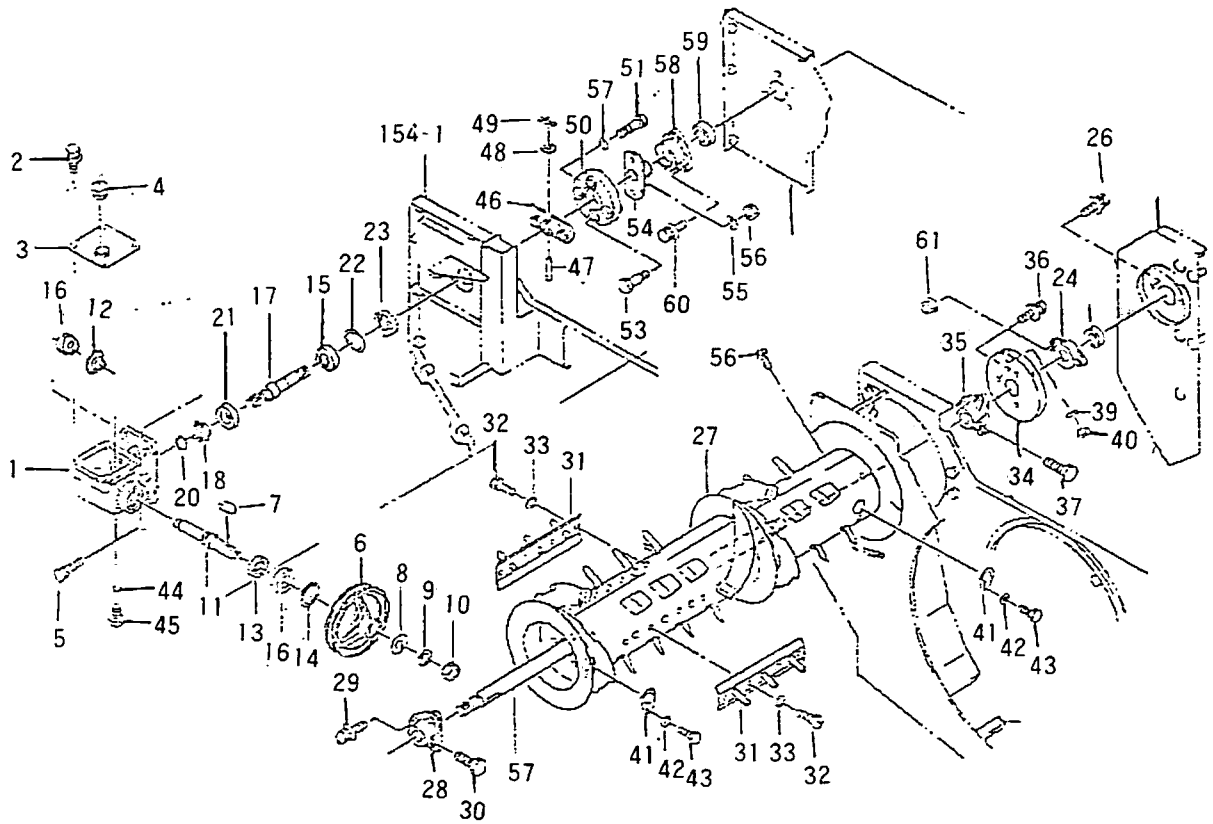

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
93A-01	3689-650-001-0	케이스(입력/2번)	1		
93A-02	V210-360-601-6	보울트(SP)	4	M6×16	
93A-03	3689-650-230-0	플레이트 COMP	1		
93A-04	3560-102-029-1	주유플러그	1		
93A-05	V138-160-803-0	소형육각보울트(SP)	4	M8×30	
93A-06	3689-650-004-0	풀리(VB146)	1		
93A-07	3614-701-022-0	전동베벨키이	1		
93A-08	V413-260-012-0	보통평와셔	1	M12	
93A-09	V401-160-012-0	스프링와셔	1	M12	
93A-10	V304-260-012-0	소형너트	1	M12	
93A-11	3689-650-003-0	축(입력/2번)	1		
93A-12	3676-834-003-2	기어(베벨/15)	1		
93A-13	V744-125-400-8	오일씨일	1	TC25408	
93A-14	V705-140-047-0	C형멈춤링(구멍)	1	47	
93A-15	V600-250-620-4	볼베어링	1	6204DA	
93A-16	V600-210-620-2	볼베어링	1	6202	
93A-17	3689-650-011-0	축(출력/2번)	1		
93A-18	3676-834-003-2	기어(베벨/15)	1		
93A-20	V704-140-017-0	C형멈춤링(축용)	1	17	
93A-21	V600-210-620-4	볼베어링	2	6204	
93A-22	V705-140-047-0	C형멈춤링(구멍용)	1	47	
93A-23	V744-125-470-70	오일씨일	1	TC254707	
93A-24	3650-730-002-0	풍구메탈(R)	1		
93A-25	V600-250-620-3	볼베어링	1	6203DA	


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
93A-26	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
93A-27	3689-650-200-0	실린더(2번) COMP	1		
93A-28	3689-650-007-0	실린더(2번)	1		
93A-29	V138-160-802-5	소형육각보울트(SP)	3	M8×25	
93A-30	V201-461-203-0	소형육각보울트	1	M12×30. 9T	
93A-31	3689-650-220-0	튜우스 COMP	2		
93A-32	3650-801-009-0	보울트(M8×20)	8	M8×20	
93A-33	V401-160-008-0	스프링와셔	8	M8	
93A-34	3689-650-009-0	플렌지(후)	1		
93A-35	3614-651-003-1	처리통 흑판 플렌지	1		
93A-36	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	3	M8×20	
93A-37	V201-461-203-0	소형육각보울트	1	M12×30. 9T	
93A-38	3768-333-004-0	급실 사절판용보울트	4	M6×15	
93A-39	V401-160-006-0	스프링와셔	4	M6	
93A-40	V301-260-006-0	너트	4	M6	
93A-41	3614-651-005-0	처리통 원통셋트구멍덮개	2		
93A-42	3768-333-004-0	급실사절판용보울트	2	M6×15	
93A-43	V401-160-006-0	스프링와셔	2	M6	
93A-44	V720-101-900-8	O링(운동용)	1	1A. P8	
93A-45	V201-261-001-6	소형보울트	1	M10×16	
93A-46	3689-650-240-0	캡링크(전) COMP	1		
93A-47	3689-650-013-00	핀(06×35)	1	D=6	
93A-48	V413-260-006-0	보통평와셔	1	M6	
93A-49	3650-121-202-0	헤어핀	1		
93A-50	1593-122-051-00	캡링크(LCR)	1		
93A-51	V201-360-804-0	소형볼트	2	M8×40 7T	
93A-53	3689-650-012-00	핀(12×40)	2	B=17	
93A-54	3689-650-250-0	캡링크(후) COMP	1		
93A-55	V401-160-010-0	S/W	2	M10	
93A-56	V304-260-010-0	소형너트	2	M10	
93A-57	3689-650-008-00	축(2번)	1	D=25	
93A-58	3600-702-004-0	급통축메탈	1		
93A-59	V600-250-620-40	R. B. B	1	6240DD	
93A-60	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	3	M8×20	
93A-61	V363-260-008-0	소형접시붙이너트	2	M8	

Fig.93B 처리통 관계(2)

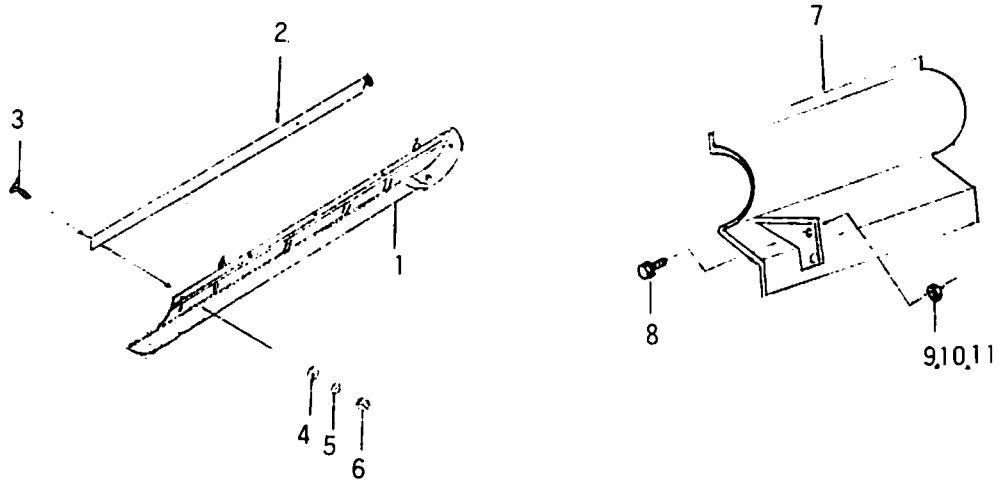


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
93B-01	3675-651-200-0	망퇴(2번) COMP	1		
93B-02	3689-651-001-0	플레이트(L/490×25)	1		
93B-03	3768-332-005-1	수망용접시작은나사	7		
93B-04	3218-402-112-0	흑와셔	7		
93B-05	V401-160-006-0	스프링와셔	7	M6	
93B-06	V300-260-006-0	너트	7	M6	
93B-07	3689-651-310-0	가이드(2번/후) COMP	1		
93B-08	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	3	M8×20	
93B-09	V303-260-008-0	소형육각너트	3	M8	
93B-10	V401-160-008-0	스프링와셔	3	M8	
93B-11	V413-260-008-0	보통평와셔	3	M8	

Fig.94A 배진 관계

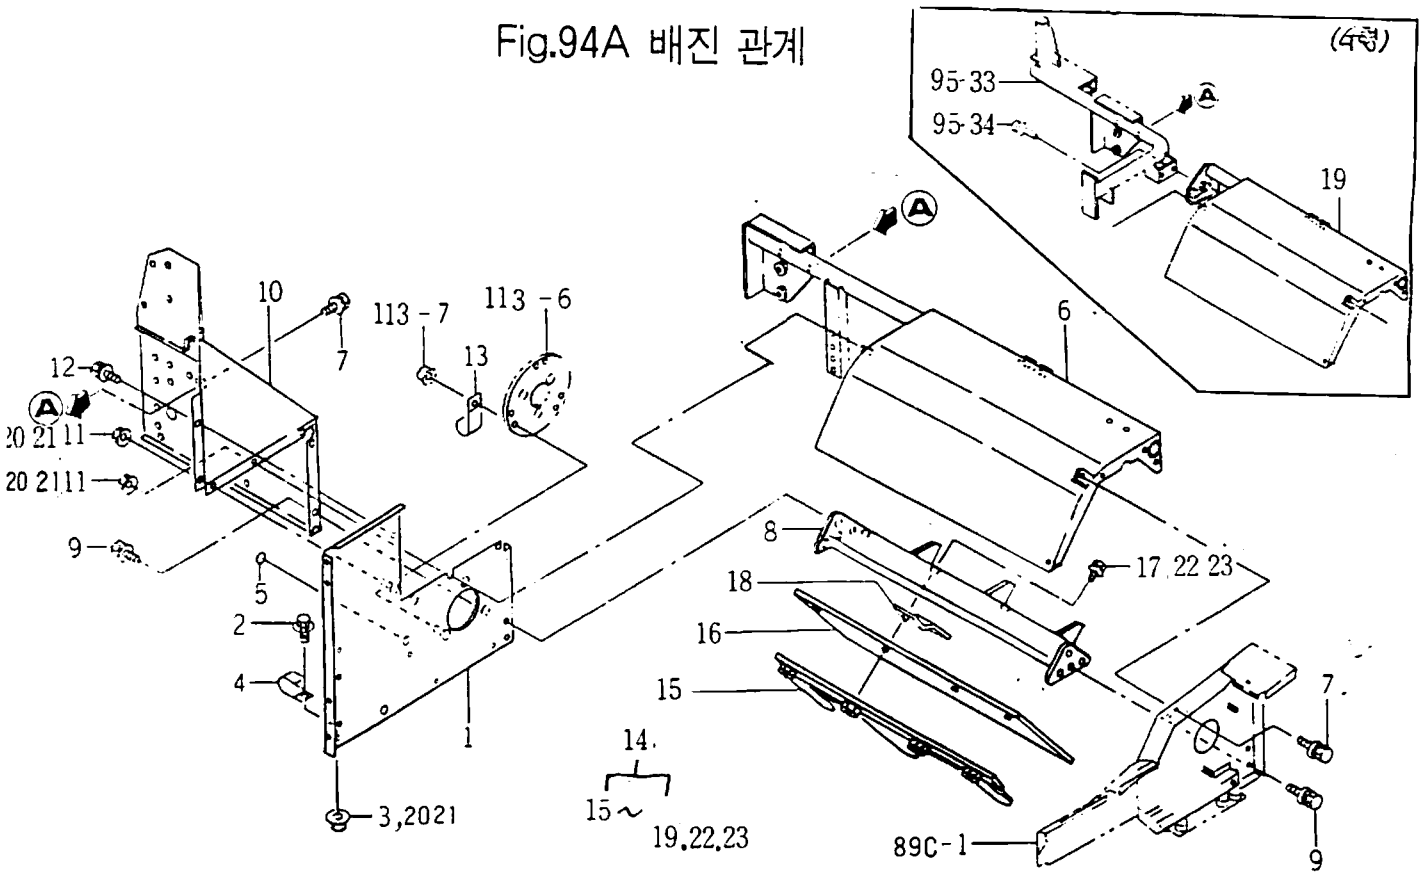


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
94A-01	3689-670-220-00	플레이트(RH/후) COMP	1		
94A-02	V138-160-801-60	소형육각보울트(SP)	3	M8×16	
94A-03	V303-260-008-00	소형육각너트	3	M8	
94A-04	1425-621-004-00	하니스클램프	1		
94A-05	8935-069-051-10	막음씨일(A)	2		
94A-06	3675-670-200-00	케이싱호퍼 COMP	1		
94A-07	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	8	M8×20	
94A-08	3673-670-290-20	플레이트(가이드) COMP	1		
94A-09	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	5	M8×20	
94A-10	3676-670-280-00	배진카바 COMP	1		
94A-11	V303-260-008-00	소형육각너트	4	M8	
94A-12	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	3	M8×20	
94A-13	1425-621-004-00	하니스클램프	2		
94A-14	3652-670-210-30	씨일(확산)SET	1		
94A-15	3652-670-220-10	플레이트(확산) COMP	1		
94A-16	3652-670-001-20	씨일(245×692)	1		
94A-17	V138-360-801-6	소형육각볼트	4	M8×16, 4T	
94A-18	3652-670-002-00	플레이트(Z/60×132)	1		
94A-19	3679-670-300-0	케이싱 COMP	1		G형
94A-20	V401-160-008-0	스프링와셔	7	M8	
94A-21	V413-260-008-0	보통평와셔	7	M8	
94A-22	V401-700-008-0	스프링와셔	4	M8	
94A-23	V413-260-008-0	보통평와셔	4	M8	

Fig.94B 배진 카바 관계

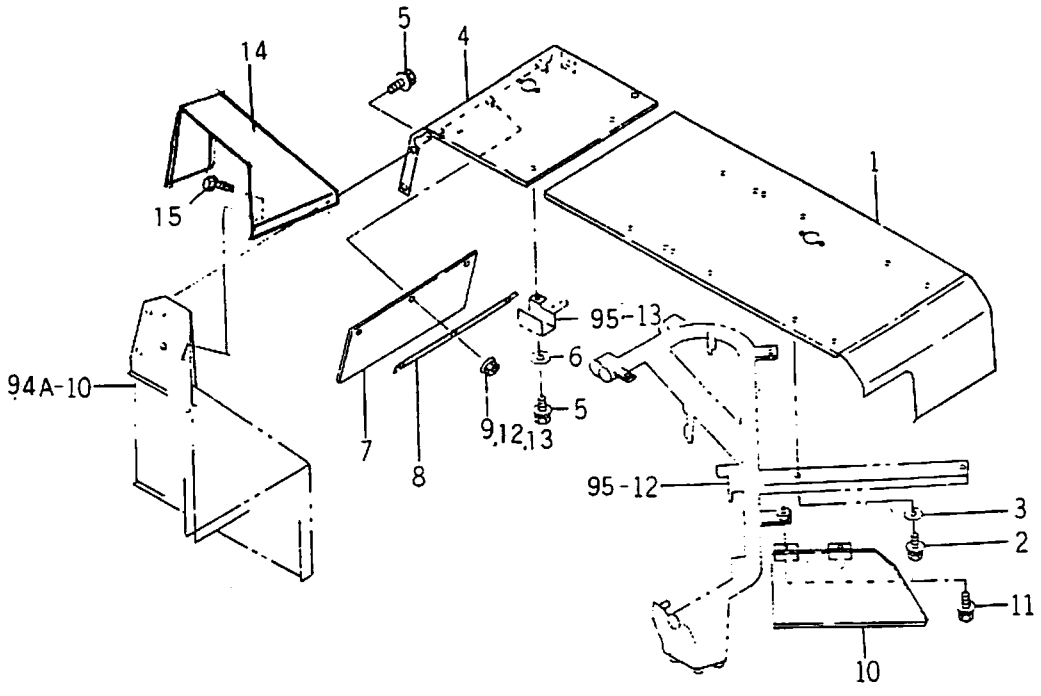

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
94B-01	3675-671-200-00	카바(카터/LH) COMP	1		
94B-02	V138-160-801-60	소형육각보울트(SP)	4	M8×16	
94B-03	3560-201-015-00	결속축와셔	4		
94B-04	3675-671-210-00	카바(카터/RH) COMP	1		
94B-05	V138-160-801-60	소형육각보울트(SP)	4	M8×16	
94B-06	3560-201-015-00	결속축와셔	2		
94B-07	3676-671-001-00	씨일	1		
94B-08	3673-671-002-00	플레이트(L/360×30)	1		
94B-09	V303-260-008-00	소형육각너트	3	M8	
94B-10	3679-671-230-00	카바 COMP	1		
94B-11	V138-160-801-60	소형육각보울트(SP)	2	M8×16, 4T	
94B-12	V401-160-008-0	스프링와셔	3	M8	
94B-13	V413-260-008-0	보통평와셔	3	M8	
94B-14	3650-670-290-20	배진카바(상) COMP	1		
94B-15	V138-160-802-0	소형육각볼트(SP)	2	M8×20 4T	


Fig.95 프레임 관계

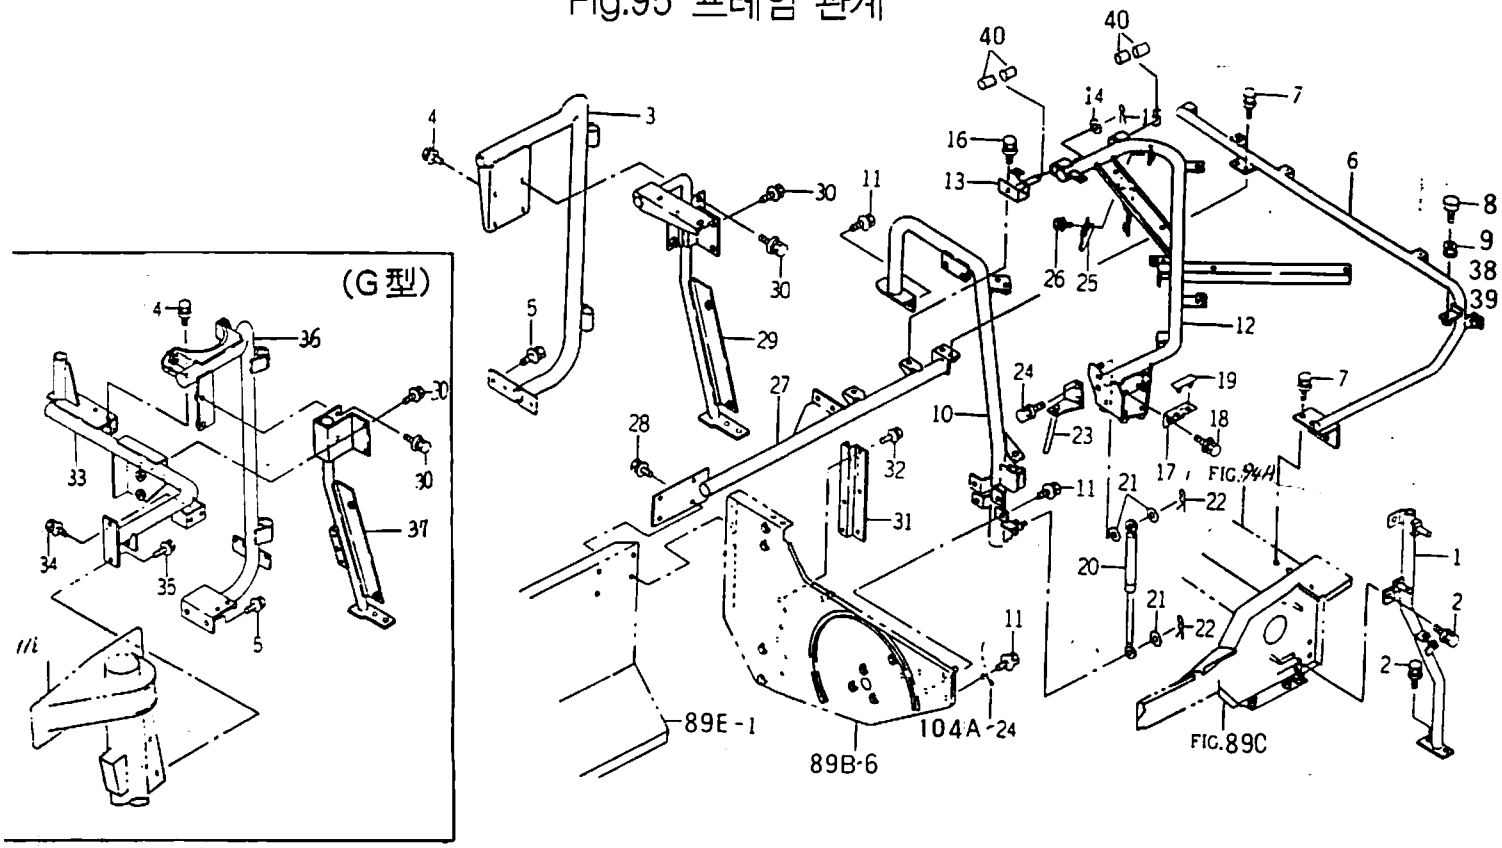

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
95-01	3679-672-240-00	프레임(LH) COMP	1		
95-02	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	4	M8×20	
95-03	3675-672-210-00	프레임(RH/호퍼) COMP	1		
95-04	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
95-05	V138-161-002-00	소형육각보울트(SP)	4	M10×20	
95-06	3676-721-200-00	프레임(LH/후) COMP	1		
95-07	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	6	M8×20	
95-08	1421-602-005-10	쿳션고무(B)	1		
95-09	V303-260-008-00	소형육각너트	1	M8	
95-10	3679-721-220-10	프레임(후) COMP	1		
95-11	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	6	M8×20	
95-12	3679-721-230-10	프레임(센터) COMP	1		
95-13	3676-721-210-00	스테이(지점) COMP	2		
95-14	V413-260-014-00	보통평와셔	2	M14	
95-15	V500-153-002-50	분할핀	2		
95-16	V138-161-002-00	소형육각보울트(SP)	2	M10×20	
95-17	3676-721-001-00	플레이트(L/80×48)	1		
95-18	V138-161-002-00	소형육각보울트(SP)	2	M10×10	
95-19	3737-132-001-00	짐받이쿠션	1		
95-20	3676-721-310-00	셈퍼 ASSY	1		
95-21	V413-260-008-00	평와셔	3	M8	
95-22	3908-170-020-00	헤어핀(8)	3		
95-23	3676-721-250-00	플레이트(L/60×74) COMP	1		
95-24	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
95-25	3676-721-003-00	플레이트	1		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
95-26	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
95-27	3689-721-240-00	플레이트(RH) COMP	1		
95-28	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	4	M8×20	
95-29	3675-672-230-00	프레임(후/RH/호패) COMP	1		
95-30	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	6	M8×20	· G형제외
95-33	3689-672-220-00	프레임(전) COMP	1		G형
95-34	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2		G형
95-35	V138-161-002-00	소형육각보울트(SP)	2		G형
95-36	3679-672-200-00	프레임(RH) COMP	1	M8×20	G형
95-37	3679-672-230-00	프레임(후/RH) COMP	1	M10×20	
95-38	V401-160-008-0	스프링와셔	1	M8	G형
95-39	V413-260-008-0	보통평와셔	1	M8	
95-40	3656-631-005-0	부시(15×17×20)	4		


Fig.96 급통 입력 관계

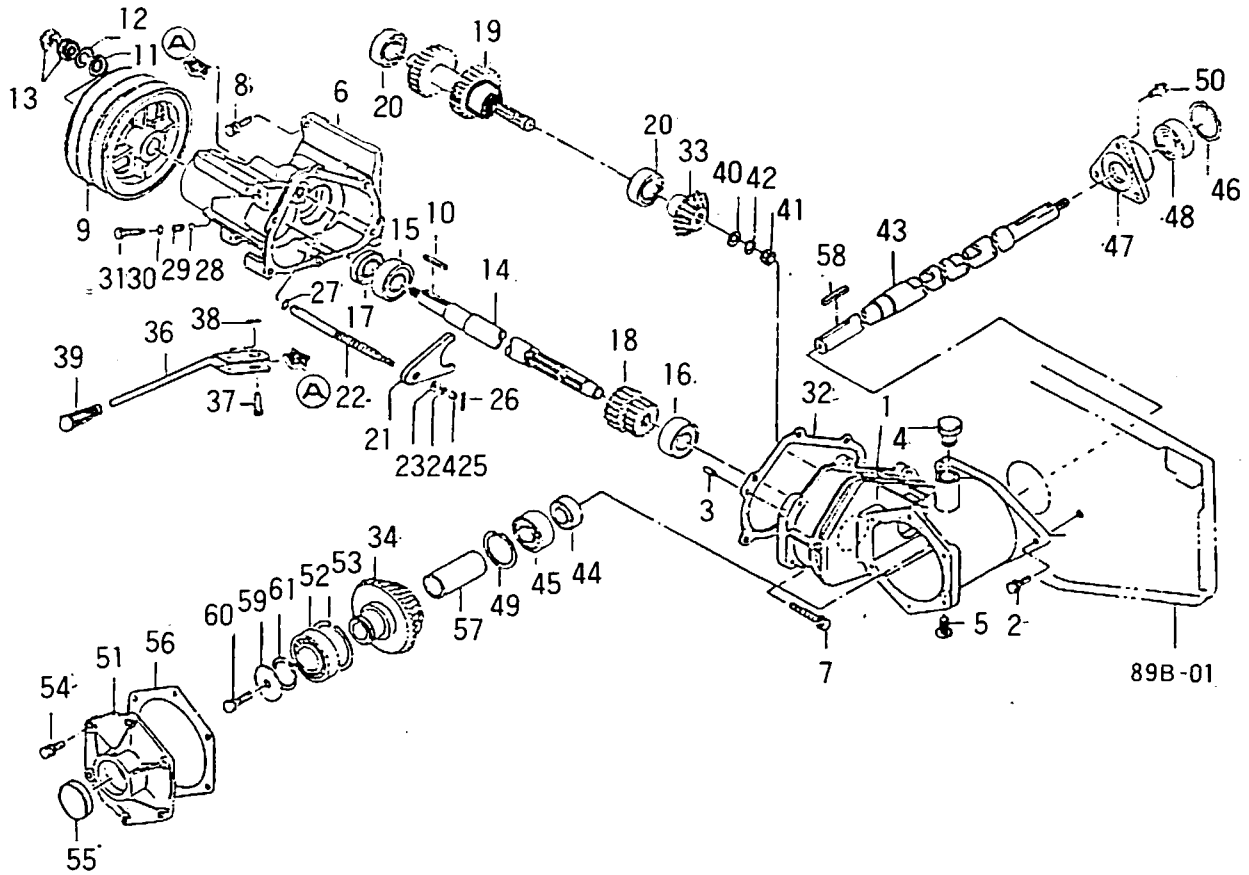

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
96-01	3650-701-005-20	입력 기어 케이스(L)	1		C
96-02	v138-160-802-50	소형 보울트(SP)	3	M8×25	
96-03	v520-100-801-40	평행 핀(A)	2	8×14	
96-04	3575-102-029-10	주유플러그	1		C
96-05	7955-201-026-00	드레인 플러그	1	PT 1/4 B=14	C
96-06	3650-701-001-20	입력 기어 케이스(R)	1		C
96-07	v138-160-804-50	소형 보울트(SP)	6	M8×45	
96-08	v138-160-802-50	소형 보울트(SP)	2	M8×25	
96-09	3650-701-011-00	풀리(V2B155)	1		C
96-10	3768-324-009-00	커플링 스프로켓 키이	1	6×6×35	C
96-11	3746-111-011-00	브레이크 드럼용 와셔	1		C
96-12	v401-160-016-00	스프링 와셔 1호	1	M16	
96-13	v304-260-016-00	소형 너트	2	M16 2종 4T	
96-14	3650-701-002-30	입력축(1)	1		C
96-15	v600-210-620-50	보울 베어링	1	6205	
96-16	v600-210-630-40	보울 베어링	1	6304	
96-17	v744-125-470-80	오일씨일(D)	1	TC25478	
96-18	3650-701-003-10	체인지 기어(13-15)	1		C
96-19	3675-701-200-00	입력 축(2) Comp	1		C
96-20	v600-210-630-40	보울 베어링	2	6304	
96-21	3650-701-221-00	벼, 보리, 체인지 시프터	1		C
96-22	3650-701-222-00	시프터 스테이	1		C
96-23	v413-260-008-00	평와셔	1	M8	
96-24	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	1	M8	
96-25	v323-262-108-00	소형 홈붙이 너트(저)	1	M8	


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
96-26	v500-152-001-50	분할 핀	1	2×15	
96-27	v720-101-900-90	O링(운동용)	1	P9 1A	
96-28	v680-200-001-00	스틸 보올	1	5/16	
96-29	k216-001-005-00	릴리프 스프링	1	P=1.6	
96-30	v720-101-901-00	O링(운동용)	1	P10, 1A	
96-31	3650-701-016-10	고정 보울트(M10×24)	1		
96-32	3650-701-012-00	가스켓, 입력 기어 케이스	1		
96-33	3676-701-001-00	베벨(17)	1		
96-34	3650-701-007-10	베벨(31)	1		
96-36	3650-701-230-00	버, 보리 체인지 레버 COMP	1		
96-37	3768-155-008-00	밸브암 핀	2		
96-38	v500-152-001-50	분할 핀	2	2×15	
96-39	2101-230-001-00	손잡이	1		
96-40	3625-151-001-00	탈곡잠김와셔	1		
96-41	v335-260-012-00	소형육각너트	1	M12×1.25	
96-42	V401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
96-43	3650-701-009-20	축(실린더/메인)	1		
96-44	V744-128-451-10	오일실(D)	1	TC284511	
96-45	V600-210-620-50	레이디얼 볼베어링	1	6205	
96-46	V705-140-052-0	C형멈춤링(구멍용)	1	52	
96-47	3650-701-014-0	급통축메탈	1		
96-48	V600-250-620-50	레이디얼볼베어링	1	6205DD	
96-49	V705-140-052-0	C형멈춤링(구멍용)	1		
96-50	V138-160-802-5	소형육각보울트(SP)	3	52	
96-51	3650-701-008-10	기어케이스카바	1		
96-52	V600-210-600-80	레이디얼볼베어링	1	6008	
96-53	V705-140-068-00	C형멈춤링(구멍용)	1	68	
96-54	V138-160-802-5	소형육각보울트(SP)	6	6008	
96-55	3652-701-003-00	막음덮개(52)	1	68	
96-56	3650-701-013-00	기어카바가스켓	1	M8×25	
96-57	3650-701-006-00	칼라(28×34×59)	1		
96-58	3650-112-005-10	키이(8×7×36)	1		
96-59	1423-602-404-0	와셔(9×50×2)	1	25A	
96-60	V136-360-802-5	소형육각볼트(S)	1	M8×25	
96-61	V704-140-040-0	C형 멈춤링(축용)	1	40	

Fig.97 기어 케이스 관계

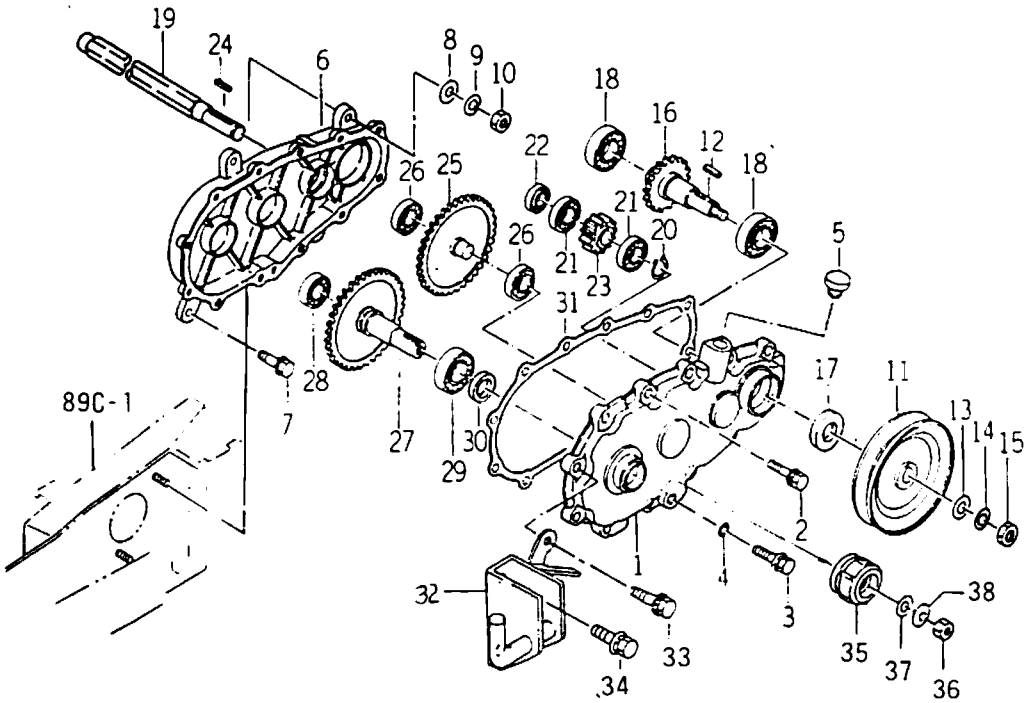


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
97-01	3676-702-009-00	기어케이스(L)	1		C
97-02	v138-160-803-00	소형 보울트(SP)	10	M8×30	
97-03	v138-160-804-00	소형 보울트	1	M8×40	
97-04	v720-101-900-80	O링(운동용)	1	P8, 1A	
97-05	2110-101-004-20	주유 마개	1	HS60°(±5°)	C
97-06	3650-702-002-00	기어 케이스(R)	1		C
97-07	v138-160-803-50	소형 보울트(SP)	2	M8×35	
97-08	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
97-09	v401-160-008-00	스프링와셔1호	2	M8	
97-10	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종 4T	
97-11	3650-702-051-0A	V풀리(136)	1		C
97-12	3621-702-004-00	카운터풀리키이	1		C
97-13	3621-702-003-00	풀리와셔	1		C
97-14	v401-160-012-00	스프링와셔1호	1	M12	
97-15	v304-260-012-00	소형너트	1	M12 2종 4T	
97-16	3650-702-210-00	입력 축 Comp	1		C
97-17	v744-125-451-00	오일 씨일	1	TC254510	
97-18	v600-210-620-50	보울 베어링	2	6205	
97-19	3650-702-003-10	괜 축	1	B=21	C
97-20	v704-140-017-00	C형 멈춤링(축)	1	17	
97-21	v600-210-620-30	보울 베어링	2	6203	
97-22	v744-120-350-80	오일 씨일(D)	1	TC20358	
97-23	3650-702-004-00	기어(13)	1		C
97-24	3256-401-008-00	체인지 기어 키이	1		C
97-25	3650-702-220-00	기어(13)축 Comp	1		C

Fig.97 기어 케이스 관계

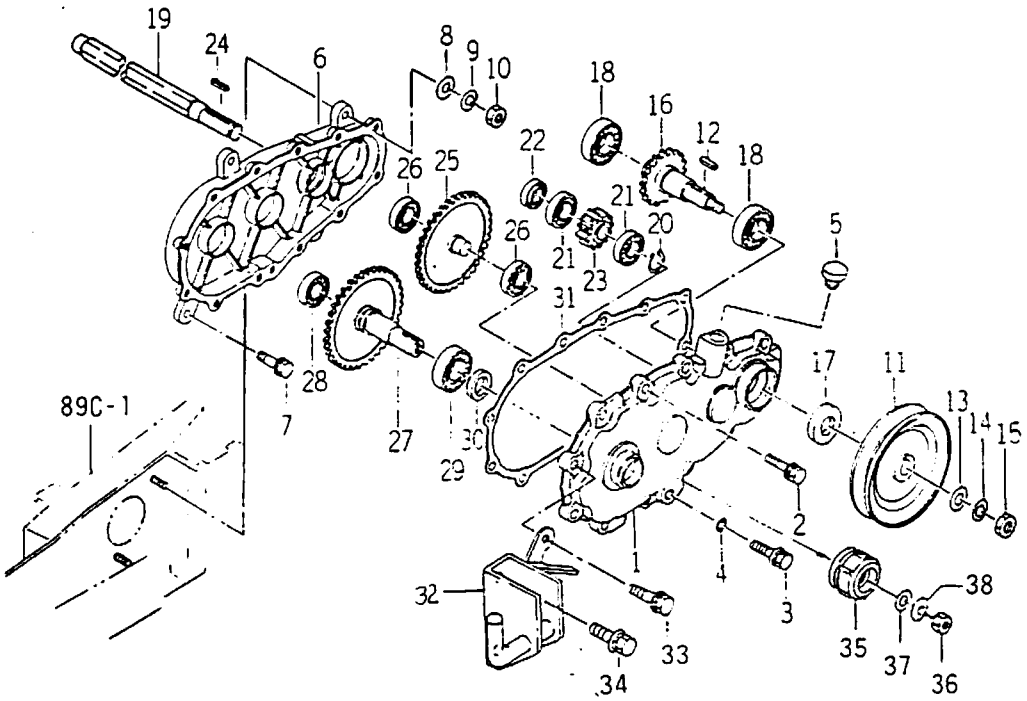

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
97-26	v600-210-620-30	보울 베어링	2	6203	
97-27	3676-702-200-00	축(097) COMP	1		C
97-28	v600-210-620-30	보울 베어링	1	6203	
97-29	2144-307-003-00	보울 베어링	1	6006HL	
97-30	3676-702-006-00	오일 씨일	1	TC26365	
97-31	3650-702-005-00	가스켓 기어 케이스	1		C
97-32	3679-702-240-00	스크레이퍼 COMP	1		C
97-33	v138-160-803-50	소형보울트(SP)	2	M8×35	
97-34	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	1	M8×20	
97-35	3676-710-280-00	기어(커플링) COMP	1		
97-36	3625-212-007-00	M10 너트(좌나사)	1		
97-37	1376-121-001-00	와셔(11×22×3)	1		
97-38	3676-702-007-00	접시날개와셔	1		


Fig.98A 텐션 관계(1)

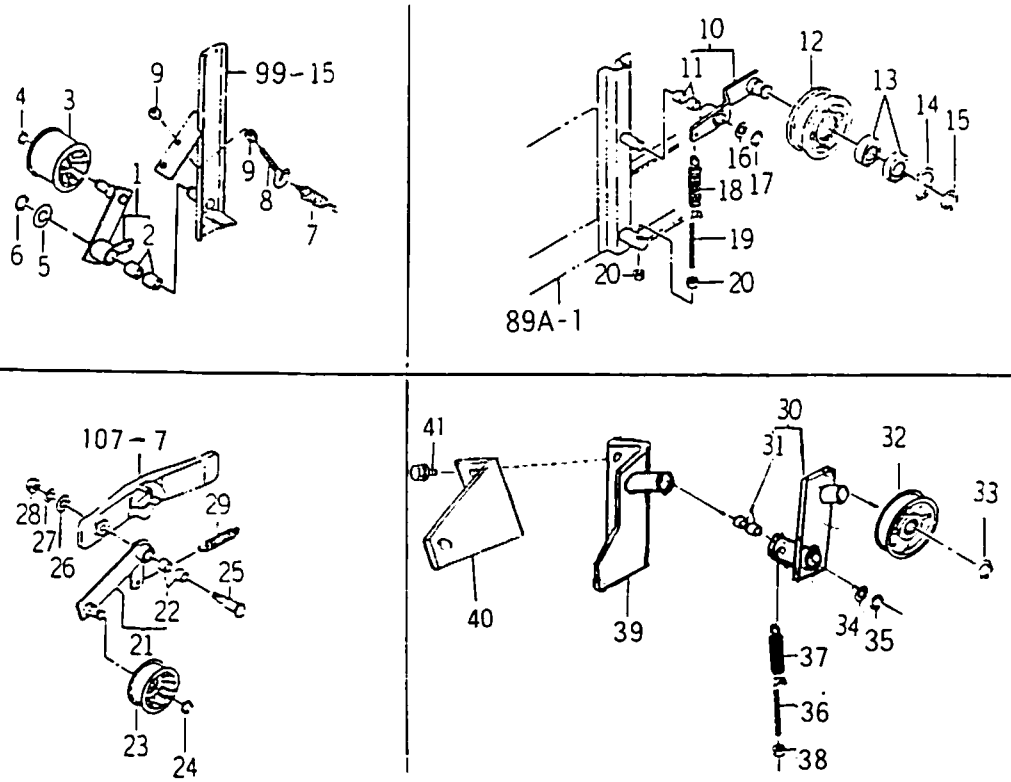

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
98A-01	3689-703-200-00	암(급통텐선) ASSY	1		
98A-02	3670-703-008-00	부시(20×23×20)	2		
98A-03	3646-703-001-00	풀리(FT 70×47)	1		
98A-04	V704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	17	
98A-05	V413-260-020-00	보통평와셔	1	M20	
98A-06	V704-140-020-00	C형멈춤링(축용)	1	20	
98A-07	3768-155-005-00	탈곡텐션스프링	1		
98A-08	3768-152-005-00	HST텐션보울트	1		
98A-09	V304-260-010-00	소형너트	2	M10	
98A-10	3657-703-200-00	텐션암(1-2) ASSY	1		
98A-11	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		
98A-12	3657-703-001-00	풀리(FT 95×30)	1		
98A-13	V600-250-620-40	볼베어링	2	6204DD	
98A-14	V705-140-047-00	C형멈춤링(구멍용)	1	47	
98A-15	V704-140-020-00	C형멈춤링(축용)	1	20	
98A-16	V413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	
98A-17	V704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
98A-18	3747-342-001-00	협액체인텐션스프링	1		
98A-19	3737-341-007-00	체인텐션로드	1		
98A-20	V304-260-008-00	소형너트	2	M8	
98A-21	3669-703-200-00	암(텐션/150) ASSY	1		
98A-22	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		
98A-23	3737-314-003-00	풀리(FT 70×32)	1		
98A-24	V704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
98A-25	3650-703-002-00	텐션지점핀(풍구)	1		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
98A-26	V413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
98A-27	V401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
98A-28	V304-260-012-00	소형너트	1	M12	
98A-29	3650-703-004-00	스프링(HE85)	1		
98A-30	3689-703-240-0	암(처리통텐션) ASSY	1		
98A-31	3650-106-006-0	부시(15×17×15)	2		
98A-32	4120-306-010-0	텐션풀리	1		
98A-33	V704-140-015-0	C형멈춤링(축용)	1	15	
98A-34	V413-260-014-0	보통평와셔	1	M14	
98A-35	V704-140-015-0	C형멈춤링(축용)	1	15	
98A-36	2146-705-001-1	텐션로드(M8×150)	1		
98A-37	3768-155-005-0	탈곡텐션스프링	1		
98A-38	V303-260-008-0	소형너트	2	M8	
98A-39	3689-703-220-1	스테이(텐션/2번) COMP	1		
98A-40	3689-703-002-0	플레이트	1	T=4.5	
98A-41	V138-360-802-0	소형육각볼트(SP)	1	M8×20	

Fig.98B 텐션 관계(2)

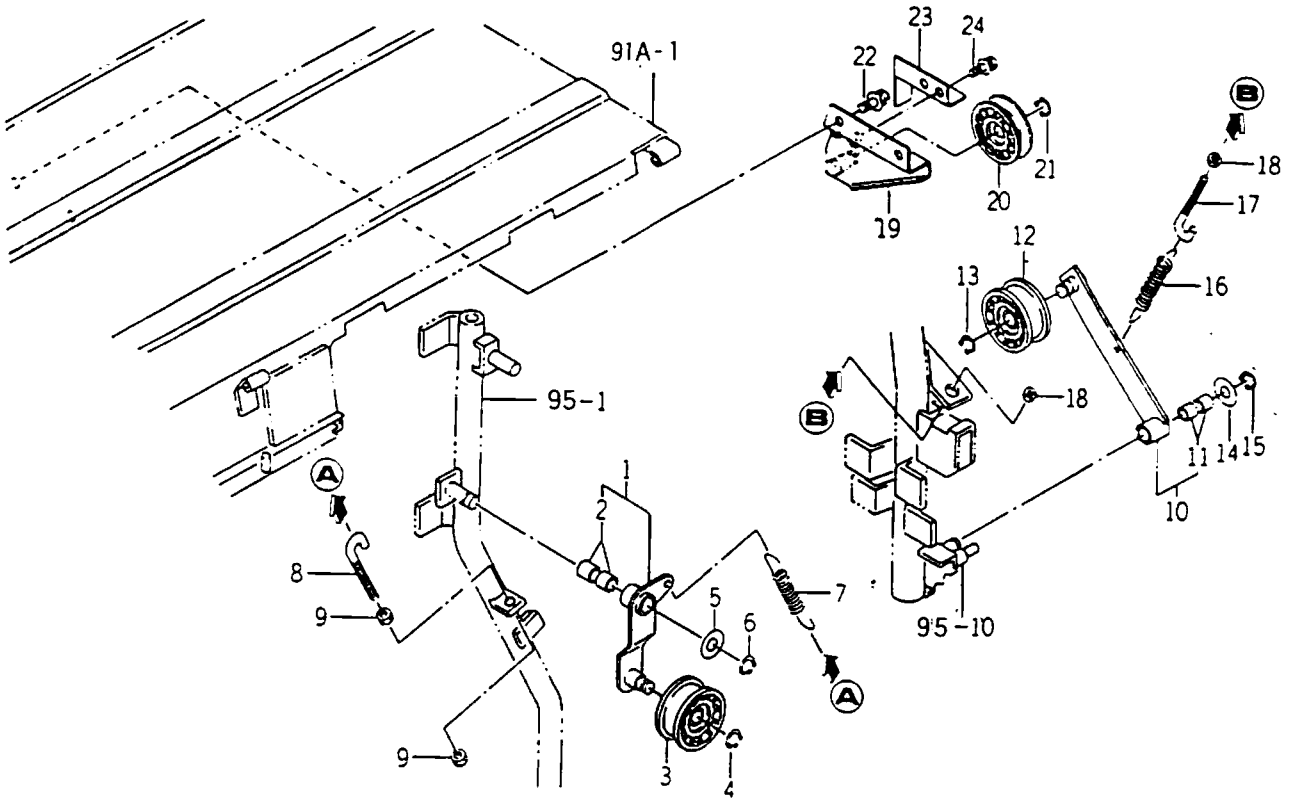


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
98B-01	3689-703-270-00	·암(텐션/150) ASSY	1		
98B-02	3768-311-009-00	자동텐션메탈	2		
98B-03	4120-306-010-00	텐션풀리	1		
98B-04	V704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
98B-05	V413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	
98B-06	V704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
98B-07	3737-341-006-00	체인텐션스프링	1		
98B-08	3737-341-007-00	체인텐션로드	1		
98B-09	V304-260-008-00	소형육각너트	1	M8	
98B-10	3676-703-260-00	암(200) ASSY	1		
98B-11	3768-311-009-00	자동텐션메탈	2		
98B-12	4120-306-010-00	텐션풀리	1		
98B-13	V704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
98B-14	V413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	
98B-15	V704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
98B-16	3737-341-006-00	체인텐션스프링	1		
98B-17	3737-341-007-00	체인텐션로드	1		
98B-18	V304-260-008-00	소형육각너트	1	M8	
98B-19	3689-703-230-00	스테이(루즈) COMP	1		
98B-20	8935-222-011-00	아이들풀리	1		
98B-21	V704-140-015-00	C형멈춤링(축용)	1	15	
98B-22	V138-161-002-00	소형육각보울트(SP)	2	M10×20	
98B-23	3676-703-001-00	스테이(벨트)	1		
98B-24	V138-160-802-00	소형육각보울트	2	M8×20	

Fig.99 카운터 관계

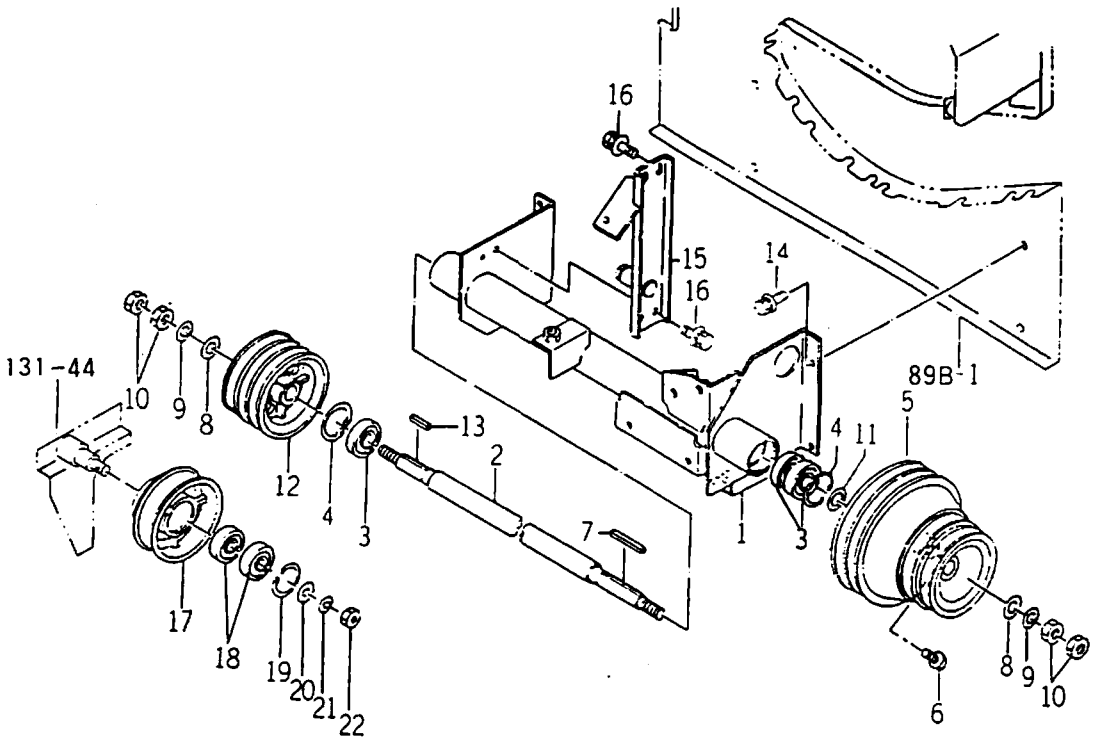


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
99-01	3675-704-220-00	카운터 Comp	1		
99-02	3675-704-004-10	카운터 축	1		
99-03	3652-704-005-00	보울 베어링	3	6304SH-DD	
99-04	V705-140-052-00	C형 멈춤 링(구멍)	2	52	
99-05	3669-704-001-10	V풀리(V4B206C124B105)	1		
99-06	V201-461-203-00	소형보울트	1	M12×30, 9T	
99-07	3768-313-015-00	처리통축키이(R)	1		
99-08	3746-111-011-00	브레이크드럼용와셔	2		
99-09	V401-160-016-00	스프링와셔1호	2	M16	
99-10	V304-260-016-00	소형너트	4	M16	
99-11	2140-204-002-00	와셔(20×33×2)	1		
99-12	3675-704-005-00	V풀리(B/122)	1		
99-13	3768-324-009-00	키플링 스프로켓 키이	1	6×6×35	
99-14	V138-160-802-00	소형보울트(SP)	4	M8×20	
99-15	3650-704-230-10	텐션 베이스 Comp	1		
99-16	V138-161-002-50	소형보울트(SP)	4	M10×25	
99-17	3650-704-009-00	풀리(평105/B84)	1		
99-18	V600-250-630-30	보울 베어링	2	6303DD	
99-19	V705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍)	1	47	
99-20	3621-702-003-00	풀리와셔	1		
99-21	V401-160-012-00	스프링 와셔1호	1	M12	
99-22	V304-260-012-00	소형 너트	1	M12	

Fig.100 벨트 관계

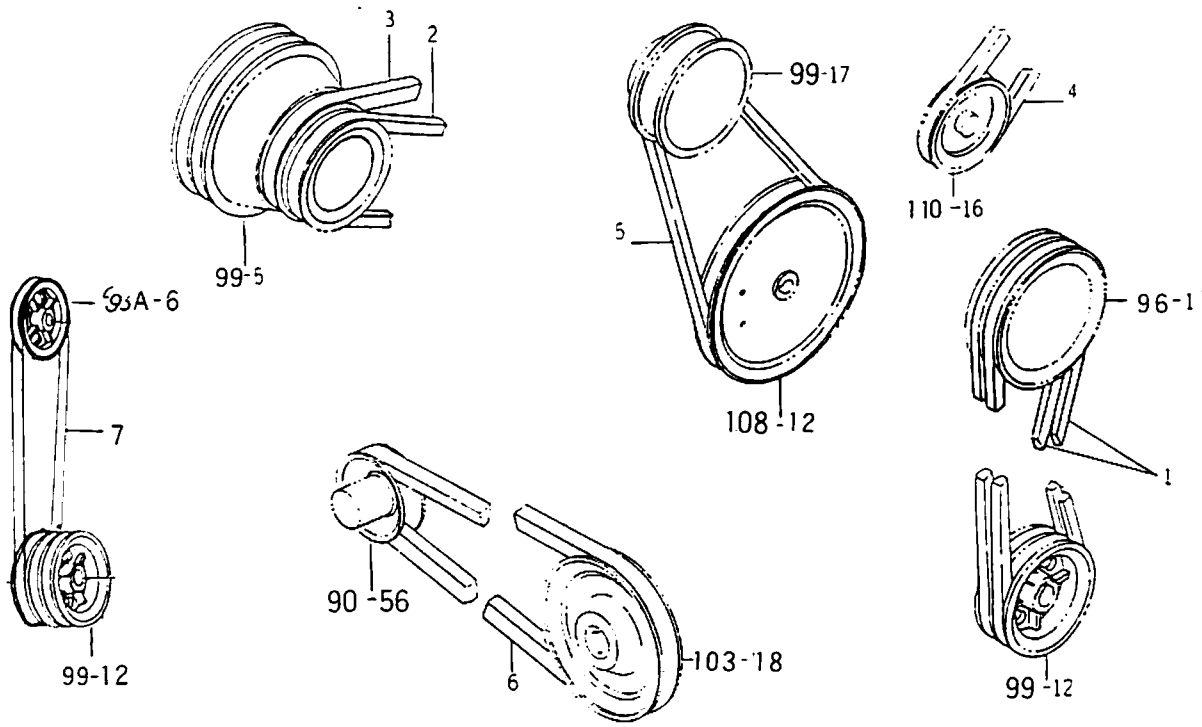

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
100-01	3689-705-003-00	V벨트 (VB050)	2	SB-50 W600P	급통
100-02	3650-705-002-00	V벨트 (B20-53)	1		풍구
100-03	3650-705-003-00	V벨트 (LC124)	1	SC124(R-3)	1번－2번
100-04	3689-705-004-00	V벨트 (VC118)	1	SC118 W400F	배진－카터
100-05	3689-705-005-0	V벨트 (VB046)	1	SB46	요동
100-06	3689-705-001-0	V벨트 (VB62)	1	LB-62	짚배출
100-07	3689-705-001-0	V벨트 (VB62)	1	LB-62	카운터 －실린더(2)


Fig.101A 체인 관계

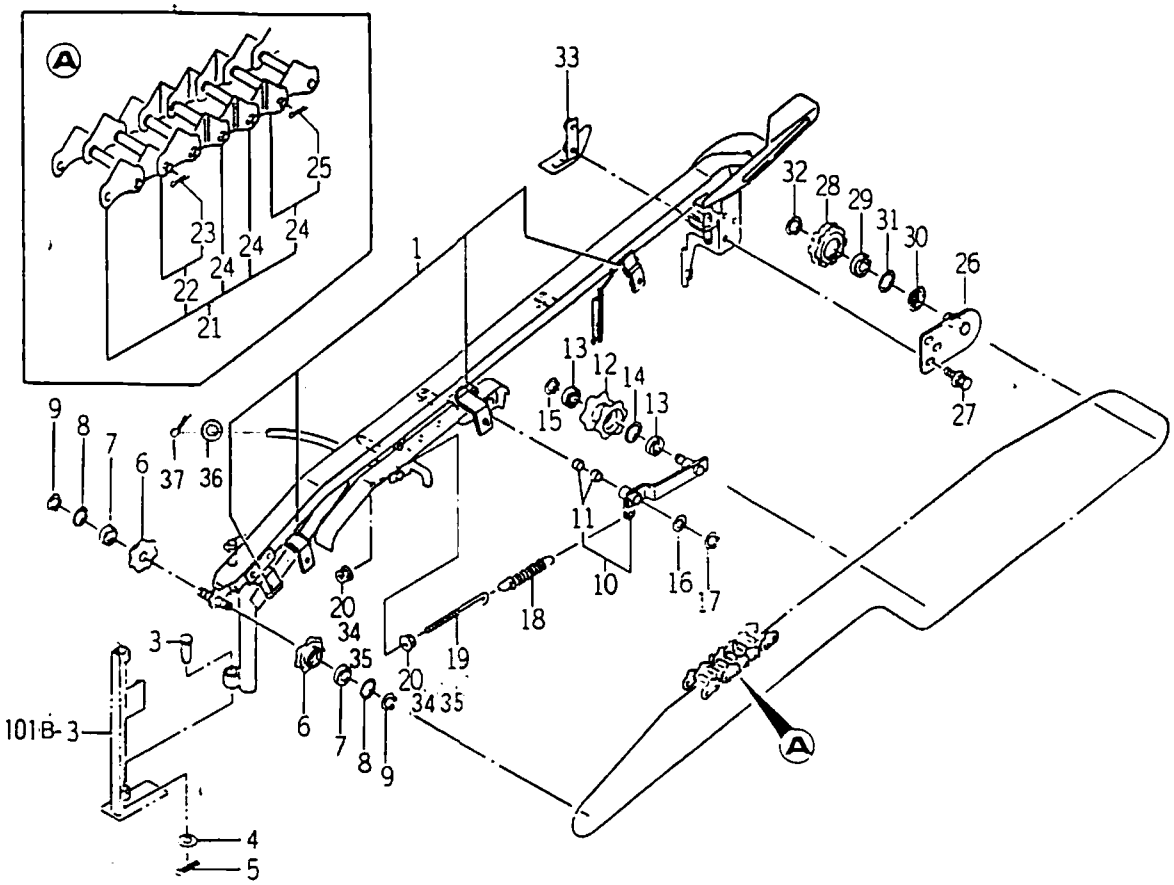

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
101A-01	3675-710-210-00	체인레일 COMP	1		
101A-02					
101A-03	3656-352-001-00	핀(14×64)	1		
101A-04	V413-260-014-00	평와셔	1		
101A-05	V500-153-002-00	분할핀	1		
101A-06	3650-710-001-00	체인 로울러	2		
101A-07	V600-250-620-10	보올베어링	2	6201DD	
101A-08	V705-140-032-00	C형 멈춤 링(구멍)	2	32	
101A-09	V704-140-012-00	C형 멈춤 링(축)	2	12	
101A-10	3650-710-260-00	체인 텐션 암 Assy	1		
101A-11	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		
101A-12	3746-331-002-00	체인 텐션 스프로켓	1		
101A-13	V600-250-620-20	보올 베어링	2	6202DD	
101A-14	V705-140-035-00	C형 멈춤 링(구멍)	1	35	
101A-15	V704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
101A-16	V413-260-014-00	평와셔	1	M14	
101A-17	V704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
101A-18	3737-341-006-00	체인 텐션 스프링	1		
101A-19	3614-703-002-00	텐션 로드	1		
101A-20	V303-260-008-00	소형너트	2	M8	
101A-21	3650-710-240-00	로울러 체인(102) Assy	1		
101A-22	3625-710-240-00	연결링크 SET	1		
101A-23	V500-152-501-20	분할 핀	2		
101A-24	3625-710-250-00	옵셋 링크 Set	2		
101A-25	V500-152-501-20	분할 핀	2		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
101A-26	3676-710-230-10	암 COMP	1		
101A-27	V138-160-802-50	소형육각보울트(SP)	3	M8×25	
101A-28	3678-710-001-10	스프로켓(공급/7)	1		
101A-29	V600-250-620-40	볼베어링	1	6204DD	
101A-30	3650-833-001-00	보호대(6204)	1		
101A-31	V705-140-047-00	C형멈춤링(구멍용)	1	47	
101A-32	V704-140-020-00	C형멈춤링(축용)	1	20	
101A-33	3676-710-240-00	스크레이퍼 COMP	1		
101A-34	V401-160-008-0	스프링와셔	2	M8	
101A-35	V413-260-008-0	보통평와셔	2	M8	
101A-36	2144-419-022-0	와셔(18×26×02)	1	T=1.6	
101A-37	V500-153-002-5	분할핀	1	3×25	

Fig.101B 레일(고정) 관계

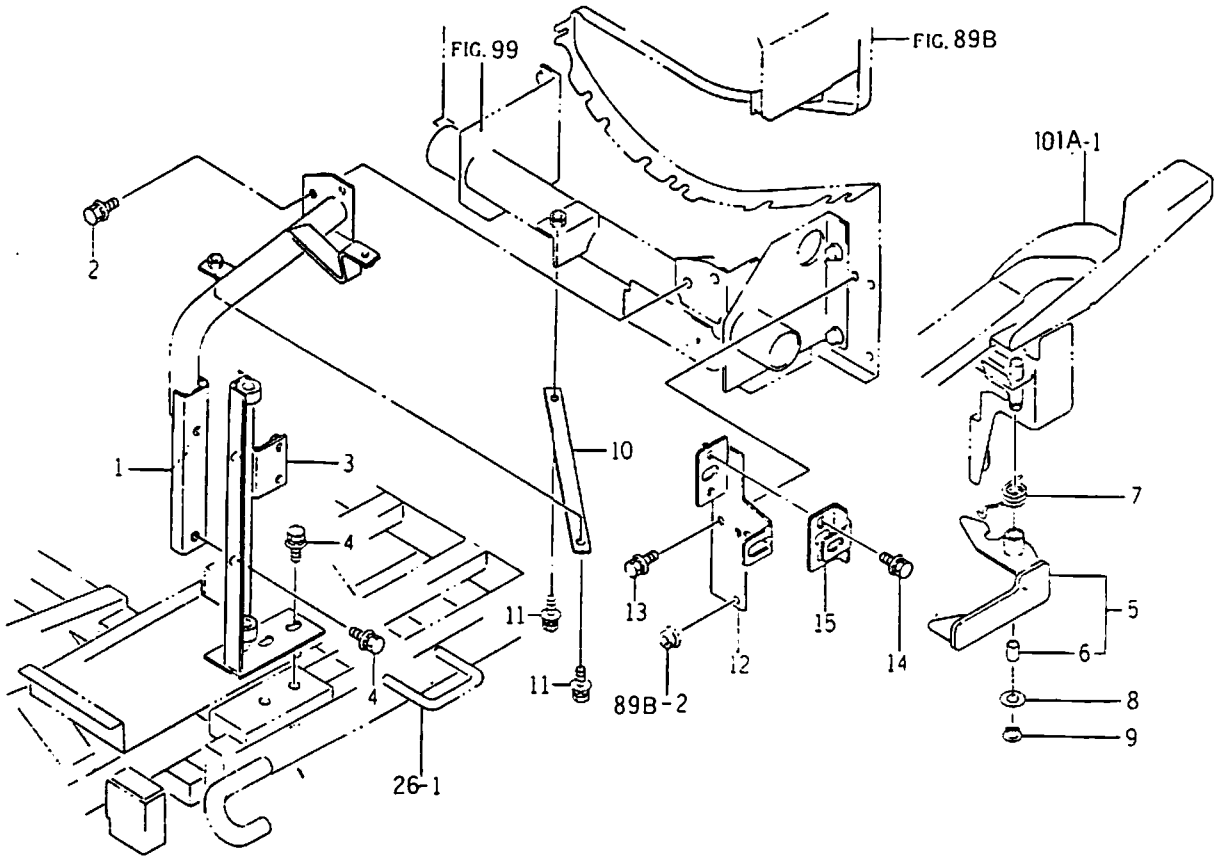


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
101B-01	3675-712-200-00	프레임(공급) COMP	1		
101B-02	V138-161-002-00	소형육각보울트(SP)	2	M10×20	
101B-03	3675-712-230-10	프레임 COMP	1		
101B-04	V138-161-002-00	소형육각보울트(SP)	4	M10×20	
101B-05	3679-712-230-00	레버 ASSY	1		
101B-06	3768-311-009-00	자동텐션메탈	1		
101B-07	3676-712-002-10	스프링(HT031)	1		
101B-08	V413-260-014-00	평와셔	1	M14	
101B-09	V704-140-015-00	C형 멈춤링 (축)	1	15	
101B-10	3675-712-210-00	플레이트(I/22×280) COMP	1		
101B-11	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
101B-12	3679-712-220-00	가이드 COMP	1		
101B-13	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
101B-14	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
101B-15	3679-712-003-00	플레이트	1		

Fig.102 협액간 관계

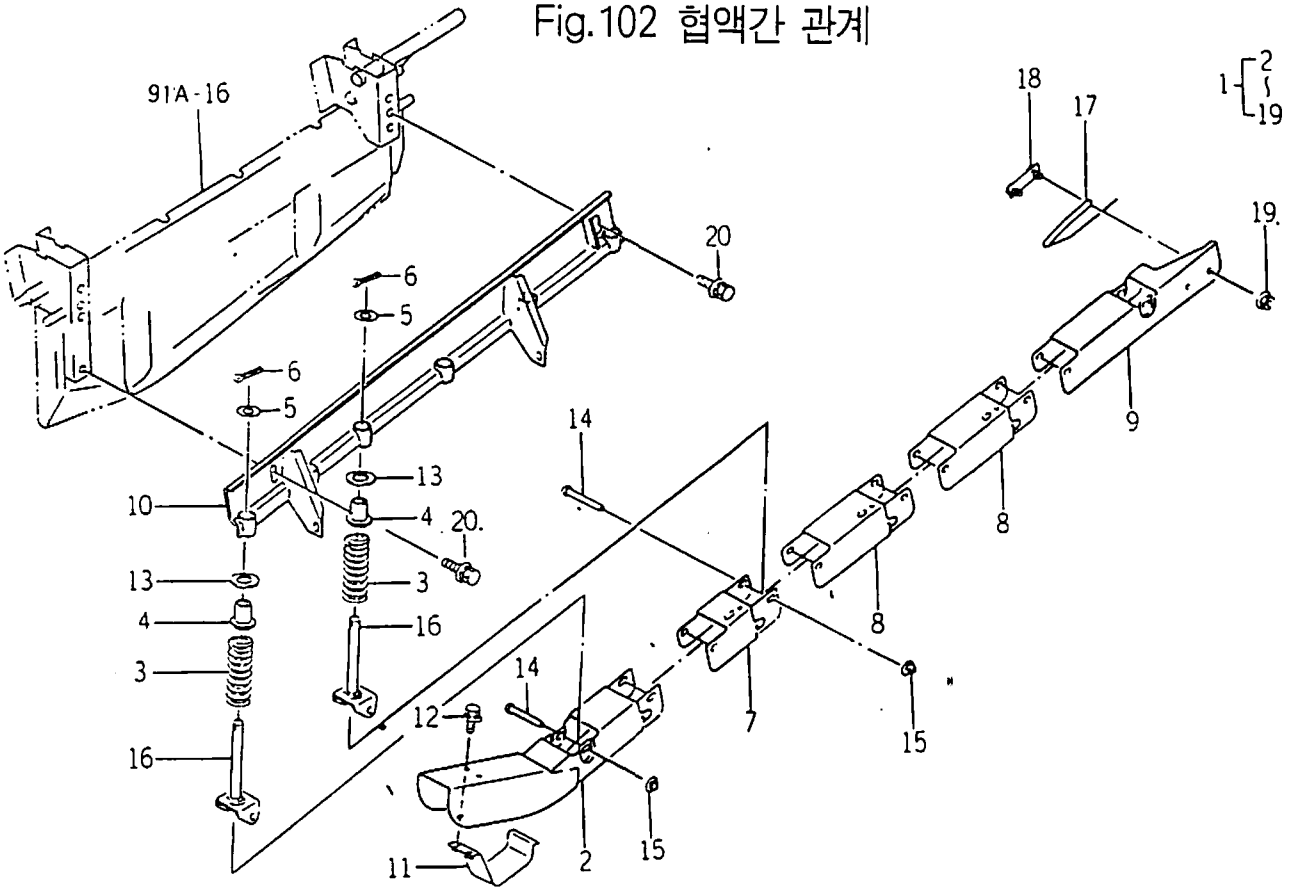


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
102-01	3675-711-200-00	호울더 Assy	1		C
102-02	3675-711-210-00	호울더 Comp	1		C
102-03	3650-711-001-00	스프링(HC105)	6		C
102-04	3650-711-002-00	이완메탈	6		C
102-05	v413-260-120-00	평와셔	6	M12	C
102-06	v500164-002-00	분할핀	6	4×20	
102-07	3676-711-001-00	호울더(160)	1		
102-08	3676-711-002-10	호울더(221)	2		C
102-09	3676-711-001-10	호울더(400)	1		C
102-10	3678-711-220-00	프레임(호울더) Comp	1		C
102-12	v138-160-801-60	소형볼트(SP)	2	M8×16	C
102-13	3625-602-205-00	후유동칼라	6		
102-14	3656-711-004-00	핀(8×69)	6		
102-15	3656-711-005-00	푸시너트(8)	6		
102-16	3676-711-240-00	암(호울더/126) COMP	6		
102-17	3676-711-004-00	가이드(스토크)	1		
102-18	3676-711-250-0	플레이트(I/20×70) COMP	1		
102-19	V363-260-008-0	소형접시스프링붙이너트	2		
102-20	V138-161-202-5	소형육각볼트(SP)	2		

Fig.103 짚 배출 입력관계

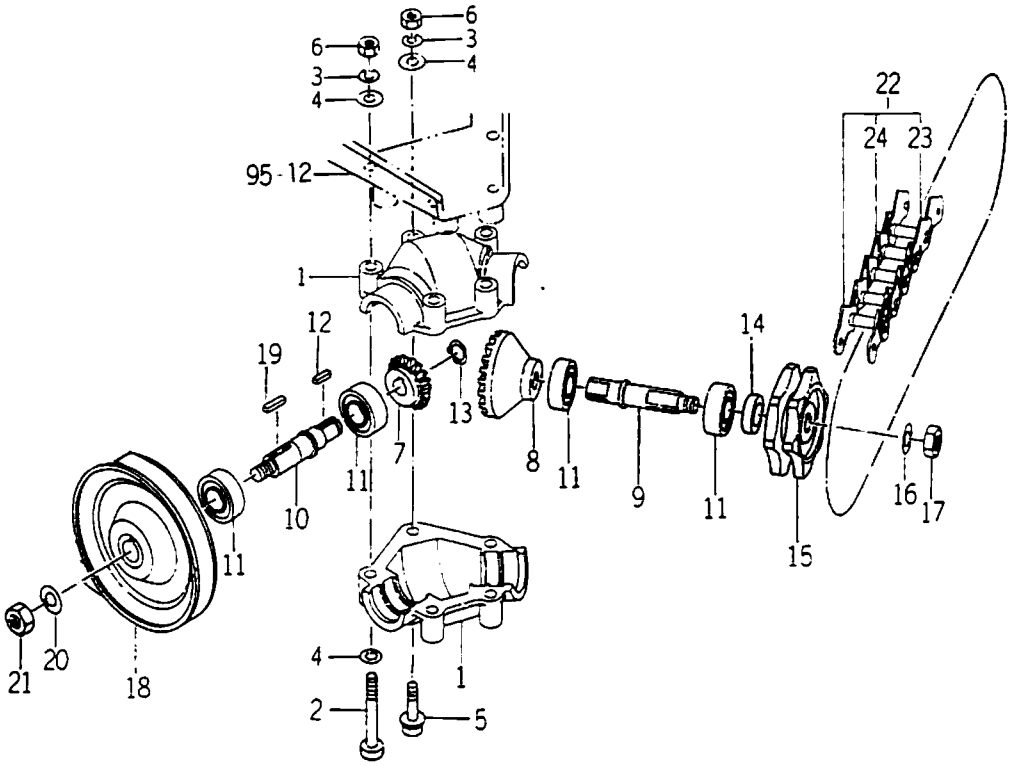


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
103-01	3650-720-001 20	짚 배출 메탈	2		C
103-02	v201-260-809-00	소형 보울트	4	M8×90 4T	
103-03	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	4	M8	
103-04	v413-260-008-00	평와셔	9	M8	
103-05	v138-160-803-50	소형 보울트(SP)	1	M8×35	
103-06	v304-260-008-00	소형 너트	5	M8 2종 4T	
103-07	3650-720-002-00	베벨(14)	1		C
103-08	3650-720-003-00	베벨(22)	1		C
103-09	3650-720-004-00	짚 배출 축	1		C
103-10	3650-720-005-00	짚 배출 풀리 축	1		C
103-11	v600-250-620-30	보울 베어링	4	6203DD	
103-12	3742-341-004-00	체인 기어 키이	1		C
103-13	v704-140-015-00	C형 멈춤 링(축)	1	15	
103-14	3650-720-006-00	칼라 (18×27×6)	1	27.2×4.5	C
103-15	3642-476-002-00	근원(후) 스포로켓	1		C
103-16	v401-160-012-00	스프링 와셔 1호	1	M12	
103-17	v304-260-012-00	소형 너트	1	M12 2종 4T	
103-18	3650-720-200-00	V 풀리 (B134) Comp	1		C
103-19	3768-335-003-00	처리통 스프로켓 키이	1		C
103-20	v401-160-012-00	스프링 와셔 1호	1	M12	
103-21	v304-260-012-00	소형 너트	1	M12 2종 4T	
103-22	3673-720-200-1E	체인(공급/33×81)ASSY	1		B
103-23	3652-720-220-00	·이음 링크 Set	1		
103-24	3652-720-230-00	·옵셋 링크 Set	4		

Fig.104A 짚 배출 레일관계

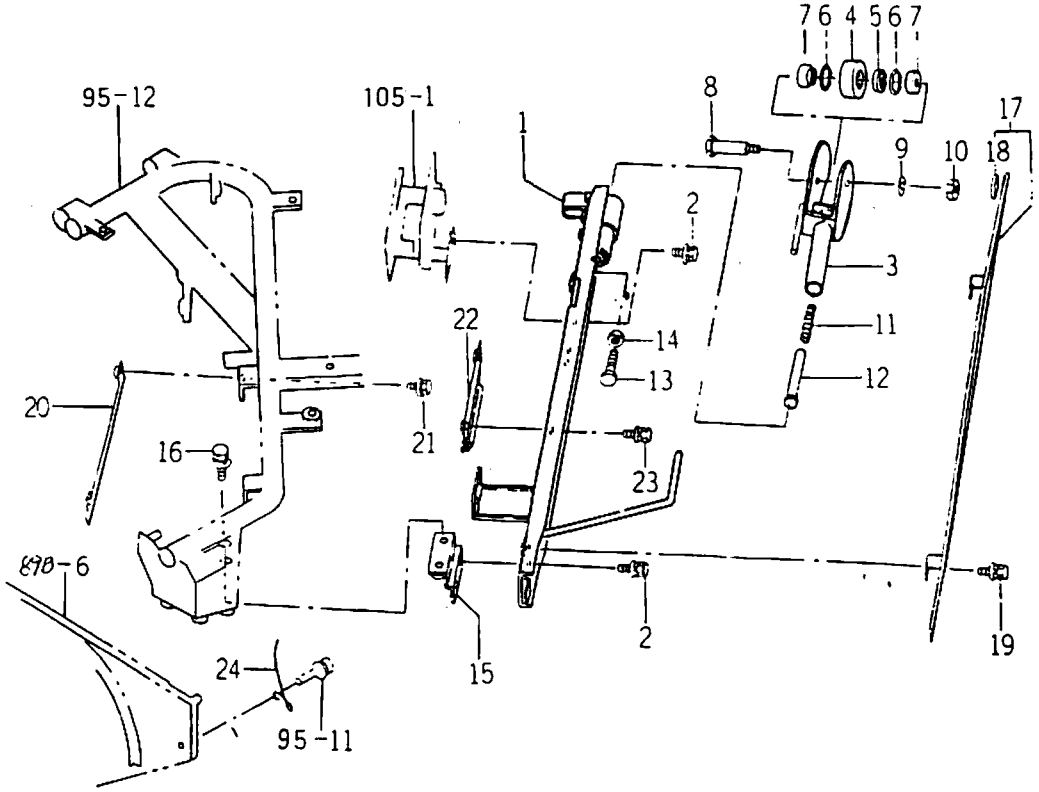


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
104A-01	3679-721-280-10	짚배출 레일 Comp	1		
104A-02	V138-160-802-00	소형보울트(SP)	4	M8×20	
104A-03	3676-721-290-00	암(배출)Comp	1		
104A-04	3676-721-002-00	체인로울러	1		
104A-05	V600-250-630-10	보올 베어링	1	6301DD	
104A-06	V705-140-037-00	C형멈춤링(구멍용)	2	37	
104A-07	3650-721-004-00	로울러(칼라)	2		
104A-08	3650-721-006-00	핀(10×67)	1		
104A-09	V401-160-010-00	스프링와셔	1	M10	
104A-10	V305-260-010-00	너트	1	M10	
104A-11	3640-721-003-00	체인텐션 스프링	1		
104A-12	3650-721-001-00	핀(10×138)	1		
104A-13	W200-261-210-00	소형보울트	1	M12×100(B=19)	
104A-14	V304-260-012-00	소형너트	1	M12	
104A-15	3673-721-250-10	플레이트 Comp	1		
104A-16	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
104A-17	3676-723-270-00	카바(체인) COMP	1		
104A-18	3676-723-273-00	인슐레이터	1		
104A-19	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
104A-20	3679-721-300-00	가이드(체인) COMP	1		
104A-21	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
104A-22	3656-721-230-00	가이드 COMP	1		
104A-23	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
104A-24	3676-721-004-00	가이드(스토퍼)	1		

Fig.104B 짚배출 협지관계

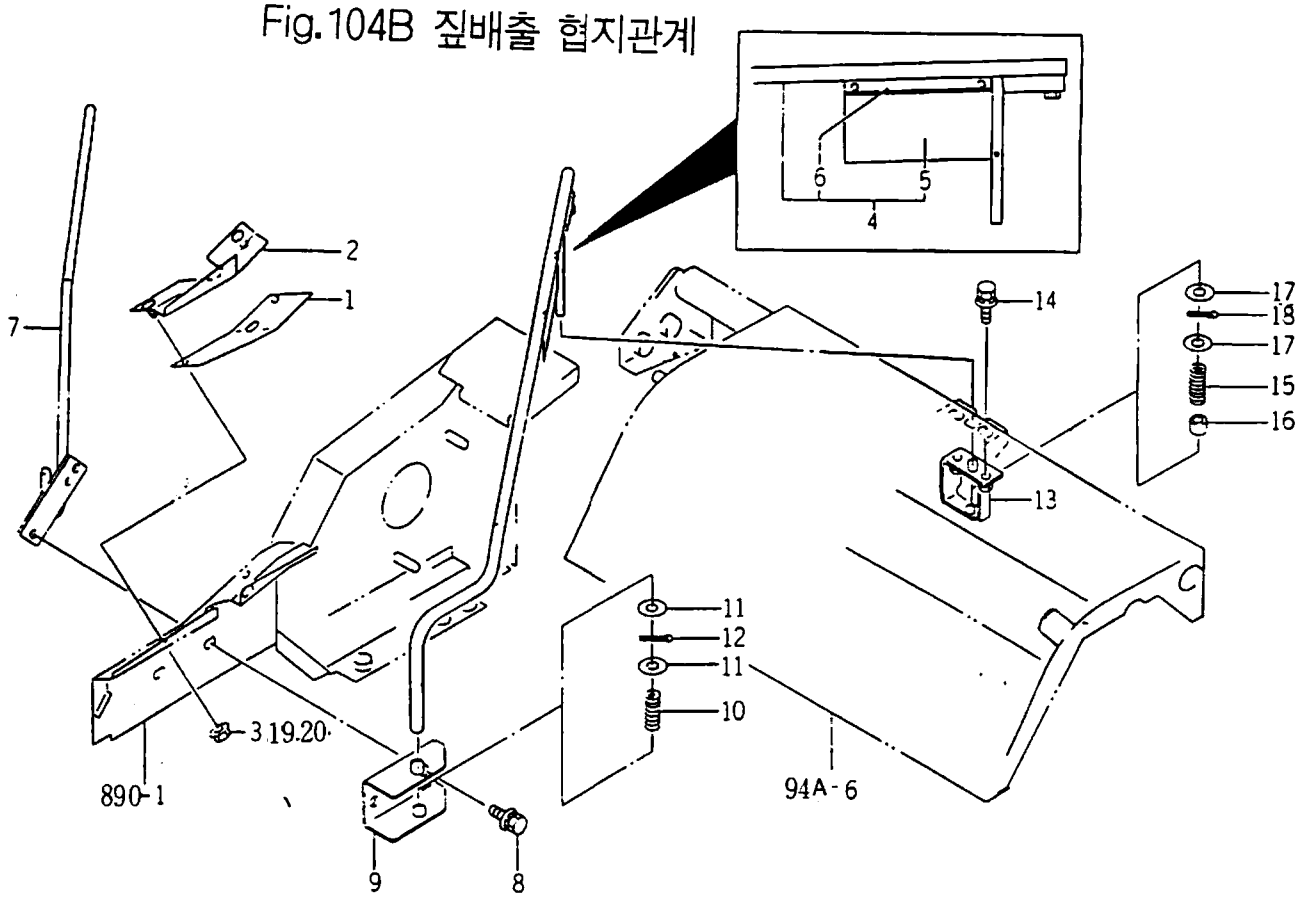

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
104B-01	3689-722-002-00	고무	1		
104B-02	3689-722-220-00	플레이트 COMP	1		
104B-03	V303-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
104B-04	3679-722-200-00	가이드(짚배출) COMP	1		
104B-05	3650-722-206-10	협지간보호고무	1		
104B-06	3650-722-204-00	보호판멈춤판	2		
104B-07	3679-722-210-00	가이드 COMP	1		
104B-08	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
104B-09	3676-722-001-00	플레이트(V/65×114)	1		
104B-10	3650-722-001-00	스프링(HC59)	1		
104B-11	V413-260-014-00	평와셔	3	M14	
104B-12	V500-153-002-00	분할핀	1		
104B-13	3650-722-230-20	플레이트(호울더/후) COMP	1		
104B-14	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
104B-15	3676-722-003-00	스프링(HC75)	1		
104B-16	3728-151-242-00	증량암보스	1		
104B-17	V413-260-010-00	평와셔	2	M10	
104B-18	V500-153-002-00	분할핀	1		
104B-19	V401-160-008-0	스프링와셔	2	M8	
104B-20	V413-260-008-0	보통평와셔	2	M8	


Fig.105 짚배출 이삭관계

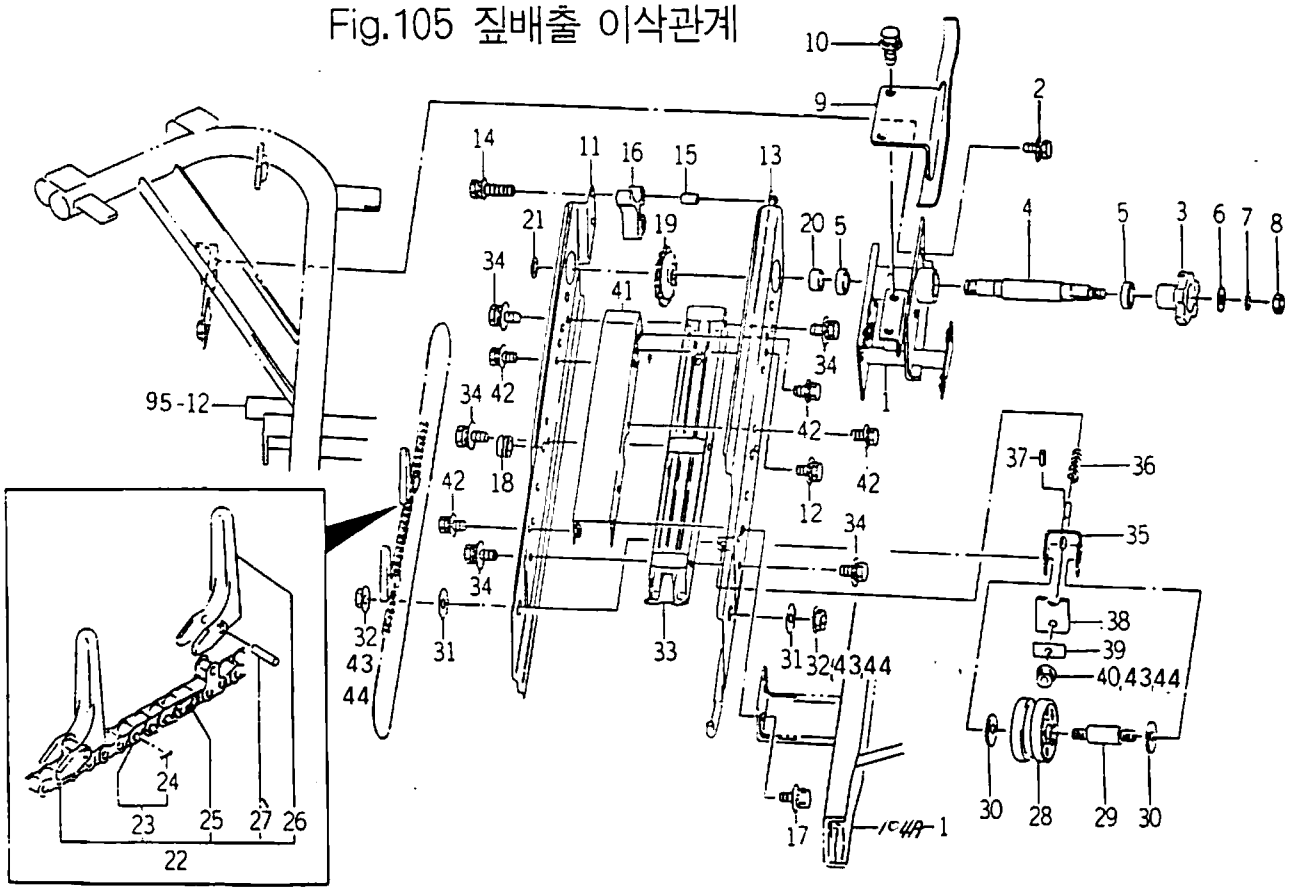

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
105-01	3676-723-200-10	브라켓 COMP	1		
105-02	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	3	M8×20	
105-03	3676-723-007-00	스프로켓(5)	1		
105-04	3676-723-001-00	짚배출 축	1		
105-05	V600-250-620-20	볼 베어링	2	6202DD	
105-06	V413-260-010-00	평와셔	1	M10	
105-07	V401-160-010-00	스프링와셔	1	M10	
105-08	V304-260-010-00	소형육각너트	1	M10	
105-09	3676-723-260-00	가이드(체인) COMP	1		
105-10	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
105-11	3679-723-004-00	카바(짚배출/RH)	1		
105-12	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	4	M8×20	
105-13	3679-723-230-00	카바(짚배출/LH) COMP	1		
105-14	V148-360-603-50	보울트(SP)	2	M6×35	
105-15	3676-723-003-00	칼가(7×11×25)	2		
105-16	3676-723-005-00	가이드	1		
105-17	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
105-18	1427-621-012-00	크로메트(10×14)	1		
105-19	3657-522-003-00	스프로켓(18)	1		
105-20	3676-723-002-00	칼라(16×22×15)	1		
105-21	V700-140-010-00	E형 멈춤링	1	10	
105-22	3679-723-300-00	체인(로울러/118)ASSY	1		
105-23	3761-231-720-00	옵셋링크 SET	2		
105-24	V500-161-200-70	분할핀	2		
105-25	3600-411-210-00	클립죠인트 SET	1		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
105-26	3664-501-211-00	러그	12		
105-27	3643-410-202-00	인기러그핀	12		
105-28	3673-415-001-00	로울러(인기)	1		
105-29	3650-502-001-00	로울러핀(15×75.5)	1		
105-30	3756-261-005-00	인기로울러축칼라	2		
105-31	3560-201-015-00	결속축와셔	2		
105-32	V303-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
105-33	3679-723-240-00	가이드(러그) COMP	1		
105-34	4301-210-002-00	보울트(M6×16)	6		
105-35	3650-502-200-00	이삭텐션 COMP	1		
105-36	2100-222-002-00	두렁스프링	1		
105-37	V580-140-302-50	스프링핀(W)	1	3×25	
105-38	3676-723-006-00	가이드	1		
105-39	3650-502-003-00	고무와셔	1		
105-40	V303-260-008-00	소형육각너트	1	M8	
105-41	3679-723-280-10	플레이트(가이드) COMP	1		
105-42	V148-160-601-60	보울트(SP)	8	M6×16	
105-43	V401-160-008-0	스프링와셔	3	M8	
105-44	V413-260-008-0	보통평와셔	3	M8	


Fig.106 레버관계

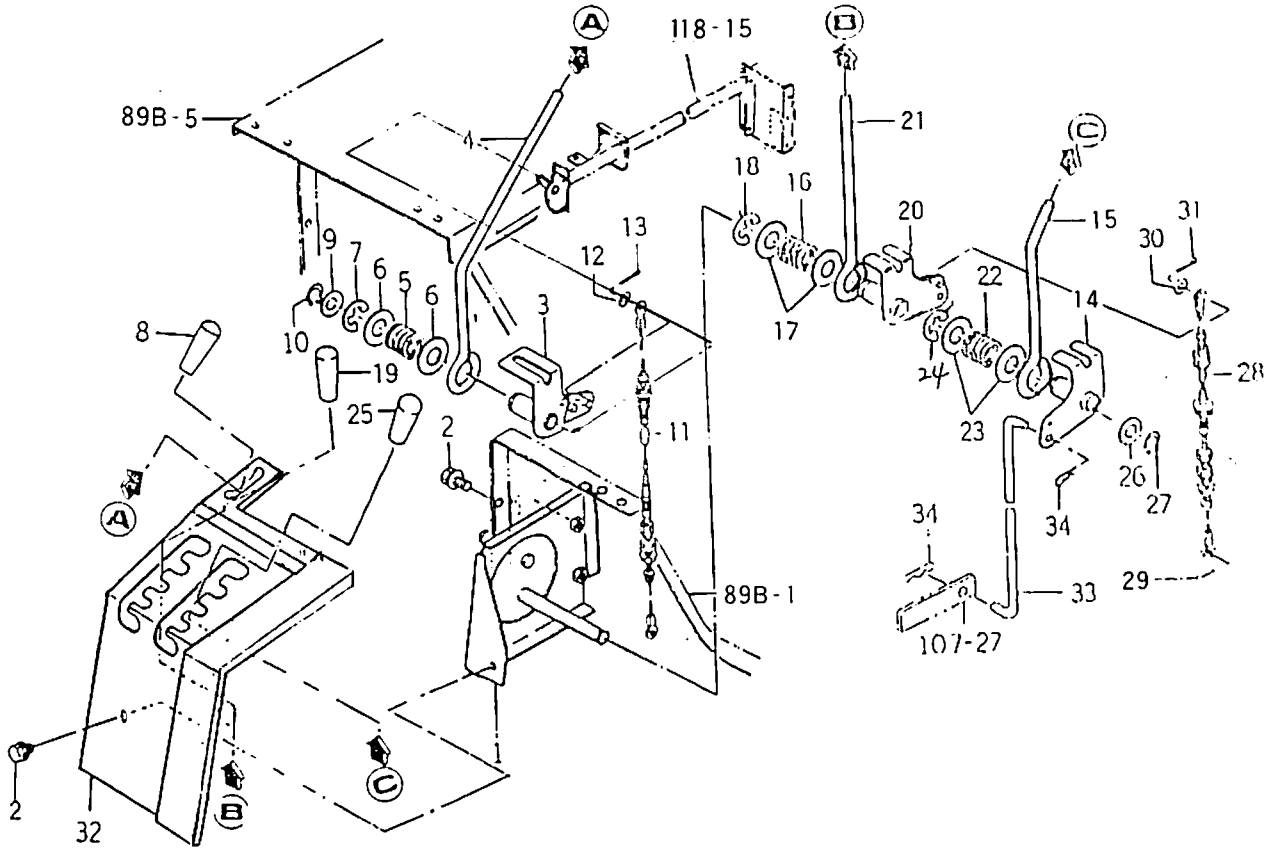

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
106-01	3675-724-220-00	브라켓트	1		C
106-02	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	4	M8×20	
106-03	3650-724-210-00	절환레버 플레이트 Comp	1		C
106-04	3650-724-001-00	절환 레버	1		C
106-05	2110-105-003-10	사이드 클러치 스프링	1		C
106-06	v413-260-022-00	평와셔	2	M22	
106-07	v700-140-019-00	E형 멈춤링	1	19	
106-08	3761-242-017-00	공급조절 레버 손잡이	1		C
106-09	v413-260-014-00	평와셔	1	M14	
106-10	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축용)	1	15	
106-11	3673-724-220-00	절환케이블 Comp	1		B
106-12	v413-260-006-00	평와셔	2	M6	
106-13	v500-152-501-50	분할 핀	2	2.5×15	
106-14	3650-724-230-00	풍구 조절 플레이트 Comp	1		C
106-15	3650-724-004-00	풍구 조절 레버	1		C
106-16	2110-105-003-10	사이드 클러치 스프링	1		C
106-17	v413-260-022-00	평와셔	2	M22	
106-18	v700-140-019-00	E형 멈춤링	1	19	
106-19	3761-242-017-00	공급조절레버 손잡이	1		C
106-20	3650-724-240-00	시브 조절 레버 Comp	1		C
106-21	3650-724-006-00	시브 조절 레버	1		C
106-22	2110-105-003-10	사이더 클러치 스프링	1		C
106-23	v413-260-022-00	평와셔	2	M22	
106-24	v700-140-019-00	E형 멈춤링	1	19	
106-25	3761-242-017-00	공급 조절 레버 손잡이	1		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
106-26	V413-260-014-00	평와셔	1	M14	
106-27	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축)	1	15	
106-28	3650-724-250-00	시브 조절 와이어 Comp	1		B
106-29	2130-601-018-00	스냅 핀(6)	1		C
106-30	V413-260-006-00	평와셔	1	M6	
106-31	V500-152-501-50	분할 핀	1	2.5×15	
106-32	3650-724-200-00	카바(레버) COMP	1		C
106-33	3675-724-001-00	풍구 조절 로드	1		C
106-34	3908-170-020-00	헤어핀(8)	2		C


Fig.107 풍구 축 관계

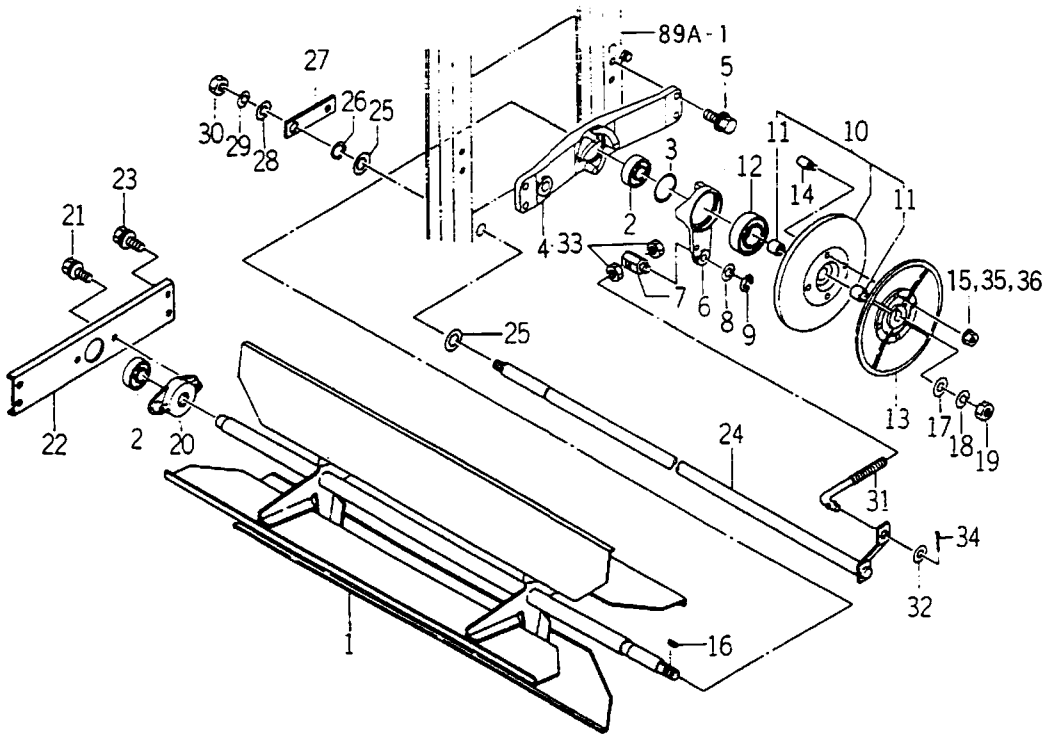

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
107-01	3650-730-300-00	풍구축 Assy	1		C
107-02	v600-250-620-30	볼 베어링	2	6203DD	
107-03	v705-140-040-00	C형 멈춤링(구멍)	1		
107-04	3650-730-001-00	풍량조절 로드 핀	1		C
107-05	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20	
107-06	3650-730-004-00	풍구 캠	1		C
107-07	3650-730-001-00	풍구 메탈(L)	1		C
107-08	v413-260-010-00	평와셔	1	M10	
107-09	v700-140-008-00	E형 멈춤링	1	8	
107-10	3675-730-200-00	벨콘 풀리(A) Assy	1		C
107-11	3650-730-011-00	부시(17×19×15)	2		
107-12	v600-250-600-60	볼 베어링	1	6006DD	
107-13	3675-730-002-00	벨콘 풀리(B)	1		C
107-14	3675-730-003-00	벨콘 풀리 핀(10×32)	6		C
107-15	v304-260-008-00	소형육각너트	6	M8 2종	
107-16	3746-242-006-00	반송 반전 기어 키이	1		C
107-17	3747-155-005-00	주변속레버와셔	1		C
107-18	v401-160-012-00	스프링 와셔	1	M12	
107-19	v304-260-012-00	소형 너트	1	M12 2종	
107-20	3650-730-002-00	풍구 메탈(R)	1		C
107-21	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	2	M8×20	
107-22	3650-730-003-00	메탈 플레이트	1		C
107-23	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20	
107-24	3650-731-200-00	풍량 조절 축 Comp	1		C
107-25	v413-260-014-00	평와셔	2	M14	


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
107-26	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축)	1	15	
107-27	3650-731-001-00	풍량 조절 암(R)	1		C
107-28	v413-260-010-00	평와셔	1	M10	
107-29	v401-160-010-00	스프링 와셔	1	M10	
107-30	v304-260-010-00	소형 너트	1	M10 2종	
107-31	3650-731-002-10	풍량 조절 로드	1		C
107-32	v413-260-010-00	평와셔	1	M10	
107-33	v304-260-010-00	소형 너트	2	M10 2종	
107-34	7957-501-004-00	헤어핀	1		
107-35	v401-160-008-00	스프링 와셔	6	M8	
107-36	v413-260-008-00	보통평와셔	6	M6	

Fig.108 요동입력 관계

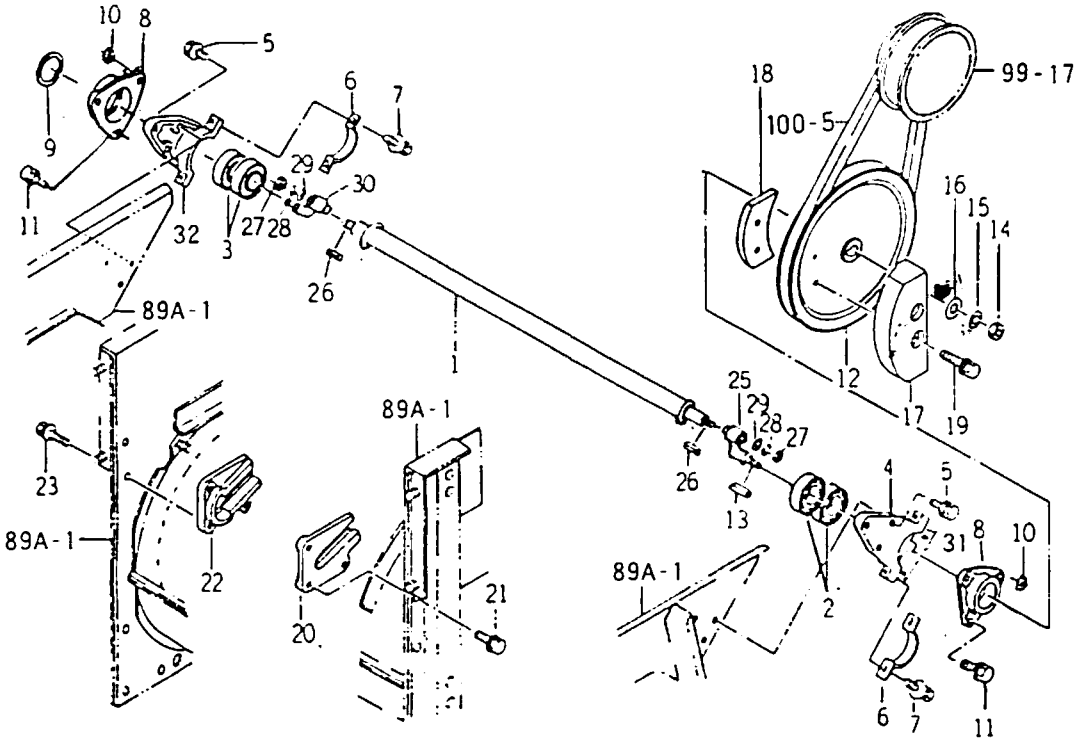


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
108-01	3676-740-001-00	요동 축	1		
108-02	v600-250-630-30	볼베어링	2	6303DD	C
108-03	3676-740-008-00	볼베어링	1	63032RS	
108-04	3676-740-004-00	메탈(크랭크)	2		C
108-05	V211-360-803-00	소형보울트(SP)	6	M8×30 7T	
108-06	3676-740-005-10	베어링 홀더	2		C
108-07	V127-360-801-60	소형 보울트(SP)	4	M8×16, 7T	
108-08	3600-702-004-00	급동축 메탈	2		C
108-09	v704-140-017-00	C형 멈춤링(축)	1	17	
108-10	v304-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
108-11	V211-360-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20	
108-12	3676-740-210-00	V풀리(B205) Comp	1		C
108-13	3768-335-003-00	처리통 스프로켓 키이	1		C
108-14	v304-260-012-00	소형 너트	1	M12 2종	
108-15	v401-160-012-00	스프링 와셔	1	M12	
108-16	3621-702-003-00	풀리 와셔	1		C
108-17	3650-740-004-00	밸런스	1		C
108-18	3650-740-006-00	밸런스 고정판	1		C
108-19	v138-160-805-00	소형 보울트(SP)	2	M8×50	
108-20	3650-740-001-20	가이드(RBB/LH)	1		C
108-21	V211-360-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20, 7T	
108-22	3650-740-002-20	가이드(RBB/RH)	1		C
108-23	V211-360-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20, 7T	
108-25	3676-740-002-10	축(크랭크/LH)			
108-26	3768-335-003-00	처리통 스프로켓 킹	2		

Fig.108 요동입력 관계

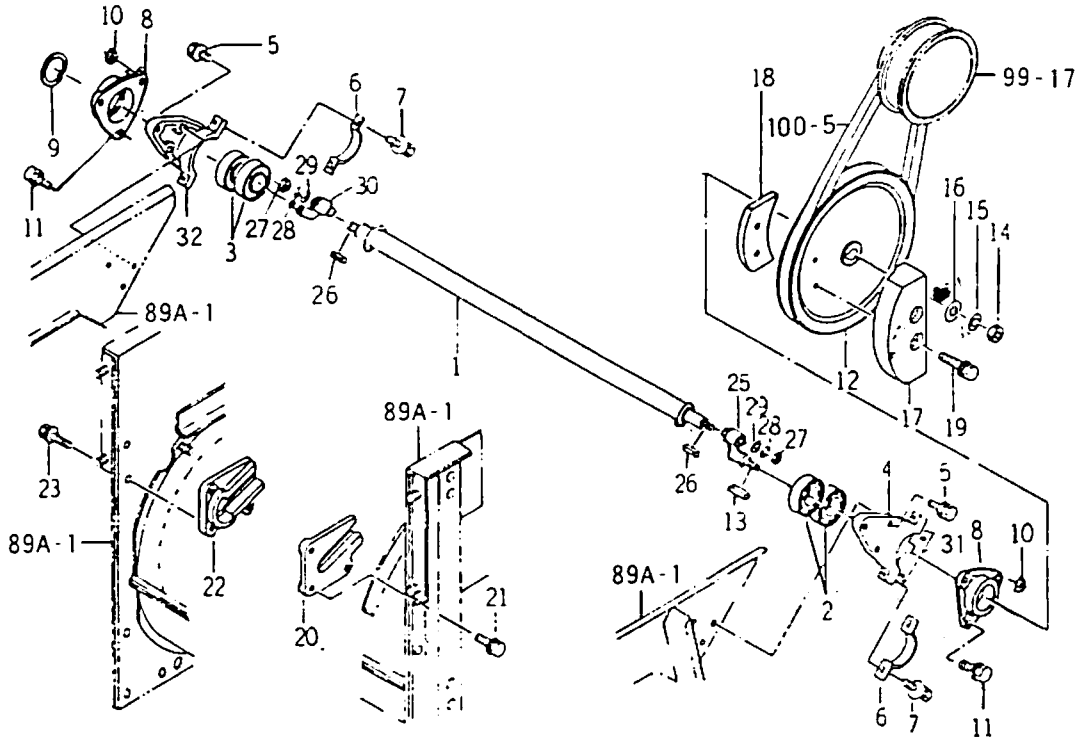


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
108-27	v331-260-008-00	너트(세목)	2	M8×1	
108-28	v401-160-008-00	스프링와셔	2	M8	
108-29	3746-314-036-00	풀리멈춤와셔	2		
108-30	3676-740-003-10	축(크랭크/RH)	1		
108-31	3676-740-006-00	심(1.0)	1		
108-32	3676-740-007-00	메탈(크랭크/RH)	1		

Fig.109A 요동 선반 관계

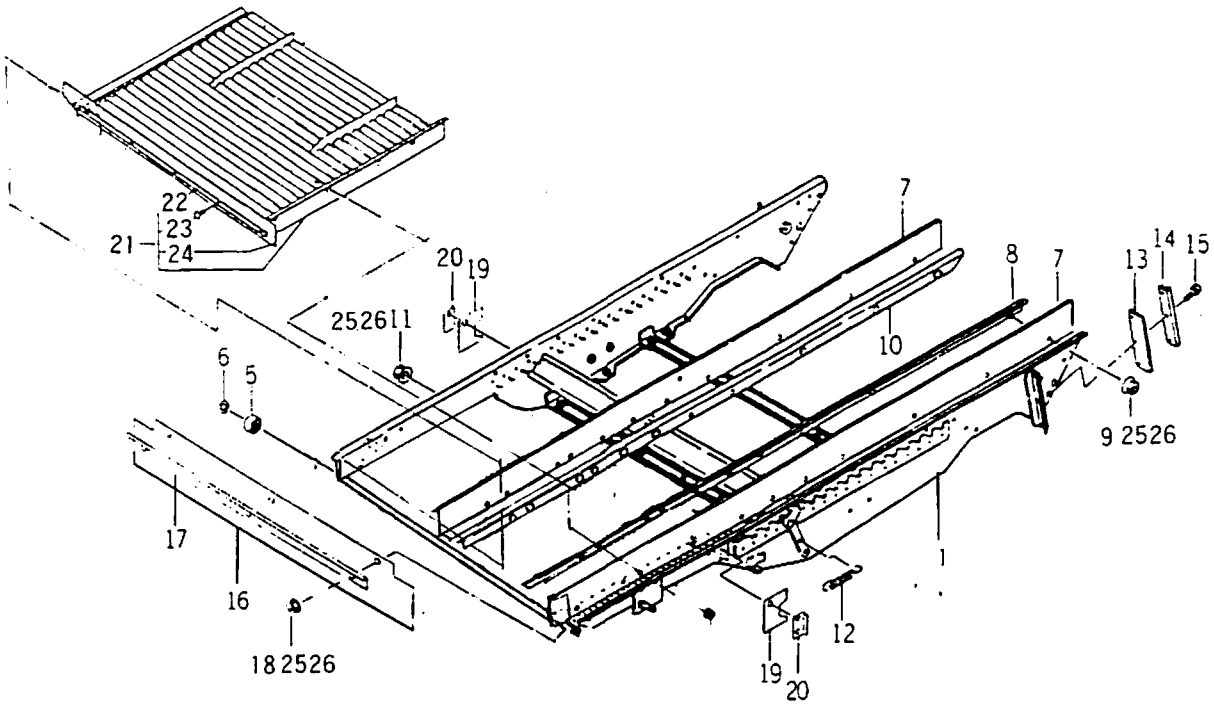

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
109A-01	3689-741-200-00	선별기 Comp	1		
109A-05	V600-250-620-20	볼 베어링	2	6202DD	
109A-06	V704-140-015-00	C형 멈춤링(축용)	2	15	
109A-07	3679-741-001-00	씨일(선별기)	2		
109A-08	3689-741-210-00	플레이트(씨일/LH) COMP	1		
109A-09	V303-260-008-00	소형육각너트	7	M8	
109A-10	3689-741-220-00	플레이트(씨일/RH) COMP	1		
109A-11	V303-260-008-00	소형접시스프링붙이너트	7	M8	
109A-12	3650-741-002-00	스프링(HE90)	1		
109A-13	3650-741-218-10	씨일(후)	2		
109A-14	3650-741-219-10	씨일(후)고정판(상)	2		
109A-15	V193-164-008-40	+탭핑나사	6	4×8	
109A-16	3679-741-230-00	씨일(선별기/전) COMP	1		
109A-20	3679-741-004-00	플레이트(L/45×27)	2		
109A-21	3689-741-240-00	랙(곡물) COMP	1		
109A-22	3689-741-244-00	씨일(랙)	1		
109A-23	3650-741-222-00	씨일누름판	1		
109A-24	W296-133-208-00	브라인더 리벳	5		
109A-25	V401-160-008-00	스프링와셔	14	M8	
109A-26	V413-260-008-00	보통평와셔	14	M8	
109A-27	V138-360-802-00	소형볼트	10	M8×20	


Fig.109B 요동 시브 관계

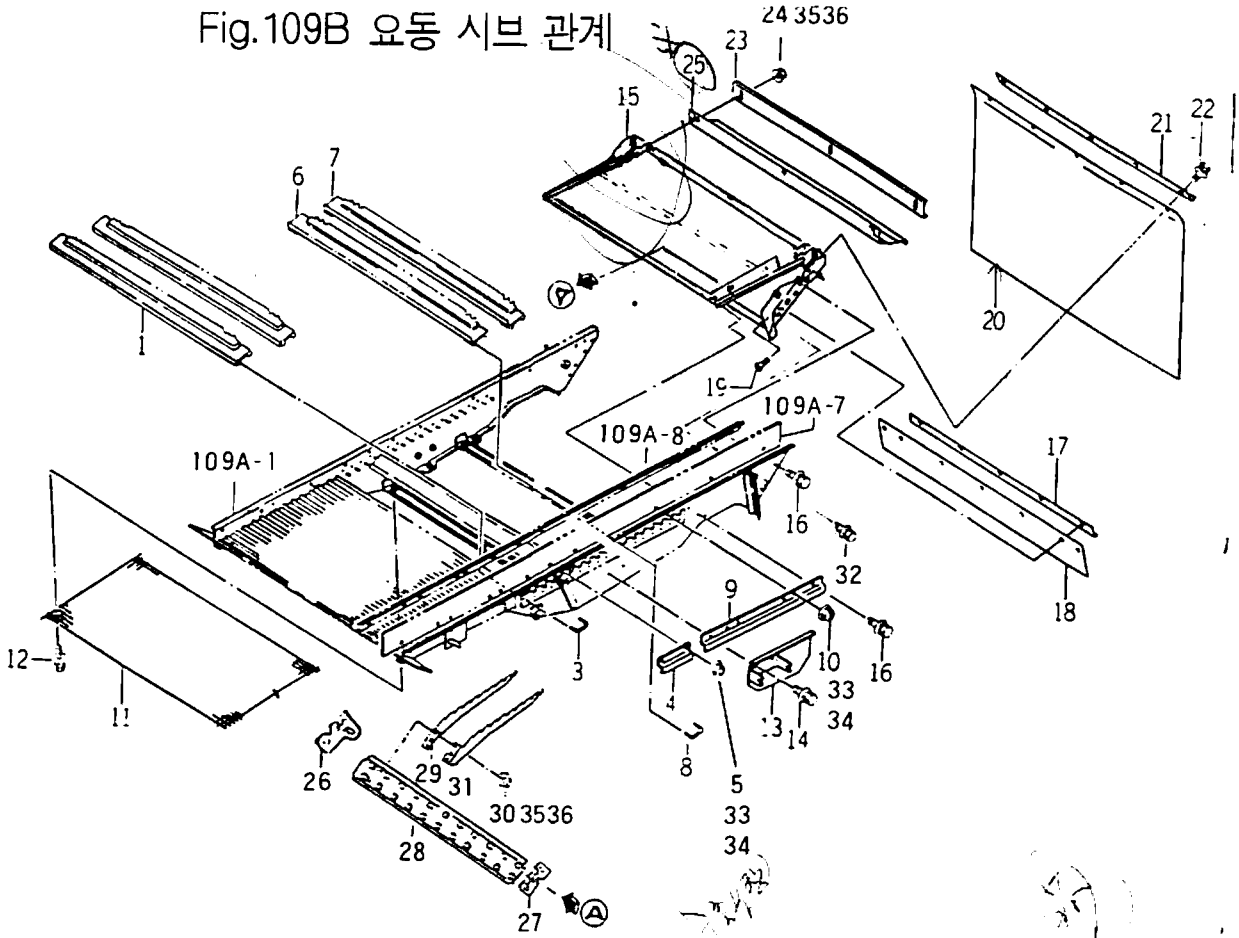

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
109B-01	3689-742-200-00	시브(곡물/전) COMP	2		
109B-03	3650-742-002-00	시브설치핀	8		
109B-04	3650-742-003-00	시브핀누름(전)	2		
109B-05	V303-260-008-00	소형육각너트	4	M8	
109B-06	3650-742-210-20	시브(A) COMP	7		
109B-07	3650-742-220-20	검불시브(B) COMP	6		
109B-08	3650-742-002-00	시브취부핀	26	D=4	
109B-09	3650-742-004-00	시브핀누름(후)	2		
109B-10	V303-260-008-00	소형육각너트	2	M8	
109B-11	3650-742-001-00	선별망	1		
109B-12	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	12	M8×16	
109B-13	3650-742-240-10	와이어고정판 COMP	1		
109B-14	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
109B-15	3689-742-210-00	플레이트(리턴) COMP	1		
109B-16	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	8	M8×20	
109B-17	3676-742-005-00	플레이트(L/640×16)	1		
109B-18	3676-742-006-00	씨일	1		
109B-19	V361-260-006-0	너트	5	M6×16	
109B-20	3676-742-001-00	씨일(세퍼레이트)	1		
109B-21	3650-742-238-00	탱크씨일누름	1		
109B-22	V148-160-601-60	육각보울트(SP)	5	M6×16	
109B-23	3669-742-001-00	플레이트(U/43×660)	1		
109B-24	V300-260-006-00	소형육각너트	3	M6	
109B-25	3679-742-220-00	플레이트(가이드) COMP	1		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
109B-26	3689-741-001-0	플레이트(링/RH)	1		
109B-27	3689-741-002-0	플레이트(링/LH)	1		
109B-28	3689-742-220-0	플레이트 COMP	1		
109B-29	3676-742-002-0	팬(스토로랙)	11		
109B-30	V300-260-006-0	소형육각너트	22	M6	
109B-31	3676-742-004-0	팬(스토로랙)	10		
109B-32	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	6	M8×20	
109B-33	V401-160-008-0	스프링와셔	6	M8	
109B-34	V413-260-008-0	평와셔	6	M8	
109B-35	V401-160-006-0	스프링와셔	25	M6	
109B-36	V413-260-006-0	평와셔	25	M6	

Fig.110 1번 나선 관계

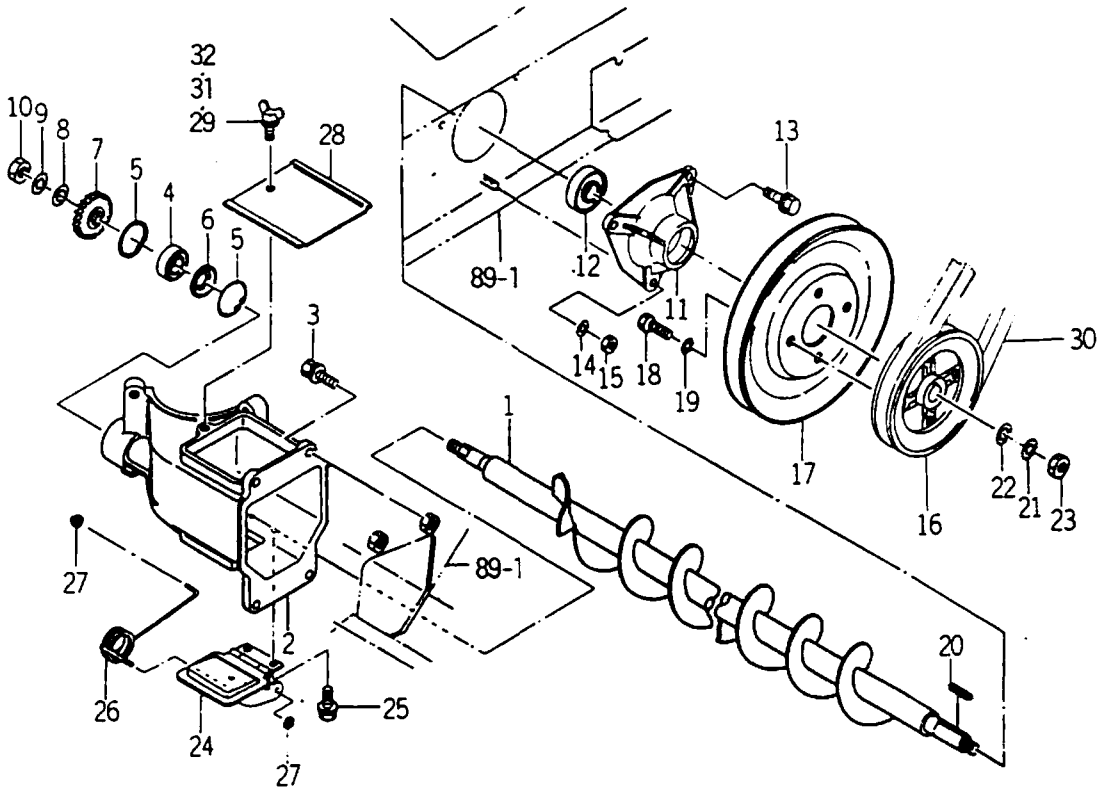


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
110-01	3650-750-200-20	1번 나선 Comp	1		A
110-02	3650-750-001-20	나선 메탈(R)	1		C
110-03	v138-160-802-50	소형육각보울트(SP)	4	M8×25	
110-04	v600-250-620-30	보올 베어링	1	6203DD	
110-05	v705-140-040-00	C형 멈춤링(구멍)	2	40	
110-06	3631-801-006-00	간격 링(6203용)	1		C
110-07	3625-750-002-00	나선기어(A)	1		C
110-08	v413-260-012-00	평 와셔	1	M12	
110-09	v401-160-012-00	스프링 와셔1호	1	M12	
110-10	v304-260-012-00	소형육각너트	1	M12 2종 4T	
110-11	3650-750-003-10	메탈(1번/LH)	1		C
110-12	v600-250-620-40	보올 베어링	1		
110-13	v138-160-802-50	소형보울트(SP)	2	6204DD	
110-14	v401-160-008-00	스프링 와셔1호	1	M8×25	
110-15	v304-260-008-00	소형육각너트	1	M8, 2종, 4T	
110-16	3650-750-004-00	V풀리(C136)	1		C
110-17	3614-630-002-00	급동 풀리	1		C
110-18	v201-261-002-00	소형육각보울트	4	M10×20 4T	
110-19	v401-160-010-00	스프링 와셔1호	4	M10	
110-20	3768-324-009-00	커플링 스프로켓 키이	1	6×6×35	C
110-21	v401-160-012-00	스프링 와셔 1호	1	M12	
110-22	3621-702-003-00	풀리와셔	1		C
110-23	v304-260-012-00	소형너트	1	M12 2종 4T	
110-24	3650-750-220-00	메탈덮개 Comp	1		C
110-25	v148-160-601-60	육각보울트(SP)	2	M6×16	

Fig.110 1번 나선 관계

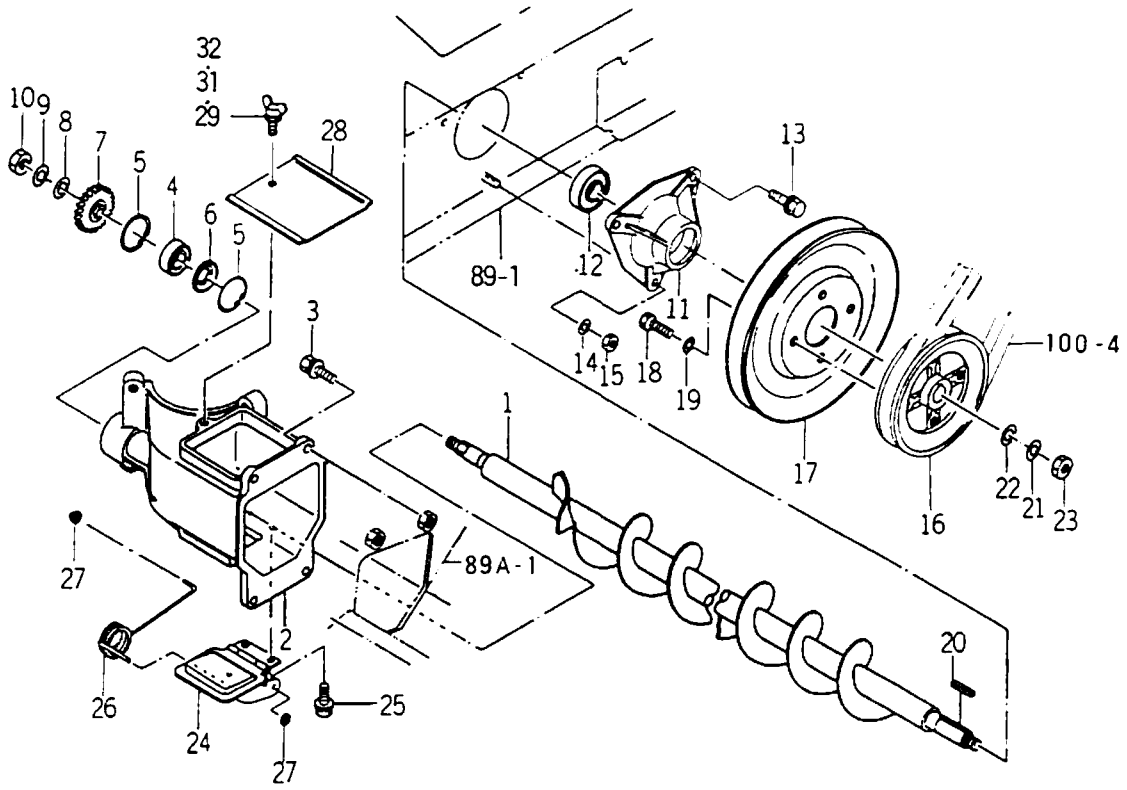


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
110-26	3650-750-002-10	스프링(HT30)	1		C
110-27	3650-601-004-00	푸시너트	2		C
110-28	3650-750-005-00	나선 메탈 덮개(상)	1		C
110-29	v271-160-801-50	나비 보울트	1	M8×15 2종	
110-31	V410-160-008-00	스프링와셔	1	M8	
110-32	V413-260-008-00	평와셔	1	M8	

Fig.111 2번 나선 관계(1)

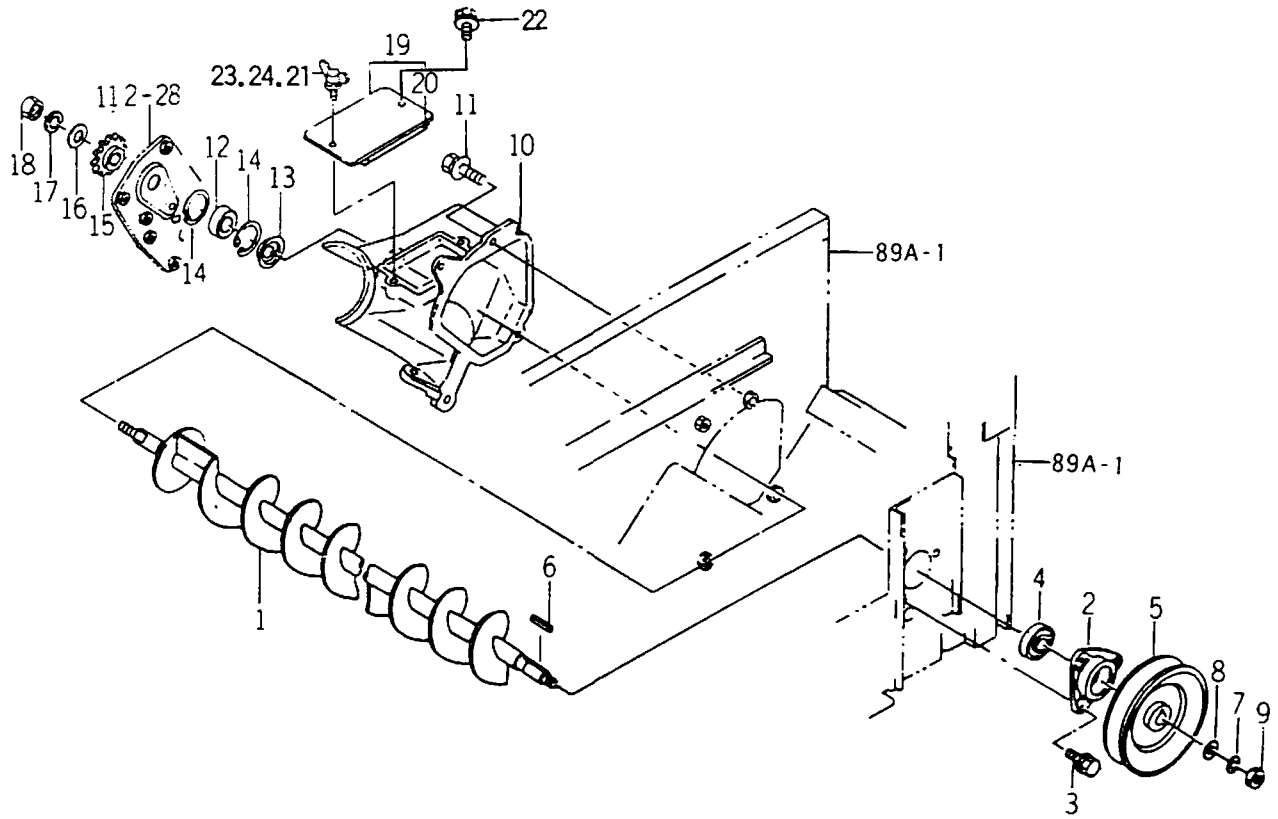

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
111-01	3673-760-200-20	축(2번) COMP	1		
111-02	3600-702-004-00	급통축 메탈	1		
111-03	v138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	3	M8×20	
111-04	v600-250-620-40	볼 베어링	1	6204DD	
111-05	3650-702-051-00	풀리(V/C136)	1		
111-06	3621-702-004-00	카운터 풀리키	1		
111-07	v401-160-012-00	스프링 와셔	1	M12	
111-08	3621-702-003-00	풀리 와셔	1		
111-09	v304-260-012-00	소형 너트	1	M12	
111-10	3675-760-001-00	메탈(2번)	1		
111-11	v138-160-802-50	소형보울트(SP)	3	M8×25	
111-12	v600-250-600-40	볼 베어링	1	6004DD	
111-13	3651-760-003-00	프로텍터(6004)	1		
111-14	v705-140-042-00	C형 멈춤링(구멍)	2	42	
111-15	3625-750-002-00	나선기어(A)	1		
111-16	v413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
111-17	v401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
111-18	v304-260-012-00	소형 너트	1	M12	
111-19	3673-760-700-00	카바메탈 Comp	1		
111-20	3100-631-207-00	급통카버씨일(A)	1		
111-21	v271-160-802-00	나비 보울트(SP)	1	M8×20	
111-22	v138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
111-23	v401-160-008-00	스프링 와셔	1	M8	
111-24	v413-260-008-00	보통평와셔	1	M8	


Fig.112 2번 나선 관계(2)

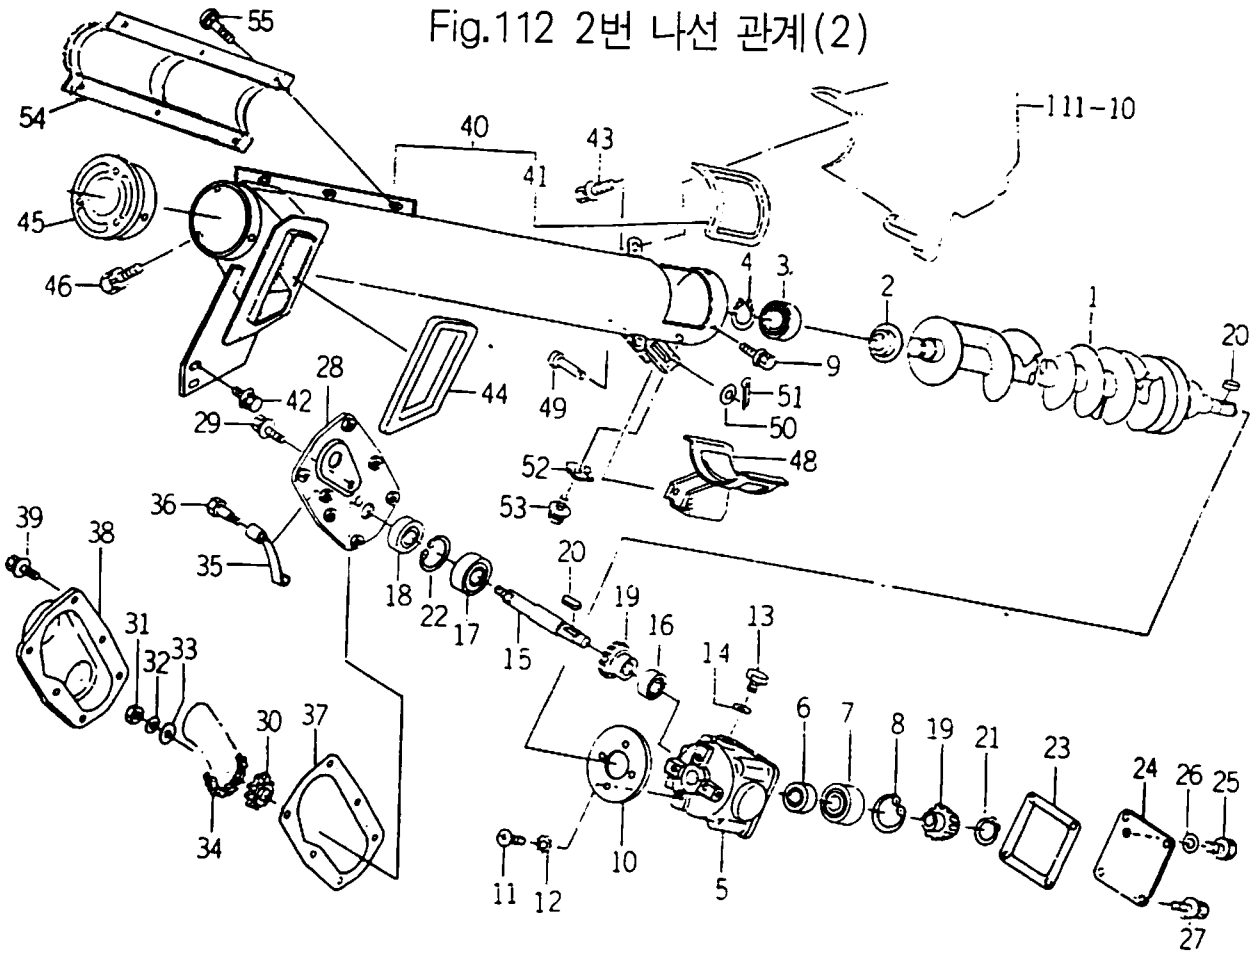

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
112-01	3673-761-200-20	2번 나선 Comp	1		
112-02	3650-802-001-00	와셔(25×52×01)	1		
112-03	v600-250-620-50	볼 베어링	1	6205DD	
112-04	v704-140-025-00	C형 멈춤링(축)	1	25	
112-05	3631-801-008-20	나선기어박스	1		
112-06	v744-122-350-80	오일씨일	1	TC22358	
112-07	v600-250-630-30	볼 베어링	1	6303DD	
112-08	v750-140-047-00	C형 멈춤링(구멍용)	1	47	
112-09	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	3	M8×20	
112-10	3631-801-011-00	양곡로어링	1		
112-11	3768-311-027-00	2번취부 둥근접시 작은나사	4		
112-12	3422-150-006-00	이붙이와셔(접시)	4	M6	
112-13	3768-324-002-00	주유마개	1		
112-14	v720-102-401-80	O링(운동용)	1	P18	
112-15	3650-801-004-00	나선베벨축	1		
112-16	v600-250-620-20	볼 베어링	1	6202DD	
112-17	v600-250-630-30	볼 베어링	1	6303DD	
112-18	v744-117-470-80	오일씨일(D)	1	TC17478	
112-19	3631-801-003-10	나선베벨기어	2		
112-20	3750-362-010-10	나선베벨기어키	2		
112-21	v704-140-017-00	C형 멈춤링(축)	1	17	
112-22	v705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍)	1	47	


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
112-23	3631-801-009-00	나선기 어박스 패킹	1		
112-24	3631-801-250-00	나선기 어박스 Comp	1		
112-25	v201-261-001-60	보울트	1	M10×16	
112-26	v720-101-900-80	O링(운동용)	1	P8. 1A	
112-27	v148-160-601-60	보울트(SP)	4	M6×16	
112-28	3673-761-260-10	플레이트 Comp	1		
112-29	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	2	M8×20	
112-30	3625-801-002-00	나선기어(B)	1		
112-31	v304-260-012-00	소형너트	1	M12	
112-32	v401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
112-33	v413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
112-34	3673-761-250-00	체인(로울러/40×36) Comp	1		
112-35	3625-801-004-10	체인텐션	1		
112-36	3625-801-005-10	체인텐션 고정보울트	1		
112-37	3673-761-001-00	씨일(카바/체인)	1		
112-38	3673-761-003-00	카바(체인)	1		
112-39	v148-160-601-60	보울트(SP)	6	M6×16	
112-40	3679-761-200-00	튜브(무부하) Comp	1		
112-41	3650-841-252-00	씨일고무	2		
112-42	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	3	M8×20	
112-43	v138-161-003-00	소형보울트(SP)	2	M10×30	
112-44	3650-801-011-00	씨일고무(5×8×740)	1		
112-45	3673-802-071-10	양곡통 메탈	1		
112-46	v136-160-802-00	소형보울트(S)	3	M8×20	
112-48	3673-761-220-00	카바 Comp	1		
112-49	3623-633-003-10	청소구카바 지점핀	1		
112-50	v413-260-008-00	보통평와셔	1	M8	
112-51	v500-152-501-50	분할핀	1	2.5×15	
112-52	3650-801-300-00	양곡덮개고정SET	1		
112-53	v138-160-802-50	소형보울트(SP)	1	M8×25	
112-54	3673-761-710-00	카바(양곡/2번) Comp	1		
112-55	v138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	6	M8×16	

Fig.113 배진 팬 관계

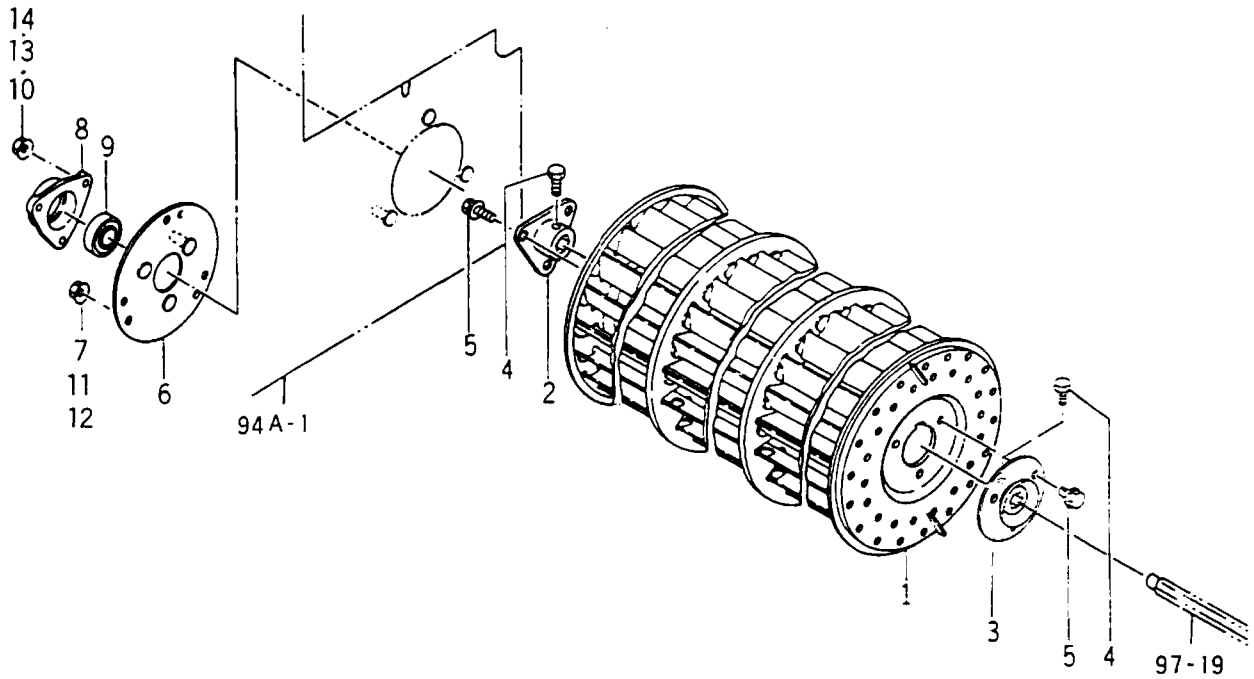


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
113-01	3675-770-210-00	밴진 팬 Assy	1		C
113-02	3650-770-001-00	플랜지(팬)	1		C
113-03	3650-770-230-00	플랜지 팬보스(L)Comp	1		C
113-04	V201-460-801-60	소형보울트	2	M8×16T	
113-05	V138-160-802-00	소형보울트(SP)	6	M8×20	
113-06	3650-770-220-10	배진 팬 메탈 Comp	1		C
113-07	V304-260-008-00	소형 너트	3	M82종	
113-08	3600-702-004-00	급통축 메탈	1		C
113-09	V600-250-620-40	보울 베어링	1	6204DD	
113-10	V304-260-008-00	소형 너트	3	M8	
113-11	V401-160-008-00	스프링 와셔	3	M8	
113-12	V413-260-008-00	보통평와셔	3	M8	
113-13	V401-160-008-00	스프링와셔	3	M8	
113-14	V413-260-008-00	보통평와셔	3	M8	

Fig.114 드로퍼 관계

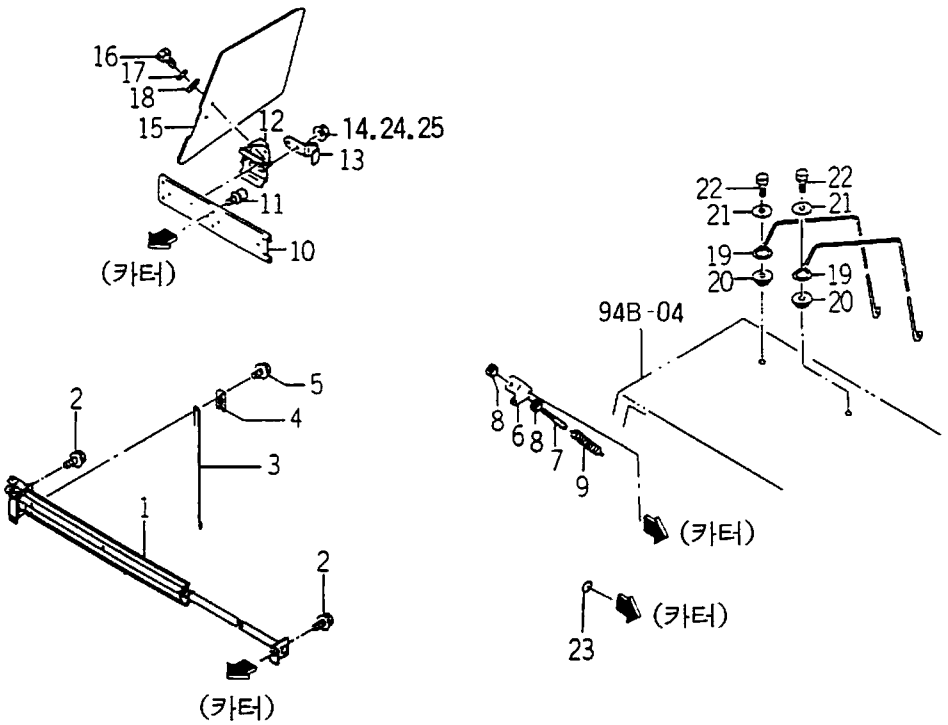

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
114-01	3673-781-200-00	드로퍼 프레임 Comp	1		C
114-02	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20	
114-03	8931-060-005-00	집속봉(장)	4		C
114-04	8931-060-007-00	집속봉 받침	4		C
114-05	v148-160-601-60	와셔붙이 소형보울트	4	M6×16	
114-06	3650-781-008-00	드로퍼 로드 받침	1		C
114-07	3654-233-006-00	체인 텐션 로드	1		C
114-08	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종 4T	
114-09	8931-020-001-00	리턴 스프링	1		C
114-10	3650-781-002-00	슬라이드 받침	1		C
114-11	3675-570-003-10	⊕태핑 나사(남비/SP)	6	M6×20, 3종	C
114-12	3650-781-220-00	플레이트 받침 Comp	1		C
114-13	3650-781-003-00	플레이트 받침 스토퍼	1		C
114-14	V300-260-006-00	육각 너트	2	M6 1종	
114-15	3650-781-004-10	포기 밑등 플레이트	1		C
114-16	v200-260-601-60	보울트	2	M6×16	
114-17	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	2	M6	
114-18	3218-402-112-00	혹 와셔	2	16×6.4×1.0	C
114-19	3650-781-005-00	가이드 선	2		C
114-20	3650-781-006-00	가이드 선 칼라	2		C
114-21	3650-781-007-00	와셔 (9×50×2)	2		C
114-22	v136-360-802-50	소형 보울트(S)	2	M8×25	
114-23	3640-901-032-00	막음 씨일	1		C
114-24	V401-160-006-00	스프링 와셔	2	M6	
114-25	V413-260-006-00	보통평와셔	2	M6	


Fig.115 양곡통 관계

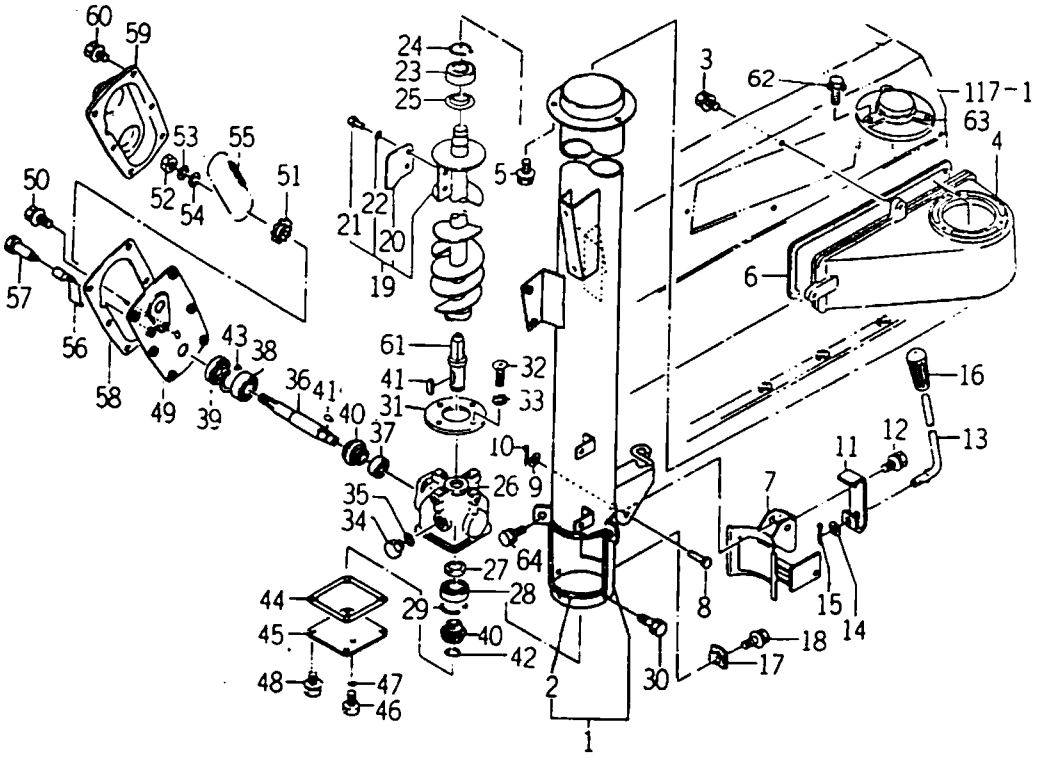

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
115-01	3650-801-220-10	양곡통 Comp	1		C
115-02	3650-841-252-00	씨일 고무	1		C
115-03	V138-360-802-00	소형 보울트 (SP)	5	M8×20	
115-04	3657-801-001-00	양곡 메탈	1		C
115-05	v138-160-802-00	소형 보울트 (SP)	3	M8×20	
115-06	3650-605-001-00	카바 씨일	1		C
115-07	3650-801-250-10	양곡 덮개 Comp	1		C
115-08	3623-633-003-10	엑튜에이트 지지핀	1		C
115-09	V413-260-008-00	보통평와셔	1	M8	
115-10	V500-152-501-50	분할핀	1	2.5×15	
115-11	3650-801-005-10	레버 스프링	1		C
115-12	v138-160-802-00	소형 보울트 (SP)	1	M8×20	
115-13	3650-801-006-10	양곡 레버	1		C
115-14	V413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	
115-15	V500-152-501-50	분할핀	1	2.5×15.	
115-16	2101-230-001-00	손잡이	1		C
115-17	3650-801-300-00	양곡덮개 고정 SET	1		C
115-18	v138-160-802-50	소형 보울트 (SP)	1	M8×25	
115-19	3657-801-200-30	· 양곡축 Assy	1		A
115-20	3650-801-001-00	· 양곡 나선 날개	1		
115-21	V201-460-802-00	· 소형육각보울트 (SP)	2	M8×20	
115-22	v401-160-008-00	· 스프링 와셔	2	M8	
115-23	v600-250-600-50	보울 베어링	1	6005DD	
115-24	v704-140-025-00	C형 멈춤링(축)	1	25	
115-25	3650-801-002-00	양곡 방진 카바	1		C
115-26	3657-801-004-00	나선 기어 박스(양곡)	1		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
115-27	v744-120-320-80	오일씨일(D)	1	TC20328	
115-28	v600-220-600-30	보올 베어링	2	6003Z	
115-29	v705-140-035-00	C형 멈춤링(구멍)	1	35	
115-30	v136-160-801-60	소형 보울트(S)	3	M8×16	
115-31	3631-801-011-00	양곡 로어링	1		C
115-32	3768-311-027-00	2번팬설치등근접시머리작은나사	4		C
115-33	3422-150-006-00	톱니붙이 와셔(접시)	4		C
115-34	3768-324-002-00	주유 마개	1		C
115-35	v720-102-401-80	O링(운동용)	1	P18	
115-36	3650-801-004-00	나선 베벨 축	1		C
115-37	v600-250-620-20	보올 베어링	1	6202DD	
115-38	v600-250-630-30	보올 베어링	1	6303DD	
115-39	v744-117-470-80	오일 씨일	1	TC17478	
115-40	3631-801-470-10	나선 베벨기어	2		
115-41	3750-362-010-10	나선 베벨기어 키이	2		C
115-42	v704-140-017-00	C형 멈춤링(축)	1	17	
115-43	v705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍)	1	47	
115-44	3631-801-009-00	나선 기어 박스 패킹	1		C
115-45	3631-801-250-00	나선 기어 박스 카바 Comp	1		C
115-46	v201-261-001-60	소형 보울트	1	M10×16	
115-47	v720-101-900-80	O링(운동용)	1	P8. 1A	
115-48	v148-160-601-60	소형 보울트(SP)	4	M6×16	
115-49	3650-801-240-00	플레이트 Comp	1		c
115-50	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
115-51	3625-801-002-00	나선 기어(B)	1		C
115-52	v304-260-012-00	소형 너트	1	M12, 2종	
115-53	v401-160-012-00	스프링 와셔	1	M12	
115-54	v413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
115-55	3650-801-280-00	로울러 체인(40×32)Comp	1		C
115-56	3625-801-004-10	체인텐션	1		C
115-57	3625-801-005-10	체인텐션 보울트	1		C
115-58	3625-801-006-00	나선 체인 카바 패킹	1		C
115-59	3650-801-270-00	나선 체인카바. (외부)Comp	1		C
115-60	v148-160-601-60	보울트(SP)	6	M6×16	
115-61	3657-801-003-0A	양곡축(하)	1		C
115-62	v138-160-802-50	소형 보울트(SP)	3	M8×25	
115-63	3657-801-002-00	양곡 메탈(상)	1		C
115-64	v138-161-003-00	소형육각볼트(SP)	2	M10×30	


Fig.116 양곡통 관계(G형)

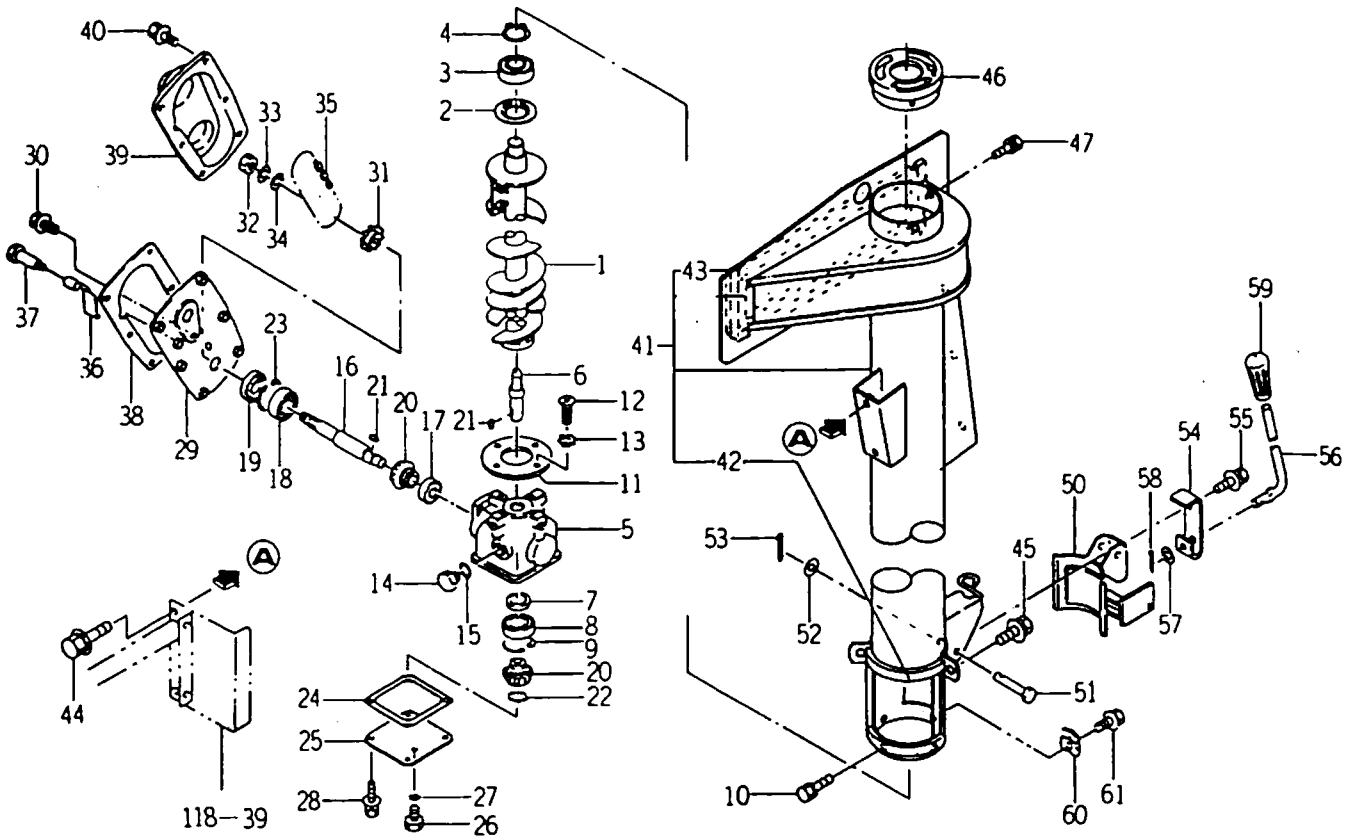

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
116-01	3651-802-700-00	축(양곡) COMP	1		
116-02	3650-802-001-00	와셔(25×52×01)	1		
116-03	v600-250-620-50	레이디얼 볼 베어링	1	6205DD	
116-04	v704-140-025-00	C형 멈춤링(축용)	1	25	
116-05	3657-801-004-00	나선 기어어 박스	1		
116-06	3657-801-003-00	양곡축(하)	1		
116-07	v744-120-320-80	오일 씨일	1	TC20328	
116-08	v600-220-600-30	레이디얼 볼 베어링	2	6003Z	
116-09	v705-140-035-00	C형 멈춤링(구멍용)	1	35	
116-10	v136-160-801-60	소형육각볼트(S)	3	M8×16	
116-11	3631-801-011-00	양곡 로어링	1		
116-12	3768-311-027-00	2번 팬취부 둥근접시나사	4		
116-13	v422-150-006-00	백와셔(접시)	4	M6	
116-14	3768-324-002-00	주유 마개	1		
116-15	v720-102-401-80	O링	1	1A, P18	
116-16	3650-801-004-00	나선 베벨축	1		
116-17	v600-250-620-20	레이디얼 볼베어링	1	6202DD	
116-18	v600-250-630-30	레이디얼 볼베어링	1	6303DD	
116-19	v744-117-470-80	오일 씨일	1	TC17478	
116-20	3631-801-003-10	나선 베벨 기어	2		
116-21	3650-362-010-10	나선 베벨 기어 키이	2		
116-22	v704-140-017-00	C형 멈춤링(축용)	1	17	
116-23	v705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍용)	1	47	
116-24	3631-801-009-00	나선 기어 박스 패킹	1		
116-25	3631-801-250-00	나선 기어 박스 카바 Comp	1		


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
116-26	v201-261-001-60	소형보울트	1	M10×16	
116-27	v720-101-900-80	O링	1	1A, P8	
116-28	v138-160-601-60	소형육각볼트(SP)	4	M6×16	
116-29	3650-801-240-00	플레이트 Comp	1		
116-30	v138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
116-31	3625-801-002-00	나선기어(B)	1		
116-32	v304-260-012-00	소형너트 2종	1	2종, M12	
116-33	v401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
116-34	v413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
116-35	3650-801-280-00	체인(로울러 40×32) Comp	1		
116-36	3625-801-004-10	체인가이드	1		
116-37	3625-801-005-10	체인가이드볼트	1		
116-38	3625-801-006-60	나선 체인 카바 패킹	1		
116-39	3650-801-270-00	나선 체인 카바(옆)Comp	1		
116-40	v148-160-601-60	소형육각보울트(SP)	6	M6×16	
116-41	3651-802-710-20	튜브(양곡) Comp	1		
116-42	3650-841-252-00	씨일고무	1		
116-43	3650-801-011-00	씨일고무(5×8×740)	1		
116-44	v138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	2	M8×20	
116-45	v138-161-003-00	소형육각보울트(SP)	2	M10×30	
116-46	3673-802-071-10	메탈(양곡)	1		
116-47	v136-160-802-00	소형육각보울트(S)	3	M8×30	
116-50	3650-801-250-10	양곡덮개 Comp	1		
116-51	3623-633-003-10	덮개지지핀	1		
116-52	v413-260-008-00	보통평와셔	1	M8	
116-53	v500-162-501-50	분할핀	1	2.5×15	
116-54	3650-801-005-10	레버스프링	1		
116-55	v138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
116-56	3560-801-006-10	양곡레버	1		
116-57	v413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	
116-58	v500-162-501-50	분할핀	1	2.5×15	
116-59	2101-230-001-00	손잡이	1		
116-60	3650-801-300-00	양곡덮개고정 SET	1		
116-61	v138-160-802-50	소형육각보울트(SP)	1	M8×25	

Fig.117 호퍼 관계

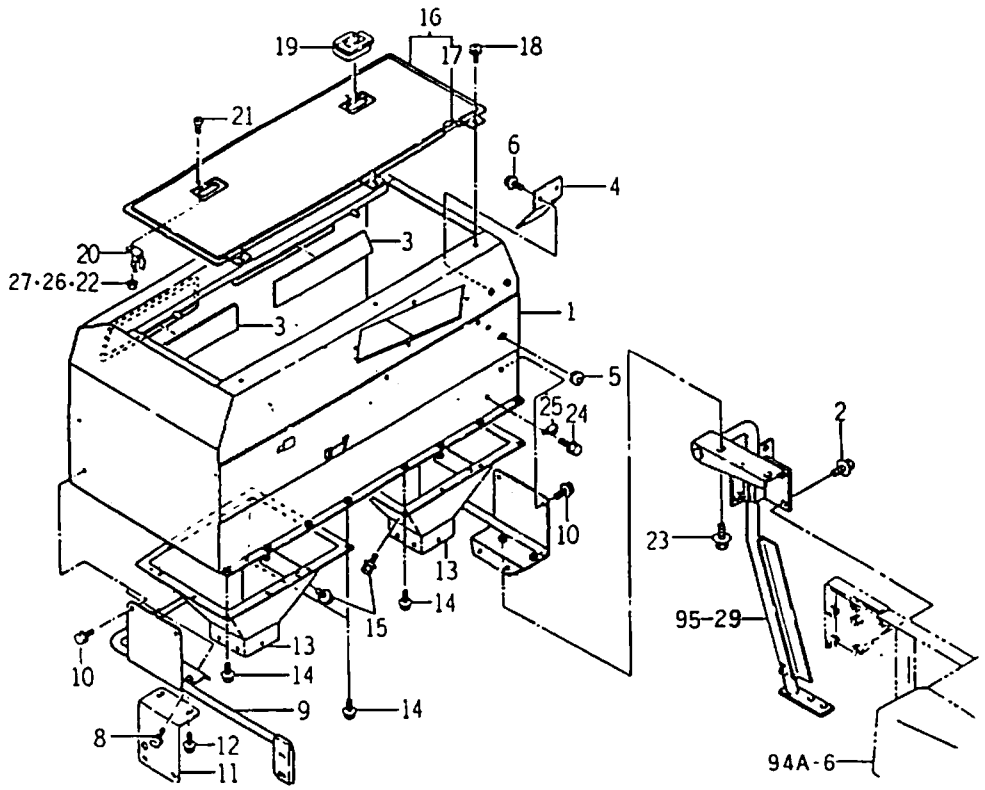


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
117-01	3675-820-200-10	호퍼 Comp	1		C
117-02	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	6	M8×20	
117-03	3650-820-001-00	호퍼 창문	2		C
117-04	3615-820-240-00	곡물 센서 설치판 Comp	1		C
117-05	3600-201-014-00	스로틀 와이어 보호 고무	2		C
117-06	4301-210-002-00	보울트	2	M6×16	C
117-08	v138-160-801-60	소형보울트(SP)	2	M8×16	
117-09	3650-820-250-00	호퍼 받침(전) Comp	1		C
117-10	v138-160-801-60	소형보울트(SP)	8	M8×16	
117-11	3650-820-003-00	호퍼 받침(R)	1		C
117-12	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20	
117-13	3657-820-220-00	호퍼 출구 Comp	2		C
117-14	V148-160-601-60	소형 보울트(SP)	22	M6×16	
117-15	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20	
117-16	3650-820-280-00	호퍼 덮개 Comp	1		C
117-17	3650-820-283-00	덮개 씨일	1		C
117-18	w123-166-001-60	⊕남비 머리 작은 나사(SP)	3	M6×16	
117-19	3614-321-004-10	라디에이터 카바 손잡이	2		C
117-20	3610-631-002-00	받침암 행거	2		C
117-21	v111-168-001-60	⊕남비 머리 작은나사	2	M8×16 4T	
117-22	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8 2종	
117-23	v138-160-801-60	소형보울트(SP)	2	M8×16	
117-24	v138-160-801-60	소형보울트(SP)	1	M8×16	
117-25	3747-172-012-00	하니스 클램프(D)	1		C
117-26	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	2	M8	

Fig.117 호퍼 관계

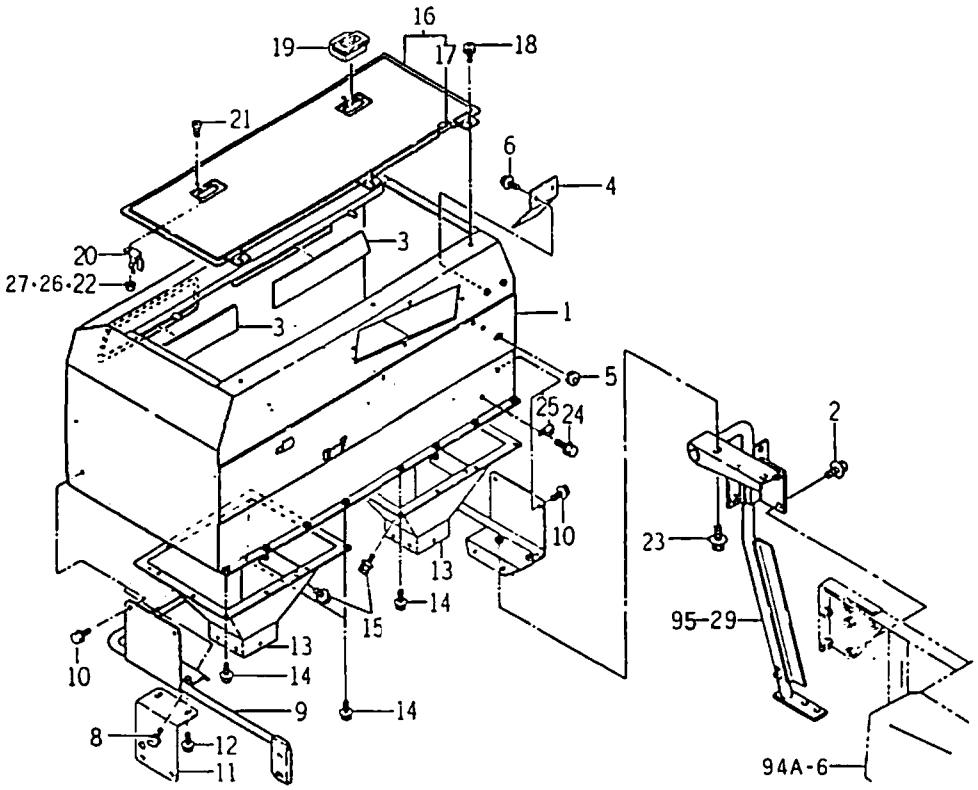


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
117:27	v413-260-008-00	보통 평와셔	2	M8	

Fig.118 자루 호울더 및 셧터 관계

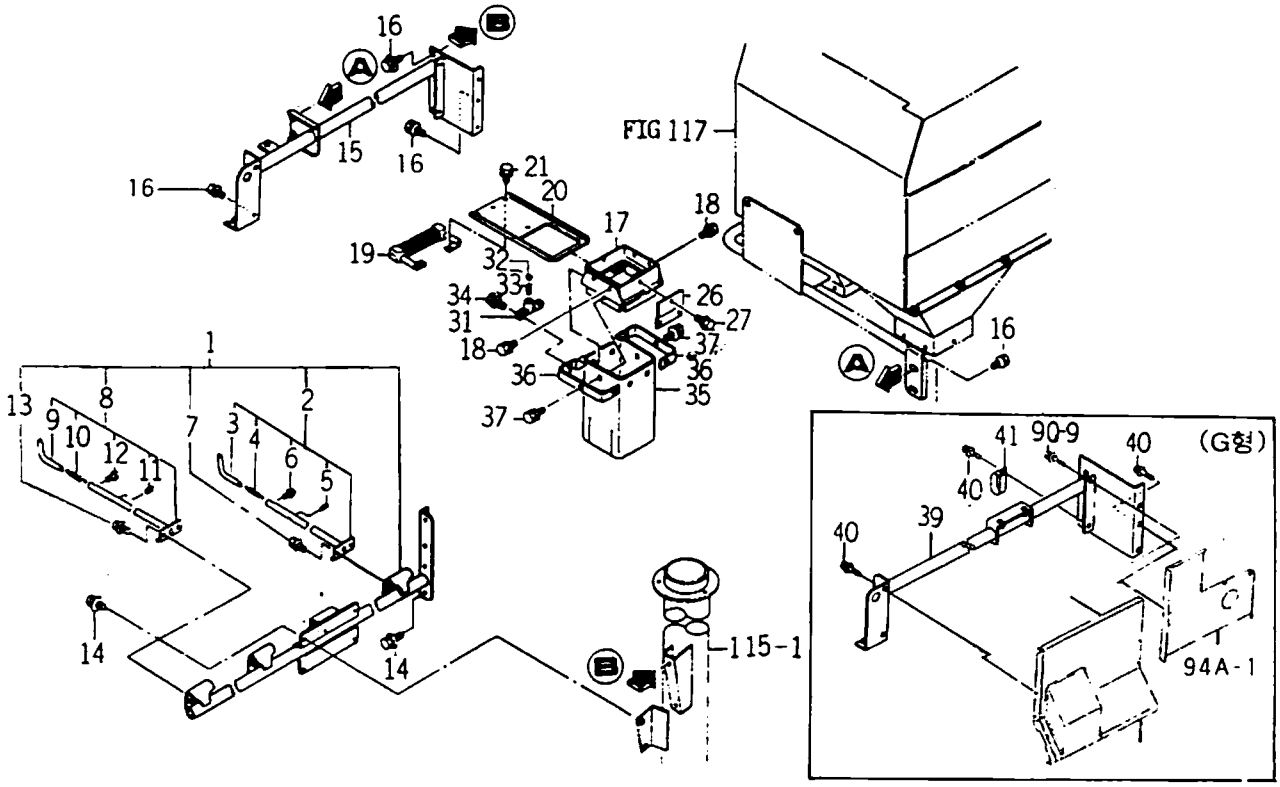


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
118-01	3650-821-230-30	자루 호울더 Assy	1		C
118-02	3653-821-240-00	호울더(4) Assy	2		C
118-03	3631-823-009-00	·자루 호울더 선단(L)	2		
118-04	3747-551-008-00	·호울더 스프링(L)	2		
118-05	v580-140-301-20	·스프링 핀(W)	2	3×12	
118-06	3631-823-008-00	·FT 나사	2		
118-07	v138-160-802-00	소형 보울트	4	M8×20	
118-08	3652-821-250-00	호울더(2) Assy	2		C
118-09	3631-823-009-00	·자루 호울더 선단(L)	2		
118-10	3747-551-009-00	·호울더 스프링(R)	2		
118-11	v580-140-301-20	·스프링 핀(W)	2	3×12	
118-12	3631-823-008-00	·FT 나사	2		
118-13	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	4	M8×20	
118-14	v138-360-802-00	소형보울트(SP)	6	M8×20, 7T	
118-15	3675-821-210-00	프레임(RH/호퍼/H) COMP	1		C
118-16	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	7	M8×20	
118-17	3650-822-200-10	셧터 설치판 Comp	2		C
118-18	v148-160-601-60	와셔붙이 보통육각 보울트(SP)	4	M6×16	
118-19	3650-822-210-00	셧터 손잡이(전) Comp	2		C
118-20	3650-822-001-00	셧터	2		C
118-21	v148-160-601-60	와셔붙이 보통육각 보울트(SP)	4	M6×16	

Fig.118 자루 호울터 및 셧터 관계

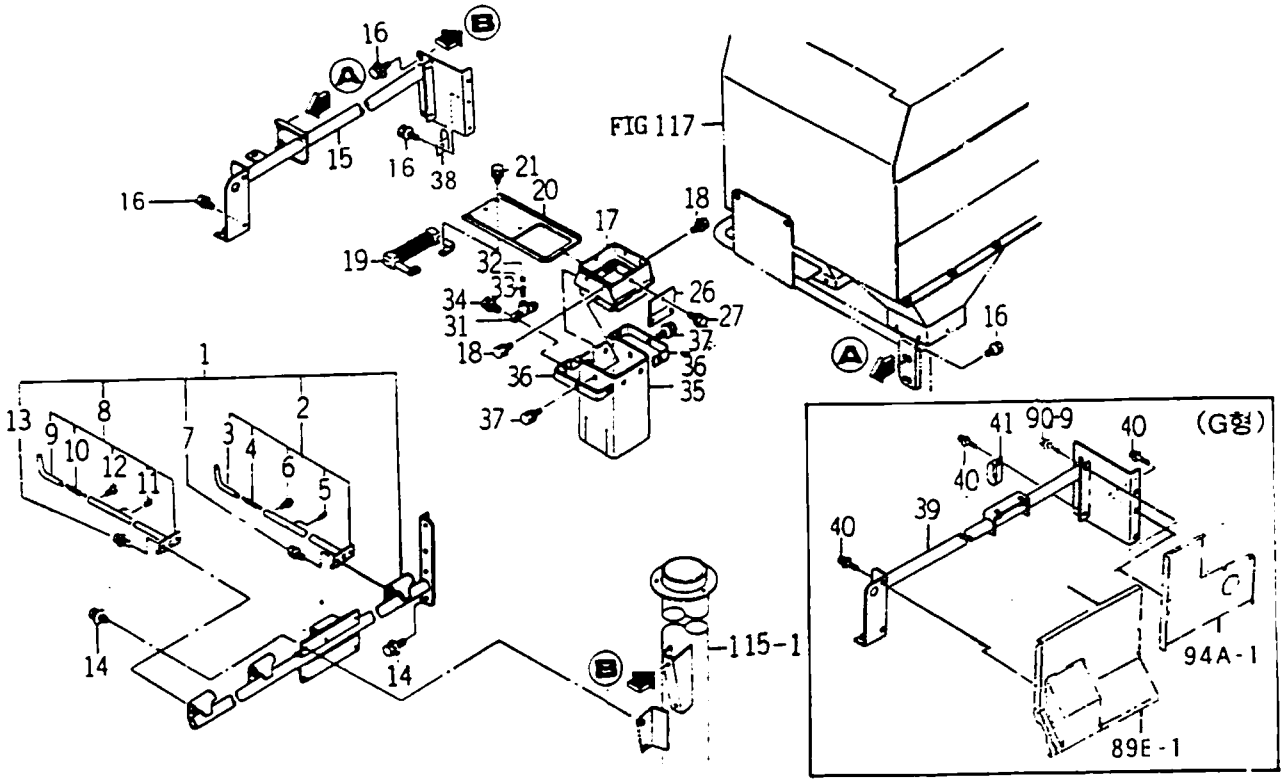


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
118-26	3650-822-230-00	스토퍼 Comp	2		C
118-27	v148-160-601-60	와셔붙이 보통육각 보울트(SP)	2	M6×16	
118-31	3650-822-004-00	셧터 로크 받침	2		C
118-32	v680-200-001-00	스틸 보움	2	5/16	
118-33	3746-111-018-00	시프터 스프링(1.3)	2		C
118-34	v148-160-601-60	와셔붙이 보통육각 보울트(SP)	4	M6×16	
118-35	3650-822-005-00	곡물 출구 고무(전)	2		A
118-36	3643-820-003-00	벼 모음 고무지지	4		C
118-37	v148-160-601-60	와셔붙이 보통각 보울트(SP)	8	M6×16	
118-38	1425-621-004-00	하니스 클램프	1		C
118-39	3650-821-700-00	프레임(RH/상)COMP	1		G형
118-40	v138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	7	M8×20	G형
118-41	3650-261-001-00	클램프(28×55)	1		G형

Fig.119 탱크관계(1) (G형)

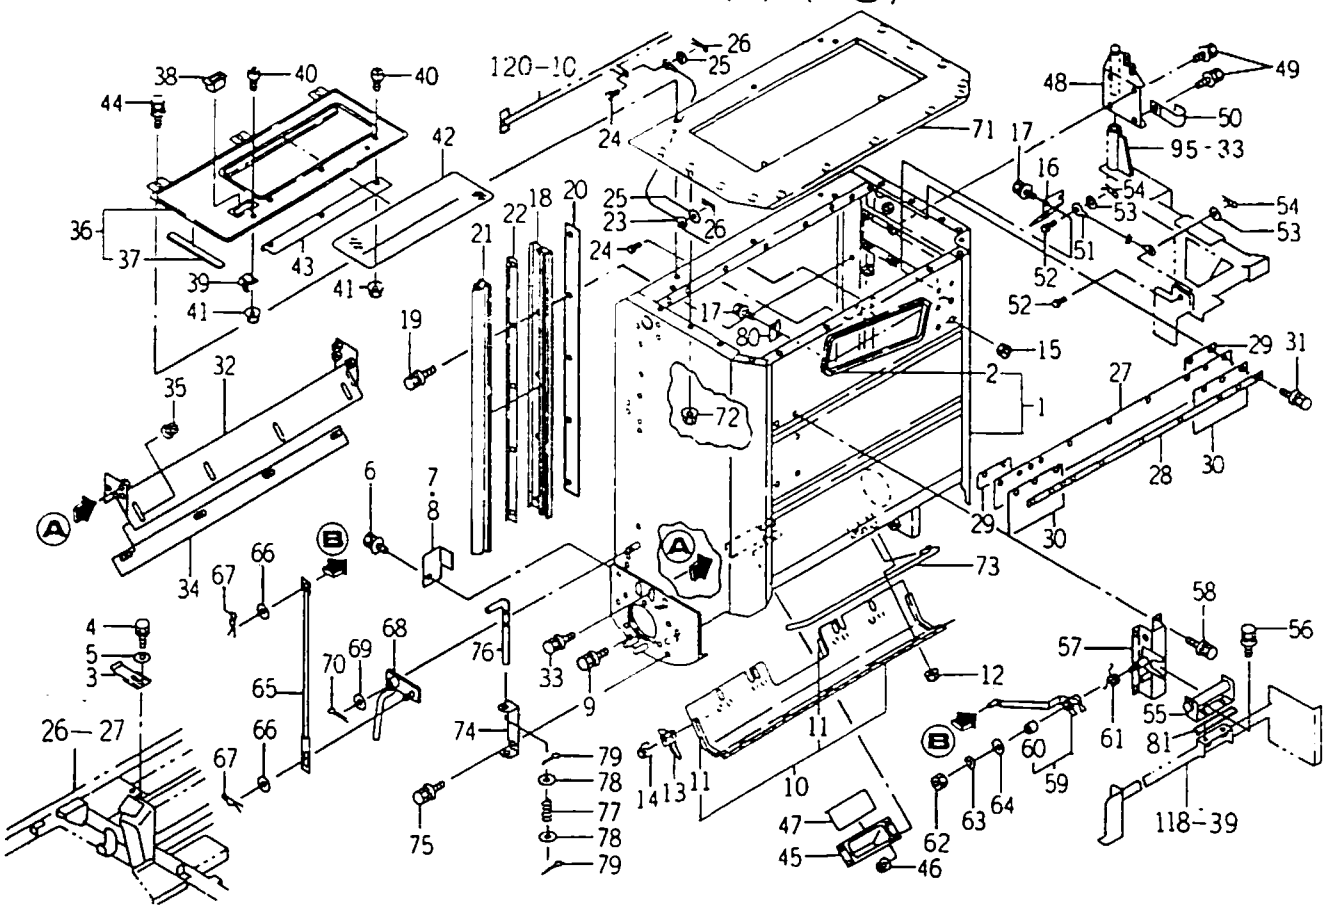

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
119-01	3679-830-200-00	탱크 Comp	1		
119-02	3650-631-213-00	씨일고무(2)	1		
119-03	3676-830-370-00	플레이트(L/32×120)Comp	1		
119-04	v136-361-003-00	소형 보울트	2	M10×30, 7T	
119-05	3761-342-008-00	협액다이 취부와셔	2		
119-06	3650-831-004-00	소형육각볼트(SP,D=21.5)	2		
119-07	3650-830-013-00	가이드(LH)	1		
119-08	3650-830-014-00	가이드(RH)	1		
119-09	v138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	2	M8×16	
119-10	3679-830-270-00	카바(스파이럴/하) Comp	1		
119-11	3650-606-215-00	씨일고무	4		
119-12	v363-260-008-00	소형육각너트	5	2종 M8	
119-13	3650-830-390-00	클램프 Comp	4		
119-14	v361-260-006-00	소형육각너트	8	2종 M6	
119-15	1544-606-018-00	그로메트(8×13×2)	1		
119-16	3615-820-240-10	곡물센서취무판 Comp	1		
119-17	v138-160-801-60	소형육각볼울트(SP)	4	M8×16	
119-18	3673-830-780-00	씨일(그레인) Comp	2		
119-19	v138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	10	M8×16	
119-20	3673-830-075-00	씨일	2		
119-21	3673-830-081-00	씨일(사이드)	2		
119-22	3673-830-074-00	플레이트(L/24×943)	2		
119-23	3650-830-001-10	와이어(3×1050)	1		
119-24	3768-155-010-00	와이어 당김쇠용 핀	2		
119-25	v413-260-008-00	보통평와셔	2	M8	


Fig.119 탱크관계(1) (G형)

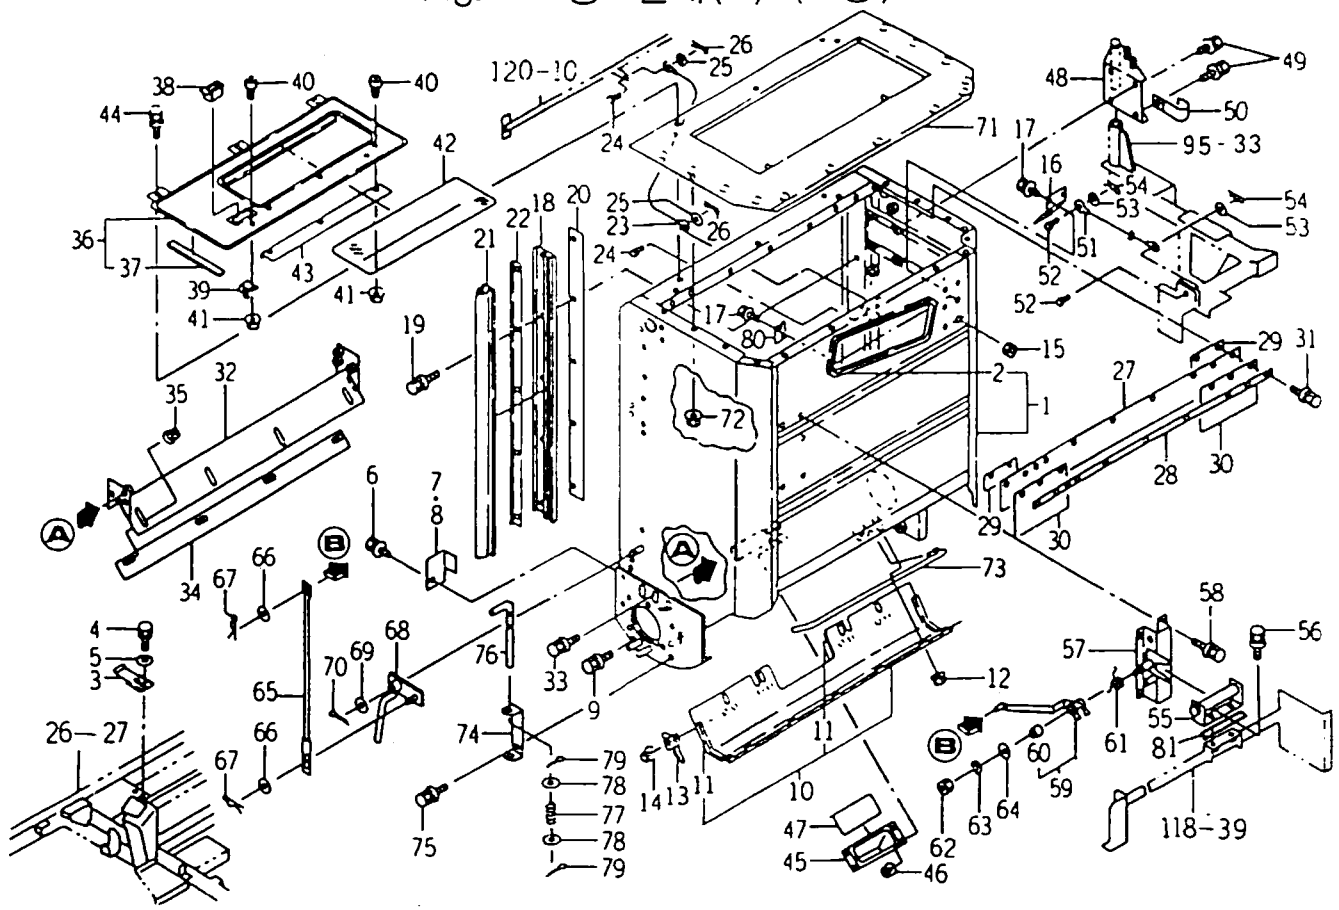

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
119-26	v500-163-002-50	분할핀	2	3×25	
119-27	3650-830-072-00	씨일(상)	1		
119-28	3650-830-073-00	플레이트(I/20×944)	1		
119-29	3673-830-076-00	씨일(상/사이드)	2		
119-30	3673-830-084-00	씨일	2		
119-31	v138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	9	M8×16	
119-32	3679-830-320-00	카바(스파이럴) Comp	1		
119-33	v138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	4	M8×20	
119-34	3650-830-830-00	카바(스파이럴/서브) Comp	2		
119-35	v363-260-008-00	소형육각너트	8	2종 M8	
119-36	3673-830-810-10	카바(탱크/상) Comp	1		
119-37	3650-820-283-00	덮개씨일	1		
119-38	3667-830-009-00	손잡이(카바)	1		
119-39	3610-631-002-00	누름앞행거	2		
119-40	v111-168-001-60	⊕남비작은 나사	5	M8×16	
119-41	v363-260-008-00	소형육각너트	5	2종 M8	
119-42	3673-830-079-00	플레이트(I/196×526)	1		
119-43	3673-830-812-00	플레이트(L/42×490)	1		
119-44	v138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	3	M8×16	
119-45	3673-830-830-00	가이드 Comp	1		
119-46	v361-260-006-00	소형육각너트	4	2종 M6	
119-47	3673-830-870-00	플레이트(L/178×125) Comp	1		
119-48	3673-830-760-00	스테이(탱크) Comp	1		
119-49	v138-160-802-00	소형육각너트(SP)	4	M8×20	
119-50	1425-621-004-00	하니스클램프	2		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
119-51	3673-830-085-00	와이어(3×680)	1		
119-52	3768-155-010-00	와이어 당김쇠용핀	2		
119-53	v413-260-008-00	보통평와셔	2		
119-54	3908-170-020-00	스냅핀(8)	2		
119-55	3673-830-790-00	스테이 Comp	1		
119-56	v138-361-002-00	소형육각볼트(SP)	2	M10×20, 7T	
119-57	3673-830-740-00	스테이(고정) Comp	1		
119-58	v138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	5	M8×20	
119-59	3673-830-840-00	스테이(혹) ASSY	1		
119-60	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		
119-61	3650-631-001-00	스프링(HT31)	1		
119-62	v304-260-010-00	소형육각너트 2종	1	2종 M10	
119-63	v401-160-010-00	스프링와셔	1	M10	
119-64	v413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	
119-65	3651-830-071-00	로드	1		
119-66	v413-260-008-00	보통평와셔	2	M8	
119-67	1301-411-005-00	경운클러치 로드용 헤어핀	2		
119-68	3673-830-800-00	레버 Comp	1		
119-69	3517-205-007-00	소입구동축 와셔	1		
119-70	v500-163-002-50	분할핀	1	3×25	
119-71	3650-830-730-00	프레임(탱크/상) Comp	1		
119-72	v363-260-008-00	소형육각너트	13	2종 M8	
119-73	3673-830-077-00	로드	1		
119-74	3673-830-083-00	플레이트(U/145×38)	1		
119-75	v138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	
119-76	3673-830-082-10	핀(고정)	1		
119-77	3650-722-001-00	스프링(HL59)	1		
119-78	v413-260-012-00	보통평와셔	2	M12	
119-79	v500-163-002-00	분할핀	2	3×20	
119-80	3673-830-002-10	플레이트	1		
119-81	3676-830-014-00	플레이트(L/140×48)	1		


Fig.120 탱크관계(2) (G형)

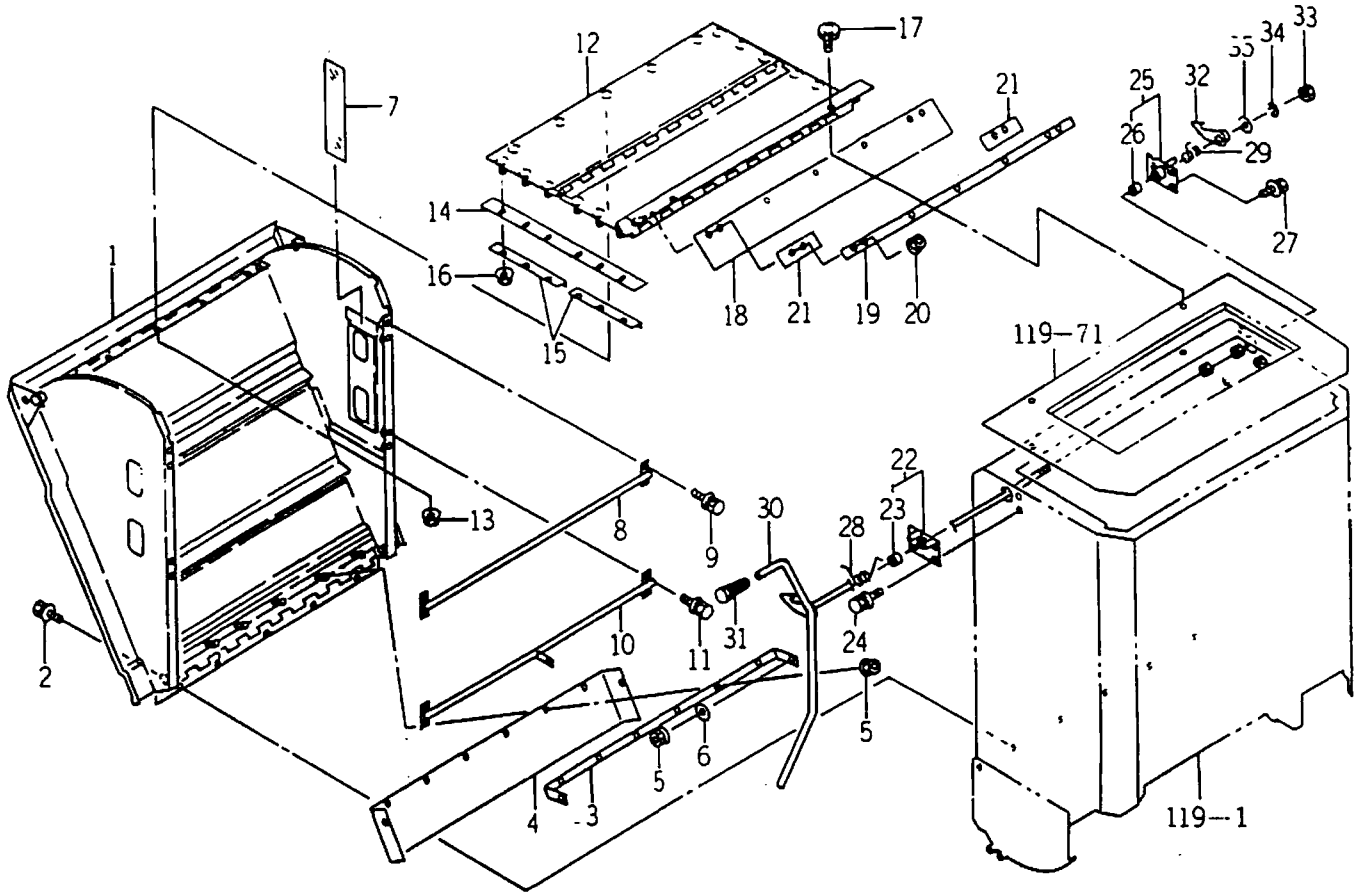

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
120-01	3650-831-700-00	카바(사이드) Comp	1		
120-02	3650-831-004-00	소형육각볼트(SP, D=21.5)	5		
120-03	3650-831-072-00	플레이트(씨일/누름)	1		
120-04	3650-831-073-00	씨일	1		
120-05	v363-260-008-00	소형육각너트	8	2종 M8	
120-06	3625-574-008-00	조절카바와셔	2		
120-07	3673-831-074-00	탱크창문	2		
120-08	3650-831-740-00	지지대 Comp	1		
120-09	v138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	4	M8×16	
120-10	3650-831-750-00	지지대(22×870) Comp	1		
120-11	v138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	4	M8×16	
120-12	3650-831-730-00	카바(사이드/상) Comp	1		
120-13	v300-260-006-00	소형육각너트	5	2종 M6	
120-14	3673-831-075-00	씨일	2		
120-15	3673-831-076-00	플레이트(L/27×260)	4		
120-16	v300-260-801-60	소형육각너트	12	2종 M16	
120-17	3650-831-003-00	손잡이 볼트(M12)	2		
120-18	3650-831-074-00	씨일	1		
120-19	3650-831-075-00	플레이트(I/20×880)	1		
120-20	v300-260-006-00	소형육각너트	7	2종 M6	
120-21	3673-831-078-00	카바	2		
120-22	3673-831-780-00	플레이트(지점/전) ASSY	1		
120-23	3614-710-005-00	체인가이드 부시	1		
120-24	v138-160-801-00	소형육각볼트(SP)	3	M8×16	
120-25	3673-831-790-00	플레이트(지점/후) ASSY	1		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
120-26	3714-710-005-00	체인가이드 부시	1		
120-27	v138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	3	M8×16	
120-28	3656-631-003-00	스프링(HT031)	1		
120-29	3656-631-004-00	스프링(HT031)	1		
120-30	3650-831-760-00	플레이트(후/전) Comp	1		
120-31	3614-202-003-00	핸들손잡이	1		
120-32	3673-831-770-10	플레이트(후/후) Comp	1		
120-33	v304-260-010-00	소형육각너트	1	2종 M10	
120-34	v401-160-010-00	스프링와셔	1	M10	
120-35	v413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	


Fig.121 전동관계(1) (G형)

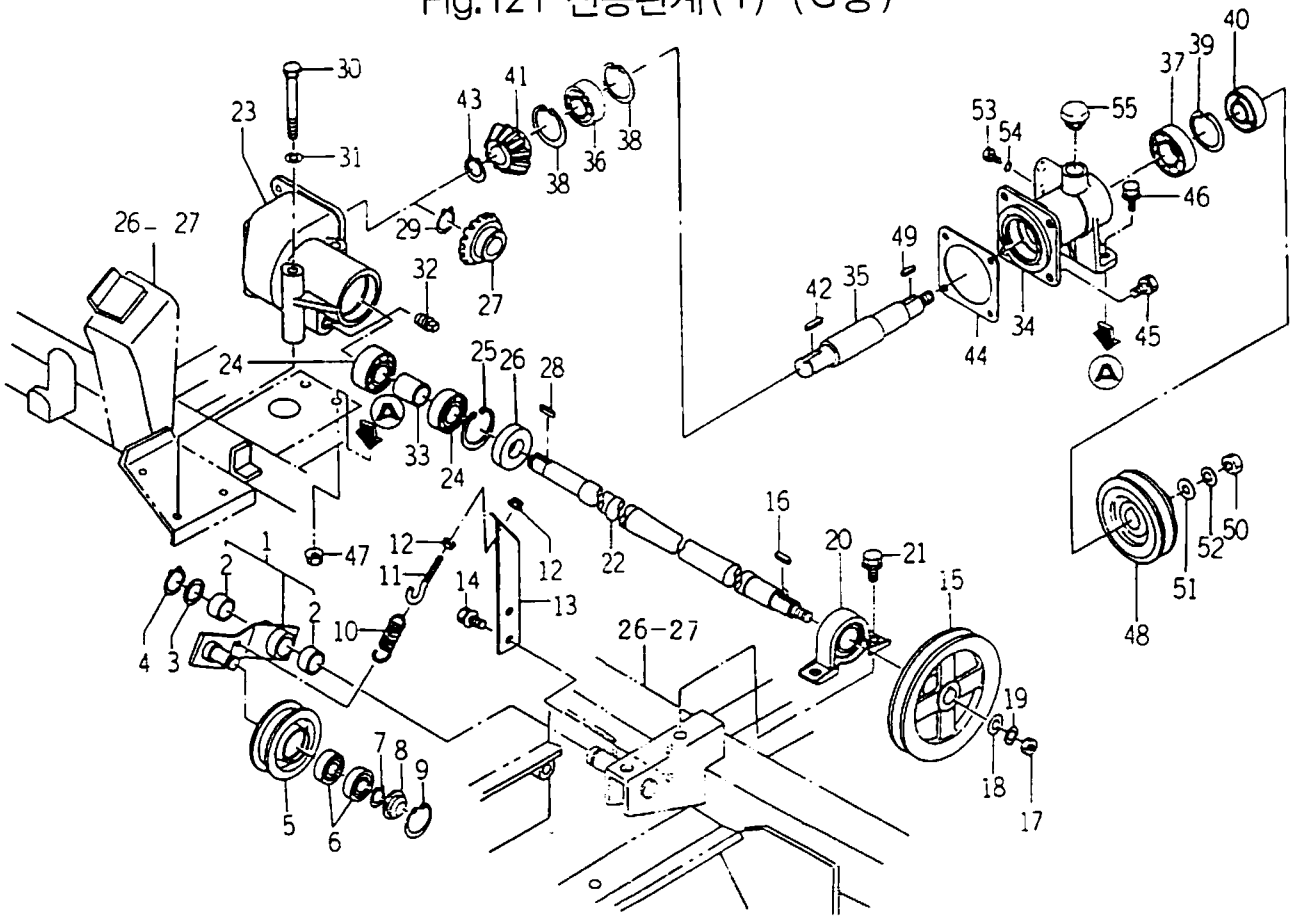

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
121- 1	3650-832-210-00	압력텐션 ASSY	1		
121- 2	3670-703-008-00	부시(20×23×20)	2		
121- 3	v413-260-020-00	보통평와셔	1	M20	
121- 4	v704-140-020-00	C형 멈춤형(축용)	1	20	
121- 5	3768-311-030-00	텐션풀리(B-70)	1		
121- 6	v600-250-620-20	레이디얼 볼 베어링	2	6202DD	
121- 7	v704-140-015-00	C형 멈춤형(축용)	1	15	
121- 8	3768-311-031-00	베어링 카바(6202용)	1		
121- 9	v705-140-035-00	C형 멈춤형(구멍형)	1	35	
121-10	3768-152-011-10	주행텐션스프링	1		
121-11	3761-121-004-10	카운터텐션로드	1		
121-12	v303-260-008-00	소형육각너트	2	2종 M8	
121-13	3650-832-001-10	텐션플레이트	1		
121-14	v138-160-802-50	소형육각볼트(SP)	2	M8×25	
121-15	3650-832-002-10	v풀리(B145)	1		
121-16	3754-314-043-00	급통축키이	1		
121-17	v304-260-012-00	소형육각너트	1	2종 M12	
121-18	3621-702-003-00	풀리와셔	1		
121-19	v401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
121-20	3650-832-003-00	베어링 유니트	1		
121-21	v138-161-002-50	소형육각볼트(SP)	2	M10×25	
121-22	3650-832-004-20	카운터 축(1)	1		
121-23	3650-832-005-10	오거베벨박스	1		
121-24	v600-210-620-40	레이디얼 볼베어링	2	6204	
121-25	v705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍형)	1	47	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
121-26	V744-125-470-80	오일씨일	1	TC25478	
121-27	3631-834-007-00	카우터 베벨(17) (A)	1		
121-28	3750-111-052-00	휠기어 키이	1		
121-29	V704-140-020-00	C형 멈춤링(축)	1	20	
121-30	V201-360-811-00	소형육각보울트	3	M8×110	
121-31	V401-160-008-00	스프링와셔	3	M8	
121-32	V781-100-000-4B	머리붙이 플러그(씨일)	1	PT1/4	
121-33	3650-832-010-00	칼라(22×27×30)	1		
121-34	3673-832-071-00	케이스(카운터)	1		
121-35	3652-832-002-00	카운터축(2)	1		
121-36	V600-210-620-40	레이디얼 볼베어링		6204	
121-37	V600-210-620-50	레이디얼 볼베어링	1	6205	
121-38	V705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍용)	2	47	
121-39	V705-140-052-00	C형 멈춤링(구멍용)	1	52	
121-40	V744-125-521-00	오일씨일	1	TC25510	
121-41	3631-834-007-00	카운터베벨(17) (A)	1		
121-42	3750-111-052-00	휠기어키이	1		
121-43	V704-140-020-00	C형 멈춤링(축용)	1	20	
121-44	3650-832-008-00	가스켓, 베벨박스	1		
121-45	V136-160-802-00	소형육각볼트(S)	4	M8×20	
121-46	V138-160-802-50	소형육각볼트(SP)	2	M8×25	
121-47	V303-260-008-00	소형육각너트	2	2종 M8	
121-48	3669-832-001-00	풀리	1		
121-49	3754-314-043-00	급통축키이	1		
121-50	V304-260-012-00	소형육각너트	1	2종 M12	
121-51	3621-702-003-00	풀리와셔	1		
121-52	V401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
121-53	V200-260-601-60	보울트	1	M6×16	
121-54	V720-101-900-60	O링	1	1A, P6	
121-55	3650-102-029-10	주유마개	1		


Fig.122 전동관계(2) (G형)

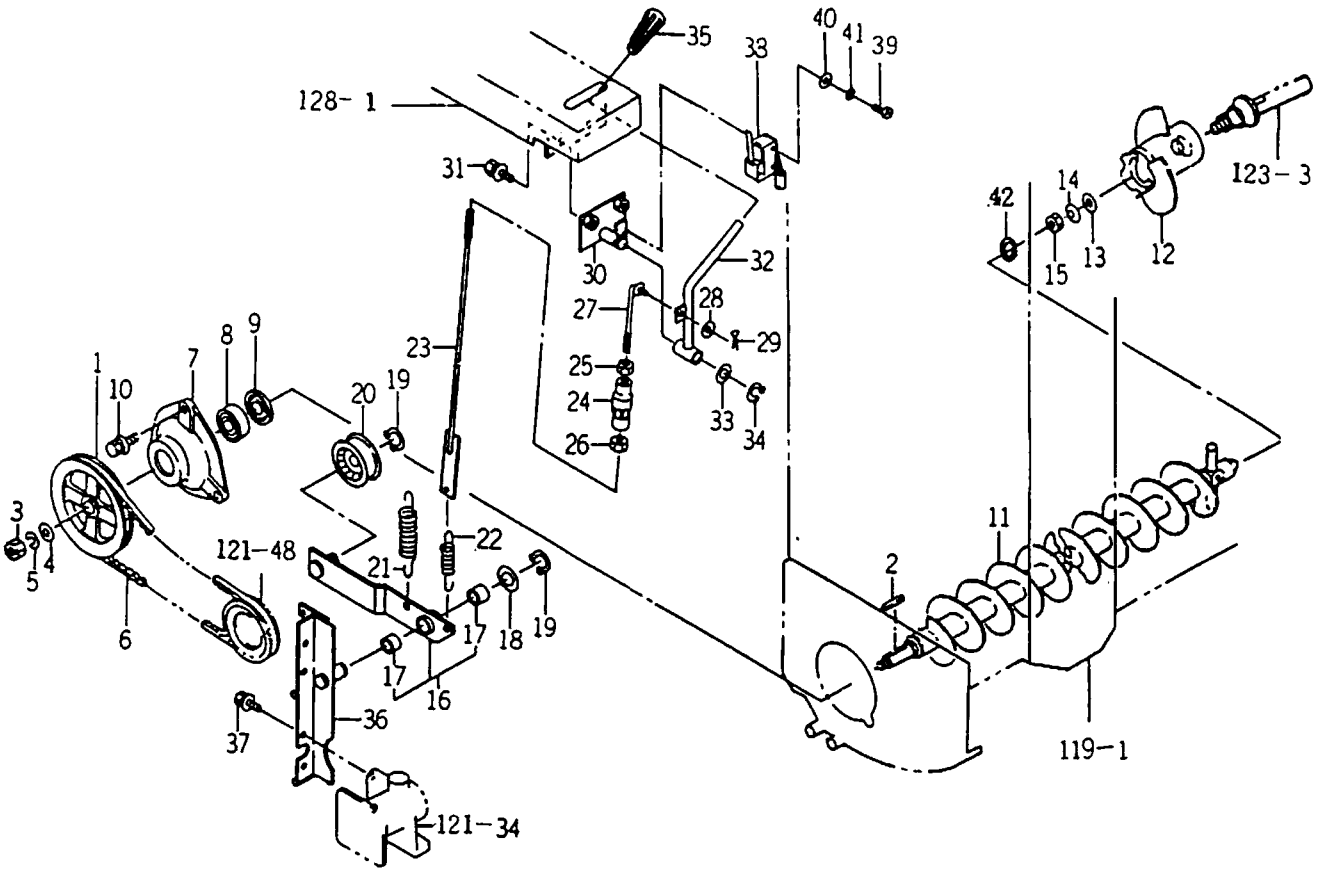

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
122- 1	3650-832-002-10	v풀리(8145)	1		
122- 2	3754-314-043-00	급통축키이	1		
122- 3	v304-260-012-00	소형육각너트	1	2종 M12	
122- 4	3621-702-003-00	폴리와셔	1		
122- 5	v401-160-012-00	스프링와셔	1	M12	
122- 6	3650-833-003-20	밸트(vB045/코크)	1		
122- 7	3673-833-074-00	메탈(스과이럴/탱크)	1		
122- 8	v600-250-620-40	레이시얼 볼베어링	1	6204DD	
122- 9	3650-833-001-00	방진카바(6204)	1		
122-10	v138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	3	M8×25	
122-11	3650-833-700-00	축(탱크) comp	1		
122-12	3673-833-710-20	축(연결) Comp	1		
122-13	v413-260-012-00	보통평와셔	1	M12	
122-14	3673-833-075-00	접시날개와셔(H1-12)	1		
122-15	3673-833-076-00	M12 너트(L)	1		
122-16	3650-833-750-00	플레이트 ASSY	1		
122-17	3650-106-006-00	부시(15×17×15)	2		
122-18	v413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	
122-19	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축용)	2	15	
122-20	3737-122-001-00	텐션풀리(FT60×30)	1		
122-21	3632-834-005-00	텐션리턴스프링	1		
122-22	1337-401-006-00	메인클러치스프링	1		
122-23	3673-833-760-00	클러치로드 Comp	1		
122-24	3642-212-002-00	턴버클(M10)	1		
122-25	3625-212-007-00	M10너트	1		

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
122-26	v304-260-010-00	소형육각너트	1	2종 M10	
122-27	3625-213-220-10	부변솔로드(하) Comp	1		
122-28	v413-260-010-10	보통평와셔	1	M10	
122-29	v500-164-002-50	분할핀	1	4×25	
122-30	3673-833-740-00	플레이트(I/59×90) Comp	1		
122-31	v138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	
122-32	3650-833-240-10	입력클러치 Comp	1		
122-33	v413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	
122-34	v704-140-015-00	C형 멈춤링(축용)	1	15	
122-35	2101-230-001-00	손잡이	1		
122-36	3650-833-770-00	플레이트(L/263×32) Comp	1		
122-37	v138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	
122-38	3652-283-200-00	탈곡스위치 ASSY	1		
122-39	v111-164-002-00	⊕남비작은나사	2	M4×25	
122-40	v413-260-004-00	보통평와셔	2	M4	
122-41	v401-160-004-00	스프링와셔	2	M4	
122-42	v720-103-503-00	O링	1	P30	


Fig.123 곡물탱크 메탈 및 하튜브 관계(G형)

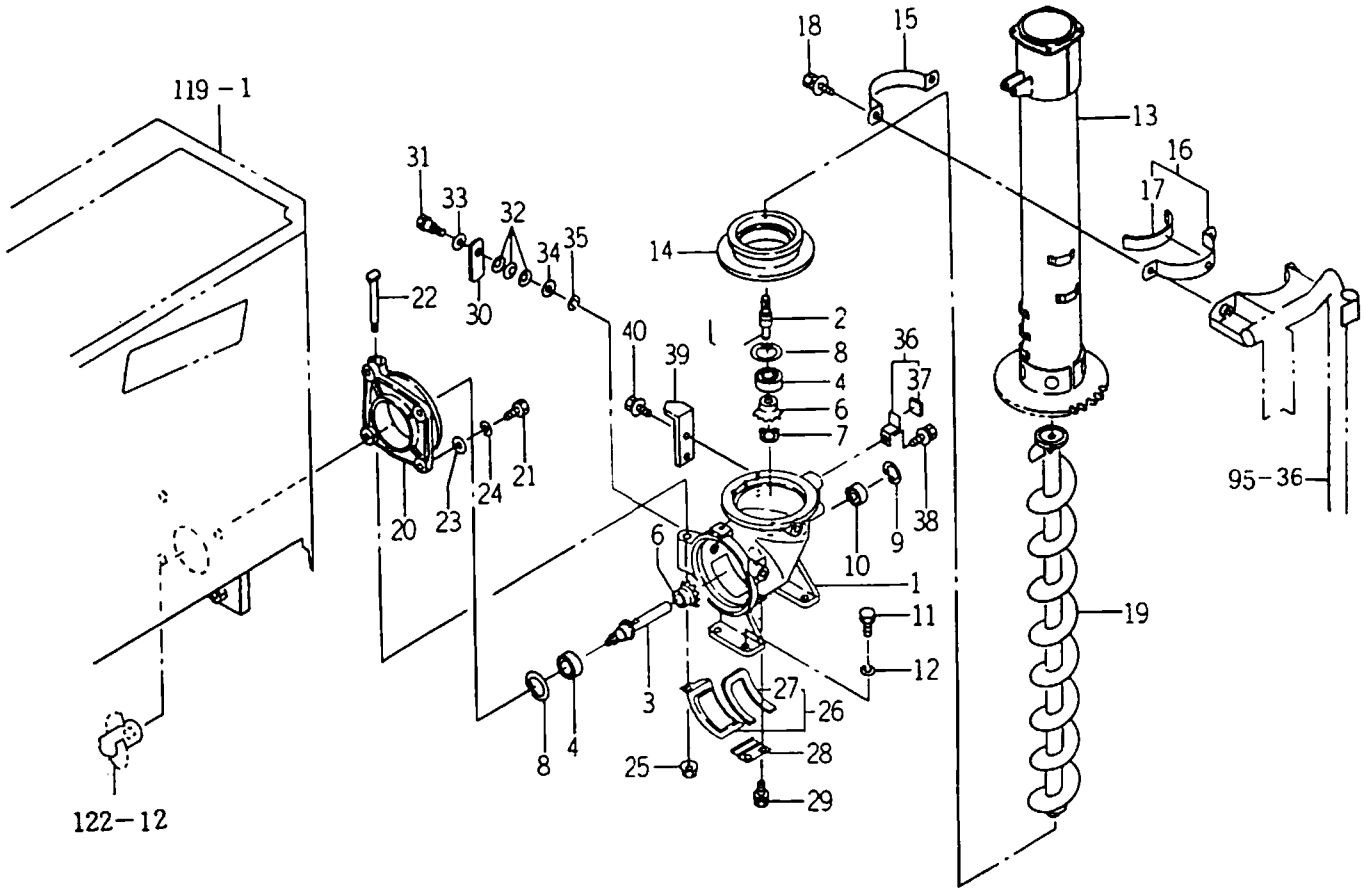

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
123- 1	3673-834-071-00	메탈(오거)	1		
123- 2	3676-834-001-00	연결축	1		
123- 3	3676-834-002-00	축	1		
123- 4	v600-250-620-40	레이디얼 볼베어링	2	6204DD	
123- 6	3676-834-003-00	기어(베벨/15)	2		
123- 7	V704-140-017-00	C형 멈춤링(축용)	1	17	
123- 8	V705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍용)	2	47	
123- 9	V705-140-040-00	C형 멈춤링(구멍용)	1	40	
123-10	V600-250-620-30	레이디얼 볼베어링	1	6203DD	
123-11	V201-261-203-50	소형육각볼트	3	M12×35	
123-12	V401-160-012-00	스프링와셔	3	M12	
123-13	3651-834-720-00	튜브(하) COMP	1		
123-14	3651-834-074-00	연결	1		
123-15	3650-834-211-00	로어튜브받침(127)	1		
123-16	3651-672-740-00	플레이트(L/50×20) COMP	1		
123-17	3651-672-742-00	씨일	1		
123-18	V138-160-802-50	소형육각볼트(SP)	2	M8×25	
123-19	3650-834-220-00	로어축 COMP	1		
123-20	3676-834-003-20	메탈(오거/연결)	1		
123-21	V201-261-003-05	소형육각볼트	4	M10×35	
123-22	3673-834-075-00	핀(15×143)	1		
123-23	V413-260-010-00	보통평와셔	4	M10	
123-24	V401-160-010-00	스프링와셔	4	M10	
123-25	V300-260-012-00	소형육각너트	1	1종 M12	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
123-26	3673-834-760-00	카바 COMP	1		
123-27	3664-760-252-00	씨일(03×10×320)	1		
123-28	3673-834-076-00	플레이트(Z/43×60)	1		
123-29	V136-160-601-60	소형육각볼트(S)	2	M6×16	
123-30	3673-834-077-00	플레이트(I/22×92)	1		
123-31	3673-834-078-00	보울트(지점)	1		
123-32	3643-417-027-00	접시날개	3		
123-33	V413-260-010-00	보통평와셔	1	M10	
123-34	V413-260-008-00	보통평와셔	1	M8	
123-35	V401-160-008-00	스프링와셔	1	M8	
123-36	3651-672-750-00	플레이트(Z/25×62) COMP	1		
123-37	3673-672-742-00	씨일	1		
123-38	V138-161-002-00	소형육각볼트(SP)	1	M10×20	
123-39	3651-834-731-00	플레이트(L/44×145)	1		
123-40	V138-361-003-50	소형육각볼트(SP)	2	M10×35, 7T	


Fig.124 곡물탱크 및 상튜브 관계(G형)

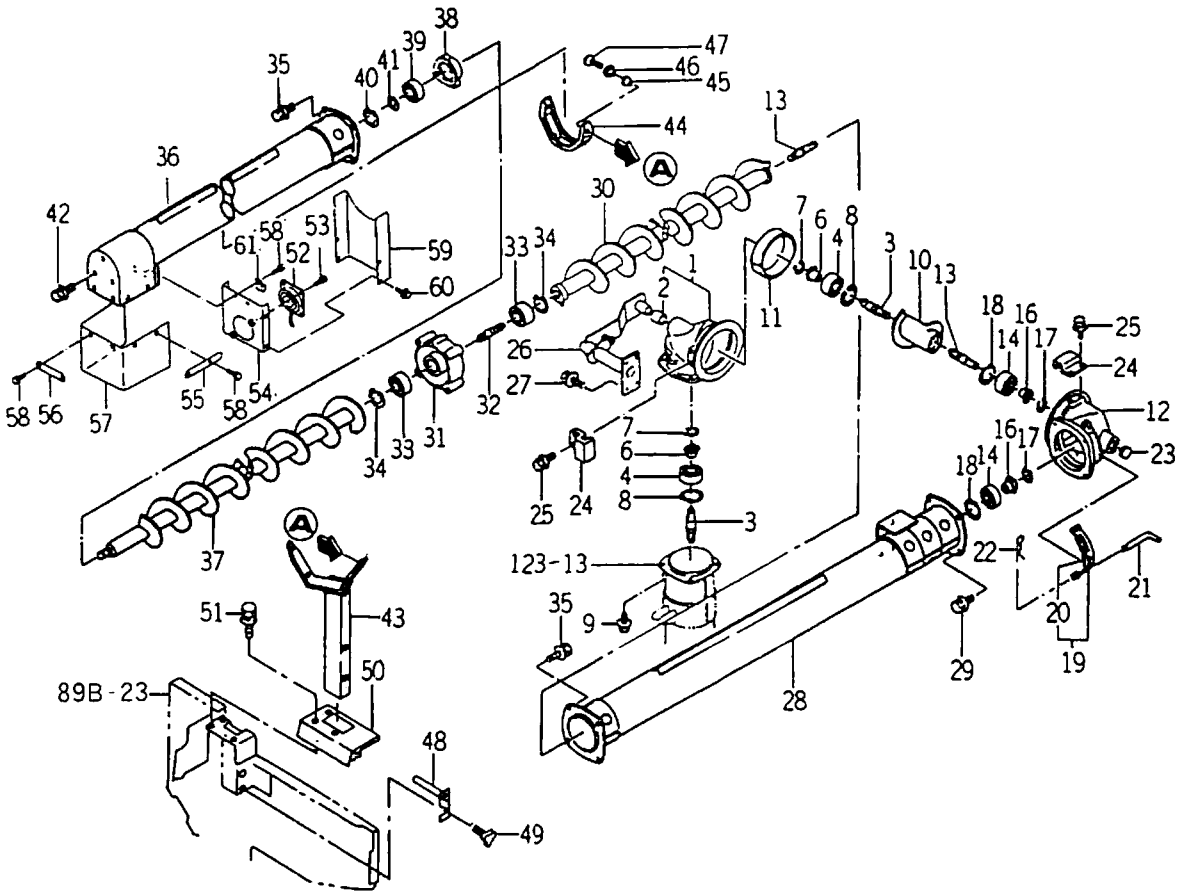

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
124- 1	3650-835-290-00	중간메탈(127) ASSY	1		
124- 2	3650-835-009-00	부시(30×34×30)	1		
124- 3	3676-834-001-00	연결축	2		
124- 4	V600-250-620-40	레이디얼볼베어링	2	6204DD	
124- 6	3676-834-003-20	기어(베벨/15)	2		
124- 7	V704-140-017-00	C형 멈춤링(축용)	2	17	
124- 8	V705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍용)	2	47	
124- 9	V138-161-002-50	소형육각볼트(SP)	4	M10×25	
124-10	3650-835-200-10	중간축 COMP	1		
124-11	3650-835-003-20	칼라(136×140×39)	1		
124-12	3650-835-001-20	오거메탈(127)	2		
124-13	3676-834-001-00	연결축	2		
124-14	V600-250-620-40	레이디얼볼베어링	2	6204DD	
124-16	3676-834-003-20	기어(베벨/15)	2		
124-17	V704-140-017-00	C형 멈춤링(축용)	2	17	
124-18	V705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍용)	2	47	
124-19	3650-835-270-10	메탈덮개(127) COMP	1		
124-20	3650-835-272-00	씨일(덮개)	1		
124-21	3650-834-003-00	메탈덮개지점핀	2		
124-22	1305-241-001-00	휠용헤어핀	2		
124-23	3737-211-007-00	캡(35)	1		
124-24	3650-835-004-00	메탈셋트고정	4		
124-25	V138-160-802-50	소형육각볼트(SP)	8	M8×25	


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
124-26	3650-835-210-10	암(오거) COMP	1		
124-27	V138-160-802-50	소형육각볼트(SP)	4	M8×25	
124-28	3650-835-220-30	튜브(상) COMP	1		
124-29	V138-161-002-50	소형육각볼트(SP)	4	M10×25	
124-30	3650-835-230-00	축(상) COMP	1		
124-31	3650-835-005-00	튜브(상)메탈	1		
124-32	3650-835-006-00	연결축(상)	1		
124-33	V600-250-620-40	레이디얼볼베어링	2	6204DD	
124-34	V705-140-047-00	C형 멈춤링(축용)	2	47	
124-35	V138-161-002-50	소형육각볼트(SP)	8	M10×25	
124-36	3650-835-240-30	튜브(상)(앞) COMP	1		
124-37	3650-835-250-00	축(상)(앞) COMP	1		
124-38	3630-834-001-00	엔드메탈	1		
124-39	V600-250-620-40	레이디얼볼베어링	1	6204DD	
124-40	V705-140-047-00	C형 멈춤링(구멍용)	1	47	
124-41	V704-140-020-00	C형 멈춤링(축용)	1	20	
124-42	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	3	M8×20	
124-43	3651-835-700-00	스테이(오거) COMP	1		
124-44	3650-835-008-00	언로드 지지대	1		
124-45	3631-831-005-00	지지대 칼라	4		
124-46	3631-831-006-00	지지대 와셔	4		
124-47	V112-166-002-00	⊕ 접시작은나사	4	M6×20	
124-48	3673-835-730-00	핀(12×120) COMP	1		
124-49	3256-702-001-00	손잡이 볼트(M8)	1		
124-50	3673-835-711-00	카바(상)	1		
124-51	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	3	M8×16	
124-52	3621-810-001-00	그레인센서	1		
124-53	V136-160-601-60	소형육각볼트(S)	2	M6×16	
124-54	3650-279-220-00	플레이트(V/130×125) COMP	1		
124-55	3650-279-001-00	플레이트(I/20×120)	2		
124-56	3622-822-015-00	호퍼출구누름판	1		
124-57	3650-279-002-00	가이드	1		
124-58	V136-160-601-00	소형육각볼트(S)	8	M6×16	
124-59	3650-279-003-00	카바(센서)	1		
124-60	V138-160-601-00	소형육각볼트(SP)	4	M6×16	
124-61	3748-172-007-00	클램프(7)	1		

Fig.125 선회 관계(G형)

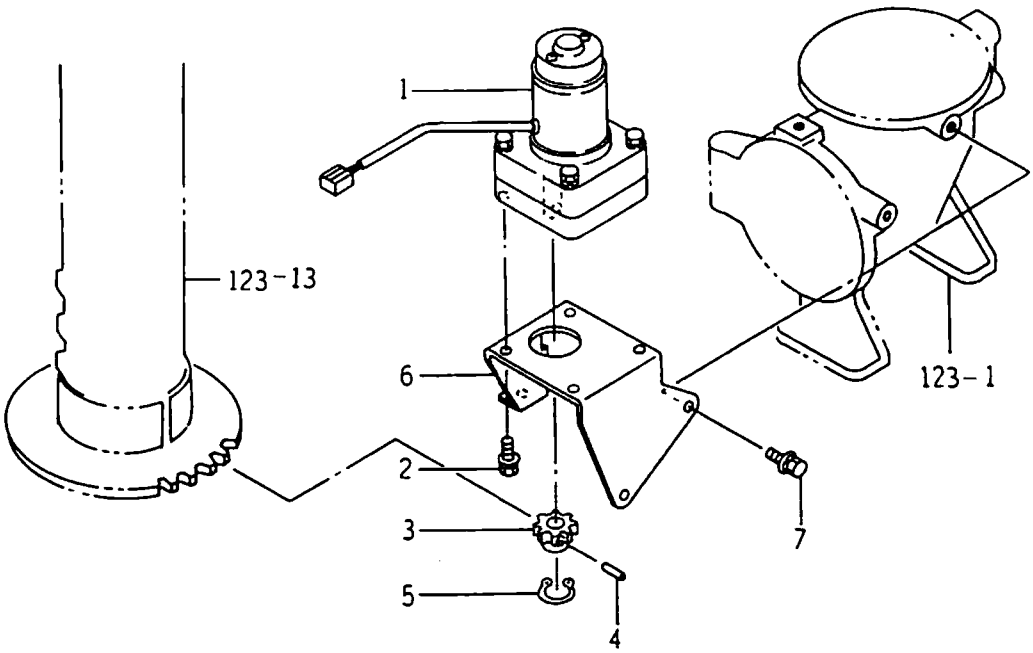


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
125- 1	3679-836-200-00	모타(오거) ASSY	1		
125- 2	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	4	M8×20	
125- 3	3679-836-001-00	기어(스퍼/8)	1		
125- 4	3673-836-073-10	핀(05×23)	1		
125- 5	V705-140-025-00	C형 멈춤링(축용)	1	25	
125- 6	3679-836-210-00	플레이트(스테이) COMP	1		
125- 7	V138-361-002-50	소형육각볼트(SP)	3	M10×25, 7T	

Fig.126 유압 전장관계(1) (G형)

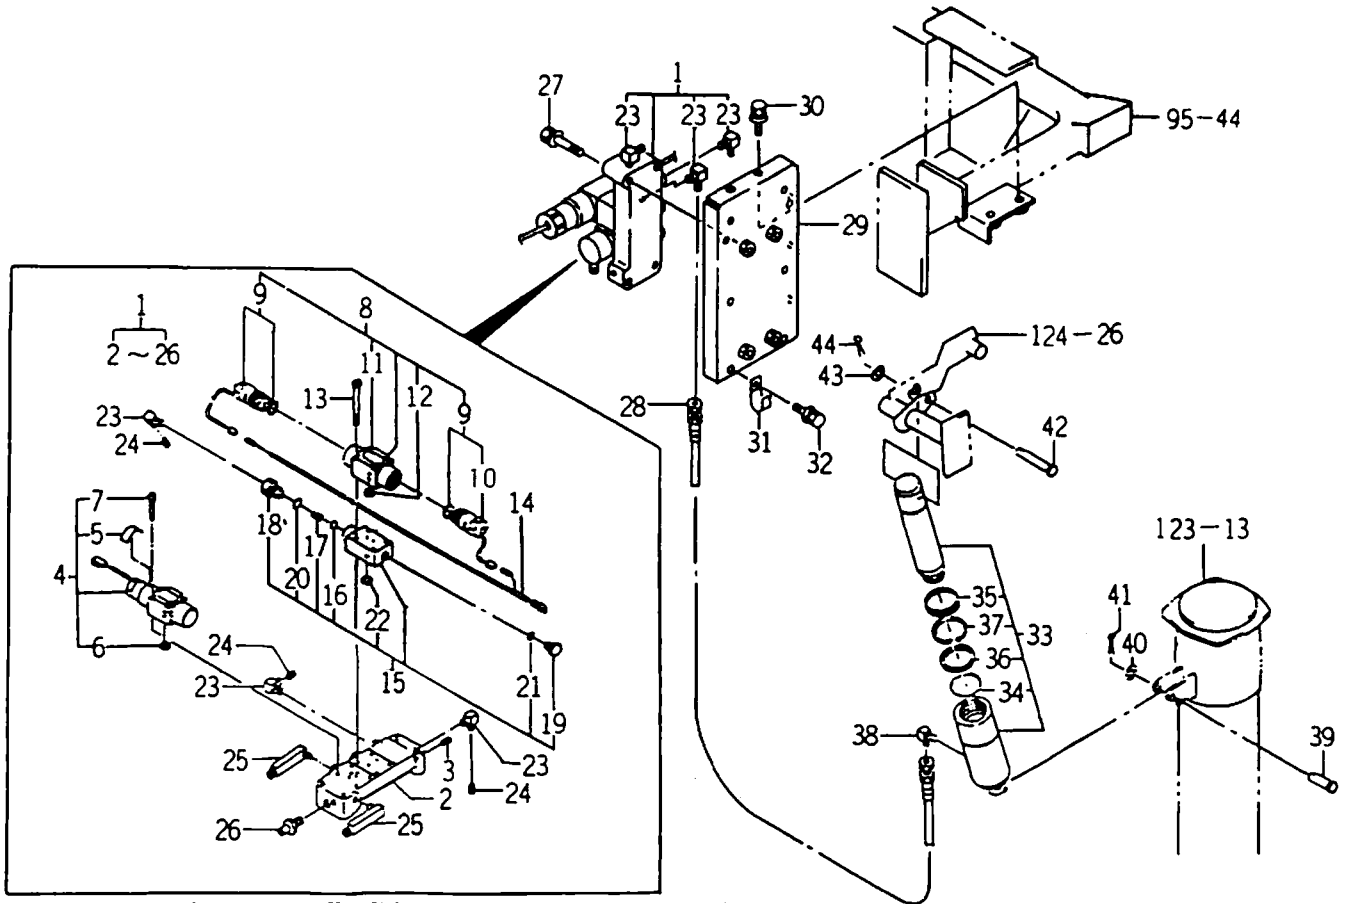


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
126- 1	3651-837-720-00	유압밸브 ASSY	1		
126- 2	3673-837-721-00	메니폴드	1		
126- 3	V780-100-000-2T	하강플러그(씨일)	2	PT1/8	
126- 4	K200-003-200-10	솔레노이드 밸브(S) ASSY	1		
126- 5	K190-007-101-00	솔레노이드 수동마크	1		
126- 6	V720-101-900-70	O링	4	1A, P7	
126- 7	V220-540-504-50	육각구멍붙이볼트	4	M5×45	
126- 8	K273-002-000-00	솔레노이드 밸브 ASSY	1		
126- 9	K270-001-200-00	솔레노이드 SET	2		
126-10	v273-112-002-90	O링	2	1B, S29	
126-11	K273-002-002-00	마크(BFA)	1		
126-12	V720-101-900-70	O링	4	1A, P7	
126-13	V220-540-507-50	육각구멍붙이볼트	4	M5×75	
126-14	K190-007-002-00	하니스	1		
126-15	K221-004-000-00	체크밸브 ASSY	1		
126-16	V681-200-001-00	스틸보올(정밀)	1	5.16	
126-17	K110-001-106-00	보올누름스프링	1		
126-18	K221-004-001-00	스프링누름볼트	1		
126-19	K211-001-008-00	플러그	1		
126-20	V720-102-401-80	O링	1	1A, P18	
126-21	V720-102-401-20	O링	1	1A, P12	
126-22	V720-101-900-70	O링	3	1A, P7	
126-23	K200-003-002-00	어댑터(90°)오리피스용	3		
126-24	K200-003-003-00	오리피스(0.7)	3		
126-25	K200-004-001-00	어댑터90°(1/4×60)	2		

Fig.126 유압 전장관계(1) (G형)

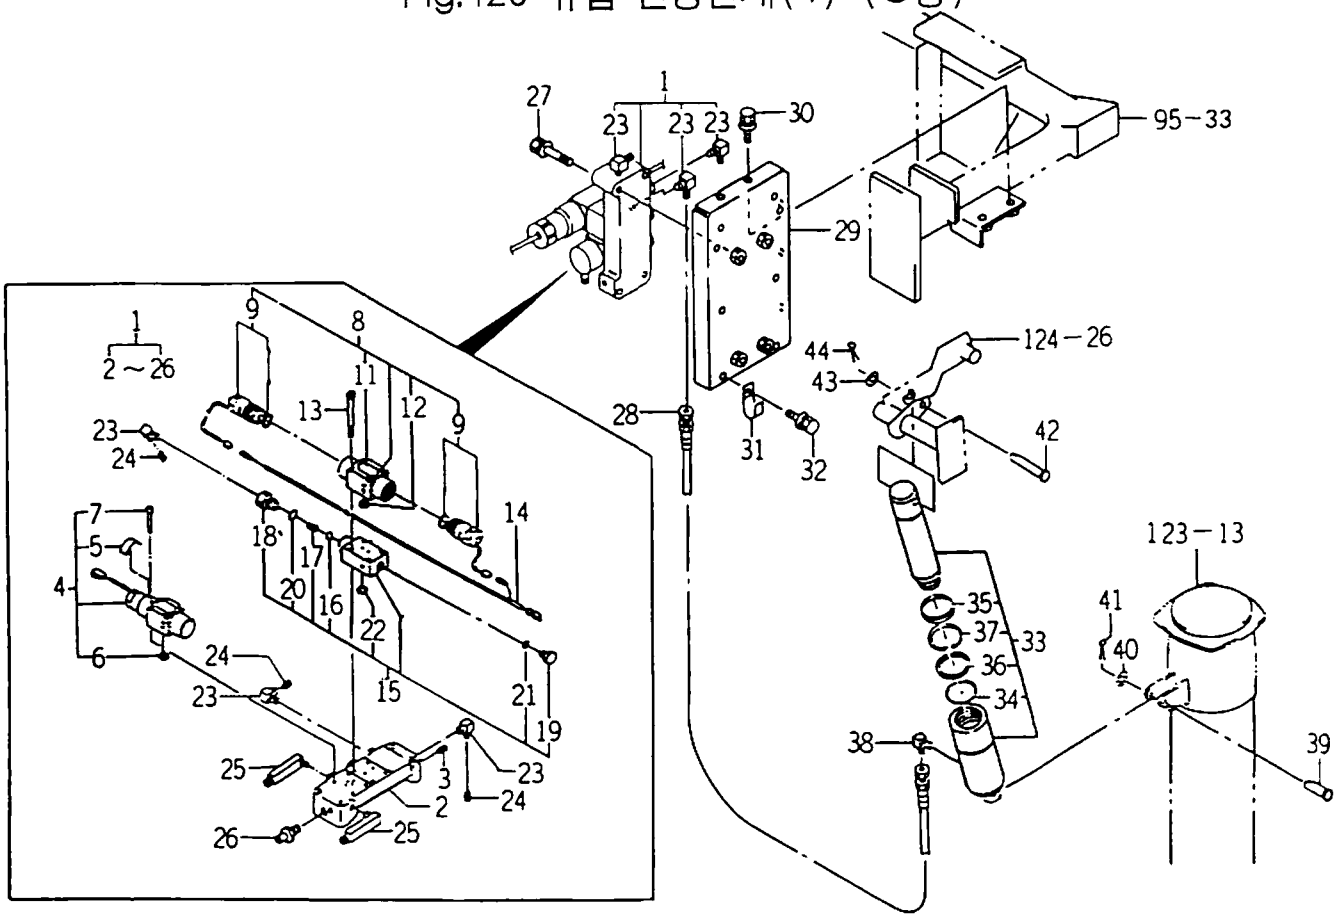


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
126-26	3768-185-013-10	어뎁터(테이퍼보스용)	1		
126-27	V138-160-805-50	소형육각볼트(SP)	4	M8×55	
126-28	3650-374-200-00	호스(1550)	1		
126-29	3673-837-700-00	프레임 COMP	1		
126-30	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	
126-31	1425-621-004-00	하니스클램프	2		
126-32	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	2	M8×16	
126-33	K182-013-000-20	실린더 ASSY	1		
126-34	K182-007-002-00	피스톤스토퍼	1		
126-35	V793-142-480-60	더스트씨일	1	SER42	
126-36	V724-124-304-20	로드패킹	1	PS-42	
126-37	V730-104-804-20	백업링	1	T2 P42	
126-38	3768-185-022-10	어뎁터(90°펌프용)	1		
126-39	3768-183-003-00	실린더취부핀	1		
126-40	V413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	
126-41	V500-163-002-50	분할핀	1	3×25	
126-42	3768-183-002-10	실린더취부핀(장)	1		
126-43	V413-260-014-00	보통평와셔	1	M14	
126-44	V500-163-002-50	분할핀	1	3×25	

Fig.127 유압 전장관계(2) (G형)

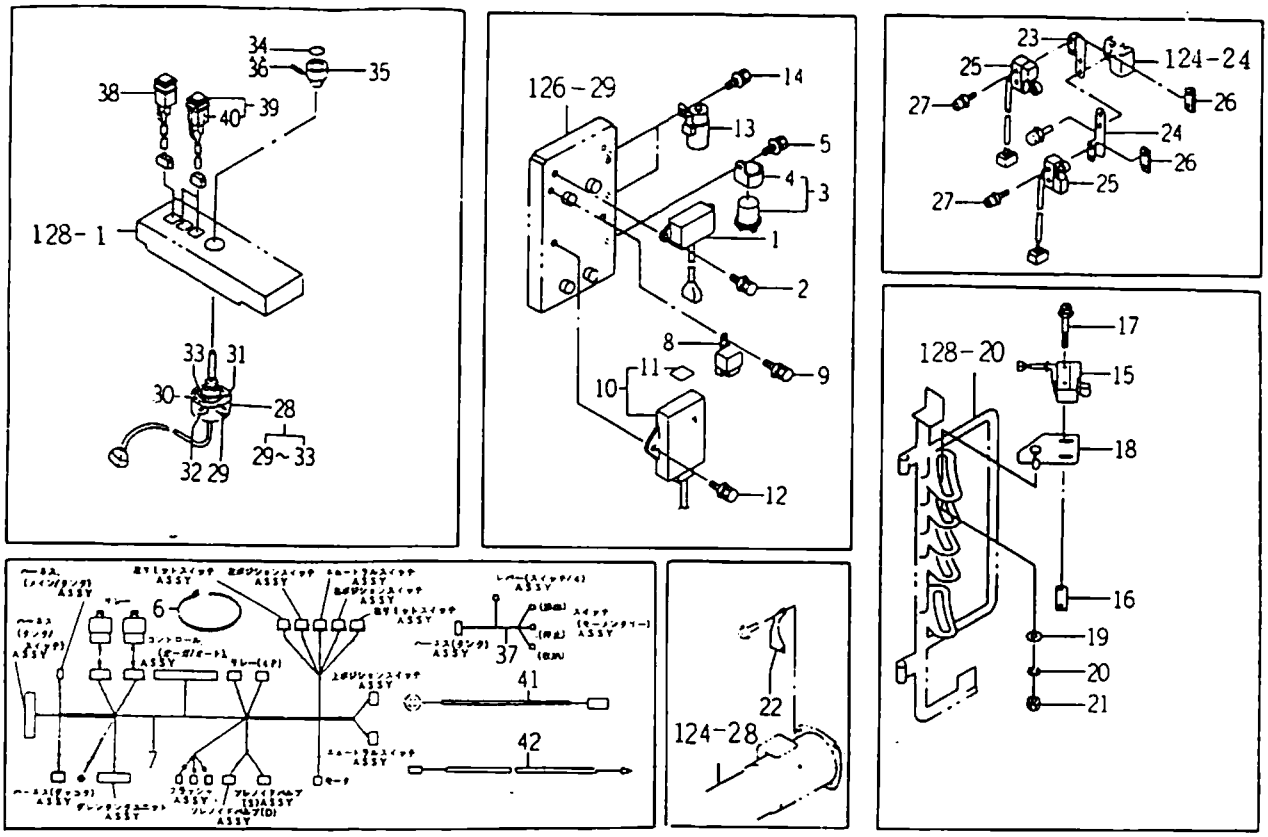


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
127- 1	3652-837-220-00	그레인탱크유니트 ASSY ✓	1		
127- 2	V148-160-602-50	소형육각볼트(SP)	2	M6×25	
127- 3	1561-674-200-40	플래셔 ASSY	1		
127- 4	1561-674-203-00	인슐레이터	1		
127- 5	V138-160-602-50	소형육각볼트(SP)	2	M6×25	
127- 6	3737-172-010-00	하니스밴드(장)	7		
127- 7	3673-837-710-00	하니스(탱크/L) ASSY	1		
127- 8	1560-664-210-30	릴레이	2		
127- 9	V148-160-602-50	소형육각볼트(SP)	2		
127-10	3670-269-300-10	콘트롤(오거/오토) ASSY ✓	1		
127-11	3670-269-301-00	라벨	1		
127-12	V138-160-802-50	소형육각볼트(SP)	2	M8×25	
127-13	1581-621-290-00	릴레이(4P) ASSY	2		
127-14	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	2	M8×16	
127-15	1518-621-470-00	안전스위치 ASSY	5		
127-16	3656-271-001-00	플레이트(I/13×40)	5		
127-17	V213-164-003-00	⊕남비작은나사(SP)	10	M4×30	
127-18	3650-837-510-00	플레이트 COMP	5		
127-19	V401-160-006-00	스프링와셔	5	M6	
127-20	V413-260-006-00	보통평와셔	5	M6	
127-21	V301-260-006-00	너트	5	2종 M6	
127-22	3650-837-520-00	캠(상) COMP	1		
127-23	3670-269-002-10	플레이트(U/10×88)	1		
127-24	3673-837-071-00	플레이트	1		
127-25	1518-621-470-00	안전스위치 ASSY	2		

Fig.127 유압 전장관계(2) (G형)

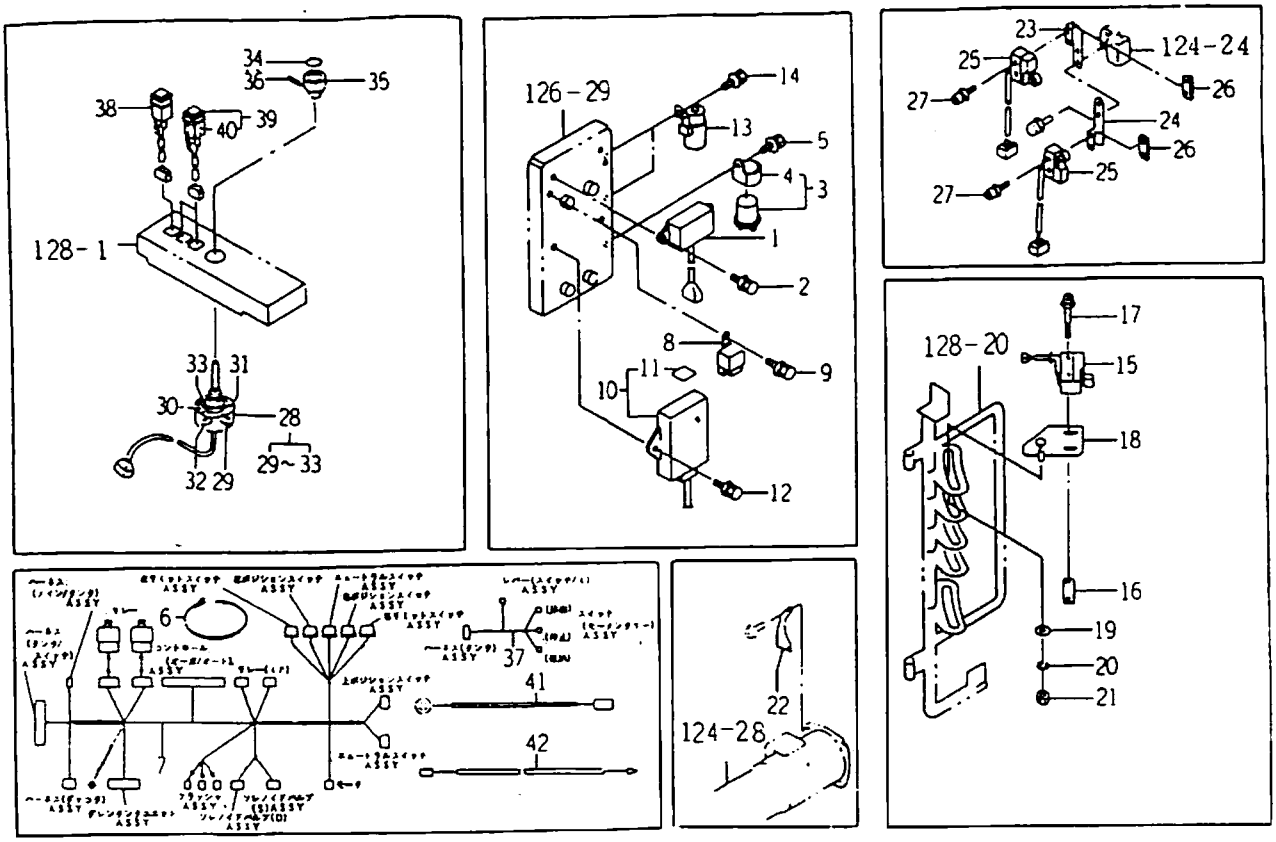


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
127-26	3656-271-001-00	플레이트(I/13×40)	2		
127-27	V123-164-003-00	⊕남비작은나사(SP)	4	M4×30	
127-28	3650-837-280-30	레버스위치(4방향) ASSY	1		
127-29	3650-837-281-00	레버스위치(L)	1		
127-30	3650-837-282-00	레버스위치(L)	1		
127-31	3650-837-283-00	레버스위치(상)	1		
127-32	3650-837-284-00	레버스위치(하)	1		
127-33	3650-837-285-00	축받침 어뎁터 너트(2)	1		
127-34	3650-908-008-00	레버스위치 마크	1		
127-35	3631-371-004-00	레버스위치 손잡이	1		
127-36	V580-140-302-00	스프링핀(W)	1	3×20	
127-37	3673-837-230-00	하니스(탱크/스위치) ASSY	1		
127-38	3670-269-240-00	하니스(모멘타리/R) ASSY	1		
127-39	3652-271-230-00	스위치(모멘타리) ASSY	1		
127-40	3652-273-241-00	밸브(램프/12V15W)	1		
127-41	3673-837-740-00	하니스(그레인센서) ASSY	1		
127-42	3673-837-730-00	하니스(탱크/메인)ASSY	1		

Fig.128 외장관계(G형)

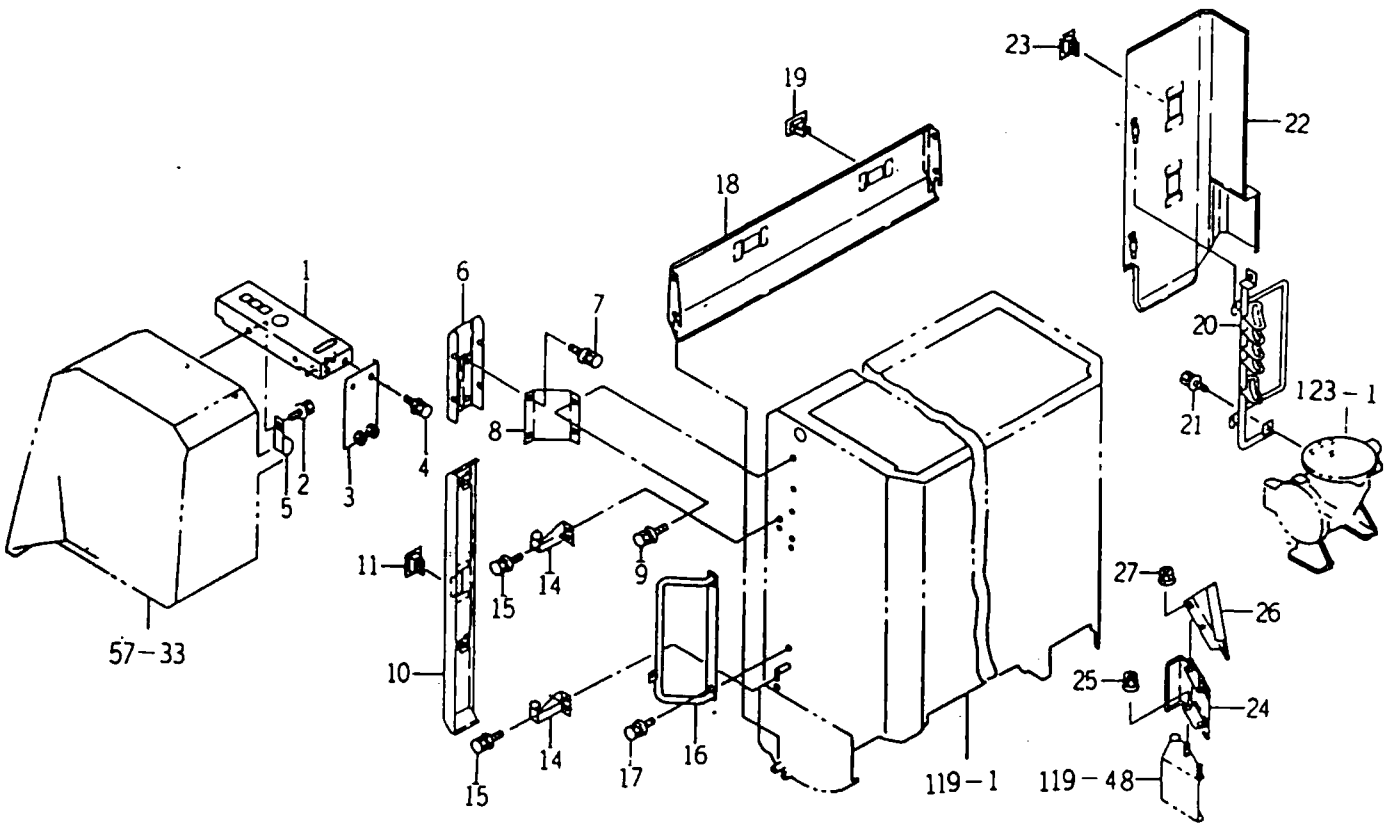


견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
128- 1	3651-838-700-00	케이스(클러치) COMP	1		
128- 2	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	2	M8×16	
128- 3	3673-838-800-00	플레이트(L/240×130) COMP	1		
128- 4	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	4	M8×16	
128- 5	1425-621-004-00	하니스클램프	1		
128- 6	3673-838-770-00	카바(전동)COMP	1		
128- 7	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	2	M8×16	
128- 8	3673-838-072-10	플레이트(지점)	1		
128- 9	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	2	M8×16	
128-10	3675-838-210-00	카바(RH/하) COMP	1		
128-11	3676-841-290-00	핸들 ASSY	1		
128-14	3676-838-001-00	스테이(카바)	2		
128-15	V138-160-801-60	소형육각볼트(SP)	4	M8×16	
128-16	3673-838-720-00	바(카바받침)COMP	1		
128-17	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	
128-18	3679-838-230-00	카바(탱크)COMP	1		
128-19	3676-841-290-00	핸들 ASSY	2		
128-20	3651-838-750-00	프레임 Comp	1		
128-21	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	
128-22	3679-838-250-00	카바(탱크/후)COMP	1		
128-23	3676-841-290-00	핸들 ASSY	2		
128-24	3673-838-780-00	카바(탱크/스테이)COMP	1		
128-25	V303-260-008-00	소형육각너트	2	2종 M8	
128-26	3650-838-270-10	배진카바(상)(G)COMP	1		
128-27	V138-160-802-00	소형육각볼트(SP)	2	M8×20	

Fig.129 작업등 관계(G형)

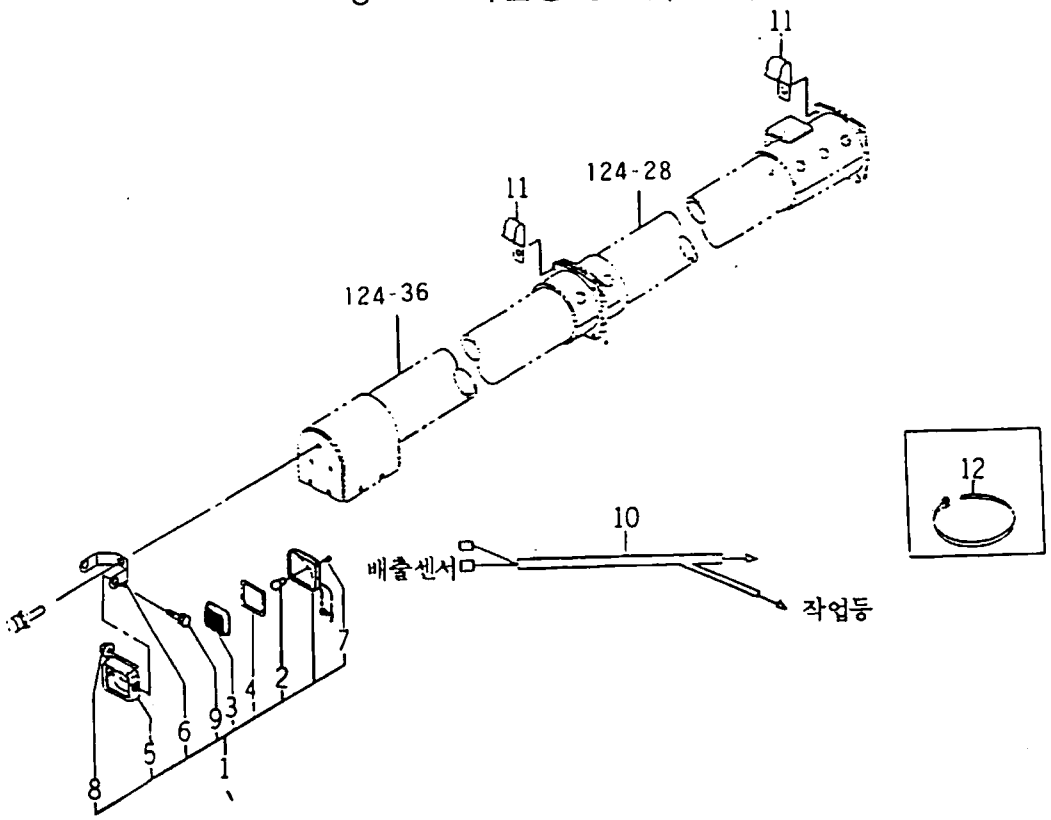


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
129-01	3506-301-260-00	작업등 Assy	1		
129-02	1426-621-002-00	밸브(램프/12V23W)	1		
129-03	3506-301-262-00	렌즈	1		
129-04	3506-301-264-00	가스켓	1		
129-05	3506-301-265-00	림	1		
129-06	3506-301-267-00	스테이	1		
129-07	v193-104-020-40	⊕ 태핑나사(남비)	4	4종 4×20	
129-08	3506-301-311-00	너트	2		
129-09	v146-160-601-60	소형육각볼트(S)	2	M6×16	
129-10	3653-839-004-10	하니스(작업등) Assy	1		
129-11	3737-172-011-00	플래서 하니스 클램프	4		
129-12	3737-172-010-00	하니스 밴드(장)	8		

Fig.130 외장관계(1)

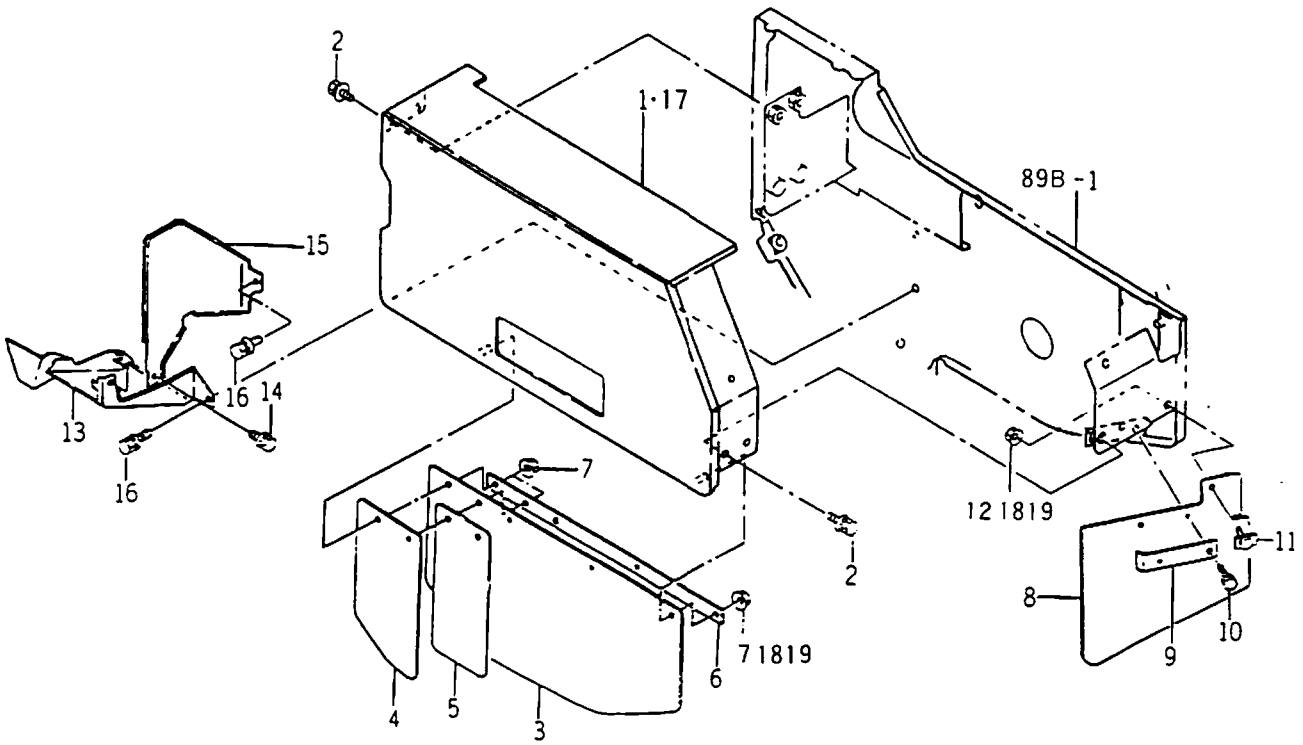


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
130-01	36758-840-200-00	카바(전/호퍼) COMP	1		
130-02	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	5	M8×20	
130-03	3675-840-001-00	씨일(전)	1		
130-04	3650-840-007-00	비산방지(전)(R)	1		
130-05	3650-840-008-00	비산방지(전)(중)	1		
130-06	3650-840-003-00	비산방지판(전)	1		
130-07	V303-260-008-00	소형육각너트	5	M8	
130-08	3676-840-003-00	가이드	1		
130-09	3650-840-011-00	방지판고장판(옆, 전)	1		
130-10	V138-160-801-60	소형 보울트(SP)	2	M8×16	
130-11	3676-840-240-00	플레이트(I/19×42) COMP	1		
130-12	V302-260-008-00	소형육각너트	1	M8	
130-13	3676-840-230-00	카바(기어케이스) COMP	1		
130-14	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	
130-15	3676-840-002-00	카바(기어케이스)	1		
130-16	V138-160-802-00	소형육각보울트(SP)	1	M8×20	G형
130-17	3689-840-200-0	카바(전) COMP	1		
130-18	V401-160-008-0	스프링와셔	6	M8	
130-19	V413-260-008-0	보통평와셔	6	M8	

Fig.131 외장관계(2)

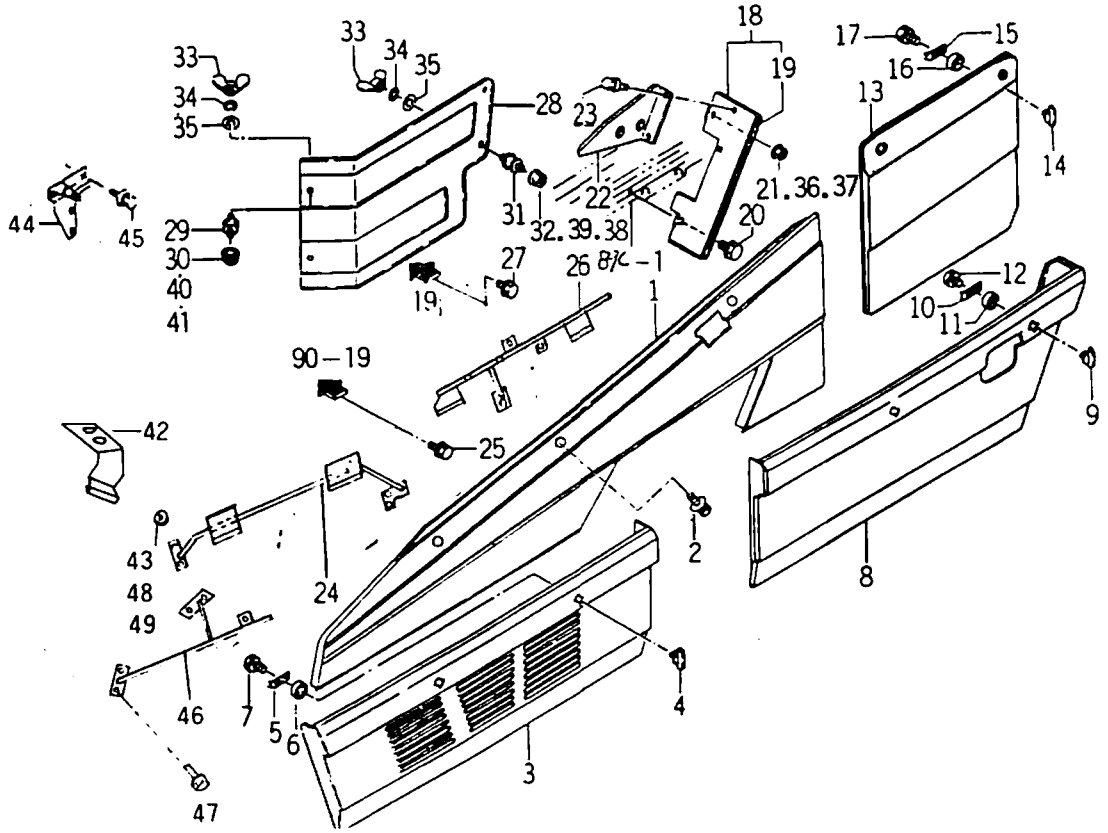


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
131-01	3675-841-200-00	체인 카바 Comp	1		C
131-02	3623-820-013-00	노브 보울트	3	M8×12	C
131-03	3650-841-220-00	풍구카바(전) Comp	1		C
131-04	3650-841-001-00	노브	2		C
131-05	3650-841-002-00	노브 스프링	2		C
131-06	3650-841-003-00	칼라(31×38×10)	2		C
131-07	v146-160-601-60	와셔붙이 육각 보울트(S)	2	M6×16 4T	
131-08	3650-841-230-10	풍구카바(후) Comp	1		C
131-09	3650-841-001-00	노브	2		C
131-10	3650-841-002-00	노브 스프링	2		C
131-11	3650-841-003-00	칼라(31×38×10)	2		C
131-12	v146-160-601-20	와셔붙이 육각 보울트(S)	2	M6×12 4T	
131-13	3675-841-210-00	배진 카바 Comp	1		
131-14	3650-841-001-00	노브	2		
131-15	3650-841-002-00	노브 스프링	2		
131-16	3650-841-003-00	칼라(31×38×10)	2		
131-17	v146-160-601-20	와셔붙이 육각 보울트(S)	2	M6×12 4T	
131-18	3650-841-250-10	더스트 가이드(상) Comp	1		
131-19	3650-841-252-00	·씨일 고무	1		
131-20	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	1	M8×20 4T	
131-21	V304-260-008-00	소형 육각 너트	1	M8×2종 4T	
131-22	3650-841-005-00	카바(가이드/기어 케이스)	1		C
131-23	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20 4T	
131-24	3675-841-300-00	바(하) COMP	1		C
131-25	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20 4T	

Fig.131 외장관계(2)

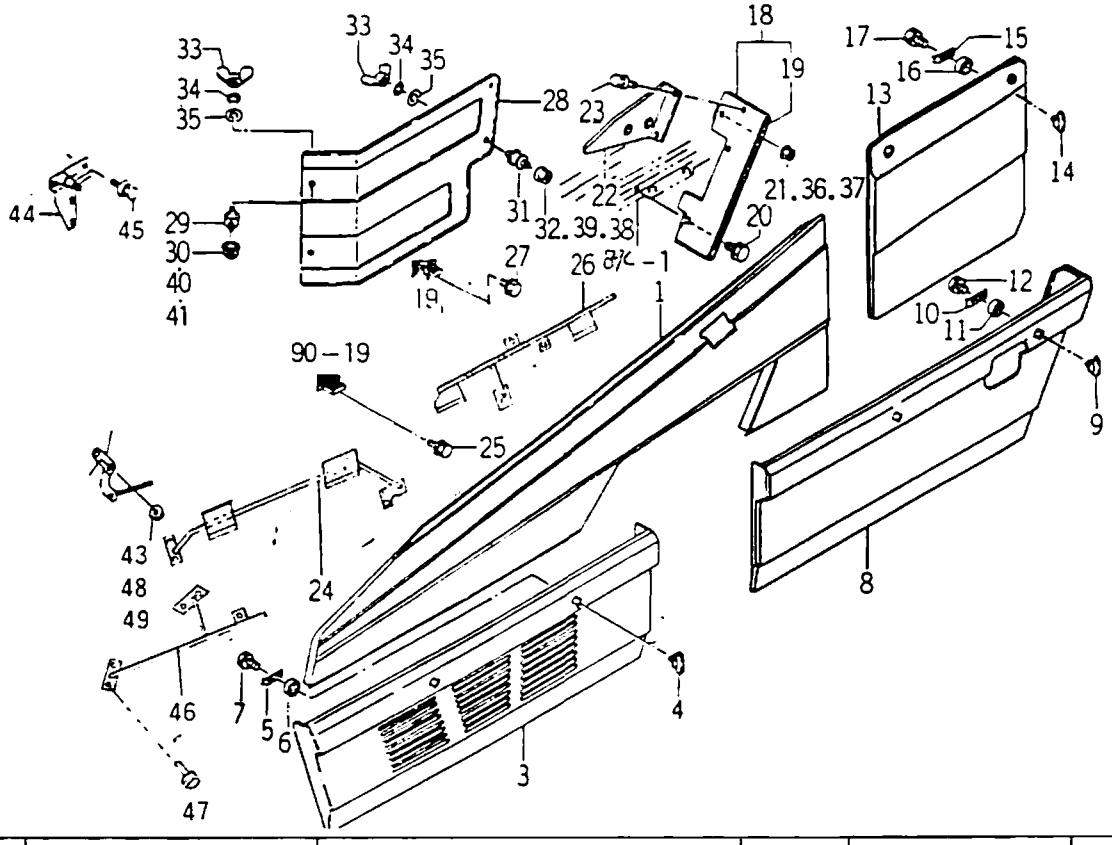


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
131-26	3675-841-330-00	바(상/후) COMP	1		
131-27	V138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20 4T	
131-28	3650-841-321-10	풍구 카바(R)	1		C
131-29	3737-156-009-00	스텝방진 고무	2	M6	C
131-30	V300-260-006-00	육각너트	2		
131-31	3737-156-009-00	스텝방진 고무	2	M6	C
131-32	V300-260-006-00	소형 너트 1종	2	M6	
131-33	V371-160-006-00	나비 너트	4	M6	
131-34	V401-160-006-00	스프링 와셔1호	4	16×6.4×1.0	
131-35	3218-402-112-00	혹 와셔	4		C
131-36	V401-160-008-00	스프링와셔	1	M8	
131-37	V413-260-008-00	보통평와셔	1	M8	
131-38	V401-160-006-00	스프링와셔	2	M6	
131-39	V413-260-006-00	보통스프링와셔	2	M6	
131-40	V401-160-006-00	스프링와셔	2	M6	
131-41	V413-260-006-00	보통평와셔	2	M6	
131-42	3675-841-001-1	스테이(후)	1		
131-43	V304-260-008-0	소형육각너트	2	M8	
131-44	3679-841-310-0	스테이(풀리) COMP	1		
131-45	V138-160-802-0	소형육각보울트(SP)	4	M8×20	
131-46	3675-841-310-0	바(상) COMP	1		
131-47	V138-160-802-0	소형보울트(SP)	4	M8×20	
131-48	V413-260-008-0	보통평와셔	2	M8	
131-49	V401-160-008-0	스프링와셔	2	M8	

Fig.132 외장관계(3)

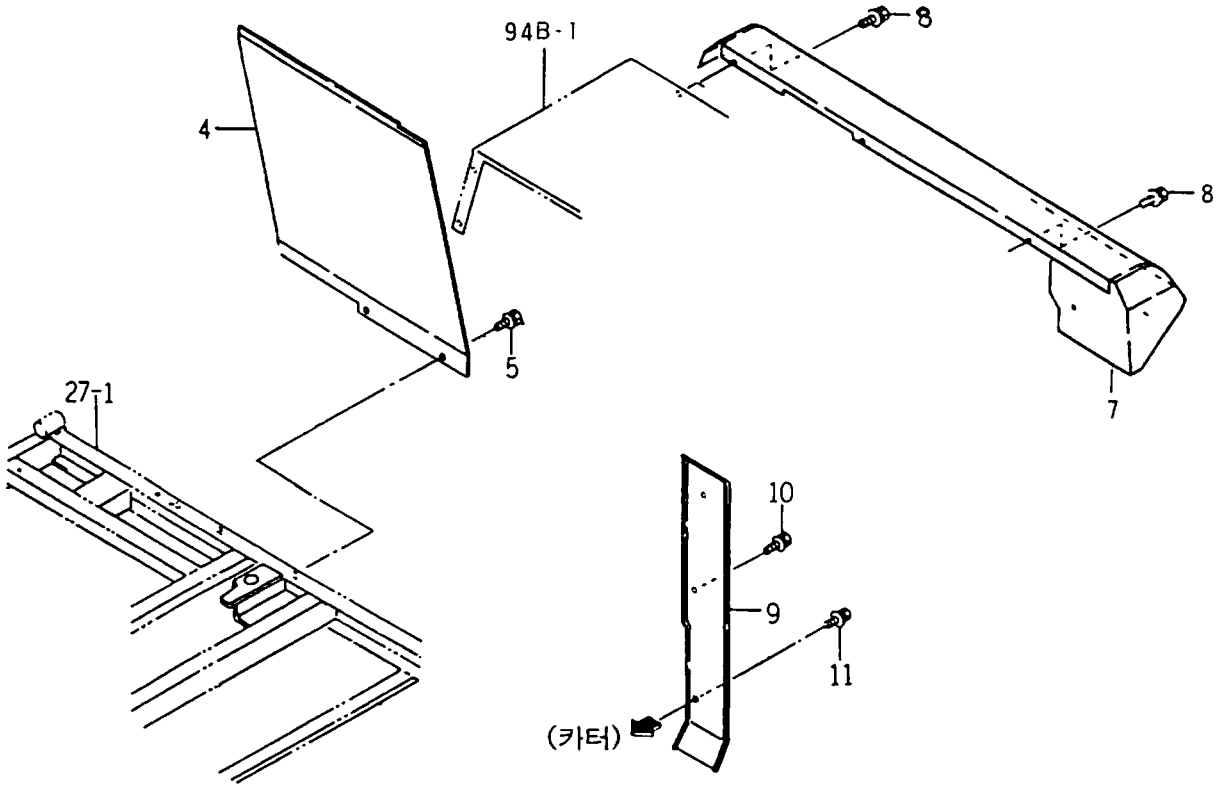


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
132-04	3650-842-052-10	하카바(RH)	1		C
132-05	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
132-07	3676-851-200-10	드로퍼 카바 Comp	1		C
132-08	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20	
132-09	3675-851-001-00	카바(후)	1		C
132-10	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
132-11	v138-160-801-60	소형 보울트(SP)	1	M8×16	

Fig.133 공구 및 부속품

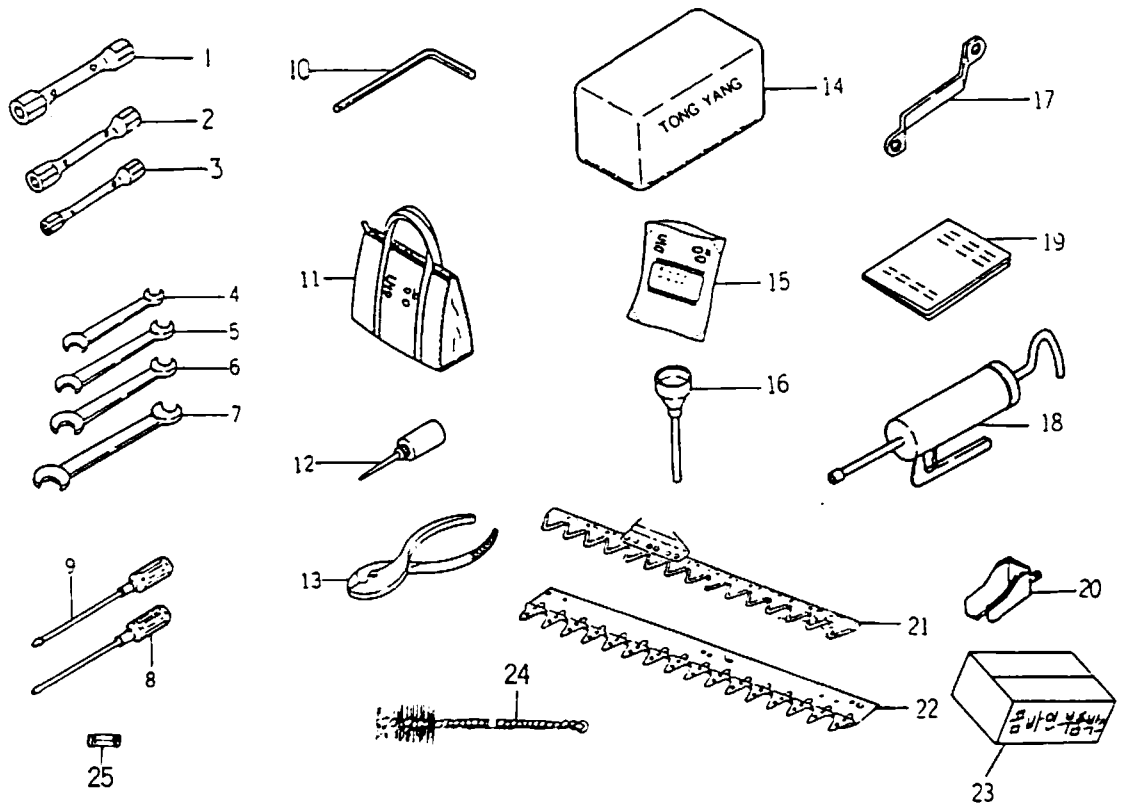

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
133-01	3748-412-001-2B	양구 렌치	1	13×17	C
133-02	1305-906-001-1A	양구 렌치	1	12×14	
133-03	3746-412-002-1A	양구 렌치	1	10×13	C
133-04	v920-551-001-20	양구 스패너(둥근보통)	1	10×12	
133-05	v920-551-201-40	양구 스패너(둥근보통)	1	12×14	
133-06	v920-551-301-70	양구 스패너(둥근보통)	1	13×17	
133-07	v920-551-902-20	양구 스패너(둥근보통)	1	19×22	
133-08	V945-250-610-00	(+)드라이버(보통)	1	6×100	
133-09	V940-250-610-00	(-)드라이버	1		
133-10	V905-140-005-00	육각 봉 스패너	1	5	
133-11	3761-412-002-1B	공구 주머니	1		C
133-12	V960-000-001-00	기름 주입기	1		C
133-13	V936-150-015-00	플라이어	1	150	
133-14	3257-940-003-10	기대 카버	1		C
133-15	3750-363-300-0A	곡물 자루	50	YBS OR·AAA	C
133-16	2130-931-200-00	오일 깔대기	1		C
133-17	1401-906-005-00	링스패너	1		C
133-18	1421-906-003-10	그리이스 펌프	1	60CC	C
133-19	3300-942-010-00	부품리스트 및 취급설명서	1		C
133-20	3623-601-210-10	절단날조합	6		C
133-21	3257-430-200-00	예취날 ASSY	1		C
133-23	3098-942-040-00	콤바인 부품박스	1		C
133-24	3685-940-004-00	나이론 부러쉬	1		
133-25	1432-621-272-00	휴즈	2	10A	


Fig.134 마크 관계

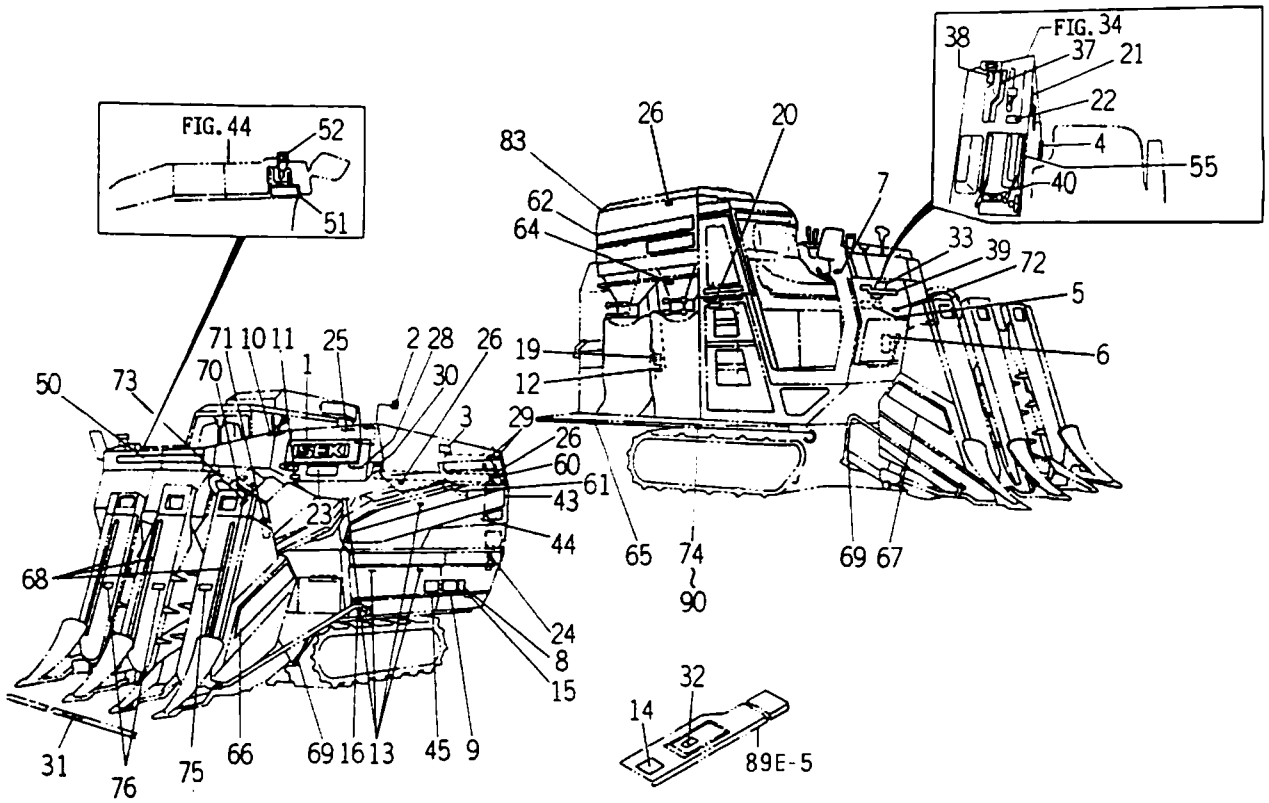

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
134-01	3650-901-051-10	오너먼트(메인)	1		C
134-03	3650-901-052-10	급통카버 주의 마크	1		C
134-04	3650-901-011-1A	예취높이 조절마크	1		C
134-05	3657-901-024-10	푸즈마크	1		C
134-06	3657-901-014-10	라벨(브레이크/주차)	1		C
134-07	3657-901-012-00	라벨(예취고정)	1		C
134-08	3657-901-028-10	라벨(트랙로울러)	1		C
134-09	3657-901-026-10	라벨(오일)	1		C
134-10	3657-901-035-00	라벨(판넬/체인지)	1		C
134-11	3657-901-002-00	라벨(급통)	1		C
134-12	3657-901-009-00	라벨(레버)	2		C
134-13	3611-901-002-00	소제구 마크	5		C
134-14	3657-901-034-00	라벨(체인지)	1		C
134-15	3657-901-013-00	라벨(주의/나선)	1		C
134-16	3657-901-005-00	라벨(주의/프레임)	1		C
134-19	3655-902-009-00	엔진오일마크	1		C
134-20	3626-905-038-1A	라디에이터마크	1		C
134-21	3626-905-018-2A	취급주의마크	1		C
134-22	3657-901-004-00	라벨(주의/엔진)	1		C
134-23	3600-901-015-00	공급깊이 지시마크	1		C
134-24	3626-905-036-1A	연료주의 마크	1		C
134-25	3626-905-024-1B	배전량조절마크	1		C
134-26	3626-905-027-1A	안전주의 마크(소)	3		C
134-28	3657-901-032-00	라벨(주의/카버)	1		C

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
134-29	3657-901-016-00	맞춤 마크	3		C
134-30	3657-901-017-00	라벨(주의/램프)	1		C
134-31	3626-905-035-1A	분초간 보호마크	1		C
134-32	3657-901-008-00	라벨(주의 1/2번)	1		
134-33	3673-902-003-1A	라인마크(앞)	1		C
134-37	3650-901-008-0A	체인지 마크	1		C
134-38	3650-901-007-1A	라벨(콘트롤/주변속)	1		C
134-39	3685-901-003-00	패트 마크	1		C
134-40	3673-902-019-10	라벨(덮개)	1		C
134-43	3300-902-053-00	사이드 마크(LH/뒤)	1		C
134-44	3300-902-054-00	사이드 마크(LH/2700)	1		C
134-45	3300-901-053-00	벨트 일람표 마크	1		C
134-50	3657-901-022-00	오너먼트(파워스티어링)	1		C
134-51	3650-903-003-00	파워스티어링마크(B)	1		C
134-52	3657-901-031-00	오너먼트(파워스티어링/C)	1		C
134-55	3650-902-055-0B	예취/탈곡클러치 명판	1		C
134-60	3300-906-052-00	스트라이프(후/RH)	1		C
134-61	8935-099-016-1A	드로퍼위치마크	1		C
134-62	3300-907-051-00	사이드 마크(호퍼)	1		C
134-64	3657-901-042-00	라벨(작업등)	2		C
134-65	3626-905-037-1A	보조짐받이 주의마크	1		C
134-66	3675-902-052-10	사이드 마크(예취/LH)	1		C
134-67	3675-902-051-10	사이드 마크(예취/RH)	1		C
134-68	3673-902-012-10	몰딩(인기)	3		C
134-69	3626-905-037-1A	보조짐받이 주의명판	2		C
134-70	3657-901-011-00	라벨(공급조절 손잡이)	1		C
134-71	3768-411-028-00	로프걸이마크	1		C
134-72	3657-901-016-00	맞춤 마크	1		C
134-73	3657-901-015-00	라벨(자동주유)	1		C
134-74	3300-917-002-00	기종마크	1		C
134-75	3657-901-019-10	라벨(콘트롤/LH)	1		C
134-76	3657-901-018-10	라벨(콘트롤/RH)	2		C
134-77	3625-901-0240-0A	상하차 주의 표찰	1		C
134-82	3657-901-021-10	라벨(오일/HST)	1		
134-83	3675-907-001-00	명판(호피/후)	1		


Fig.135 마크 관계(G형)

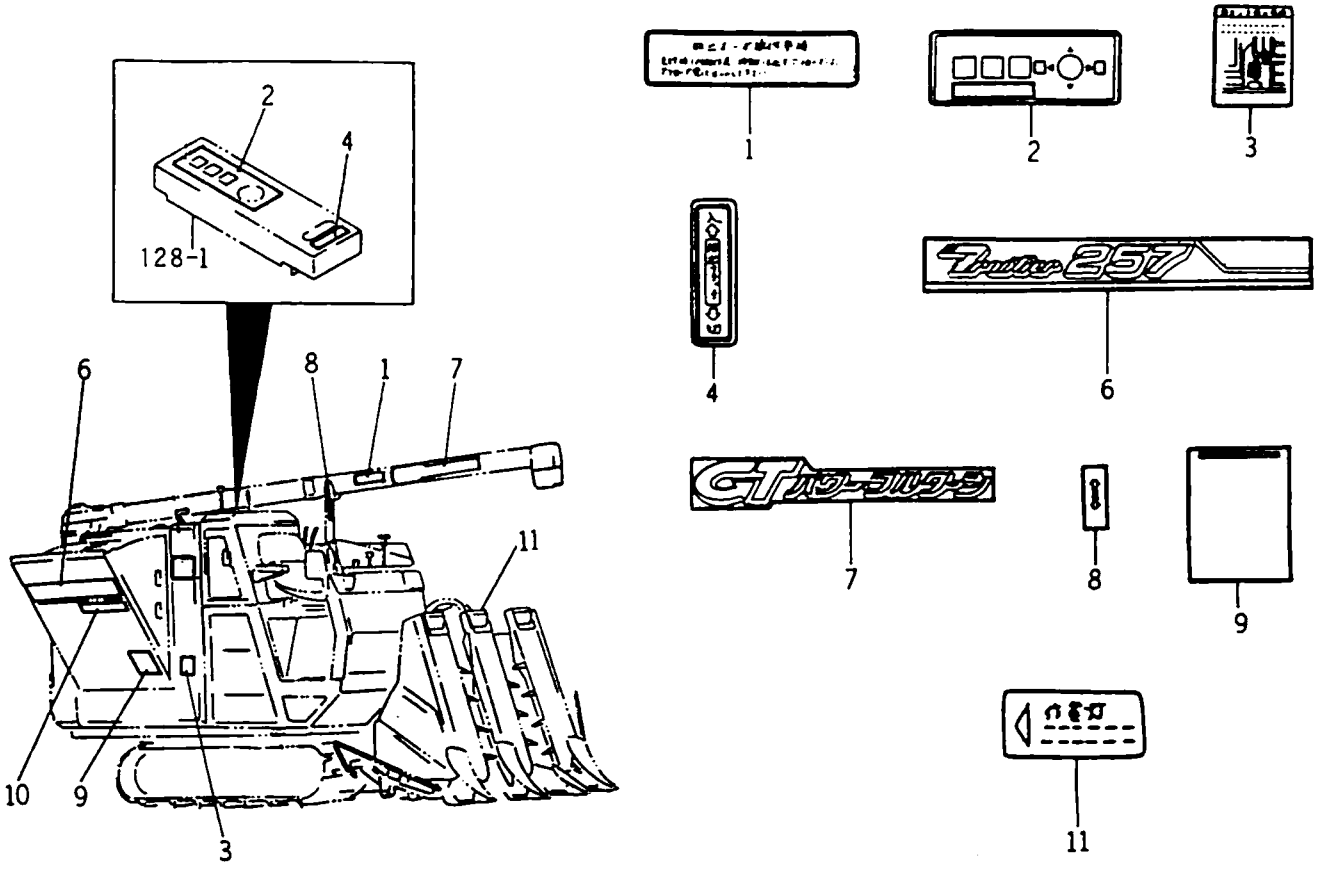

견출번호	부 품 번 호	품 명	수량	규 격	비 고
135- 1	3673-908-001-10	라벨(언로드)	1		
135- 2	3685-903-051-00	라벨(콘트롤)	1		
135- 3	3650-908-012-00	청소주의마크(B)	1		
135- 4	3673-908-002-00	라벨(오거클러치)	1		
135- 6	3370-908-053-00	오너멘트(257/G)	1		
135- 7	3670-901-003-10	오너멘트(GT)	2		
135- 8	3650-908-007-00	오거 받침주의마크	1		
135- 9	3673-902-042-10	라벨(탱크개폐)	1		
135-11	3624-902-002-00	작업등 마크	1		
135-12	3673-903-002-00	레버스위치마크	1		


카터 C25

Fig.151 프레임 및 측판관계

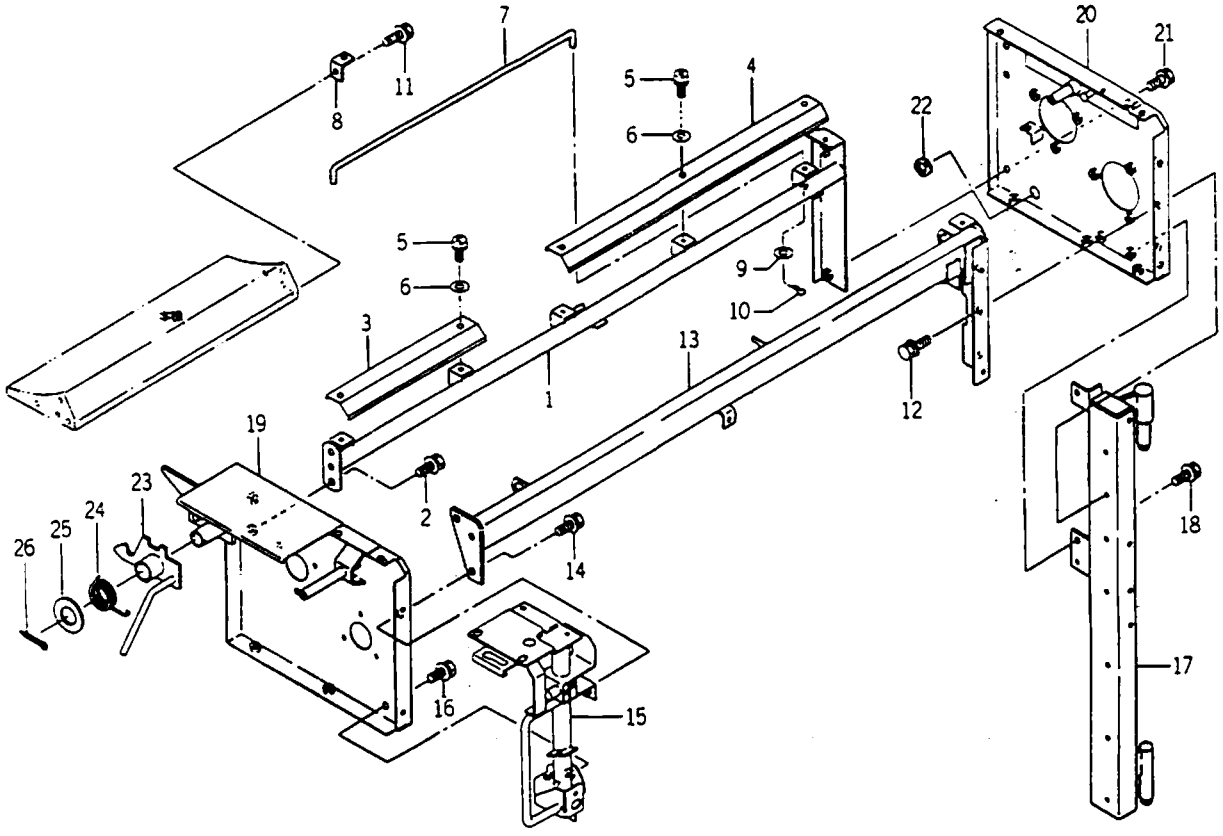

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
151-01	3900-111-200-40	앞 프레임 Comp	1		C
151-02	v138-160-802-50	소형 보울트(SP)	2	M8×25	
151-03	3900-113-011-00	입구 카바(L)	1		C
151-04	3900-111-012-00	입구 카바(R)	1		C
151-05	w122-166-001-20	와셔붙이 작은나사(S)	5	M6×12	
151-06	3789-151-006-00	보조링	5		C
151-07	3900-111-013-00	오픈 훅	1		C
151-08	3900-111-014-00	오픈 스테이	1	25×4.5	C
151-09	v413-260-008-00	평와셔	1	M8	
151-10	8935-009-013-00	와이어 걸이용 헤어핀	1		C
151-11	v138-160-802-00	소형보울트(SP)	1	M8×20	
151-12	3900-112-200-00	뒷 프레임 Comp	1		
151-13	v138-360-802-50	소형 보울트(SP)	3	M8×25(7T)	
151-14	v138-161-002-50	소형 보울트(SP)	2	M10×25	
151-15	3900-111-230-40	프레임 파이프(L) Comp	1		C
151-16	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	1	M8×20	
151-17	3900-113-200-10	힛치 Comp	1		C
151-18	v138-360-802-50	소형 보울트(SP)	3	M8×25(7T)	
151-19	3900-121-200-10	측판(L) Comp	1		C
151-20	3900-121-220-10	측판(R) Comp	1		C
151-21	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	4	M8×20	
151-22	3900-551-011-00	와이어 보호고무	1	NBR	C
151-23	3900-121-230-00	카터 걸이 Comp	1		C
151-24	3901-120-011-00	스프링(HT042) (상)	1		C
151-25	v413-260-027-00	평와셔	1	M27	
151-26	v500-164-004-00	분할 핀	1	4×40	


Fig.152 주축 전동관계

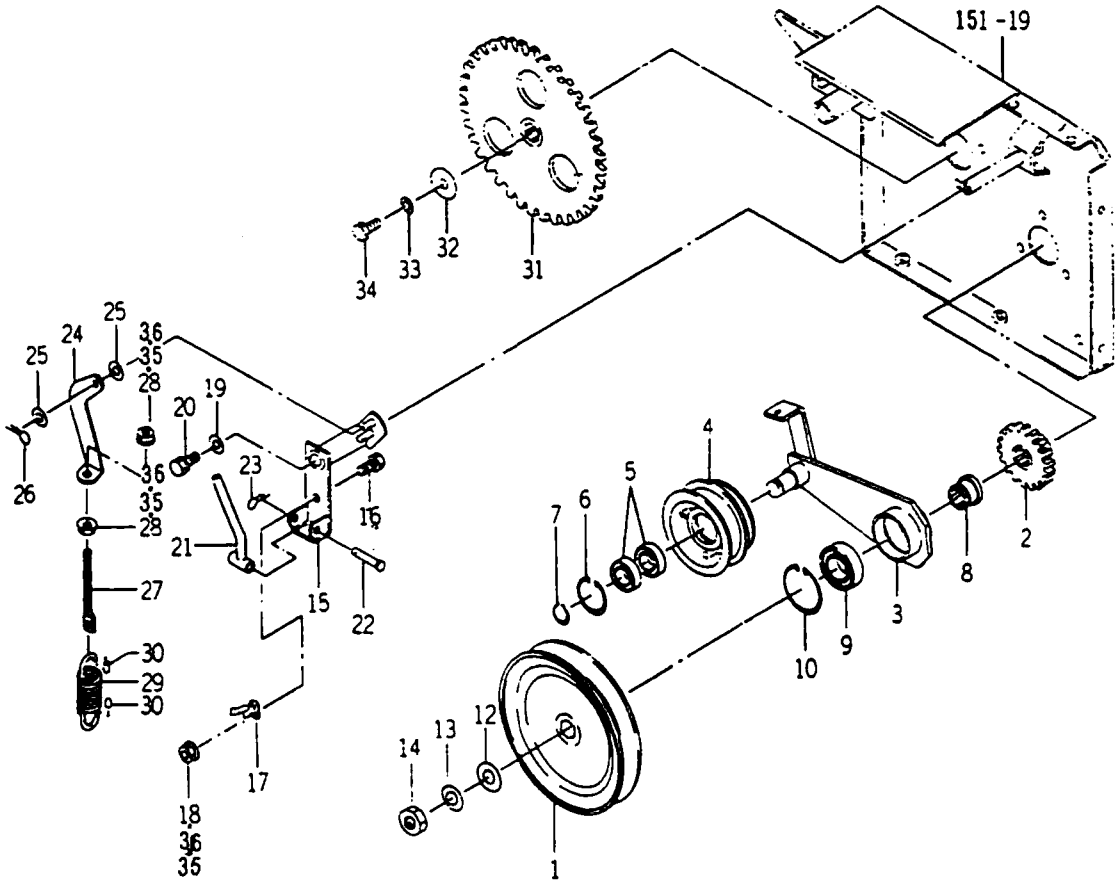

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
152-01	3900-211-250-10	풀리(VC/182. 5) COMP	1		C
152-02	3900-211-210-00	기어(25) Comp	1		C
152-03	3900-213-200-20	텐션 Comp	1		C
152-04	3900-211-011-00	텐션 풀리	1		C
152-05	v600-250-600-40	볼 베어링	2	6004DD	
152-06	v705-140-042-00	C형 멈춤링(구멍)	1	42	
152-07	v704-140-020-00	C형 멈춤링(축)	1	20	
152-08	3900-945-001-10	허 브(21×36×21)	1		C
152-09	v600-250-620-60	볼 베어링	1	6206DD	
152-10	V705-140-062-00	C형 멈춤링(구멍)	1	62	
152-12	v413-200-016-00	평와셔	1	M16	
152-13	v401-160-016-00	스프링 와셔 1호	1	M16	
152-14	v332-260-016-00	너트	1	3종 M16×1.5	
152-15	3900-212-240-00	클러치암 Comp	1		C
152-16	v201-260-801-60	소형 보울트	1	M8×16 4T	
152-17	3610-631-002-00	받침 암 행거	1		C
152-18	v304-260-008-00	너트	1	M8 2종	
152-19	8935-056-025-00	링(20)	1		C
152-20	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	1	M8×20 4T	
152-21	3900-211-240-00	클러치 레버 Comp	1		C
152-22	1394-740-013-00	로터 핀	1		C
152-23	8935-009-013-00	와이어 걸이용 헤어핀	1		C
152-24	3900-211-013-00	플레이트(L)	1		C
152-25	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
152-26	8935-009-013-00	와이어 걸이용 헤어핀	1		C
152-27	3900-210-016-00	텐션 로드	1		C
152-28	v304-260-008-00	너트	2	M8 2종	
152-29	3900-211-014-10	스프링(HE 94)	1		C
152-30	4175-936-025-00	레버 캡	2		C
152-31	3900-221-200-00	기어(81) Comp	1		C
152-32	3900-220-011-00	와셔(11×40×05)	1		C
152-33	v401-160-010-00	스프링 와셔 1호	1	M10	
152-34	v201-261-002-00	소형 보울트	1	M10×20	
152-35	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	3	M8	
152-36	v413-260-008-00	평와셔	3	M8	

Fig.153 주축 관계

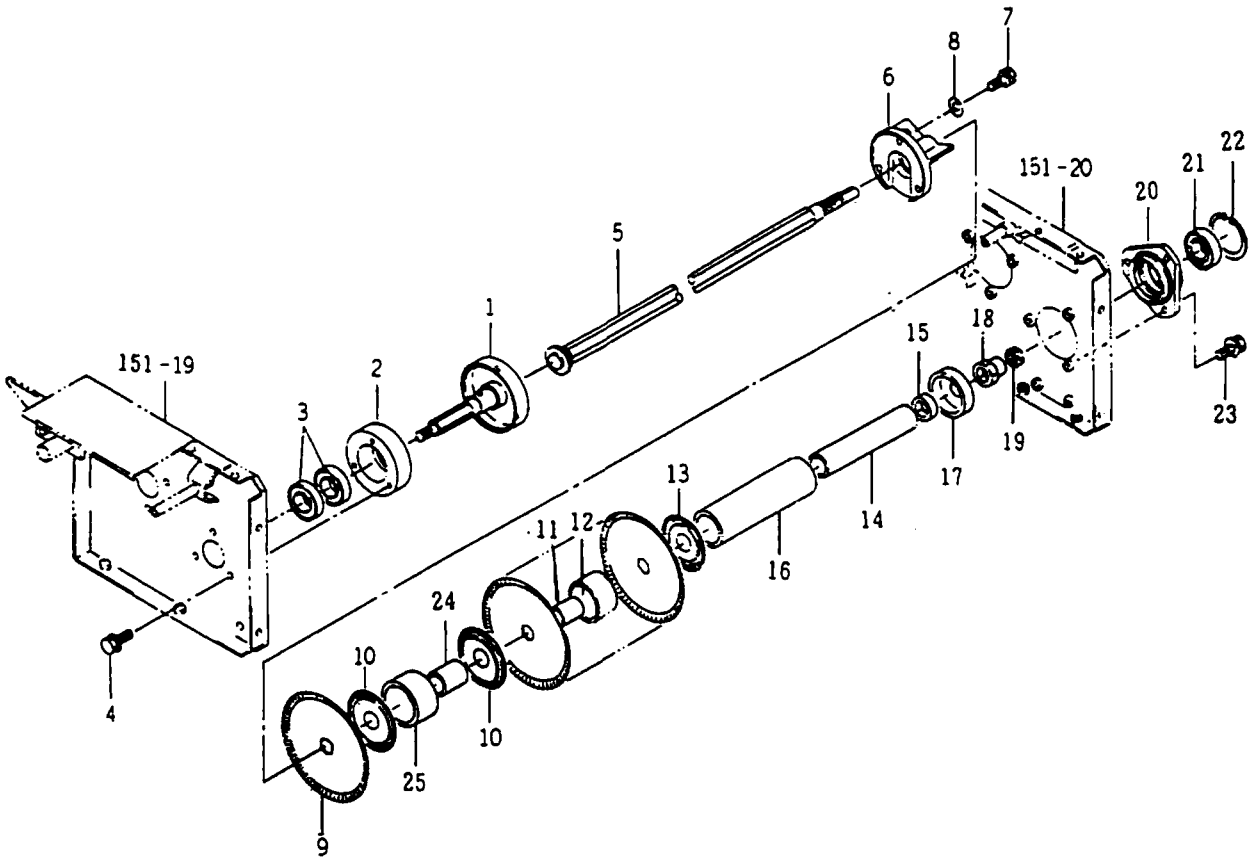


견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
153-01	3900-311-200-10	주축(L) Comp	1		C
153-02	3900-311-011-00	주축 메탈(L)	1		C
153-03	v600-250-620-60	볼 베어링	2	6206DD	
153-04	v138-360-802-50	소형 보울트(SP)	3	M8×25(7T)	
153-05	3900-311-210-10	주축(R) Comp	1		C
153-06	3900-311-012-00	주축 플랜지(L)	1		C
153-07	v136-161-003-50	소형 보울트(S)	3	M10×35	
153-08	v413-260-010-00	평와셔	3	M10	
153-09	3900-311-013-00	회전날(190×26)	18		A
153-10	3657-780-003-00	칼러 받침판(76×26)	34		C
153-11	3900-311-015-00	칼라(30×38×47)	17	38.1×4	C
153-12	8935-047-061-10	칼라(50×76)	17	D76×4.5	B
153-13	3900-313-012-00	칼라 받침판(60)	1		C
153-14	3900-311-017-00	칼라(30×38×196)	1	38.1×4	C
153-15	3900-311-018-00	칼라(25×38×15)	1	38.1×7	C
153-16	3900-311-019-00	칼라(51×60×209)	1	60×4.5	C
153-17	3672-083-201-00	감김 방지(R)	1		C
153-18	8935-173-011-10	조임 너트	1	B=32	C
153-19	8935-173-012-00	고정 너트(M20×1.5)	1	B=27	C
153-20	3900-311-022-00	주축 메탈(R)	1		C
153-21	v600-250-620-60	볼 베어링	1	6206DD	
153-22	v705-140-062-00	C형 멈춤링(구멍)	1	62	
153-23	v138-360-802-50	소형 보울트(SP)	3	M8×25(7T)	

Fig.154 로터축 관계

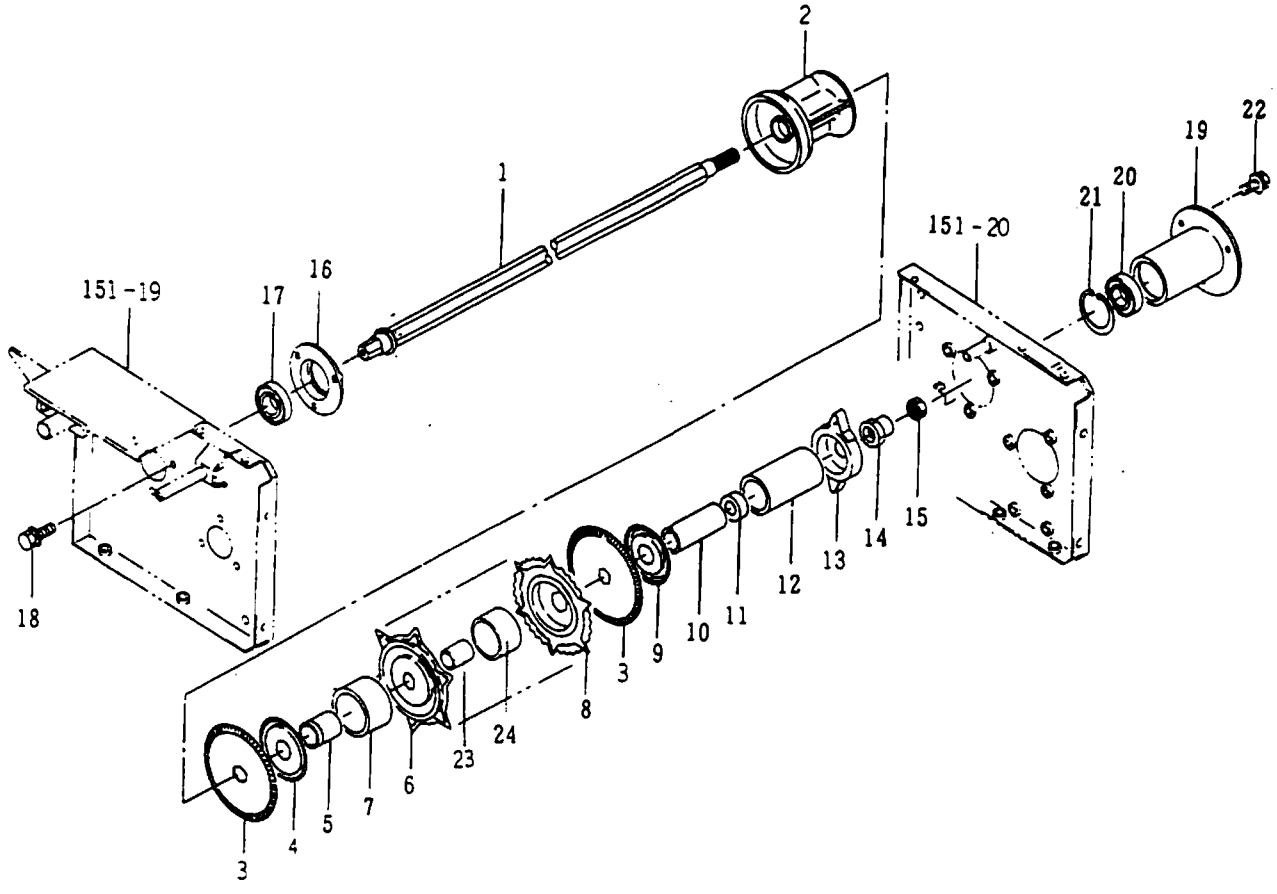

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
154-01	3900-321-200-00	로터 축 Comp	1		C
154-02	3900-320-011-10	로터축 소입	1		C
154-03	3900-320-012-00	받침날(160×26)	18		A
154-04	3657-780-003-00	칼라 받침판(73×26)	17		C
154-05	3900-320-014-00	칼라(30×38×47)	17	38.1×4	C
154-06	3657-780-001-00	로터(190×26) 포기밑	11		B
154-07	8935-047-061-10	칼라(50×76)	17		B
154-08	3657-780-006-00	로터(180×26) 이삭	6		B
154-09	3900-313-012-00	칼라 받침판(60)	1		C
154-10	3900-321-011-00	칼라(30×38×100)	1	38.1×4	C
154-11	3900-311-018-00	칼라(25×38×15)	1	38.1×7	C
154-12	3900-321-012-00	칼라(51×60×113)	1	60×4.5	C
154-13	3902-313-240-00	이삭 소입 Comp	1		C
154-14	8935-173-011-10	조임 너트	1	B=32	C
154-15	8935-173-012-10	고정 너트(M20×1.5)	1	B=27	C
154-16	3900-320-022-00	로터축 메탈(L)	1		C
154-17	v600-250-620-60	볼 베어링	1	6206DD	
154-18	v138-360-802-00	소형 보울트 (SP)	3	M8×20(7T)	
154-19	8935-061-270-10	카터 메탈(R) Comp	1		C
154-20	v600-250-620-60	볼 베어링	1	6206DD	
154-21	v705-140-062-00	C형 멈춤링(구멍)	1	62	
154-22	v138-360-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20(7T)	


Fig.155 카바 관계

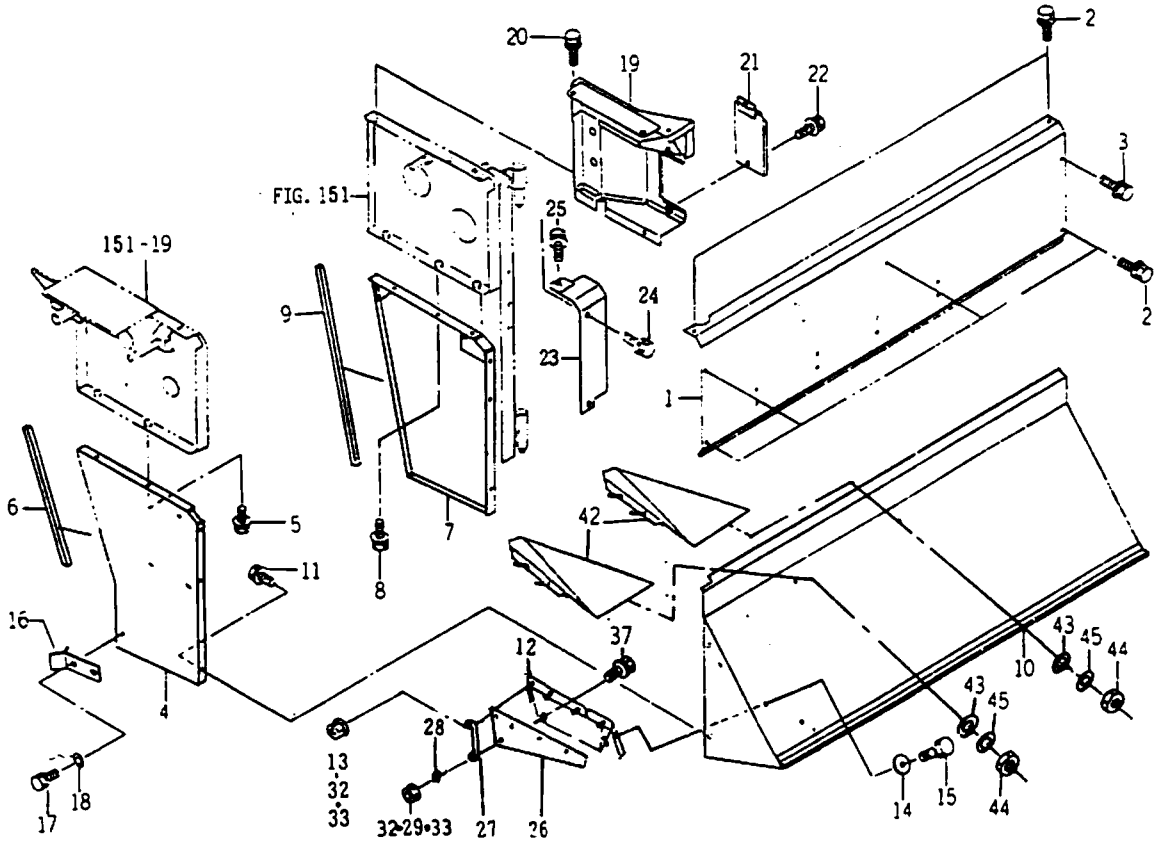

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
155-01	3900-521-200-40	후 카버 Comp	1		C
155-02	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	8	M8×20	
155-03	v138-160-802-50	소형 보울트(SP)	1	M8×25	
155-04	3900-554-200-00	하 카버(L) Comp	1		C
155-05	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20	
155-06	3901-410-013-10	방진 스폰지(3)	1		C
155-07	3900-554-220-00	하 카버(R) Comp	1		C
155-08	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	5	M8×20	
155-09	3900-553-011-00	방진 고무(520)	1		C
155-10	3900-553-230-2A	하 카버 뒤 Comp	1		C
155-11	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	6	M8×20	
155-12	3900-554-240-30	짚 가이드 Comp	1		C
155-13	v304-260-008-00	너트	3	2종 M8	
155-14	3789-151-006-00	보조링	1		C
155-15	v146-160-601-20	와셔붙이 보통육각 보울트	1	M6×12.	
155-16	3900-551-260-20	카터 스토퍼 Comp	1	38×6	C
155-17	v136-360-802-00	소형 보울트(S)	1	M8×20(7T)	
155-18	8935-056-025-00	링(20)	2		C
155-19	3900-561-200-20	카버(R) 앞 Comp	1		C
155-20	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	3	M8×20	
155-21	3900-561-210-00	전환카버 Comp	1		C
155-22	v148-160-601-40	와셔붙이보통육각 보울트	2	M6×14	
155-23	3673-851-210-00	플레이트(카바×후) Comp	1		C
155-24	v138-160-802-00	소형 보울트(SP)	2	M8×20	
155-25	4301-210-002-00	와셔붙이 보통육각 보울트	1	M6×16	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
155-26	3900-554-001-30	짚 가이드 고무	1		A
155-27	3900-554-012-10	짚 가이드 고무스테이	1		C
155-28	3731-551-014-00	링	4		C
155-29	v300-260-006-00	육각 너트	5	1종 M6	
155-30	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	3	M8	
155-31	v413-260-008-00	평와셔	3	M8	
155-32	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	5	M6	
155-33	v413-260-006-00	평와셔	2	M6	
155-37	v200-260-601-60	육각 볼트	1	M6×16	
155-42	3900-554-260-10	확산 가이드 Comp	2		
155-43	3737-551-014-00	링	4		
155-44	v300-260-006-00	육각 너트	4	M6 1종	
155-45	v401-160-006-00	스프링 와셔 1호	4	M6	


Fig.156 절환 관계

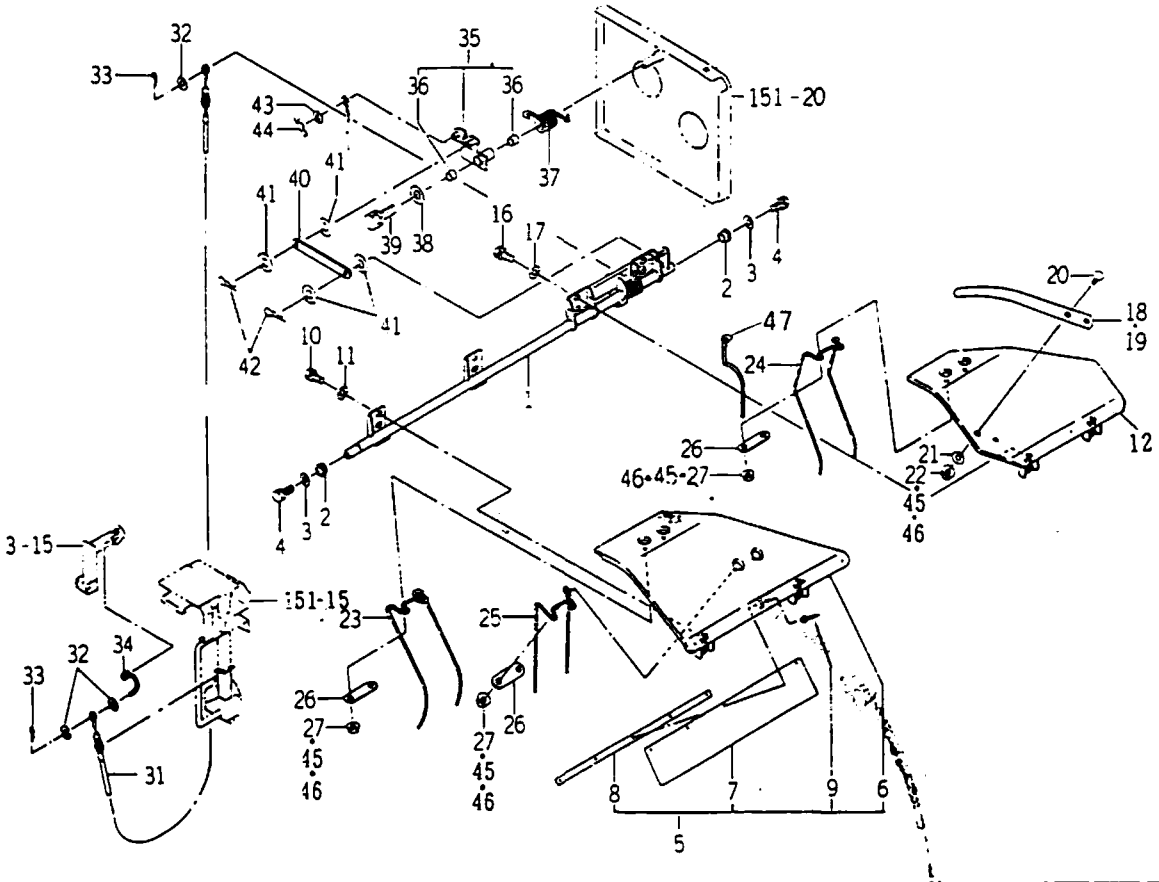

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
156-01	3900-531-200-20	절환판 지점 Comp	1		C
156-02	3650-723-002-00	지점 보스	2		C
156-03	3746-621-019-00	확산풀리링	2		C
156-04	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	2	M8×20	
156-05	3900-533-230-00	절환판(L) Assy	1		C
156-06	3900-533-220-10	· 절환판(L) Comp	1		
156-07	3900-530-013-00	· 연결고무(L)	1		
156-08	3900-530-014-00	· 고무 스테이(L)	1		
156-09	W296-203-211-00	· 브라인더 리벳	5	3.2×11	
156-10	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	4	M8×20	
156-11	8935-056-025-00	링(20)	2		C
156-12	3900-536-230-00	절환판(R) Comp	1		C
156-16	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	4	M8×20 4T	
156-17	8935-056-025-00	링(20)	4		C
156-18	3900-533-013-50	절환판 스프링	1		C
156-20	3900-531-014-00	보울트(M8×18)	2		C
156-21	8935-056-025-00	링(20)	2		C
156-22	v304-260-008-00	소형 너트	2	M8, 2종	
156-23	3900-531-015-10	짚안내 스프링(포기 밑등)	1		C
156-24	3900-531-017-00	짚안내 스프링(이삭)	1		C
156-25	3900-531-019-10	짚안내 스프링(중)	1		C
156-26	3900-530-021-00	스프링 누름	3		C
156-27	v304-260-008-00	소형너트	6	M8, 2종	

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
156-31	3900-531-017-00	절환 와이어	1		B
156-32	v413-260-008-00	평와셔	2	M8	
156-33	8935-009-013-00	와이어 걸이용 헤어핀	3		C
156-34	3900-531-240-00	크랭크 로드 Comp	1		C
156-35	3900-541-210-00	절환판 Assy	1		C
156-36	3768-311-009-00	· 자동텐션 메탈(D15×15)	2		
156-37	3900-541-011-00	스프링 (HT031)	1		C
156-38	8935-056-025-00	링(20)	1		C
156-39	v136-160-802-00	소형 보울트(S)	1	M8×20	
156-40	3900-540-011-00	절환판 로드	1	19×4.5	C
156-41	v413-260-008-00	평와셔	4	M8	
156-42	8935-009-013-00	와이어 걸이용 헤어핀	2		C
156-43	v413-260-008-00	평와셔	1	M8	
156-44	8935-009-013-00	와이어 걸이용 헤어핀	1		C
156-45	v401-160-008-00	스프링 와셔 1호	8	M8	
156-46	v413-260-008-00	보통 평와셔	8	M8	
156-47	3900-536-018-00	짚안내스프링(R) (LH)	1		

Fig.157 마크 관계

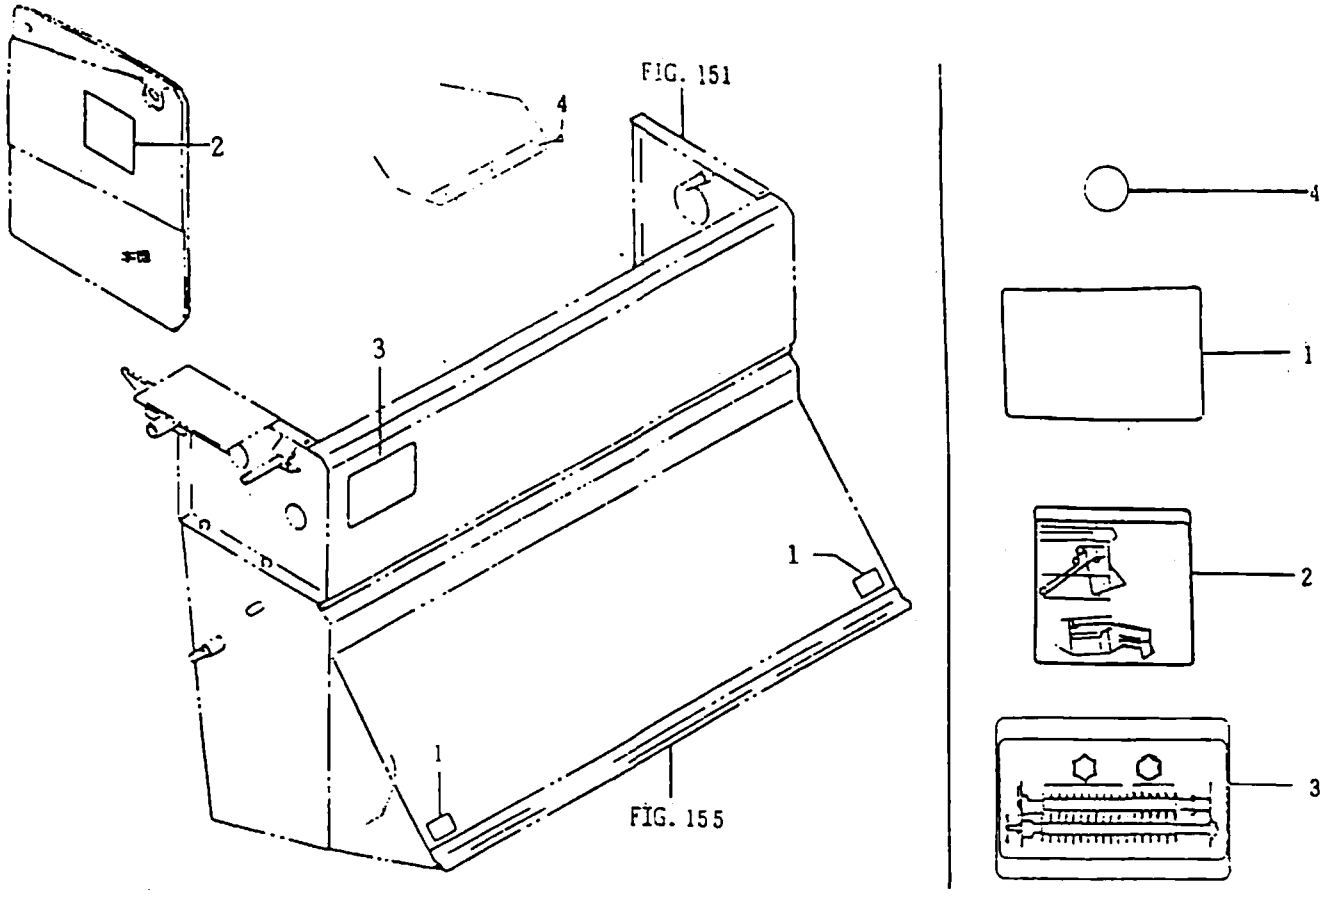

견출번호	부 품 번 호	품 명	수 량	규 격	비 고
157-01	7957-901-008-00	플랫시 페이퍼	2		C
157-02	3900-913-012-10	작업기 개폐 요령다크	1		C
157-03	3900-911-013-20	축 조립 요령명판	1		C
157-04	8935-069-051-10	패치 씨일(A)	3		C

경남지점

벽산그룹
동양물산기업주식회사

본사:서울특별시 용산구 동자동 12-5 TEL:(02)727-5060~6
공장:경남 창원시 창원공업기지 A-6 TEL:(0551)84-5861~6
소비자상담실:경남 창원시 창원공업기지 A-6 TEL:(0551)84-9317

■지점/ 정비 공장
경기지점:수원시 장안구 송죽동 452 TEL:252-3722~3
강원지점:춘천시 석사동 311-10 TEL:262-3556~6
충북지점:청주시 개신동 52-8개신 B/D 3층 TEL:65-6721~2
충남지점:천안시 두정동 52-5 TEL:62-9771~2
전북지점: 전주시 덕진구 반월동 404 TEL:211-4788,211-9159
전남지점:광주직할시 서구 송하동 254-14 TEL:674-1881~2
경북지점:경북 칠곡군 동명면 금암동 507-9 TEL:971-6481~3
경남지점: 경남 마산시 회성동 457-36 TEL:55-0214, 96-5797
제주출장소:제주시 일도2동 321-20 인화B/D 2층 TEL:56-4590

대리점 :

※ 제품구입 및 사후봉사는 저희 대리점이나 지점에 문의하여 주십시요.

제작 : 1994년 6월